


# 7.62-MM ARTOMAT KAJALLENKOB

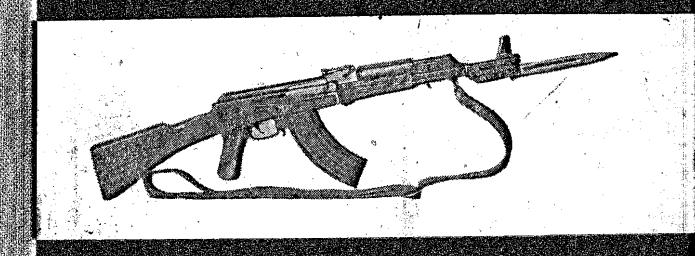

DOTO BEFORE ELECTRICITE DE CONTRACTOR DE CON

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

#### МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТЕРАНА

## 7,62-*мм* автомат КАЛАШНИКОВ (АК)

РЪКОВОДСТВО ЗА СЛУЖБАТА


1956 Държавно военно издателство ири миф

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

#### общи сведения

#### назначение и бойни свойства на автомата

7,62-мм автомат Калашников АК (фиг. 1) е мощно индивидуално автоматично оръжие, което служи за поразяване живата сила на противника на малки разстояния.

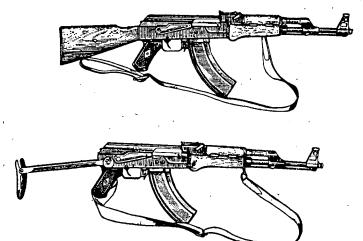

фиг. 1. Общ вид на автомата Калашников: rope — с дървен приклад; долу — с металически сгъваем приклад

С автомата може да се води единичен и автоматичен огън.

Основният вид огън е автоматичният.

Чрез стрелба с автоматичен огън на къси редове се поразяват групови и единични цели на разстояние до 500 м. Огънят на автомата е най-ефикасен на разстояние до 300 м.

При стрелба с единични изстрели автоматът дава най-добри резултати на разстояние до 400 м. Добре обучени стрелци могат да водят премерен единичен огън на разстояние до 600 м.

Поразяващото действие на куршума при стрелба с автомата се запазва на разстояние до 1500 м.

Бойна скорострелност на автомата:

- при стрелба на редове 90—100 изстрела в минута;
- при единична стрелба до 40 изстрела в минута.

За стрелба с автомата се използуват 7,62-mm патрони обр. 1943  $\epsilon$ .

Основните тактико-технически данни на автомата са дадени в таблицата (приложение 1).

#### КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО НА АВТОМАТА

#### (Принцип на устройството)

7,62-мм автомат Калашников спада към автоматичните оръжия, автоматичното действие на които е основано на принципа на отвеждане част от барутните газове през специално отверстие в стената на неподвижна цев и действието им върху бутало.

Каналът на цевта се затваря чрез завъртане на затвора и зацепване на неговите бойни упори в гнездата на цевната кутия.

Подаването на патрони в автомата се извършва от дъгов пълнител, който побира 30 патрона.

Ä

Мерникът е секторен, разграфен за стрелба на разстояние до 800 м. Ударният механизъм е с ударно чукче, което се привежда в действие с бойна пружина.

Ударно-спускателният механизъм има превключвач за превключване от единичен на автоматичен огън и обратно.

Превключвачът служи едновременно и за предпазител от случайни изстрели.



Физ. 2. Автомат Калашников със сгъваем металически приклад в походно положение

Има автомати с дървени и със сгъваеми металически приклади.

В походно положение, при придвижване със ски, при скачане с парашут и т. н. металическият приклад се сгъва и се поставя под цевната кутия (фиг. 2).

Стрелбата с автомата по правило се води с разгънат приклад. Когато няма време за разгъване на приклада, стрелбата с автомата може да се води и със сгънат приклад.

УСТРОЙСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЧАСТИТЕ НА АВТОМАТА. РАЗГЛОБЯВАНЕ, СГЛОБЯВАНЕ И ПРЕГЛЕД НА АВТОМАТА

#### ГЛАВА І ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ НА АВТОМАТА<sup>1</sup>

7,62-мм автомат Калашников се състои от следните главни части и механизми (фиг. 3) $^2$ : цев 1 с цевна кутия 2, мерни прибори 3, затвор 4, затворна рама 5, възвратен механизъм 6, ударно-спускателен механизъм, капак на цевната кутия 7, газова тръбичка 8 с полуложа, ложа 9, приклад 10 с щифт 15, ръчник 11 с витло 14 и пълнител 12.

Освен това към автомата има принадлежности 13 за чистене, смазване, разглобяване и сглобяване.

#### 1: Цев

Цевта (фиг. 4) служи да даде направление на полета на куршума. На цевта са закрепени муфа 1 на цевта, основание 2 на мушката, газова камера 3, упорен пръстен 4 на ложата и основание на мерника 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> В текста под фигурите в скоби са дадени номенклатурните номера на частите и сборките на автомата.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Описват се частите на автомата с дървен приклад. Устройството на отделните части на автомата със сгъваем металически приклад, които се различават от частите на автомата с дървен приклад, е дадено след описанието на съответните части на автомата с дървен приклад.

Отвън цевта има: резба 6 за завиване прибора за стрелба с халосни патрони; цилиндрични участъци за поставяне основанието на мушката, газовата камера, упорния пръстен и основанието на мерника; околовръстен ръб 7, който служи за упор на цевта в цевната кутия; удебеление 8 за усилване на патронника и резба 9 за съединяване с цевната кутия.



Фиг. 3. Главни части на автомата Калапников:

1 — певі (1-10); 2 — певна кутия: (сб. я-1-1); 3: — мерни прибори;


4 — затворі (сб. 3-2); 5 — затворна рама (сб. 3-1); 6 — възвратен механизъмі (сб. 4); 7 — капак на цевната кутия (0-1); 8 — газова гръбичка
с полуложа (сб. 1-12); 9 — ложа (сб. 6); 10 — приклад (сб. 5); 11 —
ръчник (сб. 8); 12 — пълнител (сб. 7); 13 — кутийка с принадлежности
в шомпол; 14 — витло на ръчника (0-19); 15 — щифт на приклада


На цилиндричните участъци на цевта за основащето, на мушката, газовата камера и основанието на мерника има полукръгли изрези 10, 11 и 12 за щифтовете: на цилиндричния участък за упорния пръстен на ложата има полукръгъл изрез 13 за ключалката на упорния пръстен:

7

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2
Отвътре цевта има канал с патронник *I4* и на-

Патронникът е съединен с набраздената част на канала чрез куршумния вход 16, който осигурява плавното врязване на куршума в браздите.

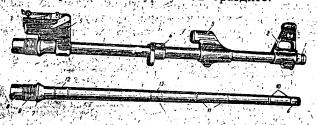



Фиг. 4. Цев (горе — общ вид; долу — разрез):

1 — муфа на цевта (0-14); 2 — основание на мушката (1-30); 3 — газова камера (1-29); 4 — упорен пръстен на ложата (сб. 1-11); 5 — основание на мерника (1-21); 6 — резба за завиване на прибора за стрелба с калосни патрони; 7 — околовръбтен ръб за упор на цевта в цевната кутия; 8 — удебеление за усилване на патроника; 9 — резба за съединяване с цевната кутия; 10 — полукръгли изрези за щифтовете на основанието на мушката; 11 — полукръгли изрези за щифтовете на газовата камера; 12 — полукръгъл изрез за щифта на основанието на мерника; 13 — полукръгъл изрез за киночалката на упорния пръстен на ложата; 14 — патронник; 15 — набраздена част; 16 — куршумен вход; 17 — пръстеновиден изрез; 18 — бразден; 19 — наклонено газоотводно отверстие

Откъм задния срез патронникът има пръстеновиден изрез 17, който служи за направляване на патрона при подаването му в патронника. Набраздената част на канала има четири бразди 18, които се вият отляво нагоре надясно. Браздите служат да придадат на куршума въртеливо движение около

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2 надлъжната му ос, което е необходимо за устойчивостта му при летенето.

> Междините между браздите се наричат полета. Разстоянието между две противоположни полета по диаметъра се нарича калибър на цевта; той е равен на 7,62 мм.

> В средната част на цевта има наклонено газоотводно отверстие 19 за отвеждане на част от барутните газове от канала на цевта в газовата камера.

Муфата на цевта (фиг. 5) предпазва от повреждане витловия нарез, на който се завива приборът за стрелба с халосни патрони.

Отвън муфата на цевта има венец 1 с четири изреза 2 за фиксатора, пръстеновиден канал 3 и две скосени плоскости 4.


Каналите и скосените плоскости служат за закрепване на дулната накладка при чистене у резов за завиване върдилната накладка при чистене у дулната част на цевта на канала на цевта. Отвътре

муфата на цевта има резба 5 за завиване на дулната част на цевта.

Фиксаторът на муфата на цевта (фиг. 6) е поставен в гнездото на основанието на мушката. Той се състои от фиксатор 1, пружина 2 на фиксатора и щифт 3.

Предният край на фиксатора влиза в един от изрезите на венеца на муфата на цевта и я предпазва от самоотвинтване.

Фиксаторът с пружината се задържа в гнездото на основанието на мушката с щифт, който влиза в изреза 4 на фиксатора.



Фиг. 5. Муфа на цевта (0-14):

— пръстеновиден канал; — скосени плоскости;

резба за завиване вър-

венец; 2 -

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2 e acres so being ranging THE STEEDS NO. EXCULTAGE. anders co central иксатор, на муфата на цевта: вляво — фиксаторът ва сглобен вид Разглобен вид (муфата на цевта е отвинтена);
вдясно дразрез (муфата на цевта е отвинтена);
- фиксатор (1-37); 2 пружина на фиксатор (1-38); од эп

з щифт; 4 изрез на фиксатора

втарра на фиксатора Газовата камера (фиг. 47); служиоза направля-Ванеч действието на баругните нгазове, които се хот-веждай от канала на цевта към буталото жего изум Отвин газовата камера има: потпорел околовръстно прагче 1 за закрепване на газовата тръбичка archain am army tolk product of contrast of the Отод Фил. 7. Газова камера (1-29) 11 (общ вид товарез (1) -7 — околовръстно прагче; 2 — отверствя за пинотовете; 3 — уко за шомпола; 4 — цилиндър, 45, — наклоненој газоотводно скосен ръб за направляване на буталого; 7 — цифтове


с полуложата, отдолу — две отверстия 2 за щифтовете и ухо 3 за закрепване на шомпола.

Отвътре газовата камера има цилиндър 4, в който влизат барутните газове от цевта през наклоненото газоотводно отверстие 5. Скосеният ръб 6 на предния край на газовата камера служи за направляване движението на буталото в цилиндъра на газовата камера, с което се пре-

дотвратява опирането на буталото в края на газовата камера.

Газовата камера е надяната плътно на цевта и е закрепена на нея с два щифта 7.

Упорният пръстен на ложата (фиг. 8) служи за закрепването ѝ към цевта. Той има упор 1 за поставяне на предния край на ложата, издатък 2 с отверстие 3 за ключалката, предна халка 4 за ремъка, отверстие 5 за шомпола, когато упорният пръстен е поставен на цевта. Ключалката 7 служи за закрепване на упорния пръстен на ложата върху цевта. Тя има рамо 8 на ключалката: 9 — израбо чалката: 9 — израбо чалката: 9 — израбо чалката: 9 — израбо на ключалката: 9 — израбо чалката: 9 — израбо цевта. Тя има рамо 8 на ключалката и изрез 9.

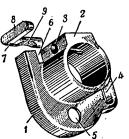

Фиг. 8. Упорен пръстен на ложата с ключалка (сб. 1-11): 🚹 🕴

Упорният пръстен на ложата се закрепва за цевта, когато рамото на ключалката е обърнато назад, а кръглата част на ключалката влиза в изреза 13 на цевта (вж. фиг. 4). Упорният пръстен може да се мести по цевта, когато рамото е обърнато напред, а изрезът на ключалката - към повърхността на цевта.

#### 2. Цевна кутия

Цевната кутия (фиг. 9) служи за съединяване на частите на автомата и за направляване движението на затвора и затворната рама. Отгоре цевната кутия има направляващи ребра I за направляване движението на затворната рама.

Направляващите ребра имат изрези 2 за преминаване на бойните упори на затвора и изрези 3 за преминаване на направляващите издатъци на затворната рама при изваждане на рамата със затвора от цевната кутия и при поставянето им в нея; дясната направляваща плоскост има полукръгъл изрез 4 и скосеност за предотвратяване ударите на гилзите (патроните) в цевната кутия при тяхното отразяване.

Към цевната кутия отдолу са занитени предпазителната (спусковата) скоба 6 и основанието на ръчника 7.


Освен това цевната кутия има отдолу прозорче 8 за пълнителя и прозорче 9 за спускателния лост.

На дясната стена цевната кутия има: издатъци 10 и 11 за усилване на стената; издатък 12 за ограничаване завъртането на рамото на превключвача за единичен и автоматичен огън; гнезда 13 и 14 за фиксиране положението на превключвача; фигурно прозорче 15 за поставяне лоста на превключвача в цевната кутия (в кръглата част на прозорчето влиза дясната цапфа на лоста на превключвача).

До гнездото 13 са нанесени буквите AB, които съответствуват на положение на превключвача за водене на автоматичен огън; до гнездото 14 — буквите ОД, които съответствуват на положение на превключвача за водене на единичен огън.

На лявата стена на цевната кутия има издатък 16 за усилване на горната част на цевната кутия и отверстие 17 за лявата цапфа на лоста на превключ-

вача. Отпред на лявата стена на цевната кутия са нанесени номерът на автомата и марката на заводапроизводител.

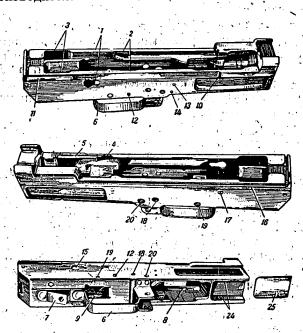

Фиг. 9. Цевна кутия (сб. 1-1): горе — вид отдясно; в средата — вид отляво и долу — вид отдолу:

В средата — вид отляво и долу — вид отдолу: 

1 — направляващи ребра; 2 — изрези за преминаване на бойните упоря на затвора; 3 — изрези за преминаване на направляващите издатъци на затворната рама; 4 — полукръгъл изрез; 5 — скосеност; 6 — предлазителна (спускова) скоба; 7 — основание на ръчника; 8 — прозорче за спускателния лост; 10 и 11 — ребра за усилване стените на цевната кутия; 12 — издатък за ограничаване завъртането на грамото (1-20); 13 и 14 — упеда за фиксиране положенията на превключвача; 15 — фигурно прозорче за поставнае поста на превключвача; 16 — издатък за усилване горната част на цевната кутия; 17 — отверстие за лявата цапфа на лоста на превключвача; 18 — отверстие за оста на чусителния поста на спускателния лост; 20 — отверстие за оста на чусителния спусък; 24 — надлъжев изрез за ложата; 25 — пластинка (1-7)

На дясната и лявата стена на цевната кутия има отверстие 18 за оста на чукчето, отверстие 19 за оста на спускателния лост и отверстие 20 за оста на автоматичния спусък.

В предната част отгоре цевната кутия (фиг. 10) има надлъжен улей 21 за задната част на основанието на мерника, отляво — издатък 22, в който е образуван левият боен упор; отдясно — упор 23, който ограничава движението на затворната рама и поема нейните удари при отиването ѝ в предно крайно положение.

В предната част отдолу цевната кутия има надлъжен изрез 24 с улей за пластинката 25 (вж. фиг. 9), която закрива изреза.

Изрезът 24, затворен с пластинката, образува гнездо за закрепване на ложата.


В предната част отвътре цевната кутия има: резба за завинтване на цевта; бойни упори — десен 25 и ляв 26, с които се зацепват бойните упори на затвора при затваряне на цевта; изрез 27 за закрепване предната част на пълнителя; гнезда 28, които ограничават придвижването на пълнителя нагоре при поставянето му на автомата, и блокче 29, което е занитено към цевната кутия.

Блокчето извършва предварителното обръщане на затвора в началото на затварянето, ограничавазавъртането на затвора в края на затварянето и направлява движението на патрона при подаването му в патронника.

За предварителното завъртане на затвора в началото на затварянето на блокчето има витлова скосеност 30, която взаимодействува с левия боен упор на затвора.

Завъртането на затвора в края на затварянето се ограничава от дясното ребро 31 на блокчето.

Движението на патрона при подаването му в патронника се направлява от скосения ръб 32 ча задния край на блокчето.

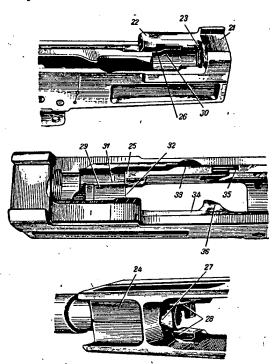


Фиг. 10. Предна част на цевната кутия (горе вид отдясно; в средата — вид отляво; долу вид отдолу):

21 — улей за основанието на мерника; 22 — издатък; 23 — упор за ограничаване движението на затворната рама; 24 — изрез с улей за пластинката; 25 — десен боен упор; 26 — ляв боен упор; 27 — изрез за закрепване предната част на пълнителя; 28 — гнездо за ограничаване придвижването на пълнителя нагоре; 29 — блокче (1-9); 30 — витлова скосеност на блокчето; 31 — дясно ребро на блокчето; 32 — направляващ скосен ръб на блокчето; 33 — дясна направляваща пластинка; 34 — лява направляваща пластинка; 35 — улей за лоста на автоматичния спусък; 36 — отражател

15

Отвътре цевната кутия има направляващи ребра — дясно 33 и ляво 34 — за направляване движението на затвора. На дясното направляващо ребро има улей 35 за горната част на лоста за автоматичния спусък, на лявото направляващо ребро — отражател 36 за отразяване на гилзите (патроните). Отпред направляващите ребра са удебелени и имат скосености, които служат за направляване на дви-

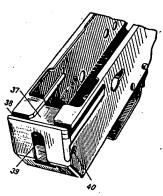

ната кутия (заден упор):

отверстие за шифта на приклада


жението на патрона при излизането му от приемника на пълнителя, и полукръгли изрези, в които влиза средната цилиндрична част на затвора.

Задният край на цевната кутия (фиг. 11) служи и за заден упор, който поема ударите на затворната рама при отиването ѝ в задно крайно положе-

Задният упор има: отго-Фиг. 11. Заден край на цев- ре — улей 37 за закрепване петата на направля-37 — улей за закрепване (петата ва направляващата тръбичка; 38 — улей за задното ребро на капака на цевната кутия; 39 — улей за закрепване на приклада; 40 — за задното ребро на капака на цевната кутия; отзад — улей 39 за закреп-

ване на приклада и отверстие 40 за щифта на приклада.

Цевната кутия на автоматите със сгъваем металически приклад (фиг. 12) има в задната си част отверстие 1 за оста на приклада; на лявата страна отверстие 2 за ключалката на приклада; на дъното —

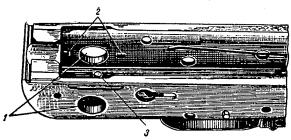

Фиг. 12. Задна част на цевна кутия на автомот със сгъваем [металически приклад: 1— отверстия за оста на, приклада; 2— отверстия за ключалката на приклада; 3— отверстие за удобно изваждане щифта на ключалката

отверстие 3 за удобно изваждане щифта на ключалката.

**Ключалката на пълнителя** (фиг. 13) служи за закрепване на пълнителя в прозорчето на цевната кутия. Тя се състои от ключалка I, пружина 2 и ос 3.

Ключалката има упор 4 за ограничаване на завъртането ѝ назад и отверстие 5 за оста.

Ключалката се съединява с предпазителната (спусковата) скоба с оста 3.

Горният край на ключалката се притиска от пружината напред, поради което неговата челна част  $\theta$  минава зад упора на пълнителя и го задържа в цевната кутия.


Има автомати с щамповани цевни кутии (фиг. 14). Щампованата цевна кутия има следното устройство.

В предната част на кутията е занитен преден упор l, а в задната част — заден упор 2.

Отдолу на цевната кутия са занитени: предпазителната (спусковата) скоба 3 и основанието 4 на ръчника.


2 7,62-мм автомат Калашников

Отвътре в цевната кутия са занитени пластинки 5, горните извити краища на които служат за направляващи ребра на затвора, а долните — за

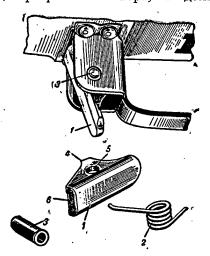

Фиг. 13. Ключалка на пълнителя в сглобен и разглобен вид:


I — ключалка (0-11); 2 — пружина на ключалката (0-12); 3 — ос на ключалката (0-13); 4 — упор на ключалката; 5 — отверстие за оста; 6 — горен край на ключалката





Фиг. 14. 'Щампована цевна кутия (сб. 1-1): I — преден упор (сб. 1-7); 2 — заден упор (1-3);  $^{3}$  — предпазителна (спускова) скоба; 4 — основание на ръчника; 5 — дясно ребро; 6 — ребра

усилване стените на цевната кутия около отверстията за оста на чукчето.

Горните краища на цевната кутия са извити навътре и образуват ребра  $\delta$ , които направляват движението на затворната рама.

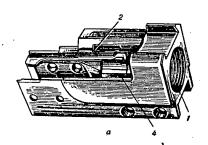






Фиг. 15. Преден упор на щампована цевна кутия (сб. 1-7):

a — вид отдясно; b — вид отдолу; b — резба за завинтване на цевта; b и b — направляващи упори; b — блокче (1-9); b и b — направляващи ребра; b — отражател; b — улей за основанието на мерника; b — изрез за закрепване на ложата; b — изрез; b — упорв

Предният упор на щампованата цевна кутия (фиг. 15) има резба *I* за завинтване на цевта, бойни упори 2 и 3, блокче 4, предна част на направляващите ребра 5 и 6 на затвора, отражател 7, улей 8 за основанието на мерника, изрез 9 за закрепване на пожата, изрез 10 и упори 11 за закрепване на пълнителя.

Изрезът за закрепване на ложата се затваря от долната стена на цевната кутия.



Фиг. 16. Заден упор (1-3) на щампована цевна кутия:

1 — улей за закрепване петата на направляващата тръбичка; 2 — улей за задното ребро на капака на цевната кутия; 3—4 гнездо за закрепване на предния край на приклада; /и 5 — опашки на задния упор с отверстия


Задният упор на щампованата цевна кутия (фиг. 16) има улей 1 за закрепване петата на направляващата тръбичка на възвратната пружина, улей 2 за задното ребро на капака на цевната кутия, гнездо 3 за поставяне на предния край на приклада, две опашки 4 и 5 с отверстия за закрепване на приклада с витла.

В автоматите с щампована цевна кутия и сгъваем металически приклад задният упор (фиг. 17) има две ущи 1 с отверстия 2; такива отверстия има и цевната кутия.

Отверстията служат за поставяне оста на приклада, а ушите — за усилване стените на цевната кутия.

20

Освен това на лявата стена на цевната кутия и на лявото ухо има квадратни прорези 3 за ключалката на приклада, а отдолу на цевната кутия —

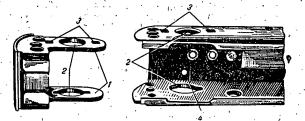

Фиг. 17. Заден упор (1-49) на автомат с щампована цевна кутия и сгъваем металически приклад: 
1 — уши; 2 — отверстия за оста на приклада; 3 — квадратни прорези за ключалката на приклада; 4 — отверстие за удобно изваждане щифта на ключалката на приклада

отверстие 4 за удобно изваждане щифта на ключалката при разглобяване на приклада.

#### . 3. Мерни прибори

Мерните прибори служат за насочване на автомата в целта при стрелба на различни разстояния. Те се намират на цевта и се състоят от мерник и мушка.


**Мерникът** (фиг. 18) се състои от основание *I*, на което има сектори, мерникова пластинка '2, пружина 3' на мерниковата пластинка, хамутче 4 и ключалка на хамутчето 5 с пружина 6.

Основанието на мерника (фиг. 19) има ухо 1, чрез което се надява върху цевта; отверстие 2 за щифта, който закрепва основанието към цевта; отверстие 3 за ключалката на газовата тръбичка; прозорче 4 за преминаване на затворната рама; полукръгъл улей 5 за закрепване капака на цевната

2-1


кутия; изрез 6 и гнездо 7 за закрепване на газовата тръбичка.

Ключалката 8 на газовата тръбичка има рамо 9, чрез което се завърта ключалката, и скосена плоскост 10 за преминаване на задната част на газовата тръбичка при изваждането и поставянето ѝ на цевта.

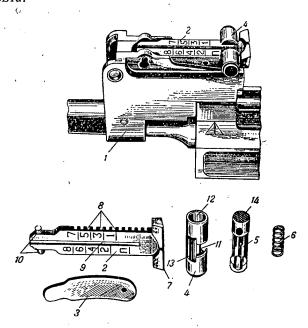

Фиг. 18. Мерник в сглобен и разглобен вид: 
1 — основание на мерника (1-21); 2 — мерникова пластинка (2-1); 3 — пружина на мерниковата пластинка (0-23); 4 — хамутче на мерниковата пла. Тинка (2-2); 5 — ключалка на хамутчето (2-3); 6 — пружина (2-4) на ключалката на хамутчето; 7 — мерец с прорез; 8 — изрези за зъбщите на ключалката на хамутчето; 9 — надлъжен улей; 10 — цапфи; 11 — напречен улей за съедининане с мерниковата пластинка; 12 — отверстие за ключалката; 13 — гнездо за пружината на ключалката; 14 — главичка на ключалката

Ключалката се фиксира в заключено положение от рамото, на което има фиксатор, който влиза в специално гнездо 11 на дясната страна на основанието на мерника.

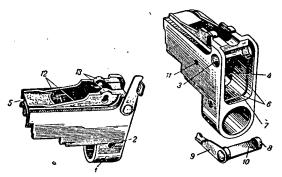

Фиг. 19. Основание на мерника (1-21); вляво — вид отдясно; вдясно — вид отпред:

Вид отдисно, вдисно — вид отпред.

1 — ухо; 2 — отверстие за щифта; 3 — отверстие за ключалката; 4 — прозорче за преминаване на затворната рама; 5 — полукрътъл улей за капака на цевната кутия; 6 — изрез за газовата тръбичка; 7 — гнездо за газовата тръбичка; 8 — ключалка на газовата тръбичка; 9 — рамо на ключалката; 10 — скосена плоскост за преминаване! задната част на газовата тръбичка; 11 — гнездо за фиксатора; 12 — сектори; 13 — уши за съединяване на мерниковата пластинка

Секторите 12 представляват едно цяло с основанието на мерника и служат за повдигане на мерника за съответните разстояния. Те имат уши 13 за прикрепване на мерниковата пластинка.

Мерниковата пластинка (вж. фиг. 18) на горната си плоскост има: от дясната страна — деления с нечетни цифри от 1 до 7, съответствуващи на разстояния за стрелба от 100 до 700 м, а от лявата страна — четни цифри от 2 до 8, съответствуващи на разстояния за стрелба от 200 до 800 м. На лявата страна на мерниковата пластинка е нанесено деление

с буква " $\Pi$ ". Това деление е постоянното положение на мерника; при това положение хамутчето е поставено назад докрай.

Мерниковата пластинка има мерец 7 с правоъгълен прорез, изрези 8 за зъбите на ключалката, надлъжен улей 9 за по-точно разграничаване на четните и нечетните цифри и цапфи 10 за закрепване на мерниковата пластинка към основанието на мерника.

Пружината 3 на мерниковата пластинка служи за задържане на пластинката при поставянето ѝ на дадено деление върху секторите на основанието на мерника. Пружината на мерниковата пластинка се закрепва в улеите на гнездото в основанието на мерника.


 $\bar{X}$ амутчето 4 на мерниковата пластинка има напречен улей 11 за съединяване с мерниковата пластинка, отверстие 12 за ключалката и гнездо 13 за пружината на ключалката.

Ключалката на хамутчето 5 има главичка 14 за изваждане зъбците на ключалката от изрезите на мерниковата пластинка при натискане с пръстите на ръката. Главичката е назъбена за удобно действие с ръка. Пружината 6 на ключалката служи за задържане зъбците ѝ в гнездата на мерниковата пластинка.

Основание на мушката с мушка (фиг. 20). Мушката 3 е завинтена в плъзгач 2, поставен в основанието I на мушката.

Основанието на мушката е надянато плътно върху цевта и е закрепено на нея с щифтове 4. То има сенник 5 на мушката, напречно отверстие 6 за закрепване на плъзгача, овално гнездо 7, което позволява мушката да се мести заедно с плъзгача в основанието на мушката, предно прозорче 8, на скосената стена на което е нанесена контролната

рязка 9. Освен това основанието на мушката има гнездо 10 за фиксатора на муфата на цевта. Отдолу то има упор 11 с гнездо за закрепване главичката на шомпола и прозорче 12 за намаляване на теглото.

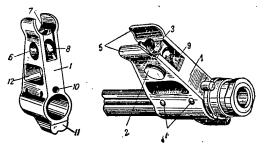

Фиг. 20. Основание на мушката в стлобен вид: 

1 — основание на мушката (1-30); 2 — плъзгач (1-31); 3 — мушка (1-32); 4 — щифтове; 5 — сенник (щит) на мушката; 6 — отверстие за плъзгача; 7 — овално гнездо на мушката; 8 — предно прозорче; 9 — контролна рязка; 70 — гнездо за фиссатора на муштата на цевта; 11 — упор с гнездо за главичката на шомпола; 12 — прозорче за намаляване теглото на основанието


Мушката (фиг. 21) има навитлена част *1* за завинтване в плъзгача; навитлената част на мушката има надлъжен разрез *2* за създаване на гъвкавост, чрез което се предотвратява самоотвинтването на мушката; в горната си част мушката има плоски стени *3* за ключа.

Плъзгачът на мушката (фиг. 22) служи за странично изместване на мушката при привеждане на автомата към нормален бой. Той има навитлено отверстие I за завинтване на мушката и контролна рязка 2, която се поставя в завода едновременно върху основанието и плъзгача на мушката след привеждането на автомата към нормален бой.

Сенникът 5 на мушката (вж. фиг. 20) служи за предпазване на мушката от случайни удари и за

подобряване условията за примерване при ярко осветление.

Сенникът на мушката е изработен като едно цяло с основанието ѝ. Отгоре е открит, за да може мушката да се завинтва и развинтва с помощта на ключ.



Фиг. 21. Мушка (1-32): I — навитлена част на мушката; 2 — надлъжен разрез; 3 — плоски стени на ключа



Фиг. 22. Плъзгач на мушката (1-31):

1 — навитлено отверстие;
2 — контролна "рязка

#### 4. Затвор

Затворът (фиг. 23) служи за дотикване на патроните в патронника, за затваряне канала на цевта при изстрел, за произвеждане на изстрел и извличане на гилзата от патронника.


Затворът се състои от блок I, ударник 2, изхвъргач 3 с пружина 4 и ос 5 и шпилка на ударника 6.

**Блокът на затвора** (фиг. 24) съединява всички части на затвора. Той се състои от бойна главичка I, средна цилиндрична част 2 и задна цилиндрична част 3.

Бойната главичка има бойни упори — десен 4 и ляв 5, водещ издатък 6 на затвора, дотиквач 7,

26


с предния срез на който се извършва изтласкването на патрона от приемника на пълнителя и дотикването му в патронника, гнездо 8 за изхвъргача с пружината и чашка 9 за дъното на гилзата.

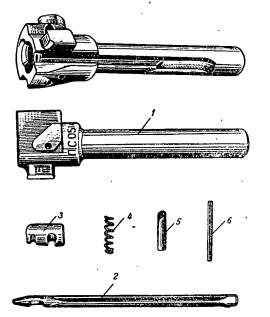


Фиг. 23. Затвор в сглобен и разглобен вид (сб. 3-2): 1 — блок на затвора (3-4); 2 — ударник (3-5); 3 — изжвъргач (3-6); 4 — пружина на изхвъргача (3-7); 5 — ос на изхвъргача (3-10); 6 — шпилка на ударника (3-9)

Бойните упори служат за зацепване на затвора с бойните упори на цевната кутия при затваряне на канала на цевта. Левият боен упор 5 има скосеност, която заедно с витловата скосеност 30 на блокчето (вж. фиг. 10) служи за предварително завъртане

на затвора в началото на затварянето. Долната стена 10 на десния боен упор и блокчето на цевната кутия ограничават завъртането на затвора надясно в края на затварянето.



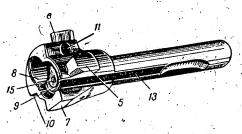

Фиг. 24. Блок на затвора (3-4):

Оиг. 24. Блок на затвора (3-4):

1 — бойна главичка на затвора; 2 — средна цилиндрична част на затвора; 3 — задна цилиндрична част на затвора; 3 — задна цилиндрична част на затвора; 4 — десен боен упор; 5 — ляв боен упор; 6 — водещ издатък на затвора; 7 — дотиквач; 8 — гнездо на изхвъргача с пружина; 9 — чашка; 10 — долна стена на десния боен упор; 11 — отверстие за ота на изхвъргача; 12 — отверстие за шпилката на ударника; 13 — надлъжен улей за отражателя; 14 — канал за ударника; 15 — отверстие за жилото; а — задна плоска повърхност на водещия издатък; 6 — витлова скосеност на водещия издатък; 6 — витлова скосеност на водещия издатък; 6 — предна повърхност на водещия издатък; 6 — лява стена водещия издатък; 6 — лява стена

/ Чрез водещия издатък 6 на затвора, върху който действуват стените на фигурния улей на затворната рама, се осъществява движението на затвора и неговото завъртане при затваряне и отваряне.

28.

Водещият издатък на затвора има задна плоска повърхност a, витлова скосеност b, предна закръглена повърхност b и витлова скосеност b.

На задната повърхност a на водещия издатък действува стената на фигурния улей на затворната рама при движението ѝ напред, чрез което се осъществява движението на затвора напред до началото на затварянето.

 $\hat{H}$ а витловата скосеност  $\delta$  на водещия издатък действува затварящата витлова скосеност на фигурния улей на затворната рама, като завърта затвора при затварянето.

На витловата скосеност г на водещия издатък действува отварящата витлова скосеност на фигурния улей на затворната рама, която завърта затвора при отваряне.

На предната закръглена повърхност в на водещия издатък действува предната стена на фигурния улей на затворната рама при движението ѝ назад, чрез което се осъществява движението на затвора назад след отварянето.

Лявата стена  $\partial$  на водещия издатък и праволинейната стена на фигурния улей на затворната рама предпазват затвора от завъртане наляво при затворен канал на цевта.

Освен това в бойната главичка има отверстие 11 за оста на изхвъргача и отверстие 12 за шпилката на ударника.


Отверстието за оста на изхвъргача има отдолу диаметър с по-малък размер от диаметъра на оста, поради което в отверстието има пръстеновиден канал.

Блокът има надлъжен улей 13 за преминаване на отражателя; в задната част улеят е разширен за преминаване на отражателя при завъртането на затвора при затваряне и отваряне.

Отвътре блокът има надлъжен канал 14, в който се помества ударникът. Отпред каналът има конусовидна форма и завършва с отверстие 15 за жилото.

Затворът се съединява със затворната рама чрез задната цилиндрична част, която влиза в цилиндричния канал на издатъка на затворната рама, и водещия издатък, който влиза във фигурния улей на затворната рама. При движението на затворната рама по долните стени на бойните упори затворът се плъзга по направляващите ребра в цевната кутия.

**Ударникът** (фиг. 25) заедно с чукчето служи за възпламеняване на капсула на патрона.



Фиг. 25. Ударник (3-5):

1 — жило; 2 — надлъжни улеи за намаляване теглото на ударника и триенето му в блока; 3 — изрез за шпилката наударника

Ударникът има челна и задна част. Челната част завършва с конусовидно жило 1. Задната част има три надлъжни улея 2 за облекчаване теглото на ударника и за намаляване триенето при движението му в канала на блока на затвора.

Ударникът се задържа от изпадане от блока с шпилка  $\delta$  (вж. фиг. 23), която влиза в изреза 3 на ударника.


**Изхвъргачът** 1 (фиг. 26) с пружина 2 служи за извличане на гилзата от патронника и задържането ѝ в чашката на затвора до момента на удрянето ѝ в отражателя.

Изхвъргачът има зъб. /а за захапване на гилзата, надлъжно гнездо 16 за пружината на изхвъргача и напречен изрез 16 за оста на изхвъргача.

Изхвъргачът с пружината се закрепва в гнездото на бойната главичка на затвора с оста 3. Оста на изхвъргача се задържа от изпадане от своето отверстие с шпилка б (вж. фиг. 23) и от пръстеновидния канал в отверстието за оста.

#### 5. Затворна рама


Затворната рама (фиг. 27) 1

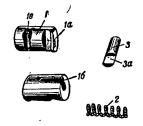

Фиг. 26. Изхвъргач (3-6) с пружина и ос:

1 — изхвъргач (3-6); 1а — зъб за захапване на гилзата; 16—наслужи за привеждане на за-твора в действие. Към затворната рама е съединено стебло 1 с бута-

Стелбото 1 представлява едно цяло с буталото. То се съединява със затворната рама чрез резба 3 и щифт 4, който се поставя в отверстието 5 на стеблото и предния край на затворната рама.

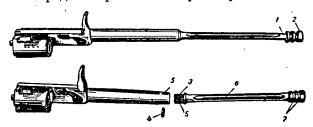

Фиг. 27. Затворна рама в сглобен и разглобен вид: I — стебло (3-2); 2 — бутало; 3 — резба за съединяване със затворната рама; 4 — шифт за съединяване на стеблото с рамата (3-3); 5 — отверстие за щифта; 6 — надлъжни улев 7 — пръстеповидви канали

Стеблото има четири надлъжни улея 6 за намаляване на теглото му.

Буталото 2 приема налягането на барутните газове в газовата камера и го предава чрез стеблото на затворната рама.

Буталото има пръстеновидни канали 7 за намаляване прорива на барутните газове между буталото и стените на цилиндъра на газовата камера.

На предния край на буталото има остър ръб, който при движението на затворната рама изстъргва нагара от стените на цилиндъра на газовата камера.

Затворната рама (фиг. 28) в задната си част отдолу има удебеление с цилиндричен канал 8, в който влиза задната част на затвора. Удебелението има отстрани улей 9, с който се направлява движението на затворната рама в цевната кутия.

От дясната страна удебелението има издатък 10, който служи за изключване на запъвача на автоматичния спусък и се нарича ключ на автоматичния спусък.


Отляво удебелението има надлъжен прорез 11 за преминаване на отражателя; отдолу — задна скосеност 12 за плавно взвеждане на чукчето при движението на затворната рама назад и предна скосеност 13 за натискане на взведеното чукче при движението на затворната рама напред.

От дясната страна затворната рама има ръкохватка 14 за пълнене на автомата.

На задния край на затворната рама има издатък 15, който служи за взвеждане на чукчето в началото на движението на затворната рама назад.

В средната част отдолу затворната рама има фигурен улей 16, в който влиза водещият издатък на затвора. Чрез този улей се осъществява движението на затвора и неговото завъртане при затваряне и отваряне.

Фигурният улей има две витлови скосености: затвіряща a и отваряща b, които действуват върху съответните витлови скосености на водещия издатък на затвора (вж. фиг. 24) при затваряне и отваряне.

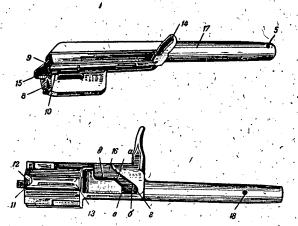

Фиг. 28. Затворна рама (3-1) (горе — вид отдясно, долу — вид отдолу):

ДОЛУ — ВИД ОТДОЛУ):

5 — отверстие за щифта; 8 — цилиндричен канал за задната част на затвора; 9 — десен улей; 10 — издатък, наречен ключ на автоматичния спусък; 11 — надлъжен прорез за отражателя; 12 — задна скосеност на издатъка; 14 — ръкохватка за пълнене; 15 — издатък за взвеждане на чукчето; 16 — фигурен улей; 17 — цилиндрична част на затворната рама; 18 — отверстие за излизане на въздуха и излишната смазка; а — затваряща витлова скосеност; 6 — отваряща витлова скосеност; 6 — отваряща витлова скосеност; 6 — задна права стена; 2 — предна закръглена стена на фигурния улей; 

д — надлъжна стена

В предната си част фигурният улей е разширен така, че в него влиза водещият издатък на затвора при движение на затворната рама преди затварянето и след отварянето. Преди затварянето задната права стена в на улея действува върху задната плоска повърхност на водещия издатък на затвора, вслед-

3 7,62-им автомат Калашников

33

отвие на което затворът се движи заедно със затворната рама напред и се изключва възможността за завъртането му преди началото на затварянето. След отварянето предната закръглена стена г на улея действува върху предния закръглен край на водещия издатък на затвора, вследствие на което затворът се движи заедно със затворната рама назад.

В надлъжната лява стена *д* на фигурния улей при затворен канал на цевта се опира лявата стена на водещия издатък на затвора, вследствие на което затворът се предпазва от произволно завъртане наляво.

Отдясно фигурният улей е прорязан за преминаване на водещия издатък на затвора при отделяне на затвора от затворната рама и при съединяването му към нея.

В цилиндричната част 17 на затворната рама има канал, в който е поставен възвратният механизъм, вътрешна резба за завинтване на стеблото, отверстие 5 за щифта и отверстие 18 за излизане на въздуха и излишната смазка при движение на затворната рама.


#### 6. Възвратен механизъм

Възвратният механизъм (фиг. 29) се състои от възвратна пружина I, направляваща тръбичка 2, направляващо стебло 3 и шайба 4.

**Възвратната пружина** *1* служи за връщане на затворната рама и затвора след изстрела в предно крайно положение.

**Направляващата тръбичка** 2 и направляващото стебло 3 предпазват възвратната пружина от изкривяване при действие и създават удобство при разглобяване и сглобяване на автомата.

Направляващата тръбичка има отвътре (в предната част) пръстеновиден канал, в който се опира направляващото стебло, а на задния край — пета 2a за съединяване на възвратния механизъм към цевната кутия.



Фиг. 29. Възвратен механизъм в сглобен и разглобен вид (сб. 4):

1 — възвратна пружина (4-3); 2 — направляваща тръбичка (4-1);

2а — пета на направляващата тръбичка; 3 — направляващо стебло (4-2); 3а — фланец на направляващото стебло; 36 — странични изрези за шайбата; 4 — шайба (4-4)


Направляващото стебло има: отзад — фланец 3а, който се зацепва с пръстеновидния канал в направляващата тръбичка и ограничава движението на стеблото в канала на тръбичката; отпред — странични изрези 36, на които се надява шайбата.

Петата на направляващата тръбичка (фиг. 30) в сглобен автомат служи за ключалка на капака на цевната кутия.

Петата има праг I, в който се опира задният край на възвратната пружина, направляващи издатъци 2 за закрепване на петата в улеите на цевната кутия, издатък 3 за закрепване капака на цевната кутия, изрез 4, в който влиза издатъкът 15 (вж. фиг. 28) на затворната рама при отиването ѝ в задно крайно положение. Направляващата тръбичка има отвътре канал 5 за направляващото стебло.

Шайбата (фиг. 31) служи за преден упор на възвратната пружина. Тя има венец *I*, в който се опира

предният край на възвратната пружина; изрез 2 — за поставяне шайбата на направляващото стебло и гнездо 3 за поставяне предния край на направляващото стебло.

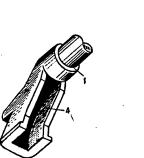





Фиг. 30. Пета на направляващата тръбичка (вляво — вид отпред; вдясно — вид отзад): I — праг за упор на възвратната пружина; 2 — направляващи издатъци за закрепване на петата в цевната кутия; 3 — издатък за закрепване капака на цевната кутия; 4 — изрез за издатъка на затворната рама; 5 — канал за тръбичката на направляващото стебло

Фиг. 31. Шайба (4-4): 1 — венец; 2 изрез; 3 — гнездо


При отиването на затворната рама назад възвратната пружина се свива между шайбата и прага на петата на направляващата тръбичка.


#### 7. Ударно-спускателен механизъм

Ударно-спускателният механизъм (фиг. 32) служи за спускане на чукчето от взведено положение и за произвеждане на изстрел заедно със затвора. Той позволява с автомата да се води стрелба с единични изстрели и автоматичен огън.

Ударно-спускателният механизъм е монтиран в цевната кутия и се състои от чукче 1, бойна пру-

жина 2, спускателен лост 3 със запъвач, запъвач за единичен огън 4, пружина 5 на запъвача за единичен огън, автоматичен спусък 6, пружина 7 на автоматичния спусък и превключвач 8 с лост.

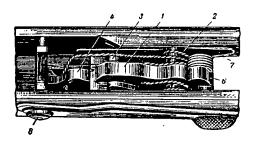

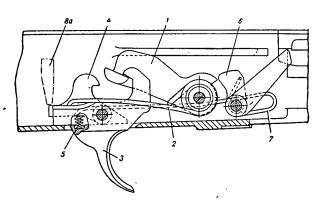


Фш. 32. Ударно-спускателен механизъм (горе — в сглобен вид; долу — в разрез):

1 — чукче (0-2); 2 — бойна пружина (0-3); 3 — спускателен лост (0-8); 4 — запъвач за единичен огън (0-9); 5 — пружина на запъвача; 6—автоматичен спусък; 7 — пружина на автоматичния спусък (0-6); 8 — превключвач (сб. 1-3); 8а — лост на превключвача

**Чукчето** (фиг. 33) служи за нанасяне на удар по ударника. То има главичка l, площадката на която

служи като боен зъб *la* и зъб за единичен огън *lб*. Главичката отдолу е закръглена, което осигурява плавното действие на запъвача и на запъвача за единичен огън.

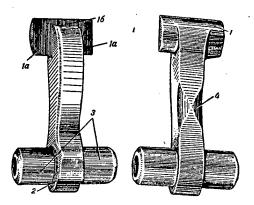

Фиг. 33. Чукче (0-2) (вляво — вид отпред; вдясно — вид отзад):

1 — главичка; 1a — боен зъб; 16 — зъб за запъвача за единичен огън; 2 — зъб за автоматичния спусък; 3 — тръбовидно основание; 4 — шийка за примката на бойната пружина


В долната си част чукчето има зъб 2 за зацепване с автоматичния спусък (със зъба на автоматичния спусък) и тръбовидно основание 3, на което се надява бойната пружина.

В средната си част чукчето има шийка 4, която се обхваща от примката на бойната пружина.

Чукчето се закрепва в цевната кутия с ос, която минава през тръбовидното основание.

**Бойната пружина** (фиг. 34) предава на чукчето енергията, необходима на ударника за възпламеняване капсула на патрона. Освен това тя служи едновременно и за пружина на спускателния лост.


Бойната пружина е направена от трижилен стоманен тел. Тя има примка 1, която обхваща шийката на чукчето, и две пера 2 с коленчати краища 2a, които се опират на задните рамена на спускателния лост. Бойната пружина се надява на тръбовидното основание на чукчето.

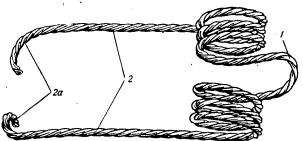

 $\Phi$ иг. 34. Бойна пружина (0-3): [1— примка на пружината; 2— пера на пружината; 2— коленчати краища на перата на пружината


Спускателният лост (фиг. 35) служи за привеждане в действие частите на ударно-спускателния механизъм. Той има запъвач I, който служи за задържане на чукчето във взведено положение при воденето както на единичен, така и на автоматичен огън, отверстие 2 за оста, задни рамена 3, на които се опират коленчатите краища на перата на бойната пружина, изрез За за преминаване края на запъвача за единичен огън и спусък 4 за действие с пръста на ръката. Вътре спускателният лост има улей 5 за поставяне запъвача за единичен огън; на дъното на улея има гнездо 6 за пружината на запъвача за единичен огън. За пружина на спускателния лост служат перата на бойната пружина. Спускателният лост се закрепва в цевната кутия c oc.





Фиг. 35: Спускателен лост (0-8) (вляво - вид отляво; вдясно-вид отгоре): Отлино; идисно—вид опторо; запъвач; 2 — отверстие за оста; 3 — задни рамена; изрез за лоста на запъвача за единичен огън; 4 — спу-5 — улей за запъвача за единичен огън; 6 — гнездо за пружината на запъвача за единичен огън

Запъвачът за единичен огън (фиг. 36) служи за задържане на чукчето във взведено положение при водене на единичен огън, когато след изстрела натискането върху спускателния лост не се прекъсва.

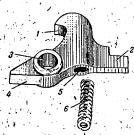

Фиг. 36. Запъвач за единичен огън (0-9):

1.— [зъб; 2 — рамо; 3 — отверстие за оста; 4 — ограничител; 5 — гнездо за пружината; 6 — пружина (0-10)


Tой има зъб 1, рамо 2, отверстие 3 за оста, ограничител 4, долната плоскост на който се опира в дъното на улея на спускателния лост и не позволява на запъвача да се завърта напред, и гнездо 5 за пружината 6. Запъвачът за единичен

огън се закрепва на една ос със спускателния лост.

Автоматичният спусък (фиг. 37) служи за задържане на чукчето във взведене на автоматичен огън и за предпазване от

изстрел при незатворен затвор при воденето както на автоматичен, така и на единичен огън. \_

Автоматичният спусък има: отдясно — лост 1, върху горния край 1а на който действува ключът на автоматичния спусък (вж. фиг. 28) при отиването на затворната рама към предно крайно положение; отляво — запъвач 2 на автоматичния спусък, отверстие 3, за оста и отверстие 2а за закрепване на късото перо на пружината на автоматичния спусък.

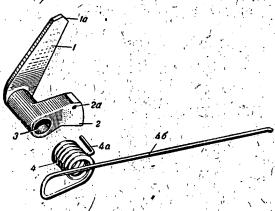

Фиг. 37. Автоматичен спусък (0-5):

1— лост за завъртане на автоматичния спусък напред; 1а— горен край на лоста на автоматичния спусък; 2— запъвач на автоматичния спусък; 2— отверстие за запъвач на автоматичния спусък; 3— отверстие за оста; 4— пружината на автоматичния спусък; 3— отверстие за оста; 4— пружината на автоматичния спусък; 46— късо/перо на пружината на автоматичния спусък; 46— дълго (ограничително) перо на пружината на автоматичния спусък; 46— дълго (ограничително) перо на пружината на автоматичния спусък;


Автоматичният спусък се закрепва в цевната кутия с ос.

Пружината на автоматичния спусък 4 се надява на оста на автоматичния спусък и се закрепва към запъвача на същия чрез късото перо 4а, което се поставя в отверстието 2а; дългото перо 46 на пру-

жината на автоматичния спусък служи за ограничител на осите на чукчето, спускателния лост и автоматичния спусък и се закрепва в каналите на тези оси.

Под действието на пружината си автоматичният спусък се стреми непрекъснато да се извие назад и задържа чукчето със зъба на автоматичния спусък.

Осите (фиг. 38) на чукчето, спускателния лост и автоматичния спусък са еднакви.

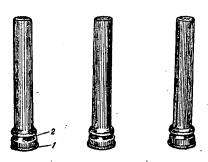


Фиг. 38. Оси (0-25) на спускателния механизъм:]
[1 — околовръстен венец; 2 — канал

На мевия край осите имат околовръстен венец 1, с който се опират отвън в лявата стена на цевната кутия, пръстеновидни канали 2, в които влиза дългото (ограничителното) перо на пружината на автоматичния спусък и задържа осите от изпадане от техните отверстия в цевната кутия.

**Превключвачът** (фиг. 39) служи за превключване на ударно-спускателния механизъм от единичен огън на автоматичен и обратно, и за поставяне автомата на предпазител. Той има лост *I* и рамо 2.

Лостът има: отгоре — изрез 3 за преминаване на затворната рама; отдолу — издатък 4, който действува върху съответните части на ударно-спускателния механизъм при различните положения на превключвача; отдясно — цапфа 5, която влиза и се завърта в кръглата част на фигурното прозорче на дясната стена на цевната кутия (вж. фиг. 9); отляво — цапфа 6, която влиза в отверстието на лявата стена на цевната кутия.

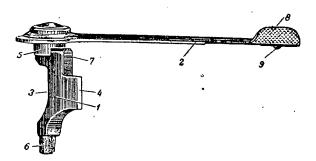

 $\Phi$ иг. 39. Превключвач (сб. 1-3): 1 — лост (1-13); (2 — рамо; 3 — изрез за затворната рама, 4 — издатък на лоста; 5 — дясна цанфа; 6 — лява цанфа; 7 — прагче [на лоста; 8 — уширение за завъргане на рамото; 9 — издатък

Превключвачът се задържа от изпадане от цевната кутия чрез прагчето 7 на лоста и рамото 2.

Рамото на превключвача има уширение 8 за удобно завъртане и издатък 9 за задържане превключвача в нужното положение

При поставянето на превключвача на необходимия вид огън издатъкът влиза в съответното гнездо на дясната стена на цевната кутия (вж. фиг. 9).

Рамото на превключвача служи едновременно и като щит, който затваря прореза на ръкохватката за пълнене при поставяне автомата на предпазител: "Има автомати" с щампована цевна кутия, в които ударно-спускателният механизъм е неразглобяем Краищата на осите на чукчето, спускателният лости автоматичният спусък на тик автомати са валцовани и сет задържат здраво в цевната кутия.


Автоматичният спусък (фиг. 40) в тия автомати, има тръбовидна ос I, на левия край на която се надява пружината 2 на автоматичния спусък:



Фиг. 40. Автоматичен спусък на автомат с щампована цевна кутия:

1—тръбовидна ос (0-5); 2—пружина на автоматичния спусък (0-6); 3— отверстие за късото перо на пружината на автоматичния спусък; 4—дълго перо на пружината ка продести пружината ка пружина пружината ка пружина пружината ка пружина пружина пружина пружина ка пружина пружин


Пружината на автоматичния спусък се закрепва с късото си перо в отверстието 3 на запъвача на автоматичния спусък; дългото перо 4 на пружината влиза в изреза между лявата стена на цевната кутия и задния край на предния упор на цевната кутия (фиг. 41).

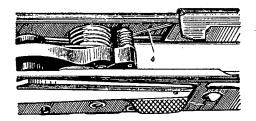

Фиг. 41. Закрепване на дългото перо на пружината на автоматичния спусък в автомати с щампована цевна кутия:

4 — дълго перо на пружината на автоматичния спусък

Превключвачът (фиг. 42) в автоматите с щампована цевна кутия има лост 1 със зъб 1a. Към лоста е занитено рамо 2.



Фиг. 42. Превключвач на автомат с щампована цевна кутия:
1 — лост; 1a — зъб; 2 — рамо

### 8. Капак на цевната кутия

Капакът на цевната кутия (фиг. 43) я затваря отгоре и предпазва вътрешните части на автомата от замърсяване.

На дясната стена капакът има стъпаловиден изрез 1, който заедно с цевната кутия образува прозорче

за изхвърляне на гилзите (патроните), и прорез за ръкохватката за пълнене на автомата; на лявата стена — изрез 2 за издатъка на цевната кутия; на задната стена—прозорче 3 за преминаване издатъка на петата на направляващата тръбичка. Капакът се закрепва към цевната кутия отпред с предния край, който влиза в полупръстеновидния улей на основанието на мерника (вж. фиг. 19); отзад с издатъка на петата на направляващата тръбичка, който влиза в прозорчето на задната стена на капака на цевната кутия.



Фиг. 43. Капак на цевната кутия (0-1):

1 — стъпаловиден изрез за изхвърляне на гилзите от цевната кутия и за ръкохватката за пълнене;
 2 — изрез за издатъка на цевната кутия;
 3 — прозорче за издатъка на петата на направляващата тръбичка

#### 9. Газова тръбичка с полуложа


**Газовата тръбичка** I (фиг. 44) служи за направляване движението на буталото и за закрепване на полуложата.

Газовата тръбичка има отпред осем отверстия 16 (по четири от всяка страна) за излизане на барутните газове навън; в средната си част —ребра 1а за намаляване триенето на буталото при движението му в тръбичката. Задният край на газовата тръбичка има цилиндрична форма; в него се движи предният край на затворната рама.

На газовата тръбичка са закрепени предният 3 и задният 4 упорен пръстен на полуложата с извити

краища 3a и 4a, които служат за закрепване на **п**олуложата.

**Полуложата** 2 служи за предпазване ръцете на стрелеца от изгаряния при продължителна стрелба

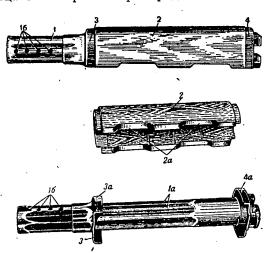

риг. 44. Газова тръбичка с полуложа в сглобен и разглобен вид (сб. 1-12):

— газова тръбичка (сб 1-2)); Іа — ребра; Іб — отверсия за излизане на барутните газове навън; 2 — полуложа (1-40); 2а — изрези; 3 — преден упорен пръстен на полуложата; 3а — извит край; 4 — заден упорен пръстен на полуложата; 4а — извит край

a за удобно действие с автомата. Отдолу полуложата има четири изреза 2a (по два от всяка страна) за циркулиране на въздуха. Отпред и отзад полуложата е прикрепена към газовата тръбичка с упорните пръстени 3 и 4.

Газовата тръбичка с полуложата се закрепва към цевта с предния край на газовата камера, а със задния край — в изреза 6 (вж. фиг. 19) на основанието на мерника чрез ключалката на газовата тръбичка.

#### 10. Ръчник

Ръчникът (фиг. 45) служи за удобство при управлението на огъня при стрелба с автомата. Той има: отгоре — скоба 1 за предпазване на ръчника от разцепване, гнездо 2 за основанието на ръчника, улей 3


за спусковата скоба; отдолу — гнездо за шайбата на витлото; вътре — канал за витлото на ръчника.

Ръчникът се закрепва към основанието с витло 4, косто се завива в основанието. Има\автомати с щампована цевна кутия (фиг. 46), ръчникът на които се състои от два чирена 1 и 2; чирените се закрепват към основанието 5 на ръчника с витло 3 с гайка 4.




#### 11. Ложа

Ложата (фиг. 47) служи за удобство при действие с автомата и за предпазване ръцете на стрелеца от изгаряния при продължителна стрелба. Тя има гнездо 1 за упорния пръстен, изрез 2 за скобата 7, изрез 3 за ухото на основанието на мерника, скоба 4 за предпазване на ложата от разцепване, изрез 5 за околовръстния ръб, който служи за упор на цевта, и издатък 6 за закрепване на ложата към цевната кутия. Отвътре ложата има надлъжен канал за шомпола.

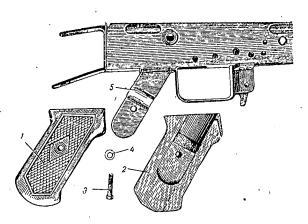

Фиг. 46. Ръчник на автомат с щампована цевна кутия: I— десен чирен (0-17); 2 — ляв чирен (0-18); 3 — витло (0-19); 4 — гайка на витлото (0-20); 5 — основание на ръчника

Скобата се задържа за ложата с два шипа ба. • Отгоре ложата има четири изреза (по два от всяка страна) за циркулиране на въздуха.



Фиг. 47. Ложа (сб. 6):

1 — гнездо за упорния пръстен; 2 — изрез за јскобата;

3 — изрез за ухото на основанието на мерника; 41 — скоба (6-2); 5 — изрез за гоколовръстния упорен ръб на цевта;

6 — издатък за закрепване на ложата към цевната кутия ба — шипове за закрепване на скобата към ложата;

7—скоба (0-15)


Скобата 7 служи за предпазване на ложата от изкривяване и за прилепване към повърхността на цевта.

4 7,62-мм автомат Калашников

Пожата се закрепва към цевта стпред с упорния пръстен, който се надява на предния край на ложата, отзад — с издатък 6, който се поставя в гнездото отдолу на цевната кутия (вж. фиг. 10).


### 12. Приклад

**Прикладът** (фиг. 48) служи за удобство при действие с автомата. Той има скоба I, затилък 2 и халка 3.



 $\Phi$ иг. 48. Приклад (сб. 5): l — скоба (5-13); 2 — затилък (5-2); 3 — халка (сб. 5-1)

Отвътре прикладът (фиг. 49) има гнездо 4 за кутийката с принадлежностите и пружина 5, която

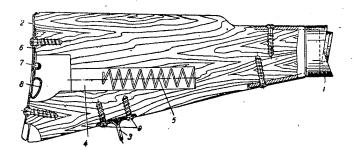


Фиг. 49. Приклад (сб. 5):

1 — скоба (5-13); 2 — затилък (5-2); 3 — халка (сб. 5-1); 4 — гнездо за кутийката и пружината ѝ; 5 — пружина на кутийката (5-5); 6 — основание на капачето; 7 — ос на капачето на затилъка; 8 — извита част на капачето; 9 — витла

служи за закрепване на кутийката в приклада и за изтласкването ѝ при отваряне на капачето.

Прикладът се закрепва към цевната кутия със скоба и щифт.

Скобата (фиг. 50) служи за предпазване на приклада от разцепване и за закрепването му към цевната кутия. Тя има гнездо I за предния край на приклада, две опашки 2 с отверстия за витлата и издатък 3 със странични улеи за закрепване на

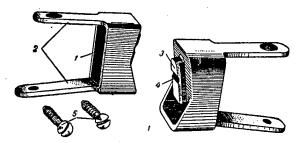

Фиг. 50. Скоба (5—13) (вляво — вид отдясно, вдясно — вид отляво):


1 — гнездо за предвия край на приклада; 2 — опашки с отверстия за витлата; 3 — издатък за закрепване на приклада; 4 — изрез; 5 — витла

приклада към цевната кутия. На издатъка има изрез 4 за щифта, който закрепва приклада към цевната кутия. Скобата се закрепва към приклада с витла 5.

Затилъкът (фиг. 51) служи за предпазване на приклада от разцепване. Той има извити краища I за обхващане задния срез на приклада, прозорче 2, през което се поставя кутийката с принадлежностите, и отверстия 3 за витлата 4.


**Капачето** 5 служи за затваряне прозорчето на затилъка. То има основание 6 и пружина 9.

Капачето има издадена част 8 за натискане кутийката с принадлежностите в гнездото на приклада при отваряне на капачето.

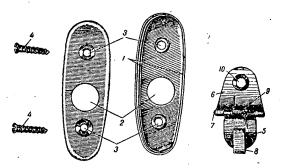

Фиг. 51. Затилък (5-2) с капаче:

1 — извити краища; 2 — прозорче за кутийката с принадлежностите; 3 — отверстия за витлата; 4 — витла; 5 — капаче (5-8); 6 — основание на капачето (5-9); 7 — ос на капачето; 8—издадена част на капачето; 9 — пружина на капачето (5-10); 10 — отверстие за витлото

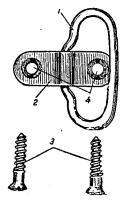

Фиг. 52. Халка (сб. 5-1): I — пръстен (5-7); 2—основание (5-6); 3 — витла; 4 — отверстия за витлата


Капачето с пружината се закрепва към основанието с ос 7. Основанието на капачето се закрепва към затилъка с витлю 4, което минава през горното отверстие в затилъка и отверстието 10 в основанието.

Халката (фиг. 52) служи за закрепване на ремъка към приклада. Тя се състои от пръстен *I* и основание *2*. Основанието има две отверстия *4* за витлата *3*, които закрепват халката към приклада.

Прикладът на автоматите с щампована цевна кутия се за

крепва непосредствено към задния упор на цевната кутия (вж. фиг. 16) с две витла.

**Сгъваемият металически приклад** (фиг. 53) се състои от две рамена *I* и раменен упор *2*.

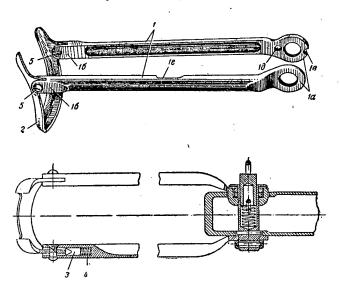

 $\Phi$ иг. 53. Сгъваем металически приклад (общ вид и разрез): 1 — рамена (1-50, 1-51); Ia — уши за оста на приклада; I6 — вилки с отверстия за осите на раменния упор; Ii — изрез за уширението на рамото на превключвача; Id — отверстие за ключалката на приклада; Ie — изрез за заключалката на приклада; 2 — раменен упор (1-52); 3 — фиксатор (1-53) на раменния упор; 4 — пружина (1-54) на фиксатора; 5 — оси на раменния упор (1-55)

На предните си краища рамената имат уши *1а* за оста на приклада, а на задните краища — вилки с отверстия *16* за осите на раменния упор. На задните краища рамената имат отвътре фиксатори *3* с пружини *4*, които задържат раменния упор в отворено положение.

Дясното рамо от вътрешната страна има изрез *le* за уширението на рамото на превключвача, когато прикладът е в походно положение.

В ухото на лявото рамо има отверстие 1д и полукръгло гнездо 1е за ключалката на приклада.

Раменният упор е съединен с рамената чрез две оси 5, които са развалцовани по краищата.


**Ключалката на приклада** (фиг. 54) служи за задържане на приклада в разгънато и сгънато положение.

Оста I на приклада съединява последния с цевната кутия. Тя има венец Ia, който служи за упор на оста, овален прорез Ib за щифта на ключалката, отверстие Ib за ограничителния щифт, резба Ia за гайката и отверстие Ib за щифта на гайката. Ключалката 2 има два зъба 2a, които влизат в отверстието на лявата стена на цевната кутия и фиксират лявото рамо на приклада в разгънато и сгънато положение. Ключалката е надяната на оста и е закрепена за нея с щифт, който се поставя в отверстието 2b и преминава през овалния прорез 1b в оста.

Натискачът 3 на ключалката има отверстие 3a за щифта, чрез което се съединява с ключалката.

На оста на приклада е закрепена халка 4 за ремъка. Гайката 5 служи за закрепване на рамената на приклада към цевната кутия. Тя има отверстие 5a за щифта. Оста на приклада се ограничава от завъртане в цевната кутия при отворена ключалка от ограничителен щифт, краищата на който при сглобен приклад влизат в гнездото 6 на дясната страна на цевната кутия.

Пружината 8 на ключалката е поставена вътре в оста на приклада и действува непрекъснато върху натискача, а чрез него и на ключалката.

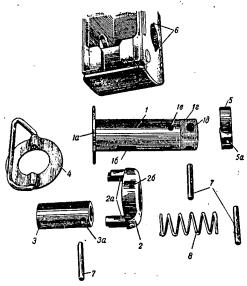

Фиг. 54. Ключалка на приклада:

Фиг. 54. Ключалка на приклада:

1 — ос на приклада (1-56); 1а — венец; 16 — овален прорез за щифта на ключалката; 1в — отверстие за ограничителния щифт; 1г — резба за гайката; 1∂ — отверстие за щифта; 2 — ключалка (1-58); 2а — зъби на ключалката за фиксиране на лявото рамо; 26 — отверстие за закрепване на ключалката към оста с щифта; 3 — натискач на ключалката (1-57); 3а — отверстие за щифта; 4 — халка (сб. 1-10); 5 — гайка за закрепване рамената на приклада към цевната кутия (1-60); 5а — отверстие за щифта; 6 — гнезда за ограничителния щифт; 7 — щифтове (1-6-1); 8 — пружина на ключалката


Забележка. На автоматите с щампована цевна кутия по-старо производство оста на приклада е развалцована и не се отделя от цевната кутия.

# 13. Пълнител

**Пълнителят** (фиг. 55) служи за побиране и подаване на патроните. Той се състои от тяло I, подавател 2, пружина 3 на подавателя, капаче 4 и ограничителна пластинка 5.

**Тялото на пълнителя** служи за съединяване на **вс**ички части на пълнителя и за побиране на 30 латрона.

Горната част на тялото служи за приемник, който има

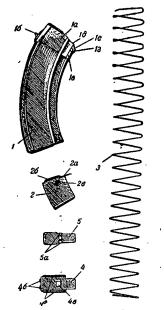

Фиг. 55. Пълнител (сб. 7): 1 — тяло на пълнителя (сб. 7-1); 1a — странични пластинки на пълнителя (7-1, 7-2); 16 — упор; 1s — скоба (7-6); 1s — зъб; 10— срез; 1e — улей; 2 — подавател (сб. 7-2); 2a — площадка; 26 — издатък; 2s — шип за закрепване на пружината; 3 — пружина на подавателя (7-9); 4 — капаче на пълнителя (7-11); 4a — извити краища на капачето; 46 — ограничителни издатъци; 4s — прозорче за задържащи издатък; 5 — задържаща пластинка (7-10); 5a — зъбци

извивки за задържане на поредния патрон преди подаването му в патронника. Между извивките на приемника има прозорче за преминаване на дотиквача, който изтласква поредния патрон от приемника при движението на затвора напред и го дотиква в патронника.

Отгоре към тялото на пълнителя са заварени две пластинки la, упор lb и скоба lb със зъб lc. Пластинките служат за усилване горната част на тялото на пълнителя и за правилното му поставяне в цевната кутия.

Зъбът 1г служи за закрепване на предната част на пълнителя в цевната кутия; при поставянето на пълнителя зъбът влиза в изреза 27 на цевната кутия (вж. фиг. 10). Срезът 1д на тялото на пълнителя и упорите 28 на цевната кутия (вж. фиг. 10) служат за ограничаване движението на пълнителя на-

горе, а улеят *le* — за преминаване на долната част на блокчето на цевната кутия.

Упорът 16 служи за закрепване задната част на пълнителя към цевната кутия; ключалката на пълнителя при поставянето му в цевната кутия минава зад упора 16 и с това задържа пълнителя от изпадане.

Тялото на пълнителя има отдолу венец за поставяне капачето на пълнителя, а на задната стена — контролно отверстие, срещу което при напълнен пълнител застава най-долният патрон.

**Подавателят** 2 предава усилието на пружината върху патроните и заедно с приемника на пълнителя осигурява правилното разположение на поредния патрон преди подаването му в патронника. Той има странични стени за направляване на движението му в тялото на пълнителя, площадка 2a, на която се поставя патронът, и издатък 2b, който осигурява шахматното разположение на патроните в пълнителя. На дясната стена подавателят има шип 2b за закрепване на пружината.


**Пружината** на подавателя служи за подаване на патроните в приемника, като натиска върху подавателя.

**Капачето на пълнителя** служи за затваряне на пълнителя. То има извити краища 4a за съединяване с тялото на пълнителя, два издатъка 46 за ограничаване движението на капачето при сглобяване на пълнителя и прозорче 4в за задържащия издатък на пластинката.

Задържащата пластинка има отдолу издатък за задържане на капачето и два зъба 5a за съединяване с пружината на подавателя.

#### 14. Запасни части и принадлежности

Всеки автомат е окомплектуван със запасни части и принадлежности (ЗИП). Войсковият комплект ЗИП се разделя на индивидуален, полкови и разходен. В индивидуалния комплект ЗИП влизат принадлежности (фиг. 56), които са необходими за автомата при всички условия на действие.

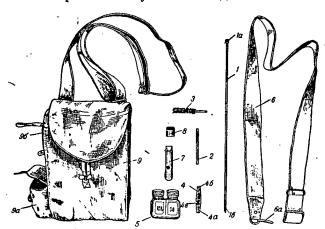

Фиг. 56. Принадлежности:

1 — шомпол (0-24); 1a — главичка на шомпола; 16 — резба; 2 — протривка; 3 — четчица; 4 — ключ-отвертка (сб. 3); 4a — отвертка; 46 — ключ за мушката; 4s — ключ за протривката; 5 — масленичка; 6 — ремък (сб. 5); 6a — карабинка (сб. 6); 7 — кутийка (1); 8 — каваче на кутийката (сб. 2); 9 — чанта за пълнители; 9a — джоб за масленичката; 96 — гнездо за кутийката

Принадлежностите служат за разглобяване и сглобяване, чистене и смазване, подготовка на автомата за стрелба и отстраняване на задръжките при стрел-, бата

В индивидуалния комплект принадлежности влизат:

**Шомпол** *I* за чистене и смазване на канала на цевта, газовата тръбичка и вътрешния канал на затворната рама и за разглобяване и сглобяване на възвратния механизъм. Той има назъбена главичка *Ia* с отверстие и резба *Iб* за завинтване на протривката или четчицата; шомполът се поставя към автомата под цевта.

**Протривка** 2 за чистене и смазване канала на цевта, газовата тръбичка, газовата камера и канала на затворната рама. Тя се състои от стебло с резба за завинтване на шомпола и назъбен удължител, който се върти около стеблото.

**Четчица** 3 за смазване канала на цевта. Тя има стебло с вътрешна резба за съединяване с шомпола и телен удължител с четина за смазване.

Комбиниран ключ-отвертка 4 с избивка; отвертката 4а служи за дозавиване витлата на приклада, затилъка и на халките, когато са разхлабени; ключът 46 служи за завинтване или развинтване на мушката при привеждане на автомата към нормален бой, а ключът 46—за завинтване на протривката на шомпола. Избивката служи за разглобяване и сглобяване на автомата и пълнителя.

Двугърлена масленичка 5 за съхранение на основен състав и смазка; в отделението с буква "Щ" се съхранява основният състав, а в отделението с буква "Н" — оръжейната смазка; масленичката се пази в джоба на чантата за пълнителите.


**Ремък** 6 за удобно носене на автомата през време на поход; на предната си част той има карабинка 6a за закрепване на ремъка към горната халка.

Протривката, четчицата и ключът-отвертка се поставят в кутийката 7, която се затваря с ка-

Към всеки автомат се полагат по шест пълнителя и чанта 9 за носене на пет пълнителя. Чантата има

джоб 9a за масленичката и гнездо 96 за кутийката (на автоматите със сгъваем, металически приклад кутийката се пази в чантата).

**Кутийката** (фиг. 57) служи за поставяне на протривката, четчицата и ключа-отвертка; при използуване на принадлежностите кутийката служи за ръчка на шомпола, на ключа и отвертката.

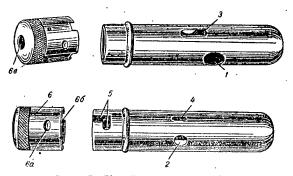

 $\Phi$ иг. 57. Кутийка с капаче (сб. 2): 1 — голямо отверстие; 2 — малко отверстие; 3 — дълъг прорез; 4 — къс прорез; 5 — изрези; 6 — капаче на кутийката; 6а — зъбщ; 66 — изрези за фиксатора; 66 — отверстие за шомпола

За поставяне на шомпола кутийката има голямо кръгло отверстие I за преминаване главичката на шомпола и малко кръгло отверстие 2 за преминаване на шомпола. За поставяне на отвертката или ключа кутийката има голямо овално отверстие 3 и малко овално отверстие 4; кутийката има изрези 5 за капачето.

Кутийката на автоматите с дървени приклади се съхранява в гнездото на приклада; на автоматите със сгъваем металически приклад — в гнездото на чантата за пълнителите.

Капачето на кутийката има: отстрани — два зъба 6a; на дъното—отверстие 6a за преминаване на шомпола; на челната част — четири изреза 6b за фиксатора на муфата на цевта.

Капачето се задържа в кутийката в затворено положение чрез зъбците, които влизат в изрезите 5 на кутийката.

При чистене на канала на цевта капачето на кутийката служи като дулна накладка и се закрепва към муфата на цевта със зъбците ба, които влизат в пръстеновидния канал на муфата. Капачето на кутийката се предпазва от завъртане и излизане от муфата на цевта от фиксатора на муфата, който влиза в един от четирите изреза на челната част на капачето.

#### ГЛАВА ІІ

# **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЧАСТИТЕ** И МЕХАНИЗМИТЕ НА АВТОМАТА


# 15. Положение на частите и механизмите преди пълнене

Автоматът е поставен на предпазител (фиг. 58). На автомата е поставен празен пълнител 8, а в бойна обстановка — пълен с бойни патрони.

Ключалката на пълнителя 9 задържа същия в цевната кутия; при това, ако пълнителят е пълен, поредният патрон се опира в издатъка на затворната рама.

Затворната рама 4 със затвора 2 се намира под действието на възвратната пружина 5 в предно крайно положение, а буталото 6 — в цилиндъра 7 на газовата камера; възвратната пружина 5 е свита наймалко.



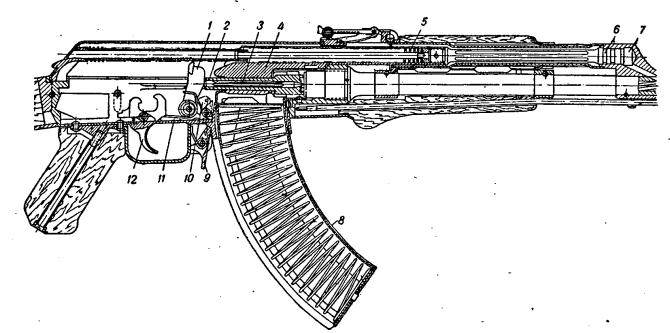

Фиг. 58. Положение на частите и механизмите на автомата преди пълнене (вертикален разрез):

1 — чукче; 2 — затвор; 2 — ударник; 74 — затворна рама; 5 — възвратна пружина;
6 — бутало; 7 — цилиндър на газовата камера; 8 — иълнител; 9 — ключалка на пълнителя; 10 — автоматичен спусък; 11 — бойна пружина; 12 — спускателен лост

Затворът 2 е обърнат надясно, а неговите бойни упори минават зад бойните упори на цевната кутия.

Под действието на пружината зъбът на изхвъргача е отпуснат към центъра на чашката на бойната главичка.

Главата на отражателя се намира в задната разширена част на улея на затвора.

Автоматичният спусък 10 е обърнат напред чрез ключа и зъбът на запъвача му не е зацепен със зъба на чукчето.

Чукчето I е отпуснато от бойния зъб и под действието на бойната пружина II се опира в задната част на затвора.


Ударникът 3 се намира в предно положение, а неговото жило излиза през дъното на чашката на бойната главичка.

Рамото на превключвача е повдигнато до крайно положение и затваря прореза за ръкохватката за пълнене на автомата.

Издатъкът на лоста 14 на превключвача (фиг. 59) е обърнат напред и се намира над дясното задно рамо на спускателния лост и над задния край на запъвача за единичен огън, вследствие на което се ограничава завъртането на спускателния лост и на запъвача за единичен огън.

Движението на затворната рама назад се ограничава от чукчето, бойният зъб на което не може да застане върху зъба на запъвача, тъй като спускателният лост се предпазва от завъртане от издатъка на лоста на превключвача.

Спусъкът се задържа в предно положение от перата на бойната пружина, а зъбът на запъвача е повдигнат.

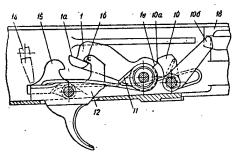

Фиг. 59. Спускателен механизъм на автомата при поставен предпазител:

1 — чукче; 1а — зъб за единичен огън; 16 — боен зъб; 16 — зъб на автоматичния спусък; 10 — автоматичен спусък; 10а — запъвач на автоматичния спусък; 106 — горен край на лоста на автоматичния спусък; 11 — бойна пружина; 12 — спускателен лост; 14 — лост на превключвача; 15 — запъвач за единичен огън; 16 — ключ за автоматичния спусък


# 16. Взаимодействие на частите и механизмите при пълнене

За напълване на автомата е необходимо:

- да се постави пълен пълнител (ако не е бил поставен по-рано);
- да се постави превключвачът на необходимия вид огън чрез завъртане на рамото му надолу до съвпадане на фиксатора със съответния надпис на цевната кутия;
- да се издърпа затворната рама чрез ръкохватката за пълнене назад до крайно положение и да се освободи ръкохватката.

При поставянето на пълнителя под действието на упора на пълнителя ключалката му се завърта на оста си назад, а след поставянето на пълнителя под действието на своята пружина се завърта напред и преминава зад упора.

При поставяне на превключвача на автоматичем огън (фиг. 60) прорезът за ръкохватката за пълнене на автомата се открива; издатъкът на лоста 14 на превключвача отива назад толкова, че не пречи

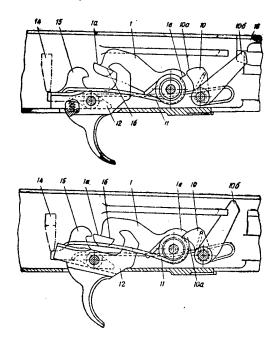


Фиг. 60. Спускателен механизъм на автомата след поставяне на превключвача за водене на автоматичен огън (горе — спускателният лост е отпуснат, долу — спускателният лост е натиснат):

1 — чукче; 1а — зъб за единичен огън; 16 — боен зъб; 16 — зъб за автоматичния спусък; 10 — автоматичен спусък; 10а — запъвач на автоматичния спусък; 11— бойна пружина; 12 — спускателен лост; 14 — лост на превключвача; 15 — запъвач за единичен огън; 16 — ключ на автоматичния спусък; 11— ключ на автоматичния спусък

7,62-мм автомат Калашников

на завъртането на спускателния лост 12, но намирайки се над края на запъвача 15 за единичен огън, ограничава неговото завъртане при натискане на спускателния лост.

При поставянето на превключвача на единичен •гън (фиг. 61) издатъкът на лоста му 14 отива назад

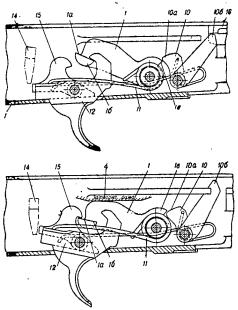

Фиг. 61. Спускателен механизъм на автомата след поставяне на превключвача за водене на единичен огън (горе — спускателният лост е отпуснат, долу — спускателният лост е натиснат):

долу — спускательным мост с матиста).

1 — чукче; 1a — зъб за единичен огън; 16 — боен зъб; 16 — зъб за автоматичния спусък; 4 — издатък на затворната рама; 10 — автоматичен спусък; 10a — запъвач на автоматичния спусък; 11 — бойна пружина; 12 —спускателен лост; 14 — лост на превключвача; 15 — запъвач за единичен огън; 16 — ключ на автоматичния спусък

толкова, че не пречи на завъртането на запъвача 15 за единичен огън заедно със спускателния лост 12 при натискане върху последния.

При изтегляне на затворната рама назад става следното: възвратната пружина се свива, горният край 106 на лоста на автоматичния спусък излиза от ключа 16, вследствие на което автоматичният спусък може да се завърта под действието на своята пружина; отварящата витлова скосеност на фигурния улей на затворната рама действува върху витловата скосеност на водещия издатък на затвора, а издатъкът на задния край на затворната рама — върху чукчето; вследствие на това затворът започва да се завърта наляво, а чукчето назад, като свива бойната пружина.

При по-нататъшното изтегляне на затворната рама назад затворът се завърта и бойните му упори излизат от бойните упори на цевната кутия, а надлъжният улей на затвора застава срещу отражателя.

При завъртането на затвора неговият водещ издатък влиза в разширената част на фигурния улей на затворната рама, след което предната закръглена стена на фигурния улей, действувайки върху водещия издатък на затвора, отвежда затвора назад.

Под действието на задния край на затворната рама, а след това под действието на долната част на издатька на затворната рама чукчето *1* продължава да се завърта назад.

Завъртайки се назад, с главичката си чукчето освобождава зъба на запъвача, който при завъртането на спускателния лост (под действието на перата на бойната пружина) минава зад бойния зъб на чукчето (първо щракане). При по-нататъшното завъртане на чукчето зъбът на автоматичния спусък засгава срещу запъвача на автоматичния спусък; под действието на пружината си автоматичният спу

сък се завърта назад и неговият запъвач 10a минава зад зъба на чукчето 1s за автоматичния спусък (второ щракане) (вж. фиг. 60).

Горният край на лоста на автоматичния спусък се повдига и застава на пътя на ключа на автоматичния спусък. Щом дотиквачът на затвора премине задната стена на приемника на пълнителя, под действието на подавателя на пълнителя патроните 13 (фиг. 62) се преместват нагоре толкова, че поредният патрон се повдига в приемника и застава на пътя за движение на затвора; след това главичката на отражателя излиза от улея на затвора. Движението назад на затворната рама със затвора се ограничава от задния упор на цевната кутия; в тоя момент възвратната пружина е свита най-силно.


При отпускане на ръкохватката за пълнене под действието на разпускащата се възвратна пружина затворната рама се придвижва напред.

С правата страна на разширената част на фигурния улей затворната рама действува върху задната плоска част на водещия издатък на затвора и движи затвора напрел.

При движението на затворната рама и затвора напред долната закръглена част натиска чукчето малко надолу, дотиквачът на затвора изтласква поредния патрон от извивката на пълнителя, а отражателят влиза в улея на затвора.

Поредният патрон, излизайки от извивката на пълнителя, се насочва в патронника отначало чрез скосеностите на направляващите плоскости в цевната кутия и изреза на блокчето, а след това от пръстеновидния скосен ръб на задния край на патронника.

При достигането на затвора до задния срез на цевта витловата скосеност на левия боен упор на затвора се натъква на витловата скосеност на блок-

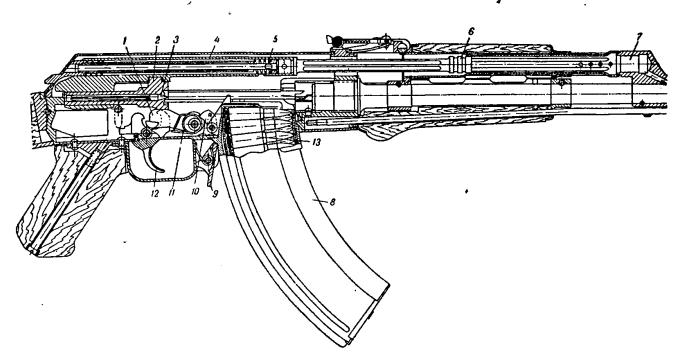

 $\Phi \omega$ . 62. Положение на частите и механизмите на автомата след издръпване на затворната рама в задно крайно положение:

1 — чукче; 2 — затвор; 3 — ударник; 4 — затворна рама; 5 — възвратна пружина; 6 — бутало; 7 — цилиндър на газовата камера; 8 — пълнител; 9 — ключалка на пълнителя; 10 — автоматичен спусък; 11 — бойна пружина; 12 — спускателен лост; 13 — бойни патрони

Ò

чето, вследствие на което затворът се завърта надясно и неговият водещ издатък излиза от разширената част на фигурния улей на затворната рама (извършва се предварителното завъртане на затвора).

Зъбът на изхвъргача прескача през венеца на гилзата и влиза в канала, а дъното на гилзата влиза в чашката на затвора.

Ударникът 3 (фиг. 63) отива назад, при което задният му край излиза зад задния срез на затвора. При по-нататъшното движение на затворната рама напред затварящата витлова скосеност на фигурния улей действува върху витловата скосеност на водещия издатък на затвора, вследствие на което затворът се завърта надясно и неговите бойни упори минават зад бойните упори на цевната кутия — каналът на цевта се затваря.


След затварянето на канала на цевта затворната рама, придвижвайки се напред, чрез ключа на автоматичния спусък действува върху горния край на лоста на автоматичния спусък и го обръща напред, вследствие на което запъвачът на автоматичния спусък 10 освобождава зъба на автоматичния спусък на чукчето.

Под действието на бойната пружина чукчето се завърта напред и неговият боен зъб la (вж. фиг. 61) застава на зъба на запъвача, което се съпровожда с щракване.

При това положение на частите и механизмите автоматът е готов за стрелба (вж. фиг. 63).

#### 17. Взаимодействие на частите и механизмите при единична стрелба

За произвеждане на единичен изстрел превключвачът трябва да се постави на единичен огън, като се завърти рамото му надолу до крайно положение

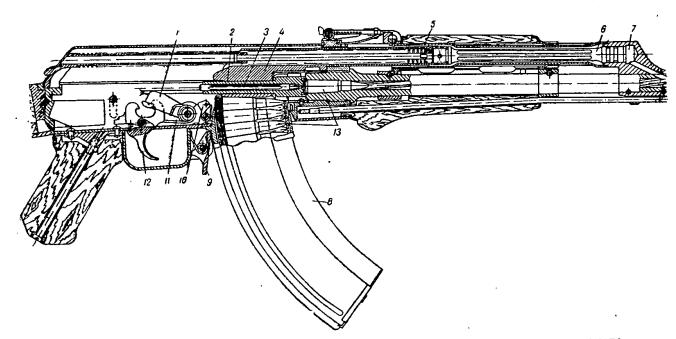

Фиг. 63. Положение на частите и механизмите на автомата след напълването (преди изстрела):

1 — чукче; 2 — затвор; 3 — ударник; 4 — затворна рама; 5 — възвратна пружина; 6 — бутало; 7 — цилиндър на газовата камера; 8 — пълнител; 9 — ключалка на пълнителя; 10 — автоматичен спусък; 11 — бойна пружина; 12 — спускателен лост; 13 — бойни патрони

и се натисне с показалеца на дясната ръка спускател-

При натискането на спускателния лост той се завърта заедно със запъвача за единичен огън около своята ос; задните рамена на спускателния лост натискат перата на бойната пружина. При завъртънето на спускателния лост зъбът на запъвача освсбождава бойния зъб на чукчето.

Под действието на бойната пружина чукчето се завърта около своята ос и удря енергично задния край на ударника, жилото на който удря капсула и възпламенява неговия ударен състав. Пламъкът от ударния състав на капсула се предава на барутния заряд през огневите отверстия в дъното на гилзата.

Под действието на барутните газове куршумът се врязва в браздите и се движи по канала на цевта. След като куршумът премине газоотводното отверстие в стената на цевта, барутните газове навлизат в цилиндъра на газовата камера 7 (вж. фиг. 63), действуват върху буталото 6 и го изгласкват заедно със затворната рама назад. При отиването на буталото със затворната рама назад възвратната пружина се свива.

При движението си назад затворната рама действува с отварящата скосеност на фигурния улей върху водещия издатък на затвора и го завърта наляво — каналът на цевта се отваря. След отварянето затворната рама и затворът се движат заедно назад.

Под действието на затворната рама чукчето се завърта около оста си и свива бойната пружина.

Завъртайки се около оста си, чукчето завърта с главичката си запъвача за единичен огън, зъбът на който под действието на пружината прескача зад зъба за единичен огън и задържа чукчето.

Автоматичният спусък под действието на своята пружина се завърта около оста си и запъвачът минава зад зъба за автоматичния спусък на чукчето, но не го задържа, тъй като чукчето се задържа от зъба на запъвача 15 за единичен огън (вж. фиг. 61).

Горният край на лоста на автоматичния спусък при завъртане на автоматичния спусък застава на пътя на ключа. При движението назад със зъба на изхвъргача затворът извлича от патронника гилзата, която при удряне в отражателя се изхвърля от цевната кутия навън.

Поредият патрон в пълнителя се подава от подавателя нагоре до опирането му в една от извивките на пълнителя.

Движението на затворната рама със затвора в задно крайно положение се ограничава от задния упор на цевната кутия. Ог задно крайно положение подвижните части се връщат напред под действието на разпускащата се възвратна пружина.

При движението на затворната рама към предно положение чрез дотиквача затворът изтласква поредния патрон от пълнителя и го дотиква в патронника.

При приближаването на затвора до задния срез на цевта той се завърта, а зъбът на изхвъргача прескача през венеца на гилзата и влиза в канала. При по-нататъшното движение на затворната рама напред става затварянето на канала на цевта.

След затварянето, затворната рама преди да достигне на 3—6мм до предно крайно положение, действува с ключа на автоматичния спусък върху горния край на лоста на автоматичния спусък и завърта автоматичния спусък напред.

Запъвачът на автоматичния спусък отива напред и не пречи на завъртането на чукчето. За да се

произведе следващият изстрел, необходимо е да се отпусне спускателният лост и да се натисне отново.

При отпускането на спускателния лост под действието на перата на бойната пружина той се завърта около своята ос назад заедно със запъвача за единичен огън, вследствие на което зъбът на запъвача за 'единичен огън освобождава зъба на чукчето.

Под действието на бойната пружина 11 чукчето 1 се завърта около своята ос и неговият боен зъб 16 застава на зъба на запъвача, което се съпровожда с щракване (фиг. 61).

При следващото натискане на спускателния лост зъбът на запъвача освобождава бойния зъб на чукчето. Чукчето отново удря енергично по ударника и цикълът на работата на частите и механизмите се повтаря.

# 18. Взаимодействие на частите и механизмите при автоматична стрелба

За водене на автоматична стрелба превключвачът трябва да се постави на автоматичен огън, да се завърти рамото му до съвпадане на фиксатора с гнездото на цевната кутия, срещу което са написани буквите АВ и да се натисне с показалеца на дясната ръка спускателният лост.

При натискане на спускателния лост той се завърта около своята ос; завъртането на запъвача 15 за единичен огън се ограничава от издатъка на лоста 14 на превключвача, в който се опира задният край на запъвача (вж. фиг. 60). В това положение зъбът на запъвача за единичен огън не може да се зацепи

При завъртането на спускателния лост зъбът на запъвача освобождава бойния зъб на чукчето, което се завърта около своята ос под действието на бойната пружина и удря енергично ударника. Произвежда

се изстрел. Под действието на барутните газове върху буталото затворната рама се връща назад, отваря се каналът на цевта, изхвърля се гилзата от цевната кутия и се взвежда чукчето, което със зъба за автоматичния спусък застава върху запъвача на последния. Поредният патрон застава на пътя за движение на дотиквача на затвора. При движението на подвижните части под действието на възвратната пружина напред става подаването на поредния патрон в патронника и затварянето на канала на цевта.

Преди да стигне на 3—6 мм до предно крайно положение, затворната рама действува с ключа на автоматичния спусък върху лоста му и го завърта. Запъвачът на автоматичния спусък освобождава зъба на чукчето. Под действието на бойната пружина чукчето ударя върху ударника. Произвежда се изстрел и цикълът на работата на частите и механизмите се повтаря. Произвежда се автоматична стрелба.

Автоматичната стрелба ще продължи до пълното изразходване на патроните в пълнителя или до прекратяване натискането на спускателния лост.

В първия случай подвижните части ще отидат в предно положение, чукчето ще бъде освободено от бойния зъб, в патронника няма да има патрон; във втория случай патронът ще бъде дотикан в патронника, а чукчето ще остане във взведено положение. Стрелбата се прекратява, но автоматът остава напълнен.

# 19. Взаимодействие на частите и механизмите при изпразване

- 🖔 За да се изпразни автоматът, необходимо е:
  - да се извади пълнителят от автомата;
- да се издърпа затворната рама чрез ръкохватката за пълнене назад до крайно положение и да се отпусне ръкохватката;

— чрез натискане на спускателния лост да се спусне чукчето от взведено положение;

— да се постави автоматът на предпазител.

При издръпването на затворната рама назад зъбът на изхвъргача извлича патрона от патронника и го задържа в чашката на затвора до достигането на отражателя.

При достигане на отражателя патронът се удря с дъното на гилзата в главичката на отражателя и се изхвърля навън през прозорчето на цевната кутия. При отпускане на ръкохватката за пълнене под действието на възвратната пружина затворната рама и затворът се връщат в предно крайно положение.

При натискане на спускателния лост запъвачът освобождава чукчето, което под действието на бойната пружина се завърта енергично около своята ос и удря по затвора.

При поставяне автомата на предпазител частите и механизмите се намират в същото положение, както и преди пълненето (вж. т. 15).

#### Г'ЛАВА ІІІ

#### РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ НА АВТОМАТА

## 20. Общи указания

Автоматът се разглобява за чистене, смазване, преглед и заменяване или ремонт на неизправните части.

При разглобяването и сглобяването трябва да се спазват следните правила:

- разглобяването и сглобяването да се извършват на маса или пейка, а в полето на чиста постилка;
- частите и механизмите да се подреждат по реда на разглобяването;

- при отделянето и сглобяването на частите да не се употребяват големи усилия, за да не се повредят;
- при разглобяването и сглобяването да се използуват само изправни принадлежности;
- при завиване и развиване на витлата отвертката да се държи здраво в ръка, а острието ѝ да се поставя отвесно в прореза на витлото;
- непълно разглобяване на автомата да се прави за почистване и смазване след стрелба, занятия, учения и наряд, а така също и за преглед;
- пълно разглобяване на автомата да се прави за отстраняване на складовата или заводската смазка, за преминаване на нова смазка, за сменяване и ремонт на неизправните части и след силно замърсяване и намокряне:
- разглобяването, сглобяването, чистенето и смазването на автомата да се извършват под наблюдението на офицер.

Преди да започне разглобяването, обязателно да се провери дали няма патрон в патронника.


## 21. Непълно разглобяване

Отделяме иълнителя от автомата: държейки автомата с лявата ръка за ложата, обръщаме го малко с пълнителя към тялото; с дясната ръка обхващаме пълнителя и натискайки с палеца на същата ръка ключалката на пълнителя, наклоняваме пълнителя напред и го изваждаме от прозорчето на цевната кутия (фиг. 64).

**Изключваме предпазителя:** обръщаме с палеца на дясната ръка рамото на превключвача надолу до крайно положение.

Проверяваме дали няма патрон в патронника: изтегляме затворната рама назад и преглеждаме патронника и чашката на затвора.


Изваждаме кутийката с принадлежностите от гнездото ѝ в приклада: натискаме капачето на затилъка с показалеца на дясната ръка и изваждаме кутийката с принадлежностите от гнездото в приклада; изваждаме принадлежностите от кутийката.

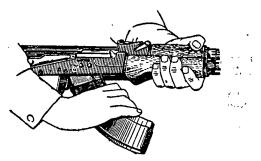

Фиг. 564. Отделяне на пълнителя от автомата

Отделяме шомпола от автомата: поставяме автомата с приклада надолу и го държим в това положение за ложата и полуложата; с пръстите на дясната ръка хващаме шомпола и леко огъвайки го, изваждаме главичката му от упора в основанието на мушката; повдигаме шомпола нагоре така, че главичката му да излезе над предния срез на основанието на мушката; с дясната ръка изваждаме шомпола (фиг. 65). За отделяне на шомпола се разрешава да се използува избивката.


Отделяме капака на цевната кутия: опираме автомата с цевта в масата (поставката) и държейки го с дясната ръка за шийката на приклада, с палеца ѝ натискаме до крайно положение издатъка на петата на направляващата тръбичка в прозорчето на капака, а с лявата отделяме капака нагоре (фиг.66).

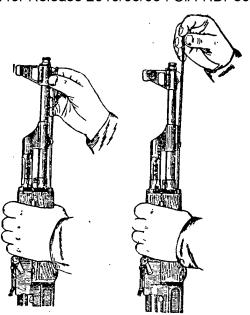

Фиг. 65. Отделяне на шомпола от автомата

Отделяме възвратния механизъм от автомата: държейки автомата с лявата ръка за предната част

на цевната кутия, натискаме направляващата тръбичка на възвратната пружина напред до излизането на петата ѝ от улея на задния упор на цевната кутия; повдигаме петата и изваждаме възвратния механизъм от канала на затворната рама (фиг. 67).

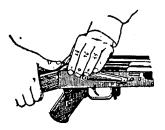

Фиг. 66. Отделяне на капака от цевната кутия

Отделянето на възвратния механизъм може да се извърши, като се постави автоматът на маса (поставка). В този случай автоматът се държи с лявата ръка за ръчника.




Фш. 67. Отделяне на възвратния механивъм от затворната рама

Отделяме затворната рама със затвора от цевната кутия: държейки автомата с лявата ръка за предната част на цевната кутия, с дясната ръка изтегляме чрез ръкохватката за пълнене затворната рама със затвора назад до крайно положение и като я натиснем на 1—2 мм напред, повдигаме задната ѝ част, изтегляме затворната рама назад и отделяме същата заедно със затвора от цевната кутия.

Отделянето на затворната рама със затвора може да се извърши, като се постави автоматът на маса (поставка). В този случай автоматът се държи слявата ръка за ръчника.

Отделяме затвора от затворната рама: вземаме затворната рама в лявата ръка с фигурния улей нагоре, а с дясната ръка завъртаме малко затвора, така че водещият издатък да излезе от разширената част на фигурния улей на затворната рама. След това изтегляме затвора назад до крайно положение, завъртаме затвора, изваждаме неговия водещ издатък

от фигурния улей на затворната рама и го отделяме от затворната рама, като го придвижваме напред (фиг. 68).

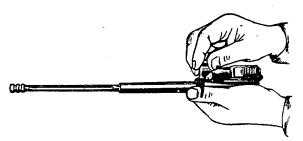

Фил. 68. Отделяне на затвора от затворната рама

Отделяме газовата тръбичка с полуложата от цевта: държейки автомата с лявата ръка за предната част на цевната кутия, с дясната ръка завъртаме рамото на ключалката нагоре; завъртаме за задния край полуложата с газовата тръбичка нагоре и я сваляме от газовата камера.

## 22. Сглобяване след непълно разглобяване


Сглобяването на автомата след непълно разглобяване се извършва в обратен ред.

Поставяме газовата тръбичка с полуложата към цевта: държейки автомата с лявата ръка за предната част на цевната кутия, с дясната ръка надяваме газовата тръбичка на газовата камера и отпускаме задния край на тръбичката до крайно положение; завъртаме ключалката на газовата тръбичка надолу така, че фиксаторът на рамото да влезе в гнездото на дясната стена на основанието на мерника.

Поставяме затвора към затворната рама: вземаме затворната рама в лявата ръка с фигурния улей нагоре, а с дясната ръка поставяме затвора със

6 7,62-мм автомат Каланников

задната му цилиндрична част в канала на издатъка на затворната рама; завъртаме затвора така, че водещият издатък да влезе във фигурния улей на затворната рама, след което придвижваме затвора напред (фиг. 69).

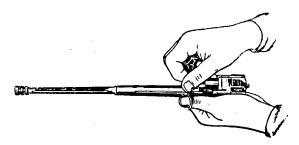

Фиг. 69. Поставяне на затвора към затворната рама

**Поставяме затворната рама със затвора в цевната кутия:** държим автомата с лявата ръка за предната част на цевната кутия, а с дясната ръка, държейки с палеца затвора в предно положение, вкарваме буталото в газовата тръбичка и поставяме затворната рама със затвора в цевната кутия така, че направляващите издатъци на рамата и бойните упори на затвора да застанат срещу изрезите и направляващите ребра на цевната кутия; отпускаме задната част на затворната рама докато направляващите ѝ улеи съвпаднат с направляващите ребра, и дотикваме затворната рама в предно крайно положение (фиг. 70).


Поставяме възвратния механизъм към затворната рама: държейки автомата с лявата ръка за предната част на цевната кутия, с дясната ръка поставяме възвратния механизъм в канала на затворната рама (фиг. 71), натискаме петата на направлява-

щата тръбичка напред и като съвпаднем нейните направляващи издатъци с улеите на задния упор на цевната кутия, отпускаме петата; петата при това положение трябва да влезе в улея на задния упор на цевната кутия.



Фиг. 70. Поставяне на затворната рама със затвора към цевната кутия

Поставяме капака към цевната кутия: като държим автомата с лявата ръка за предната част на цевната кутия, с дясната ръка поставяме капака

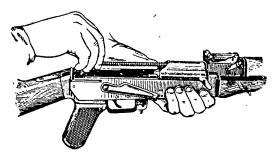

Фиг. 71. Поставяне на възвратния механизъм към затворната рама

с предния край в полукръглия улей на основанието на мерника и го натискаме напред до крайно поло-

жение; натискайки задната част на капака напред и надолу, затваряме капака (фиг. 72).



Фиг. 72. Поставяне капака на цевната кутия

Поставяме шомпола на автомата.

Слагаме принадлежностите в кутийката и я поставяме в гнездото в приклада.

Поставяме пълнителя на автомата: държейки автомата с лявата ръка за ложата, обръщаме го малко с прозорчето за пълнителя към себе си; с дясната ръка вкарваме горната предна част на пълнителя в прозорчето на цевната кутия докато зъбът на пълнителя влезе в изреза на цевната кутия; завъртаме пълнителя назад така, че ключалката да застане зад упора на пълнителя.

Спускаме чукчето от взведено положение и поставяме предпазителя, като завъртаме рамото на превключвача нагоре.

## 23. Пълно разглобяване

Пълното разглобяване на автомата е продължение на непълното разглобяване.

Пълното разглобяване се извършва в следната последователност. Извършваме непълно разглобяване на автомата, както се посочи в т. 21.

# Разглобяваме възвратния механизъм:

- поставяме шомпола в направляващата тръбичка до опирането на главичката му в направляващото стебло и опираме шомпола в маса или поставка;
- с лявата ръка свиваме възвратната пружина, а с дясната ръка отделяме шайбата от направляващото стебло (фиг. 73);
- отделяме възвратната пружина и изваждаме направляващото стебло от направляващата тръбичка.

# Разглобяваме затвора:

- вземаме затвора в лявата ръка с дотиквача нагоре, а с дясната ръка избиваме с избивка шпилката на ударника от отверстието в блока;
  - изваждаме ударника от затвора;
- държейки с палеца на лявата ръка изхвъргача, избиваме с избивка оста му;
- изваждаме изхвъргача с пружината от гнездото в блока на затвора.


## Разглобяваме ударно - спускателния механизъм:

- изваждаме с избивка ограничителното перо на пружината на автоматичния спусък от канала на оста на спускателния лост;
- избиваме с избивка оста на спускателния лост наляво и изваждаме спускателния лост със запъвача за единичен огън и пружината му от цевната кутия нагоре;
- отделяме запъвача за единичен огън от спускателния лост и изваждаме пружината на запъвача от гнездото му;



Фиг. 73. Разглобяване на възвратния механизъм

— завъртаме рамото на превключвача нагоре до съвпадане на издатъка на лоста с изреза на прозорчето на цевната кутия и отделяме превключвача от цевната кутия надясно (фиг. 74);



Фиг. 74. Отделяне на превключвача от цевната кутия

— освобождаваме с избивка или дървена клечка ограничителното перо на пружината на автоматичния спусък надолу, а след това с дясната ръка с помощта на избивката изваждаме оста на чукчето вляво; изваждаме чукчето с бойната пружичето с бойната пружи-

на от цевната кутия и отделяме бойната пружина от чукчето;

— избиваме с избивка оста на автоматичния спусък вляво; изваждаме автоматичния спусък с пружината от цевната кутия и отделяме пружината от автоматичния спусък.

Разглобяването на ударно-спускателния механизъм в поделенията се извършва при преминаване на нова смазка само под ръководството на оръжейния майстор.

При замърсяване ударно-спускателният механизъм да се почиства и смазва, без да се разглобява.

Забележка. Ударно-спускателният механизъм на автомати с щампована цевна кутия може да се разглобява вартилерийска работилница само за ремонт или за замяна на части.

Отделяме ложата от цевта: държейки автомата с лявата ръка за предната част на цевната кутия, с дясната ръка с помощта на избивката завъртаме напред до крайно положение рамото на ключалката на упорния пръстен на ложата и преместваме упор-

ния пръстен към газовата камера; с дясната ръка подаваме ложата напред така, че издатъкът на задния ѝ край да излезе от гнездото на цевната кутия, след което отделяме ложата надолу.

По-нататъшното разглобяване на автомата се извършва в артилерийска работилница.

# 24. Сглобяване след пълно разглобяване

Поставяме ложата към цевта: държейки автомата с лявата ръка за предната част на цевната кутия, с дясната ръка поставяме ложата с издатъка на задния край в гнездото на цевната кутия и издръпваме ложата назад до крайно положение; вмъкваме упорния пръстен в гнездото на ложата до крайно положение и завъртаме ключалката назад така, че рамото ѝ да влезе в изреза на пръстена.


Ако рамото на ключалката не се завърта назад, с придвижване на упорния пръстен по цевта и едновременно натискане рамото на ключалката нагоре трябва да съвпаднем ключалката с изреза на цевта и след това да завъртим ключалката.

# Сглобяваме ударно-спускателния механизъм:


- съединяваме автоматичния спусък с пружината му и ги поставяме в цевната кутия с ограничителното перо на пружината назад;
- вкарваме избивката в отверстието за оста на автоматичния спусък от дясната страна на цевната кутия и в отверстието за оста в автоматичния спусък;
- вкарваме оста на автоматичния спусък в отверстието от лявата страна на цевната кутия и изваждайки постепенно избивката, поставяме оста на автоматичния спусък (фиг. 75);

**\$**7

— надяваме бойната пружина на цапфите на чукчете и поставяме чукчето с бойната пружина в цевната кутия (фиг. 76);

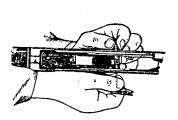

 $\Phi u \epsilon$ . 75. Поставяне оста на автоматичния спусък

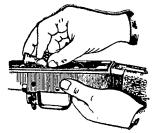


Фиг. 76. Поставяне чукчето с бойната пружина в цевната кутия


- вкарваме избивката в отверстието за оста на чукчето от дясната страна на цевната кутия и в отверстието на чукчето;
- поставяме оста на чукчето в отверстието от лявата страна на цевната кутия и отпускаме ограничителното перо на пружината на автоматичния спусък надолу; изваждайки постепенно избивката, вкарваме оста на чукчето (фиг. 77) и поставяме ограничителното перо на пружината на автоматичния спусък в канала на оста;
- поставяме превключвача към цевната кутия и го завъртаме на единичен огън;
- —поставяме запъвача за единичен огън с пружината в улея на спускателния лост и вкарваме спускателния лост със запъвача в прозорчето на цевната кутия (фиг. 78);
- вкарваме избивката в отверстието за оста на спускателния лост от дясната страна на цевната кутия и я поставяме в отверстията на спускателния лост и запъвача за единичен огън, като повдигаме

ограничителното перо на пружината на автоматичния спусък;

— поставяме оста на спускателния лост в отверстието от лявата страна на цевната кутия; изваждайки постепенно избивката, вкарваме оста на спускателния лост и поставяме ограничителното перо на пружината на автоматичния спусък в канала на оста;

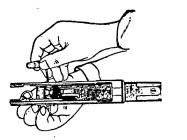

Фиг. 77. Поставяне оста на чукчето

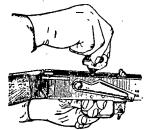

Фиг. 78. Поставяне на спускателния лост със запъвача за единичен огън в цевната кутия

— с помощта на избивката повдигаме перата на бойната пружина и поставяме коленчатите им краища върху задните рамена на спускателния лост.

#### Сглобяваме затвора:

- поставяме изхвъргача с пружината в гнездото на затвора; натискаме с палеца на лявата ръка изхвъргача, докато се скрие в гнездото; с дясната ръка поставяме оста на изхвъргача в отверстието така, че изрезът на неговия горен край да бъде обърнат по посока на задната цилиндрична част на блока на затвора (фиг.79);
- —поставяме ударника в затвора с изреза му срещу отверстието на шпилката (фиг. 80); за проверяване

положението на ударника в отверстието за шпилката от страната на дотиквача трябва да се постави избивка, тъй като ако ударникът се завърти, може да пречи на поставянето на шпилката;

— поставяме шпилката на ударника в нейното отверстие.



Фиг. 79. Поставяне оста на изхвъргача към затвора



Фиг. 80. Поставяне ударника към затвора

#### Сглобяваме възвратния механизъм:

- поставяме направляващото стебло в направляващата тръбичка;
- вкарваме шомпола в направляващата тръбичка до опирането на главичката му в направляващото стебло и след като опрем шомпола на масата, надяваме възвратната пружина;
- с лявата ръка свиваме възвратната пружина, а с дясната поставяме шайбата на направляващото стебло (фиг. 81).

По-нататъшното сглобявање се извършва по реда, посочен в т. 22.

## 25. Разглобяване на пълнителя


Отделяме капачето от тялото на пълнителя: вземаме пълнителя в лявата ръка, натискаме с избивка (през прозорчето на капачето) ограничи-



Фиг. 81. Сглобяване на възвратния [механизъм

телната пластинка (фиг. 82) и придвижваме капачето докато ограничителният издатък излезе през отверстието на капачето; държейки ограничителната пластинка с палеца на лявата ръка, с дясната снемаме капачето.

Изваждаме ограничителната пластинка с пружината и подавателя от тялото на пълнителя: освобождаваме ограничител-

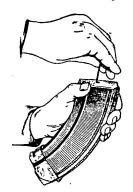

Фиг. 82. Отделяне на капачето от тялото на пълнителя

ната пластинка от палеца на лявата ръка и изваждаме пружината заедно с пластинката и подавателя от тялото на пълнителя.

Отделяме подавателя и ограничителната пластинка от пружината.

# 26. Сглобяване на пълнителя

Поставяме подавателя и ограничителната пластинка към пружината.

Поставяме пружината с подавателя и пластинката в тялото на пълнителя: вземаме тялото на пълнителя в лявата ръка (с капачето нагоре, а задното ребро към нас), а с дясната ръка поставяме пружината с подавателя и ограничителната пластинка в тялото на пълнителя (фиг. 83).



Фиг. 83. Поставяне на пружината с подавателя и ограничителната [пластинка към тялото на пълнителя



Фиг. 84. Поставяне на капачето на тялото на пълнителя

Поставяме капачето на тялото на пълнителя: вкарваме ограничителната пластинка в тялото на пълнителя и държейки я с палеца на лявата ръка, с дясната ръка вкарваме капачето във венеца на тялото на пълнителя (фиг. 84) до опиране на издатъците му в задната стена на пълнителя.

## 27. Разглобяване и сглобяване на автомата в артилерийска работилница

В работилницата освен пълно и непълно разглобяване и сглобяване се извършва разглобяване и сглобяване на ръчника, мерните прибори и приклада.

## Разглобяване

Отделяне на ръчника от цевната кутия: развиваме с отвертка витлото и отделяме ръчника от цевната кутия.


# Разглобяване на дървения приклад:

- избиваме с избивка щифта на приклада и отделяме приклада от цевната кутия;
- развиваме с отвертка задните витла и снемаме скобата от приклада;
- развиваме с отвертка витлата на затилъка и отделяме затилъка с капачката от приклада;
- изваждаме пружината на кутийката от гнездото в приклада.

## Разглобяване на сгъваемия металически приклад:

- избиваме с избивка щифта на гайката и отвиваме гайката от оста на приклада;
- през отверстието в дъното на цевната кутия избиваме с избивка щифта на ключалката и пружината от оста на приклада;
- преместваме оста на приклада наляво така, че краищата на ограничителния щифт на оста да излязат от прорезите в стената на цевната кутия, и изваждаме ограничителния щифт от отверстието на оста;
- изваждаме оста на приклада от отверстието в цевната кутия и ключалката от цевната кутия; отделяме рамената от цевната кутия;
- сваляме основанието, на халката от оста на приклада.


Забележка. На автоматите с щампована цевна кутия сгъваемият металически приклад се разглобява в изключителни случаи за ремонт и за смяна на части.

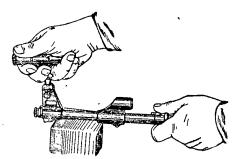

 $\Phi uz$ . 85. Отделяне на мушката от плъзгача

Отделяне на мушката от плъзгача: държейки автомата с лявата ръка за цевта, с ключ отвинтваме мушката от плъзгача, като въртим ключа обратно на движението на часовата стрелка (фиг. 85). Отделяне на плъзгача от основанието на

мушката: поставяме дулната част на автомата на

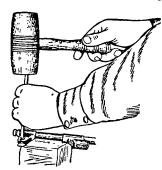

Фиг. 86. Отделяне на плъзгача

маса или дървена поставка и с избивка или дървена клечка избиваме плъзгача на мушката (фиг. 86).

Забележка. Мушката и плъзгачът на мушката се отделят само за ремонт. След поставянето на мушката и плъзгача трябва да се провери боят на автомата.

## Разглобяване на мерника:

— държейки мерникоот основанието на мушката вата пластинка под ъгъл

- $40-50^{\circ}$ , натискаме, с избивка или дървена клечка предния край на пластинката и я изтегляме назад до излизане на цапфите от отверстието на ушите в основанието на мерника;
- с избивка и чукче изваждаме пружината на мерниковата пластинка от улеите в основанието на мерника и отделяме пружината от основанието;
- натискаме ключалката на хамутчето, придвижваме хамутчето по мерниковата пластинка и го сваляме, изваждаме ключалката и пружината ѝ от гнездото в хамутчето.

#### Сглобяване

## Сглобяване на мерника:

- поставяме пружината на ключалката и ключалката в гнездото на хамутчето и натискайки ключалката, надяваме хамутчето на мерниковата пластинка и го издръпваме назад до крайно положение;
- вкарваме пружината на мерниковата пластинка в улеите на основанието на мерника, като държим мерниковата пластинка под ъгъл 40—50°;
- поставяме предния край на пластинката върху пружината и като натискаме предния край с избивка или дървена клечка, придвижваме мерниковата пластинка напред, докато цапфите ѝ влязат в отверстията на ушите в основанието на мерника. След това освобождаваме предния край на мерниковата пластинка, като прекратяваме натиска върху него с избивката.

## Сглобяване на мушката:

- поставяме плъзгача на мушката в отверстието на основанието до съвпадане на резките;
- с ключ завинтваме мушката в отверстието на плъзгача.

#### Сглобяване на сгъваемия металически приклад:

- надяваме основанието на халката на оста на приклада;
- съединяваме рамената към цевната кутия и поставяме ключалката в цевната кутия;
- поставяме оста на приклада в отверстието на лявото рамо и в отверстието на лявата стена на цевната кутия и надяваме ключалката на оста;
- поставяме ограничителния щифт в отверстието на оста на приклада, а оста в отверстието на дясната стена на цевната кутия така, че краищата на ограни-чителния щифт да влязат в прорезите на дясната стена на цевната кутия;
- завинтваме гайката на оста на приклада и поставяме щифта на гайката;
- поставяме пружината и натискача на ключалката в оста на приклада и след съвпадането на отверстията в натискача с отверстията в ключалката поставяме щифта.

## Сглобяване на дървения приклад:

- поставяме пружината на кутийката в гнездото в приклада;
- поставяме капачето на затилъка и затилъка към приклада и завиваме витлата;
- надяваме скобата на челната част на приклада и завиваме опашните витла;
- поставяме приклада към цевната кутия и слагаме щифта на приклада.

# ГЛАВА IV **ПРЕГЛЕД НА АВТОМАТА**

#### 28. Общи указания

За своєвременното откриване и отстраняване на неизправностите по автоматите и на недостатъците в тяхното съхраняване и пазене се извършват прегледи на автоматите в сроковете, установени от Устава за вътрешната служба.

Техническото състояние на автоматите се характеризира с тяхната изправност и готовност за бойно използуване и освен това със степента на износеност вследствие на експлоатацията.

В зависимост от степента на износеност и характера на необходимия ремонт автоматите се разделят на категории в съответствие с "Инструкцията по категоризирането на артилерийското въоръжение". Автомати, получили в процеса на експлоатацията неголеми пръстеновидни уширявания на каналите на цевите, без изпъкналост на метала по външната им повърхност, могат да се използуват във войската, при условие че се приведат към нормален бой в съответствие с изискванията на настоящото ръководство. При категоризирането тези автомати се определят към втора категория.

#### 29. Ежедневен преглед на автомата от войника

Автоматът се преглежда ежедневно преди излизане на занятия, преди застъпване в наряд, преди стрелба, след стрелба, след връщане от наряд и през време на чистене.

Ежедневният преглед се извършва в сглобен, а през време на чистенето в разглобен и сглобен вид. Принадлежностите се преглеждат преди всяко почистване на автомата. За всички неизправности,

7 7,62-мм автомат Калашников

забелязани при прегледа на автомата, пълнителите и принадлежностите, войникът е длъжен да доложи незабавно на своя командир. При ежедневния преглед на автомата се проверява:

- няма ли ръжда, кал, дълбоки драскотини и побитости по металическите части, като се обърне особено внимание на чистотата на патронника, канала на цевта и чашката на затвора;
- няма ли пукнатини, отцепване и побитости по приклада (на автоматите с дървен приклад), ложата, полуложата и ръчника;
- изправността на действието на затвора, затворната рама, възвратния и ударно-спускателния механизъм при превключване на превключвача на единичен и автоматичен огън; изправна ли е ключалката на пълнителя, ключалката на приклада (на автоматите със сгъваем металически приклад) и рамото на превключвача; завити ли са до крайно положение опашните витла и витлата на задната халка (на автоматите с дървен приклад);
- спуснато ли е чукчето от взведено положение и поставен ли е предпазителят на автомата;
- изправни ли са мушката и мерникът и чист ли е прорезът на мереца на мерниковата пластинка;
- има ли принадлежности в гнездото на приклада и изправни ли са те; здраво ли е закрепено капачето на затилъка (на автоматите с дървен приклад); има ли принадлежности в чантата на пълнителите и изправни ли са те (за автоматите със сгъваем металически приклад);
  - правилно ли е поставен ремъкът;
- правилно ли са сглобени пълнителите и изправни ли са; задържа ли се здраво пълнителят от ключалката на автомата.

## 30. Преглед на автомата в сглобен вид

В сглобен вид автоматите се преглеждат при всички видове прегледи.

При прегледа на автомата в сглобен вид се проверява:

- съответствува ли номерът на капака на цевната кутия на номера на цевната кутия;
- няма ли по металическите части ръжда, драскотини, побитости и пукнатини, а по ложата, полуложата, ръчника и приклада (на автоматите с дървен приклад) пукнатини, отцепвания и дълбоки побитости;
- разширени ли са прорезите на опашните витла и витлото на ръчника, а така също и витлата на долната халка и затилъка (на автоматите с дървен приклад);
- няма ли по цевната кутия и капака ѝ пукнатини и дълбоки побитости, побитости по прозорчето за изхвърляне на гилзите и за ръкохватката за пъл-

Освен това при прегледа се проверяват изправността и действието на отделните части и механизми на автомата.

Мушката трябва да бъде права, да се държи здраво в отверстието на плъзгача и да не се измества през време на стрелбата; плъзгачът на мушката трябва да се държи здраво в основанието и да не се мести с усилие на ръката; рязката на плъзгача трябва да съвпада с рязката на основанието на мушката.

Муфата на цевта трябва да се задържа здраво от фиксатора; фиксаторът трябва да влиза в гнездото на основанието на мушката свободно с ръка и бързо да се връща под действието на своята пружина.

Газовата тръбичка с полуложата и ложата не трябва да се клатят надлъжно.

Основанието на мерника трябва да се държи здраво за цевта (без клатене). Секторите за даване височина на мерника трябва да бъдат гладки, без побитости и драскотини. Странично клатене на мерниковата пластинка се допуска при положение, че мерниковата пластинка се връща в изходно положение след натискане на същата с ръка встрани.

Мерниковата пластинка трябва да се връща под действието на пружината в първоначално положение от всяко придадено ѝ положение в рамките на ъгъл 30° относно основанието на мерника.

Деленията и цифрите на скалата на мерниковата пластинка трябва да бъдат ясни. При натискане на ключалката хамутчето трябва да се движи свободно по цялата дължина на мерниковата пластинка.

Ключалката на хамутчето трябва да влиза в гнездото на хамутчето свободно, без заяждане и да се връща енергично в първоначалното си положение под действието на своята пружина.

Ключалката на хамутчето трябва да го задържа здраво на всяко деление по скалата на мерника.

Прорезът на мереца на мерниковата пластинки не трябва да има побитости и драскотини.

Ключалката трябва да задържа здраво газовата тръбичка и полуложата и да се фиксира сигурно в затворено положение.

Капакът на цевната кутия трябва да се задържа здраво от издатъците на петата на направляващата тръбичка; петата трябва да се движи свободно напред при натискане с пръст върху издатъка ѝ и бързо да се връща назад под действието на възвратната пружина при освобождаването на издатъка.

**Осите** на автоматичния спусък, чукчето и спускателния лост трябва здраво да се задържат в своите отверстия.

**Превключвачът** трябва да се върти свободно при привеждане от едно положение в друго и здраво да се фиксира във всяко от трите положения: на единичен и автоматичен огън и на предпазител.

При поставяне превключвача на предпазител, когато чукчето е спуснато от зъба на запъвача, спускателният лост не трябва да се завърта при натискането му, а движението на затворната рама при изтеглянето ѝ назад трябва да се ограничава от чукчето. При поставяне на превключвача на предпазител, когато чукчето се намира във взведено положение, спускателният лост не трябва да се завърта при натискането му, а движението на затворната рама при изтеглянето ѝ назад трябва да се ограничава от рамото на превключвача, в предния край на което трябва да се опира ръкохватката за пълнене на автомата.

Ключалката на пълнителя трябва да се върти свободно около своята ос при натискане на долния ѝ край и под действието на своята пружина бързо да се връща в първоначалното си положение; ключалката на пълнителя трябва да задържа здраво същия в прозорчето на цевната кутия.

По ключалката не трябва да има изкривявания, а по горния ѝ край да няма побитости и да не е износен; краищата на оста на ключалката трябва да бъдат развалцовани и оста трябва да се задържа здраво в отверстието.

Дървеният приклад не трябва да има пукнатини, отцепвания и дълбоки побитости. Между краищата на скобата и дървото на приклада трябва да има просвет.

Клатене на приклада в скобата, а така също клатене на приклада със скобата в цевната кутия не се допуска.

Опашните витла, витлата на халката и витлата на затилъка трябва да бъдат завити докрай.

Капачето на затилька трябва да затваря плътно гнездото за принадлежностите и да се отваря с пръста на ръката без големи усилия. Кутийката с принадлежностите, поставена в приклада, при затворено капаче трябва да се притиска плътно от пружината към капачето. При отваряне на капачето на затилька кутийката с принадлежностите трябва да се изтласква силно от пружината и след това да се изважда свободно с ръка.

Пружината на кутийката трябва да се държи здраво в гнездото на приклада и да не пада от него при силно сътресение на автомата (без кутийката в приклада).

**Сгъваемият металически приклад** не трябва да има изкривявания на рамената; халката трябва да се държи здраво в основанието и да не бъде изкривена.

Допуска се незначително напречно клатене на приклада в разгънато положение, а така също и незначително клатене на долния край на раменния упор спрямо оста на въртенето. Раменният упор трябва да се върти около своите оси с ръка и да се фиксира точно в бойно положение.

Краищата на осите на раменния упор трябва да бъдат развалцовани и да се задържат здраво във вилките на рамената.

Ключалката на приклада трябва здраво да за- `държа приклада в бойно и походно положение.

При поставяне на приклада от бойно положение в походно и обратно, рамената трябва да се въртят с ръка без изкривяване и не трябва

да закачат издадените части на автомата (пълнителя, ложата, превключвача).

**Ръчникът** трябва да се държи здраво и без клатене в своето основание, да няма пукнатини и дълбоки побитости.

Проверка на действието на ударно-спускателния механизъм.

Поставяме превключвача на единичен огън, натискаме спускателния лост и като държим лоста натиснат, изтегляме затворната рама назад и я отпускаме; при това чукчето не трябва да се освобождава от зъба на запъвача; отпускаме спускателния лост — при това трябва да се чуе щракане (преминаване на чукчето от зъба на запъвача за единичен огън на зъба на запъвача); отново натискаме спускателния лост — при това трябва да се чуе щракане (ударът на чукчето по ударника).

Поставяме превключвача на автоматичен огън, изтегляме затворната рама назад и я отпускаме. Затворната рама трябва да отива свободно назад и под действието на възвратната пружина бързо да се връща в предно крайно положение; натискаме спускателния лост — при това чукчето трябва енергично да удари по ударника. Без да отпускаме спускателния лост, изтегляме затворната рама назад и придържайки я с ръка, бавно я връщаме в предно положение; когато затворната рама достигне на 3—6 мм преди предно крайно положение, ключът на автоматичния спусък трябва да завърти автоматичния спусък, а чукчето да удари силно по ударника.

Проверка на действието на затвора, затворната рама, възвратния механизъм и пълнителя, напълнен с учебни патрони.

Затворната рама трябва да се изтегля назад свободно, без заяждане и под действието на възврат-

ната пружина енергично да се връща напред; при това затворът трябва да захване поредния учебен патрон и да го дотика в патронника; следващият патрон в пълнителя трябва да бъде повдигнат да опре в долната закръглена част на издатъка на затворната рама. При отиването на затвора до задния срез на цевта зъбът на изхвъргача трябва да прескочи през венеца на гилзата. При повторно изтегляне на затворната рама назад патронът, който се натъква на отражателя, трябва енергично да се отрази и изхвърли от цевната кутия; при това поредният патрон трябва да бъде подаден под извивките на приемника на пълнителя.

Ако изтеглим затворната рама в задно крайно положение и я натиснем нагоре докрай, тя трябва да опре в направляващата тръбичка на възвратната пружина; ако в това положение освободим затворната рама, тя трябва без заяждане бързо да се върне в предно положение под действието на възвратната пружина.

# 31. Преглед на автомата в разглобен вид

В разглобен вид автоматите се преглеждат в присъствието на офицер.

Преди прегледа на разглобения автомат всички негови части трябва да се почистят и да се изтрият до сухо, като се обърне особено внимание на чистотата на канала на цевта.

При прегледа внимателно да се огледа всяка отделна част и да се провери еднакви ли са номерата на цевната кутия, капака на цевната кутия, затворната рама, затворът и възвратният механизъм. Ударноспускателният механизъм не се разглобява за преглед.

Преглед на цевта, газовата камера и упорния пръстен на ложата

Задният и дулният срез на цевта и изрезът за изхвъргача трябва да бъдат чисти; върху тях не се допускат грапавини и побитости.

За преглеждане на канала на цевта последната се повдига на нивото на очите и се насочва към найосветеното място; внимателно се преглежда набраздената част на канала на цевта по цялата ѝ дължина откъм дулния срез, а след това откъм задния срез; след това се преглежда патронникът. При прегледа на канала цевта трябва да се върти около нейната ос. За по-добра видимост в канала на цевта по цялата му дължина цевта трябва да се държи на разстояние 50—70 мм от очите.

При прегледа на канала на цевта може да се открие следното.


**Ръжда** във вид на тъмен налеп на отделни места или по целия ќанал на цевта. При наличие на ръжда в канала на цевта след почистването по парцала се забелязва тъмен налеп или отделни ивици и петна.

**Омедняване**, което се появява вследствие продължителна стрелба при недостатъчно почистване; то се наблюдава във вид на меден налеп по повърхността на канала на цевта.

Закръгляване ъглите на полетата на набраздената част (износване на полетата), което се случва особено често в началото на набраздената част и в дулната част на цевта.

Раздуване на цевта, което се открива в канала като тъмен напречен пръстен; годността на автомата за стрелба в този случай се определя от началника на артилерийското въоръжение на частта.

**Изкривяване на цевта,** което се определя по неправилното разположение на сенките в канала (фиг. 87).

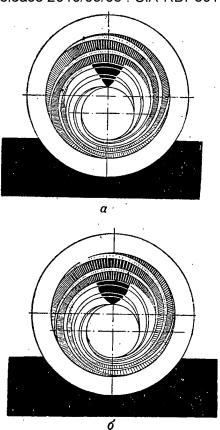

Фиг. 87. Триъгълна сянка в канала на цевта:

а — в права цев; 6 — в изкривена цев

За да се определи изкривяването, цевта се насочва към долния хоризонтален край на някакъв предмет (рамка на прозорец, дъска и др.). В пра-

вата цев при прегледа сянката трябва да се вижда като равнобедрен триъгълник, основата на който се разполага в средата на канала. Очертанието на триъгълната сянка не трябва да се изменя при въртенето на цевта през време на прегледа.

При изкривена цев страните на триъгълника са изкривени и тяхната кривина се изменя в зависимост от въртенето на цевта около нейната ос. При сложно изкривяване триъгълната сянка е прекъсната или страните ѝ са разместени една спрямо друга.

Износването на канала на цевта по диаметъра се проверява с калибромер К-2, който не трябва да влиза в канала на цевта откъм дулната част повече от 7,62 мм. Влизането на калибромера К-2 в канала на цевта откъм дулната част на дължина, по-голяма от 7,62 мм, се допуска само при условие че автоматът отговаря на изискванията за нормален бой.

Повърхността на канала на цевта на автомата е хромирана. Хромираните цеви имат редица особености, които не влияят на бойните и експлоатационните качества. Те се допускат от техническите условия при приемането на оръжието и не са недостатъци на канала на цевта.

Тези особености са следните: матова повърхност на канала, пръстеновидно потъмняване на канала, спирални ивици на хромираната повърхност, мрежовиден прогар и оронване на хрома. При това матова повърхност, пръстеновидно потъмняване и спирални ивици може да има както в новите цеви, така и в цеви, с които е стреляно.

**Матовата повърхност на канала** се характеризира с местни потъмнявания на канала, но това не е ръжда.

**Пръстеновидно потъмняване** може да има по цялата окръжност на канала на цевта или на част от нея, но това за хромираната цев не е раздуване и не се смята за недостатък. <sup>6</sup>

Спиралните ивици на хромираната повърхност са резултат на механическата обработка на канала на цевта (следи от инструмента). Преди хромирането следите от инструмента са незабележими; след хромирането следите от инструмента се очертават порелефно като спирални ивици.

Мрежовидният прогар се наблюдава като пресичащи се ивици по хромираната повърхност на канала на цевта, по правило в затворната част. Тези ивици се появяват при стрелба. С увеличаване броя на изстрелите в ивиците се образуват пукнатини и започва изкъртването на хрома, отначало като точки, а след това като изкъртени парченца.

**Оронването на хрома** представлява ярко изразен прогар на хромовото покритие на канала на цевта в затворната част и е последица от увеличаването на прогара.

Мрежовидният прогар и оронването на хрома са неизбежни при хромираните цеви и не могат да се считат като недостатъци на канала на цевта, тъй като с появяването им цевта запазва добра групираност на боя.

Цевите с мрежовиден прогар изискват по-щателно почистване.

Газовата камера не трябва да има ръжда и нагар, побитости и драскотини по направляващия изрез и побитости по ухото за закрепване на шомпола. Упорният пръстен на ложата не трябва да бъде изкривен, а отворът за преминаването на шомпола не трябва да има побитости; ключалката трябва да се върти свободно с ръка; при завъртане рамото на клю-

чалката напред упорният пръстен трябва свободно да се движи по цевта, а при завъртяно назад рамо на ключалката — здраво и без клатене да се задържа на цевта.

# Преглед на цевната кутия и капака на цевната кутия

Цевната кутия не трябва да има пукнатини, смачквания, побитости, драскотини и издатини по метала на направляващите ребра за затворната рама и за затвора, по задния край на блокчето, по витловата скосеност на блокчето и по бойните упори.

Отражателят не трябва да има побитости, пукнатини и издатини по метала.

Спускателната скоба и основанието на ръчника трябва да се задържат здраво; разхлабване на нитовете не се допуска.

Капакът на цевната кутия не трябва да има пукнатини и смачквания, а така също и побитости по стените на изреза за изхвърляне на гилзите и тоя за ръкохватката за пълнене. Предният край на капака на цевната кутия трябва да се поставя в полукръглия улей в основанието на мерника с известно усилие.

# Преглед на затвора, затворната рама и възвратния механизъм

По затвора не трябва да има пукнатини, силни побитости, изкъртвания и издатини по метала, особено по бойните упори и водещия издатък.

На чашката на затвора около отверстието за жилото се допуска незначителен прогар. Ударникът трябва да се движи в затвора под действието на собственото си тегло; при отиване на ударника напред по крайно положение неговият заден край не трябва

да излиза зад задната част на затвора, а при отиване назад до крайно положение жилото му не трябва да излиза от\дъното на чашката на затвора.

Под действието на пружината изхвъргачът трябва бързо да се наклонява със зъба към центъра на чашката на затвора; учебният патрон, поставен в чашката на затвора, трябва да се натиска от изхвъргача към венеца на чашката и здраво да се задържа в затвора.

Зъбът на изхвъргача не трябва да има изкъртвания или пукнатини. Пружината на изхвъргача не трябва да бъде смачкана и трябва да има не по-малко от пет витки.

Оста на изхвъргача трябва да се поставя свободно с ръка в отверстието и здраво да се задържа в него от шпилката на ударника.

Шпилката на ударника трябва да се задържа здраво в отверстието и да не излиза от него произволно.

Затворната рама не трябва да има пукнатини, вдлъбнатини, побитости и изкъртвания на метала, особено в направляващите улеи, на ключа на автоматичния спусък, на издатъците на задния край и на стените на фигурния улей.

Стеблото може да има незначително клатене на мястото на съединението със затворната рама; щифтът на стеблото трябва здраво да се задържа в отверстието на затворната рама, а краищата на щифта трябва да бъдат развалцовани и почистени.

Буталото (особено на предния край) не трябва да има побитости, драскотини, изкъртвания и издатини по метала.

Възвратната пружина трябва да има не по-малко от осемдесет витки; тя трябва свободно, без заяждане, да се движи по направляващата тръбичка и направляващото стебло до опиране на витките една

в друга. Направляващата тръбичка не трябва да има смачквания и побитости, а направляващото стебло не трябва да бъде изкривено. Възвратната пружина с направляващата тръбичка и стебло трябва да се поставя свободно в канала на затворната рама и да се задържа здраво от петата на направляващата тръбичка в улеите на задния упор на цевната кутия.

Преглед на ударно-спускателния механизъм и проверка на неговата работа

Спускателният лост трябва да се върти свободно около оста си и да няма изкривяване на спусъка; пукнатини и побитости по зъба на запъвача не се допускат.

Чукчето не трябва да има побитости, изкъртвания и забележими закръглявания на бойния зъб и на зъба на автоматичния спусък. Автоматичният спусък не трябва да има побитости, изкъртвания и закръглявания на запъвача, а лостът на автоматичния спусък в неговия горен край — изкривявания и побитости

Запъвачът за единичен огън не трябва да има изкъртвания и закръгляване на зъба; под действието на пружината запъвачът трябва енергично да се върти около своята ос.

Превключвачът трябва да се фиксира сигурно в трите му положения, да няма пукнатини, смачквания и побитости на предния край на рамото и закръглявания на фиксатора.

След прегледа на ударно-спускателния механизъм трябва да се провери неговата работа.

За това е необходимо:

1. Да спуснем чукчето от взведено положение С избивка или дървена клечка повдигаме горния край на автоматичния спусък; след щракането на-

тискаме спускателния лост — чукчето трябва да се освободи от зъба на запъвача и под действието на бойната пружина енергично да се завърти около оста си.

# 2. Да поставим превключвача на предпазител

При това издатъкът на неговия лост трябва да застане над дясното задно рамо на спускателния лост и над задния край на запъвача за единичен огън и да ограничава сигурно тяхното въртене около оста. При взвеждането му чукчето не трябва да застава върху запъвача на автоматичния спусък и върху запъвача, а да се опира в запъвача със закръглената част на своята главичка.

# 3. Да поставим превключвача на единичен огън

При това издатъкът на лоста на превключвача трябва да отиде назад толкова, че да не пречи на завъртането на спускателния лост и запъвача за единичен огън.

Натискаме спускателния лост и завъртаме чукчето с ръка назад до крайно положение; при това чукчето трябва да застане върху зъба за единичен огън. Разстоянието между зъба на запъвача за единичен огън и зъба на чукчето трябва да бъде не по-малко от 1,8 мм.

Отпускаме спускателния лост; при това чукчето трябва да се освободи от зъба за единичен огън и да застане на зъба на автоматичния спусък. Преместваме горния край на лоста на автоматичния спусък с избивка или дървена клечка; при това чукчето трябва да се освободи от зъба на автоматичния спусък и да застане на зъба на запъвача.

Натискаме спускателния лост; при това чукчето трябва да се освободи от зъба на запъвача и енергично да се завърти около своята ос.

# 4. Да поставим превключвача на автоматичния огън

При това издатъкът на основанието на превключвача трябва да отиде назад толкова, че да не пречи на въртенето на спускателния лост; той трябва да се намира над опашката на запъвача за единичен огън (но да не опира в него до натискането на спускателния лост) и да ограничава сигурно въртенето на запъвача за единичен огън при натискане на спускателния лост.

Натискаме спускателния лост и завъртаме чукчето назад до крайно положение; при това чукчето грябва да застане на зъба на автоматичния спусък. Без да прекратяваме натискането върху спускателния лост, с избивка или дървена клечка преместваме напред горния край на лоста на автоматичния спусък — чукчето трябва да се освободи от зъба на автоматичния спусък и енергично да се завърти около своята ос.

При поставен напред лост на автоматичния спусък между запъвача на автоматичния спусък и зъба на чукчето трябва да има просвет, осигуряващ свободното въртене на чукчето.

При натиснат спускателен лост между зъба за единичен огън и запъвача за единичен огън трябва да има просвет, не по-малък от 0,5 мм. При превключвач, поставен както на единичен, така и на автоматичен огън, чукчето трябва здраво да се задържа за зъба на автоматичния спусък дотогава, докато лостът на автоматичния спусък се завърти напред и горният му край застане на нивото на дясната направляваща на затвора.

Освен това в сглобения ударно-спускателен механизъм между лоста на автоматичния спусък и дясната стена на цевната кутия трябва да има просвет, не по-малък от 0,2 мм; осите на спускателния

лест, чукчето и автоматичният спусък трябва да се задържат здраво от ограничителното перо на пружината на автоматичния спусък и при натискането им с избивка не трябва да излизат от своите отверстия; влизане на краищата на осите в дясната стена на цевната кутия също не се допуска.

# Преглед на газовата тръбичка с полуложата и ложата

Упорните пръстени на полуложата трябва да се задържат здраво в газовата тръбичка.

Полуложата не трябва да има отвътре силен прогар, пукнатини, отцепвания и дълбоки побитости; тя трябва здраво да се държи за газовата тръбичка; между извитите краища на пръстените и дървото на полуложата трябва да има просвет, не по-малък от 0,1 мм.

Ложата не трябва да има отвътре силен прогар, пукнатини, отцепвания и дълбоки побитости; между ложата и извивката на упорния пръстен на ложата трябва да има просвет, не по-малък от 0,1 мм.

Между полуложата и ложата трябва да има просвет.

#### 32. Преглед на пълнителя

Стените на тялото на пълнителя и извивките на приемника не трябва да бъдат смачкани и изкривени, а също така не трябва да имат пукнатини.

Капачето на пълнителя трябва свободно да се съединява към тялото с ръка; ограничителната пластинка трябва здраво да задържа капачето.

Зъбът и упорът на пълнителя не трябва да бъдат износени и не трябва да имат побитости.

#### 33. Преглед на принадлежностите

Шомполът трябва свободно да се изважда от гнездото в цевта и лесно да се поставя в него.

Шомполът трябва да бъде прав; за да проверим дали е прав, трябва да го повдигнем на нивото на очите и като го завъртаме постепенно, го преглеждаме; резбата за завинтване на протривката трябва да бъде здрава и да няма побитости.

Отвертката не трябва да има откъртвания и побитости по острието; острието трябва да съответствува на прорезите на витлата. Ключът за мушката не трябва да има побитости и драскотини в прореза за мушката. Избивката трябва да бъде права; освен това краят на избивката не трябва да бъде набит и с драскотини.

Протривката трябва да се завива свободно на навитления край на шомпола и здраво да се задържа в него.

Четчицата трябва да има право стебло, равни, чисти и гъвкави косми; тя трябва да се завива свободно с ръка на навитления край на шомпола.

Кутийката за принадлежности не трябва да има силни побитости. Отверстията за шомпола в кутий-ката не трябва да бъдат износени.

Принадлежностите трябва да се подреждат свободно в кутийката.

Масленичката не трябва да има смачквания и пукнатини по тялото и гърлото; капачетата на масленичката трябва да имат уплътнителки и да се завиват плътно на гърлото с ръка; протичане на смазка както през капачетата, така и през шевовете не се допуска.

Чантата за пълнителите трябва да бъде чиста и да има всички копчета, кукички и халки.

#### **HACT BTOPA**

# БОЙНА СЛУЖБА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТА

#### глава v

#### ПОДГОТОВКА НА АВТОМАТА ЗА СТРЕЛБА И ЗА ДЕЙСТВИЕ С НЕГО

### 34. Сбщи указания

При правилна подготовка за стрелба автоматът действува сигурно и безотказно.

Подготовката на автомата за стрелба се прави с цел да се осигури безотказно действие през време на стрелбата и да се запази нормалният му бой. При подготовката на автомата за стрелба е необходимо:

- да се прегледа автоматът в разглобен вид;
- да се прегледа автоматът в сглобен вид;
- да се прегледат патроните и да се напълнят пълнителите;
- след прегледа да се провери работата на механизмите на автомата в сглобен вид.

За откритите в процеса на прегледа неизправности да се долага незабавно на командира и при нужда автоматът да се изпрати в работилницата.

При подготовката за стрелба пълни пълнители не се поставят на автомата. Пълнители, пълни с бойни патрони, да се поставят на автомата само на огневата линия. Преди стрелбата каналът на цевта и патронникът да се протриват до сухо.

След стрелба автоматите да се проверяват внимателно да не е останал в тях патрон.

Автомат с пълен пълнител да не се оставя на огневата линия.

Забранява се воденето на тренировки по мерене, плавно натискане на спускателния лост с изтегляне затвора назад и със спускане на чукчето от взведено положение без поставени учебни патрони в пълнителя или патронника.

# 35. Подготовка на автомата за стрелба

При подготовка на автомата за стрелба трябва да се имат предвид годишното време и температурата, при която ще се произвежда стрелбата. В зависимост от това да се използува и съответната смазка.

При подготовка на автомата за стрелба при температури от  $+50^{\circ}$  до  $-5^{\circ}$  С трябва да се извърши непълно разглобяване на автомата и внимателно да се прегледат, почистят и смажат с оръжейна смазка частите на автомата. След това автоматът се сглобява и се проверява действието на механизмите в сглобен

При подготовка на автомата за стрелба при температура, по-ниска от —5°C, да се прави пълно разглобяване на автомата, всички части да се изтрият до сухо отначало с конци, а след това с чисти парцали, като се обърне особено внимание на частите на ударно-спускателния механизъм, затвора и пълнителя.

След това всички части на автомата да се смажат леко със зимна смазка № 21. Улеите, отверстията и изрезите да се смажат с парцал, напоен със смазка и намотан на дървена клечка. След това автоматът да се сглоби. Зимната смазка трябва да се намазва на частите на равен тънък пласт.

При повторна подготовка на автомата за стрелба, ако частите на автомата не са силно замърсени, да се направи непълно разглобяване, да се почистят и смажат със зимна смазка.

Ако автоматът не е употребяван или е употребяван малко, се постъпва така, както е указано в глава VIII, т. 49 от настоящото ръководство.

При получаване на автомати със складова или заводска смазка трябва да се направи пълно разглобяване на автомата и пълнителите, да се почисти смазката от частите на автомата и пълнителите със сухи конци, а след това отново да се смажат със съответната смазка в зависимост от температурата, при която ще се провежда стрелбата.

Забележка. На автоматите с щампована цевна кутия ударно-спускателният механизъм не се разглобява за почистване. Той се чисти и смазва в сглобен вид.



Фиг. 88. Пълнене на пълнителя с патрони

#### 36. Пълнене на пълнителя с патрони

Преди напълването пълнителят трябва да бъде прегледан, почистен и смазан със съответна смазка.

При наиълването на пълнителя патроните трябва да се прегледат. Забранено е в пълнителите да се поставят неизправни патрони както бойни, така и учебни. Пълненето на пълнителите се извършва по

следния начин: взема се пълнителят в лявата ръка с подавателя нагоре, поставят се патроните с дясната ръка в приемника на пълнителя, натискат се с палеца на лявата ръка и се вкарват в пълнителя (фиг. 88).

#### 37. Пълнене на автомата

За пълненето на автомата е необходимо:

— да поставим пълния пълнител на автомата с приемника в прозорчето на цевната кутия, да го натиснем нагоре и да го завъртим към себе си докрай, докато се чуе щракане, което показва, че ключалката на пълнителя е минала зад упора му; чрез поклащане на пълнителя да проверим задържа ли се от ключалката;

— да отворим прореза на ръкохватката за пълнене, като завъртим рамото на превключвача и го поставим на необходимия вид огън чрез съвпадане края на рамото със съответния надпис на цевната кутия;

— с ръкохватката за пълнене да изтеглим затворната рама назад до крайно положение и да я отпуснем; автоматът е готов за стрелба.

# 38. Поставяне на мерника

За да поставим мерника на нужното деление, трябва да натиснем ключалката на хамутчето на мерниковата пластинка и да преместим хамутчето до съвпадане на предния срез с необходимото деление на мерниковата пластинка; след това отпускаме ключалката на хамутчето.

Постоянното положение на мерника (обозначено с буква П) се използува в напрегнати периоди на боя, когато няма време за преместване на хамутчето. Това положение на мерника осигурява поражение на цели, високи до 50 см (гръдна мишена), на разстояние до 350 м включително, като на разстояние за стрелба до 300 м трябва да се примерваме под основата на целта, а на разстояния, по-големи от 300 м — в средата на целта.

При стрелба на разстояния, по-големи от 350 м, или когато е необходимо да се води по-точна стрелба на разстояния, по-малки от 350 м, хамутчето трябва да се постави на това деление на мерниковата пластинка, което съответствува на разстоянието до целта.

#### 39. Водене на огъня

За водене на огъня е необходимо:

- да поставим мерника на необходимото разстояние;
- да се приготвим за стрелба; при стрелбата автоматът да се държи с лявата ръка за ложата пред пълнителя или зад него, а с дясната за ръчника;
  - да се примерим и плавно да натиснем спусъка.

Ако превключвачът е поставен на автоматичен слън, при натискането на спускателния лост стрелбата ще продължава дотогава, докато натискаме спусъка и докато в пълнителя има патрони.

Ако превключвачът е поставен на единичен огън, при натискане на спускателния лост ще се произведе само един изстрел. За произвеждане на всеки следващ изстрел трябва да отпускаме спускателния лост и отново да го натискаме.

#### 40. Смяна на пълнителя

За смяната на пълнителя е необходимо:

- да отделим пълнителя от автомата;
- да откопчеем чантата и да извадим от нея пълен пълнител; да поставим празния пълнител в чантата и да я закопчеем;
  - да поставим пълния пълнител на автомата.

# 41. Прекратяване на стрелбата и привеждане на автомата в готовност за изстрел

Стрелбата с автомата може да се прекрати:

- 1. Поради задръжка в действието на механизмите. За отстраняване на задръжката се постъпва така, както е указано в глава VI, раздел 45.
- 2. Поради изразходване на всички патрони от пълнителя. За да продължи стрелбата, автоматът трябва да се напълни отново.
  - 3. По команда или след изпълнение на задачата.

За да прекратим стрелбата, трябва да спрем натискането на спускателния лост; при това затворната рама остава в предно положение, в патронника има патрон, а чукчето е взведено. Автоматът е готов за по-нататъшна стрелба.

#### 42. Поставяне автомата на предпазител

Във всички случаи, когато не се води стрелба (след прекратяване на стрелбата, в поход и на учения, а така също и при съхраняване на пирамида), автоматът задължително трябва да бъде поставен на предпазител.

За поставяне на предпазителя трябва да завъртим рамото на превключвача нагоре докрай.

Ако автоматът е празен, преди поставянето му на предпазител чукчето трябва да бъде спуснато от взведено положение.

#### 43. Изпразване на автомата

За изпразване на автомата е необходимо:

- да снемем пълнителя от автомата;
- да изпразним останалия в патронника патрон, като издърпаме с ръка затворната рама назад;

- да спуснем чукчето от взведено положение, като натиснем спускателния лост;
- да поставим автомата на предпазител, като завъртим рамото на превключвача нагоре докрай;
- да поставим мерника на постоянното деление, като издърпаме хамутчето назад докрай.

### ГЛАВА VI

#### ПРИЧИНИ ЗА НАРУШАВАНЕ НОРМАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА АВТОМАТА

# 44. Общи мерки за предотвратяване и отстраняване на задръжките

При правилно поддържане, съхраняване и внимателна работа автоматът е сигурно и безотказно оръжие. При невнимателно действие с него вследствие на замърсяване на механизмите, недоброкачественост на патроните, а също и вследствие неизбежното износване на частите при продължително действие на автомата неговото нормално действие може да бъде нарушено, което може да доведе до задръжки при стрелбата. Повечето от задръжките могат да се отстранят лесно чрез повторно напълване, т. е. с изтегляне на затворната рама назад и с отпускането ѝ напред.

За предотвратяване на задръжките, които могат да се получат при стрелбата, е необходимо:

- правилно да подготвим автомата за стрелба;
- своевременно и със спазване на всички правила да преглеждаме, чистим и смазваме автомата;

- особено внимателно да следим за чистенето и изправността на затворната рама, затвора, канала на цевта, газовите пътища и пълнителите;
  - своевременно да правим ремонт на автомата;
- преди стрелба внимателно да преглеждаме патроните;
- да пълним автоматите само с изправни и чисти патрони;
- при стрелба и придвижвания да пазим автомата от замърсяване и от удари;
- в боя след продължителна стрелба при първа възможност да почистваме газоотводното отверстие в цевта, газовата тръбичка и буталото и леко да смазваме триещите се повърхности на частите на автомата;
- при силно замърсяване на автомата трябва да го разглобяваме и почистваме.

Ако автоматът е стоял продължително време на студено, преди пълненето трябва няколко пъти ръчно да придвижим затворната рама назад и напред.

Ако при стрелбата се получи задръжка, трябва незабавно да напълним повторно автомата ръчно и да продължим стрелбата; ако при повторното пълнене задръжката не се отстрани, трябва да изясним причината и да отстраним задръжката.

45. Характерни задръжки, които могат да възникнат при стрелба, и начини за тяхното отстраняване

Задръжки	Причини за задръжките	Начин за отстраняване
1. Неподава- не на патрон от пълнителя		
Подвижните части са отишли в предно крайно положение, но изстрел не е последвал и в патронника няма патрон	Увисване на пълнителя; замърсен или неизправен пълнител; неизправна ключалка на пълнителя	Напълваме повторно автомата и продължава- ме стрелбата; ако задръж- ката се повтори, сменя- ме пълнителя. При не- изправност на ключал- ката на пълнителя из- пращаме автомата в ра- ботилницата
2. Неизвличане на из- стреляната гилза от пат- ронника		
Гилзата е останала в патронника и следващият патрон се е заклинил в нея с куршума си. Подвижните части са спрели в средно положение	Замърсяване на патроните или патронника; неизправност на изжвъргача или отслабване на пружината му	Изпразваме автомата и избиваме с шомпола гилзата от патронника. Почистваме патроните и патронника и преглеждаме изхвъргача. Ако изхвъргачът е изправен, продължаваме стрелбата, ако не е, изпращаме автомата в работилницата
3. Захапване на гилзата Гилзата не е изхвърлена от цевната кутия навън, заклинила се е между затвора и	Замърсяване на подвижните ча- сти, газоотвод- ните пътища или патронника. Не- изправност на из-	Издръпваме затвора назад, изхвърляме заха-паната гилза и продължаваме стрелбата. При първа възможност почистваме и смазваме ав-

та ј бад продължаваме стрелбата. При повтаряне на задръжката сменяме пълнителя  5. Осечка  Затворът е в предно положение, чукчето е спуснато от взведено положение, но изстрел не е произведен изъм при наличина при наличина спускателен механизъм при наличина спускателен механизъм при наличина спускателний механичина спускателний ване или неизправности			
пружината му  ност на изхвъргача или на пружината му изпращаме автомата в работилницата  4. Заклиняване на патрона нижа  При движението на патрона на напред куршумът се заклинява в задния срез на цевта та   5. Осечка  Затворът е в предно положение, чукчето е спуснато от взведено положение, но изстрел не е произведен  Неизправен капсула  Неизправен капсула на патрона при наличие на дълбок отпечатьк от жилото. Неизправен ударник или ударноспускателен механизъм при наличие на слаб отпечатък върху капсула  Ност на изхвъргача или на пружината му изпращаме автомата в работилницата  Изтегляме затворната рама назад и като я държим за ръкохватката за пълнене, отстраняваме заклинилия се патрон и продължаваме стрелбата. При често повтаряне на задръжките преглеждаме и почистваме ударника и ударноспускателен механизъм при наличие на слаб отпечатък върху капсула	Задръжки		Начин за отстраняване
При движението на патрона на напред куршумът се заклинява в задния срез на цевта ј   5. Осечка Затворът е в предно положение, чукчето е спуснато от взведено положение, но изстрел не е произведен на при наличие на слаб отпечатък върху капсула  Ване на патрона или изкривяване неговите извивки или изкривяване неговите извивки или изкривяване неговите извивки продължаваме стрелбата. При повтаряне на задръжката сменяме пълнителя  Неизправен капсул на патрона при наличие на дълбок отпечатък от жилото. Неизправен ударника и и продължава повторно заклинилия се патрон и продължава повторно заклинилия се патрон и продължава повторно заклинилия се патрон и продължава и продължава повторно заклинилия се патрон и продължава и продължава и продължава и повтаряне на заглинителя	цевта или цев- ната кутия или е дотикана об- ратно в патрон-		ност на изхвъргача или на пружината му изпра- щаме автомата в рабо-
тольно клаго на патрона на патрон и изкривяване неговите извивки за ръкохватката за пълнене, отстраняваме заклинилия се патрон и продължаваме стрельата. При повтаряне на задръжката сменяме пълнителя  Напълваме повторно автомата и продължаваме стрелбата. При често повтаряне на задръжкить от жилото. Неизправен ударник или ударнострускателен механизъм при наличие на слаб отпечатък върху капсула	ване на пат-		
Затворът е в предно положение, чукчето е спуснато от взведено положение, но изстрел не е про- изведен изъм при наличина слаб от печатък върху капсула автомата и продължаваме и при наличие на слаб от печатък върху капсула	нието на патро- на напред кур- шумът се за- клинява в зад- ния срез на цев-	не на пълнителя или изкривяване	рама назад и като я дър- жим за ръкохватката за пълнене, отстраняваме заклинилия се патрон и продължаваме стрелбата. При повтаряне на за- дръжката сменяме пъл-
затворът е в предно положение, чукчето е спуснато от взведено положение, но изстрел не е про- изведен	5. Осечка	Неизправен кап-	Напълваме повт <b>ор</b> н <b>о</b>
	Затворът е в предно положе- ние, чукчето е спуснато от взведено поло- жение, но из- стрел не е про-	сул на патрона при наличие на дълбок отпечатък от жилото. Неизправен ударник или ударноспускателен механизъм при наличие на слаб отпечатък върху	ме стрелбата. При често повтаряне на задръжките преглеждаме и почистваме ударника и ударно-спускателния механизъм. Особено внимание да се обърне на автоматичния спусък. При счупване или неизправност на частите изпращаме ав-

#### ГЛАВА VII

# **ЧЕРВИКА БОЯ НА АВТОМАТА И ПРИВЕЖДАНЕТО**МУ КЪМ НОРМАЛЕН БОЙ

# 46. Привеждане на автомата към нормален бой

Проверка на боя се извършва:

- при приемане на автомата на въоръжение в частта;
  - след смяна на мушката или ремонт на автомата;
- при откриване през време на стрелба ненормални отклонения на куршумите.

При проверката на боя стрелбата се провежда от най-добрите стрелци в поделението, подбрани от командирите на ротите, в присъствието на войниците, на които са зачислени автоматите, и техните командири на отделения.

Преди проверката на боя автоматът трябва да бъде прегледан внимателно и откритите недостатъци да бъдат отстранени. На стрелбището трябва да присъствува и оръжейният майстор с необходимия инструмент.

Проверката на боя се извършва при благоприятни условия: в ясно и безветрено време, в закрито стрелбище или в защитен от вятъра участък от стрелбището. Проверката на боя се прави чрез стрелба с патрони с обикновен куршум на разстояние 100 м с мерник, поставен на деление "З".

За мишена служи черен правоъгълник, висок 35 см и широк 25 см, закрепен на бял щит, висок 1 м и широк 0,5 м. За мерна точка служи средата на долния край на черния правоъгълник; тя трябва да се намира приблизително на височината на главата на стрелящия. По отвесната линия над точката на меренето отбелязваме (с тебешир или молив) точка, отразяваща нормалното

положение на средната точка на попаденията, която трябва да бъде на 28 см над мерната точка.

Отбелязаната точка е контролна.

Стрелбата се води лежешком от упор. За упор се използуват торбички, напълнени с дървени стърготини, пръст или пясък.

<sup>3</sup>При стрелба от упор лявата ръка на стрелеца, която държи автомата, трябва да лежи на упора.

При проверката на боя се произвеждат четири единични изстрели поред при точно и еднообразно примерване под долния край на черния правоъгълник, като в процеса на стрелбата положението на пълнителя и лявата ръка не се изменя.

След свършване на стрелбата командирът преглежда мишената и по разположението на пробсйните определя групираността на боя на автомата и положението на средната точка на попаденията.


Групираността на боя на автомата се счита за нормална, ако и четирите пробойни или в краен случай трите, ако четвъртата рязко се е отклонила от останалите, се поместват в кръг с диаметър 15 см и ако средната точка на попаденията се е отклонила при това от контролната на не повече от 5 см в коя да е страна.

Ако групираността на пробойните не отговаря на това изискване, командирът на ротата трябва да прегледа автомата, да провери положението на мерника и да повтори стрелбата. При повторно получаване на неудовлетворителен резултат от стрелбата автоматът се изпраща в работилницата за изясняване и отстраняване причините за разсейването на куршумите.

Ако групираността на боя на автомата е нормална, командирът на ротата определя средната точка на попаденията и нейното положение относно контролната точка.

За да определим средната точка на попаденията на четирите пробойни, необходимо е (фиг. 89):

- да съединим с права линия две които и да са пробойни и разстоянието между тях да разделим наполовина;
- получената точка да съединим с третата пробойна и разстоянието между тях да разделим на три равни части;
- точката на делението, която е най-близка до първите две пробойни, да съединим с четвъртата пробойна и разстоянието между тях да разделим на четири равни части; точката, която отстои на три деления от четвъртата пробойна, ще бъде средна точка на попаденията.



Фиг. 89. Определяне на средната точка на попаденията по графически начин:

I — по четири пробойни; II и III — по четири симетрично разположени пробойни

При симетрично разположение на пробойните средната точка на попаденията може да се определи по един от следните два начина:

- 1. Лежащите редом пробойни съединяваме по две с прави линии; средата на двете линии съединяваме с трета линия и получената линия разделяме наполовина; точката на делението ще бъде средната точка на попаденията.
- 2. Съединяваме пробойните на кръст с прави линии; мястото на пресичането на тия линии ще бъде средната точка на попаденията.

Ако една от пробойните се е отклонила рязко от другите, тя трябва да се изключи и да се определи средната точка на попаденията по трите пробойни.

За това е необходимо две от пробойните да съединим с права линия; средата на тази линия да съединим с третата пробойна; тази нова линия да разделим на три равни части; точката, отстояща на две деления от третата пробойна, ще бъде средната точка на попаденията.

Средната точка на попаденията трябва да съвпадне с контролната точка или да се отклонява от нея в коя да е страна на не повече от  $5\ cm$ .

Ако средната точка на попаденията се отклони от контролната на повече от 5 см, оръжейният майстор привежда автомата към нормален бой, като придвижва мушката надясно или наляво, нагоре или надолу в зависимост от това, накъде се отклонява средната точка на попаденията.

При това трябва да се помни, че мушката се измества на тази страна, към която се е отклонила средната точка на попаденията.

Ако средната точка на попаденията се е отклонила от контролната точка наляво, мушката трябва да се измести към лявата страна; ако се е отклонила наторе, и мушката трябва да се измести също нагоре (да се отвие с ключ).

Големината на изместването на мушката се определя чрез умножаване фактическата големина на отклонението по средната точка на попаденията от контролната, измерена върху мишената, по поправъчния коефициент.

Поправъчният коефициент за автомата АК при определени условия (разстояние 100 м, мерник 3, дължина на мерната линия 378) е равен на 0,0378.

**Примери.** 1. При стрелба средната точка на попаденията се отклонява от контролната точка вдясно с 12 *см* и надолу с 10 *см*.

За да съвпадне средната точка на попаденията с контролната точка, мушката трябва да се измести вдясно с  $0.0378 \times 12 = 0.4536$  мм  $\approx 0.5$  мм и надолу с  $0.0378 \times 10 = 0.378$  мм  $\approx 0.4$  мм (закръглено).

2. Средната точка на попаденията се е отклонила от контролната точка вляво с 19 см и нагоре с 15 см. Мушката трябва да се измести вляво на  $0.0378 \times 19 = 0.7182 \text{ мм} \approx 0.7$  и нагоре с  $0.0378 \times 15 = 0.5670 \text{ мм} \approx 0.6 \text{ мм}$ .

Забележка. Големината на отклонението на средната точка на попаденията в сантиметри се умножава по поправъчния коефициент, а резултатът се получава в милиметри.

След изменянето на положението на мушката боят на автомата се проверява повторно.

Изместването на мушката встрани с 1 мм измества средната точка на попаденията на разстояние 100 м с 26 см, а завиването (развиването) на мушката с един оборот повишава (понижава) средната точка на попаденията с 20 см. Когато автоматът бъде приведен към нормален бой, на плъзгача на мушката се нанася нова рязка, а старата се заличава.

Заличаването на рязката в основанието на мушката се забранява.

Резултатите и времето за проверката на боя на автомата след привеждането му към нормален бой се вписват в картон-описа за отчитане състоянието на артилерийското въоръжение (вж. приложение 2).

#### 47. Характерни неизправности на автомата, които влияят на неговия бой

Отклоняването на средната точка на попаденията в процеса на действието с автомата може да се получи по следните причини:

- изкривена или повита мерникова пластинка куршумите се отклоняват към страната на изместването прореза на мерниковата пластинка; автоматът трябва да се изпрати за ремонт в работилницата и след ремонта да се приведе към нормален бой;
- изместен встрани плъзгач на мушката средната точка на попаденията се отклонява в противоположната на изместването на плъзгача страна (изместването на плъзгача се определя по положението на резките на плъзгача и основанието на мушката); плъзгачът на мушката се поставя по рязката на основанието на мушката, след което се проверява боят на автомата;
- слабо закрепване на плъзгача на мушката автоматът се изпраща в работилницата;
- самопроизволно развиване или завиване на мушката, при което средната точка на попаденията се отклонява в посока, противоположна на изместването на мушката (при развиване надолу, при завиване нагоре); мушката трябва да се развие, да се разшири разрязаната ѝ част и да се завие намясто; ако мушката се завива хлабаво да се смени; след тия операции автоматът да се приведе към нормален бой.

Увеличаване на разсейването на изстрелите може да се получи по следните причини:

- увеличено странично клатене на мерниковата пластинка; при стрелбата мерецът с прореза се измества в различно положение, което предизвиква разсейване на изстрелите;
  - побитост по дулния срез;

увеличено клатене на приклада (при автоматите със сгъваем металически приклад).

Годността на автомата за стрелба при наличие на една от указаните неизправности се определя след грижливото му преглеждане, проверка с калибромер и стрелба за групираността на боя.

#### ГЛАВАVIII

#### чистене и смазване на автоматите

# 48. Чистене и смазване на автоматите, които са в експлоатация

### Общи указания

Автоматът трябва да се държи винаги чист. Това се постига чрез своевременно и правилно преглеждане, чистене и смазване. Чистенето на автоматите, които се намират в поделенията, се извършва:

- при бойна обстановка, при маневри и при продължителни учения в полето ежедневно (използуват се затишията на боя или почивките през време на ученията);
- при стрелба с бойни и халосни патрони незабавно след свършване на стрелбата; още на стрелбището (в полето) трябва да се почистят с алкален състав, да се протрият и смажат каналът на цевта, газовата камера, газовата тръбичка, буталото и затворът; след връщане от стрелба да се извърши пълно почистване на автомата; през следващите три-четири дни почистването да се повтаря;
- след учения, караулен наряд и занятия (без стрелба) незабавно след свършване на учението, наряда или занятието;
- ако автоматът не се употребява не порядко от един път на седем дни.

Забележка. Категорично се забранява в канала на цевта, газовата камера, газовата тръбичка и в чашката на затвора да се оставя алкален състав, тъй като той спомага за бързото ръждясване на метала.

Смазването на автомата се извършва веднага след почистването му.

Чистенето и смазването на автоматите се извършва от войниците под ръководството на офицерите и сержантите, които са длъжни:

- да определят степента на необходимото разглобяване, чистене и смазване;
- да проверят изправността на принадлежностите и доброкачествеността на материалите за почистване;
- да проверят правилността и пълнотата на извършеното почистване, след което да дадат разрешение за смазване на автомата;
- да проверят правилността на извършеното смазване и да дадат разрешение за сглобяване;
- да проверят правилността на сглобяването и да дадат разрешение за поставяне на автомата в пирамидата.

При казармено и лагерно разположение на поделенията чистенето на автоматите трябва да се извършва на специално определени места, на оборудвани или приспособени за тази цел маси, а при бойна или походна обстановка — на предварително почистени от кал и прах постилки, дъски, шперплат и т. н.

Принадлежностите за разглобяване, чистене и смазване трябва да бъдат изправни, а всички материали за смазване и почистване — чисти и доброкачествени. Смазочните материали трябва да се съхраняват в двугърли масленички, а материалите за почистване — в чантите. Запасите от смазка се съхраняват в складовете на поделението в затворени съдове със съответни надписи на тях, а материалите за почистване — в специални сандъци или обвити с плътна материя.

За почистване, изтриване и смазване (на автомата да се използуват чисти и меки парцали и кълчища, почистени от клечки. Кълчищата се използуват за почистване на канала на цевта.

За почистване и смазване на автомата се използуват следните смазочни материали и очистителни

. 133

- алкален състав за премахване на барутния нагар от повърхността на канала на цевта и другите части на автомата, които са подложени на действието на барутните газове;
- оръжейна смазка за смазване на всички металически части на автомата; тази смазка осигурява действието на механизмите на автомата при температура от  $+50^{\circ}$  до  $-5^{\circ}$ С;
- зимна смазка № 21 за смазване на автоматите, които са в експлоатация през зимата както при подготовка за стрелба, така и в промеждутъците на стрелбата.

През пятото тя не може да се използува, понеже не предпазва достатъчно метала от корозия. Забранява се загряването на смазка № 21, тъй като при нагряване до температура 80—100°С тя се разлага и става негодна за използуване.

Зимната смазка № 21 осигурява действието на механизмите на автомата при температура от —5° до —40°С. При по-ниска температура се препоръчва към нея да се добавя от 10 до 20°/о обезводнена газ (разреждането на смазка № 21 подобрява действието на механизмите, но намалява нейните предпазни свойства);

- оръдейна смазка за смазване на автомата при сдаването му за продължително съхранение; тя се употребява смесена с оръжейна смазка ( $50^{\circ}$ ) оръдейна смазка и  $50^{\circ}$ ) оръжейна смазка);
- доброкачествена газ, предварително филтрирана с нагрята готварска сол за измиване на старата смазка от частите на автомата (счед съхраняване в склад), за размекване на ръждата, а също така за разреждане на зимната смазка № 21.

Газ се разрешава да се използува само в артилерийската работилница.

Не се разрешава да се използуват каквито и да било други смазки и очистителни състави.

Използуването на смазките и очистителните състави постига целта си само когато за автомата се полагат необходимите грижи, а смазките и съставите се използуват правилно. Без спазването на тия условия смазките не ще могат да предпазят автомата от повреди, а в отделни случаи неправилно използуваните или нечисти смазки и състави могат да станат причина за спиране действието на автомата, особено при ниска температура.

#### Ред за чистене и смазване

За почистване на автомата след стрелба, занятия, учения и наряд се извършва непълно разглобяване.


Пълно разглобяване на автомата се извършва за отстраняване на складовата или заводската смазка, при замяна или ремонт на части, след силно замърсяване или намокряне.


Забележка. На автоматите с щампована цевна кутия от по-старо производство ударно-спускателният механизъм се разтлобява само при заменяне частите или ремонта им в артилерийска работилница.

Преди почистването на канала на цевта шомполът се съединява с кутийката за принадлежностите. За това е необходимо:

- да се постави шомполът през голямото отверстие в кутийката така, че главичката му да влезе в кутийката и да опре в нейната стена;
- в кутийката, над главичката на шомпола, да се постави отвертката;
- дулната накладка (капачката на кутийката) да се надене на шомпола;
- да се завие на навитления край на шомпола протривката (фиг. 90) или четката.

При използуване на принадлежностите като ключ за развиване или завиване на мушката острието на отвертката се поставя в прореза на кутийката (през дългия прорез в късия) (фиг. 91).

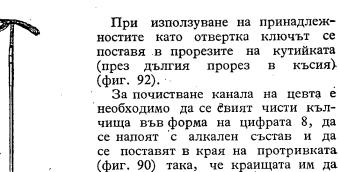

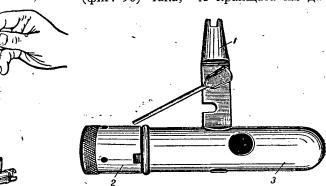


Фиг. 90. Шомпол, приготвен за чистене на канала на цевта

Фиг. 91. Ключ-отвертка, приготвен за развиване на мушката:
. — ключ-отвертка; — капаче на кутийката;
3 — кутийка

не увисват под въртящата се част на протривката. След това шомполът да се вкара в канала на цевта откъм дулната част на около една трета от дължината на цевта, да се надене дулната накладка (капачката на кутийката) на дулната част на цевта, да се опре автоматът в някакъв предмет (фиг. 93), да се хване с лявата ръка за цевта, а с дясната ръка за кутийката (ръчката на шомпола) и да се прекара

шомполът плавно по цялата дължина на канала на цевта 7—10 пъти; след това да се сменят кълчищата, да се напоят с алкален състав и да се повтори чистенето.

След това до сухо да се протрие каналът на цевта с чисти парцали (като предварително се изтрият добре шомполът, протривката и дулната накладка) и ако на парцала има следи от нагар или ръжда, чистенето да се повтори с кълчища, напоени с алкален състав, а след това със сухи бели парцали.

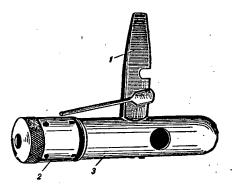

Фиг. 92. Ключ-отвертка, приготвен за развиване на витла



Фиг. 93. Чистенена канала на цевта

Така се постъпва дотогава, докато сухите бели парцали излязат от канала на цевта чисти.

След това по същия начин се почистват патронникът, газовата камера и дулният срез на цевта. След почистването на канала на цевта, патронника

и газовата камера преглеждаме канала откъм дулната част, като въртим автомата с ръка. За да се подобри осветяването в цевната кутия, срещу канала на цевта се поставя парче бяла хартия.

Забележка. Цеви с мрежовиден прогар да се почистват особено старателно, като се обърне внимание за пълното отстраняване на нагара.

След като се убедим в чистотата на канала на цевта и патронника, равномерно и тънко ги смазваме с четчица, напоена с оръжейна смазка. Когато четчицата е неизправна, разрешава се каналът на цевта да се смазва с парцали, напоени с оръжейна смазка.

Цевта отвън (под полуложата, ложата и основанието на мерника) да се чисти с дървена клечка, обвита с парцал, напоен с алкален състав.

Ако с автомата е стреляно, газовата камера и газовата тръбичка да се почистват с парцали, напоени с алкален състав, до пълното отделяне на нагара, след което да се изтриват с дървена клечка или протривка, обвита с парцали; газоотводното отверстие се чисти с райбер.

Буталото, стеблото, затворът и затворната рама след стрелба да се почистват с парцали, напоени в алкален състав (само отвън). Забранява се каналът на затворната рама, в който се помества възвратният механизъм, да се чисти с алкален състав; той трябва да се изтрие до сухо с чисти парцали и да се смаже с парцали, напоени с оръжейна смазка.

Ако с автомата не е стреляно, газовата камера, газовата тръбичка, буталото, стеблото и затворната рама да се протриват до сухо с чисти парцали и да се смазват.

При наличие на втвърден барутен нагар по посочените части същите да се смажат с алкален състав и да се подържат известно време (10—15 минути); след това да се почистят и изтрият до сухо. Цевната кутия, възвратният механизъм и ударно-спуска-

гелният механизъм да се протрият със сухи парцали; отверстията, гнездата и улеите да се чистят с парцали с помощта на заострени клечки. След почистването частите на автомата да се намазват с тънък слой оръжейна смазка.

Забележка. Ударно-спускателният механизъм и сгъваемият металически приклад не се разглобяват за чистене и смазване.

Внимателно да се следи след почистването и смазването в газовата камера, в газовото отверстие и в канала на затворната рама да не остават парцали.

Трябва също така да се помни, че излишната смазка спомага за замърсяването на механизмите. Подвижните части на автомата през лятото да се смазват малко повече, отколкото през зимата.

Отвън металическите части да се изтриват отлачало с чисти сухи парцали, а след това с парцали, леко напоени със смазка; дървените части на автомата да се изтриват само със сухи парцали; забранява се да се смазват с оръжейна смазка.

За смазване на отверстията, гнездата и улеите чистите парцали трябва да се намотаят на дървена клечка и да се напоят със смазка.

Ако пълнителите са напълнени с патрони, но стрелба не е произвеждана, трябва да се изтрият само отвън и да се намажат с тънък слой оръжейна смазка; ако пълнителите са напълнени с патрони и е произвеждана стрелба, те трябва да се разглобят, да се изтрият всички части със сухи парцали с помощта на клечки, а приемниците и подавателите да се изтрият с парцали, напоени с алкален състав, след което да се изтрият със сухи парцали и да се намажат с тънък слой смазка.

След свършване на чистенето принадлежностите трябва да се изтрият, прегледат, съберат и поставят в приклада. След смазването автоматът да се сглоби,

да се провери действието на частите в сглобен види да се постави в пирамидата.

При ниска температура желателно е чистенето на автомата да става в топло помещение. След като автоматът се внесе в помещението, преди да започне чистенето, трябва да се почака 10—15 минути, за да се изпоти.

Не трябва да се чака влагата по автомата да изсъхне, тъй като на мястото на капките вода ще се образува ръжда. Това има особено важно значение в случаите, когато автоматът се внася в помещението за малковреме.

Ако образувалата се влага не бъде изтрита внимателно от автомата, при изнасянето му на студенотой може да даде задръжки при стрелбата вследствие заледяване на частите.

Автомати, които са стояли на дъжд и сняг, трябва да се почистят внимателно, да се изтрие от тях старата. смазка и да се намажат с нова.

# 49. Особености при експлоатацията на автомата зиме

Автомат, който се намира в експлоатация презвимата, трябва да се смазва само със зимна смазка в съответствие с указанията на предидущия пункт. Забранява се със смазка № 21 да се смазват автомати, които не са в експлоатация.

Преди смазването на частите на автомата със зимна смазка № 21 трябва да се извърши пълно разглобяване на автомата, изцяло да се отстрани от всички части и механизми оръжейната смазка и след това да се изтрият до сухо с парцали.

Особено внимание трябва да се обърне на пълното отстраняване на лятната смазка от пружините на ударно-спускателния механизъм, от луфта между

лоста на автоматичния спусък и стената на цевната кутия и от частите на пълнителя.

Зимната смазка трябва да се намазва върху частите на автомата на равен тънък слой с парцали, напоени със смазка.

Ако частите на автомата са намазани с дебел слой зимна смазка, това може да предизвика задръжки при стрелбата.

Смазка № 21 запазва метала от корозия за непродължително време (1—2 месеца). За по-продължително време смазката не може да предпази метала от корозия особено в райони с по-голяма влажност и наситеност на атмосферата с различни соли. Затова ако автоматите се използуват малко, необходимо е да се преглеждат не по-рядко от един път на 1—2 месеца и ако е необходимо, старата смазка да се отстранява, да се изтрива повърхността до сухо и да се намазват с нова смазка.

Когато автоматът се внася от студено в топло помещение, трябва да се остави "да се изпоти", след това да се изтрие до сухо и да се смажат със зимна смазка всички части на автомата.

Ако преди стрелбата автоматът е стоял дълго време на силен студ или в сняг, преди напълването му с дясната ръка трябва няколко пъти бързо да се разлвижи затворната рама назад и напред.

При това трябва да се провери задържането на чукчето от запъвача и спускането му от взведено положение.

#### 50. Особености при експлоатацията на автомата в райони с високи температури и песъчлива местност

През време на учения, на марш и при бойна обстановка в райони с песъчлива местност трябва да се вземат всички мерки за предпазване на автомата и патроните от прах.

При продължителна стрелба с автомат в местност. наситена с прах, необходимо е периодично, без да се разглобява автоматът, да се смазват блокът на затвора и направляващите в цевната кутия през прозорчето за пълнителя и прозорчето за отразяване на гилзите. След това преди пълненето на автомата с дясната ръка за ръкохватката на затворната рама да се раздвижи затворът няколко пъти назад и напред и да се провери действието на ударно-спускателния механизъм. Прозорчето за пълнителя в цевната кутия при наситена с прах атмосфера да се отваря само при сменяването на пълнителя или при периодичното смазване на автомата без разглобяване. В бойна обстановка при всяко продължително прекратяване на стрелбата с автомата в наситена с прах атмосфера отворът за ръкохватката на затворната рама да се затваря с рамото на превключвача, т. е. автоматът да се постави на предпазител.

След всяка продължителна стрелба трябва да се извършва чистене и смазване на автомата. При чистенето и смазването да се обръща особено внимание на триещите се части на ударно-спускателния механизъм, затвора, затворната рама, изхвъргача, газовата тръбичка и пълнителя.

При бойна обстановка, ако няма време за смазване на автомата, с него може да се стреля и без да е смазан, но с изтрити от праха части. При първа възможност автоматът трябва да се почиства и смазва грижливо.

Ако стрелбата се води в горещо време, автоматът и особено патроните трябва да се предпазват от продължително пряко въздействие на слънчевите лъчи, тъй като при силно нагряване на автомата и особено на патроните могат да се появят задръжки при стрелбата.

#### 51. Чистене и смазване на автоматите, които се сдават на склад за продължително съхраняване

За чистене на автоматите, които се сдават на склад, се извършва пълно разглобяване.

Чистенето на автоматите, които се сдават на склад, се извършва по обикновения начин. При чистенето трябва да се обърне особено внимание на пълното почистване на нагара, нечистотиите и влагата от канала на цевта, газовата камера, газовата тръбичка, буталото, улеите и отверстията и на почистването на ръждата, ако такава бъде открита.

За отстраняване на остатъците от ръжда и смазка препоръчва се частите на автомата да се измият с газ в артилерийската работилница, след това да се изтрият до сухо с чисти сухи парцали и веднага да се смажат, за да се предпази почистеният метал от въздействието на влагата и въздуха.

Изтритите до сухо части не трябва да се пипат с голи ръце, тъй като от потта може да се образува ръжда. Те могат да се хващат с чисти парцали или хартия.

След почистването и изтриването автоматите да се смазват с разрешение на лицето, което ръководи чистенето.

Автоматите, които се сдават на склад за продължително съхранение, се смазват със смес от  $50^{0}/_{0}$ . оръжейна и  $50^{0}/_{0}$  оръдейна смазка.

Дървените части на автомата се изтриват до сухо и не се смазват.

Преглед и чистене на автоматите, които се съхраняват на склад (както новите, така и употребяваните), се извършва не по-рядко от един път на две години със задължително сменяване на смазката в каналите на цевите и по външните повърхности два пъти вгодината (през пролетта и есента).

#### СЪХРАНЯВАНЕ НА АВТОМАТИТЕ

#### 52. Съхраняване на автоматите в поделенията

Автоматът трябва да бъде винаги в пълна бойна готовност.

Опазването на автомата и принадлежностите към него се възлага на войника, който е длъжен грижливо да действува с него и всекидневно да го претлежда.

При казармено и лагерно разположение на поделението автоматът се съхранява в пирамидата; при това пълнителите трябва да бъдат отделени и чукчетата спуснати от взведено положение; автоматите трябва да бъдат поставени на предпазител, а хамутчето на мерниковата пластинка — поставено на постоянното деление "П" (изтеглено назад до крайно положение).

Сгъваемите металически приклади се поставят в походно положение.

Пълнителите се съхраняват празни в специални отделения на пирамидите или в шкафове. Чантите за пълнителите се съхраняват заедно с пълнителите.

Принадлежностите на автоматите с дървени приклади се съхраняват в гнездата на прикладите, а със сгъваем металически приклад — в джобовете на чантите за пълнителите. При лагерни условия автоматите се съхраняват в закрити пирамиди както в казармата.

При поход автоматите се носят с поставени, но празни пълнители, а при бойна обстановка — с пълни пълнители, като автоматът се поставя [на предпазител. Запасните пълнители се носят в чантите. При разполагане на войските на палатки автоматите се съхраняват на поставки или във временни пи-

144

рамиди. През почивките автоматите се съхраняват в зависимост от обстановката, като се пазят от замърсяване, повреждане и т. н.

При разполагане в населено място на квартири автоматите се пазят с поставени, но празни (в бойна обстановка — пълни) пълнители, поставени на цейка, лавица или закачени за ремъците на гвоздеи и закачалки.

При превозване по ж. п. линии и водни пътища автоматите се поставят в специални гнезда или се окачват в зависимост от обзавеждането на вагона или парахода (баржата).

При движение с автомобили и бронетранспортьори автоматите се държат между коленете, като се предназват от удари.

При всички случаи на пътуване по ж. п. линии в с автомобили чукчетата трябва да бъдат спуснати от взведено положение, а автоматите — поставени на предпазител.

#### 53. Съхраняване на автоматите във войсковите складове

Запасните автомати, които се намират във войсковите части, по правило се съхраняват във войсковите складове.

Складовете трябва да се обзавеждат съгласно изискванията на Ръководството по съхраняването и поддържането на артилерийското въоръжение и боеприпаси във войската.

Съхраняването на автоматите в сандъци, подредени на фигури, не се допуска.

В изключителни случаи, когато няма обзаведени складове, с разрешение на началника на Управление артилерийско въоръжение в МНО се допуска временно съхраняване на автоматите в сандъци

145

10 7,62-мм автомат Калашников

с арматура, но отделно от снаряжението (ремъци, брезентови чанти и т. н.), тъй като това предизвиква ръждясване на оръжието и повреж-

дане на снаряжението.

В склада автоматите се съхраняват в пирамиди с отделни гнезда за всеки автомат. Преди поставянето в пирамидата пълнителите се отделят от автоматите, чукчетата се спускат от взведено положение, автоматите се поставят на предпазител, а хамутчетата на мерника се поставят на деление "П". Пълнителите се съхраняват при автоматите или на стелажите; принадлежностите се съхраняват комплектно в шкафове или стелажи.

Гнездата на пирамидите се номерират с поредни номера. На всяка пирамида се закачва опис на автоматите, в който се посочват поделението, на което са зачислени автоматите, номерът на автомата и годината на неговото производство. До пирамидата в сандък се пазят картон-описите за отчитане състоянието на автоматите, в които трябва да бъдат вписани: състоянието на канала на цевта, датата на зачисляване на поделението, датата и резултатите от проверката на боя и категорията на автомата.

# ЧАСТ ТРЕТА БОЕПРИПАСИ

## ГЛАВА Х БОЙНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ПАТРОНИ

#### 54. Общи сведения

За стрелба с автомата се използуват 7,62-мм патрони образец 1943 г.

В зависимост от назначението си патроните имат различно устройство.

Теглото на куршумите и тяхната начална скорост са подбрани по такъв начин, че стрелбата с патрони с различни куршуми се води при едни и същи положения на мерника.

Патроните се разделят на бойни и спомагателни.

#### 55. Бойни патрони и тяхното назначение

Бойните патрони се делят на патрони с обикновени куршуми и патрони с куршуми със специално назначение.

Патроните с обикновени куршуми служат за поразяване на живата сила на противника.

Патроните с куршуми със специално назначение в зависимост от тяхното устройство служат за целеуказване и коригиране на огъня, за запалване на гориво и леснозапалителни предмети, за поразяване на слабо бронирани цели и т. н.

**Патроните с трасиращи куршуми** служат за цслеуказване, коригиране на огъня, сигнализация и

. 147

поразяване на живи цели! Эпри попадане върху сламен покрив, в куха превы буби листа и т. н. траеиращите куршуми могат да ги запалят. През време на летенето си куршумът образува червена следа. Следата се вижда добре както през деня, така и през

Далечината на трасирането е до 800 м.

Патроните с бронебойно-запалителни куршуми служат за запалване на ториво (бензин) и за поразяван**инатьниции бро**т неви прегради, на разстояние до 300 м.


Патроните своизапиличений Адршуми служат

патроните свої запапане на серої с на под верої в патроните свої запапане на серої в под верої в под в под верої в под нощта. Патроните 766 да отвитери праспрането е до 760 ж.

55. Бойни патрони и тяхното назначенис инодтки этинйов ви овтэйодтэў. 36

Бойните патрони се делят на патрони с обиновени курбини се делят на патрони се делят на патрони съе съе съе патрони съе патрони съе деля на пачение. 4. куршуми и съе деля съе мушску начение. начение. эа Панрания с, аменито изы инжуденым серений сплав от мен ининк. Повырхностивнае пилазталонию бетдименетнеронсилиновоберуту доника гретев женен бе нафиваекуриминти конутивностномощи 20 мини и 4 мини в 4 м патронът се фиксирапантронирия; свенец пр, эненте спуженся замирине им гимери эторьба на иненвейца и звишенинните от билирофсии фовия от эниницеминее и


-ындыныны емпаныны емпаныны емпаныныны жылыныныны чалын Пд, в напквитопкансулан ке' дизиламениви Ж които пламъкът от капсула прониква към барутния заряд за да го възлимени.

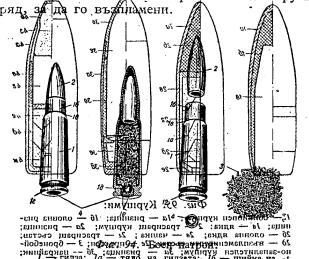

15. Oderschein kyrig. 16. phaeding: 16. podena pronung: 16. parka: 27. program kyrinys. 2a. proming:
26. oderschein regentation. 26. program kyrinys.
26. deschierten kyrinys.
26. deschierten kyrinys.
36. deschierten kyrinys.
37. deschierten kyrinys.
38. deschierten kyrinys.
39. deschierten kyrinys.
39. deschierten kyrinys.
30. deschierten kyrinys.
31. deschierten kyrinys.
31. deschierten kyrinys.
32. deschierten kyrinys.
33. deschierten kyrinys.
36. deschierten kyrinys.
36. deschierten kyrinys.
36. deschierten kyrinys.
37. deschierten kyrinys.
38. deschierten kyrinys.
39. deschierten kyr

поКапсульт. се състои от местирова чища спиросован вонежну дарено състановностаний оприменто ударо цинк и мед, оловна ядка 26, пресована в гарговонани n brong gon as in the king kyping and not not not be contained by the cont

Куршумът се закрепва в гилзата с околовръстна кернировка или с валцоване на шийката. Теглото на куршума е 7,9 г. Върхът на куршума не е оцветен.

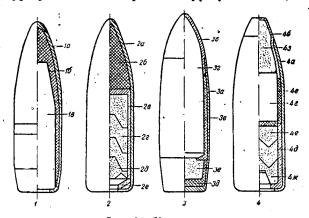

Фиг. 95. Куршуми:

Uu. Уэ. Куршуми; la — ризница; l6 — оловна ризница; l6 — ядка: 2 — трасиращ куршум; 2a — ризница; 26 — оловна ядка: 2e — чашка; 2e — трасиращ състав;  $2\theta$  — възпламенителен състав; 2e — пръстен; 3 — бронебойно-запалителен куршум; 3a — ризница; 3e — накрайник; 3e — оловна ризница; 3e — запалителен куршум; 4a — ризница; 4e — ланеми 4e — оловна ризница; 4e — траси 4e — оловна ризница; 4e — траси 4e — оловна ризница; 4e — траси 4e — оловна ризница; 4e — трасиращ състав; 4e — възпламенителен състав; 4e — запалителен състав

Трасиращият куршум обр. 1943 г. се състои от стоманена ризница 2а, плакирана със сплав от цинк и мед, оловна ядка 26, пресована в горния край на ризницата; стоманена, плакирана с цинк и мед чашка 2в, в която са пресовани трасиращият състав 2г и възпламенителният състав 2д, и пръстен 2е, който направлява излизането на газовете при горенето на съставите. Теглото на куршума е 7,5 г.

Върхът на куршума е оцветен със зелен цвят.

Бронебойно-запалителният куршум обр. 1943 г. **(БЗ)** се състои от стоманена ризница За, плакирана. 150

със сплав от цинк и мед, месингов накрайник 36, оловна ризница 36, стоманена закалена ядка  $3\varepsilon$ , оловна подложка  $3\delta$  и запалителен състав  $3\varepsilon$ .

Теглото на куршума е 7,7 г.

Върхът на куршума е оцветен с черен и червен цвят.

Запалителният куршум обр. 1943 г. (3) се състои от стоманена ризница 4a, плакирана със сплав от цинк и мед, месингов накрайник 4b, оловна ризница 4a, стоманена закалена ядка 4z, стоманена плакирана със сплав от цинк и мед чашка 4b, в която са пресовани трасиращият състав 4e и възпламенителният състав 4ж; на върха на куршума се намира запалителният състав 4s.

Теглото на куршума е 6,6 г.

Върхът на куршума е оцветен с червен цвят.

# 57. Действие на куршумите със специално назначение

Действие на трасиращите куршуми

В момента на изстрела възпламенителният състав на куршума се възпламенява под действието на барутните газове. След излитането на куршума от канала на цевта възпламенителният състав запалва трасиращия състав, който образува следа при летенето.

#### Действие на бронебойно-запалителните куршуми

Попадайки в бронята, куршумът я пробива със своята ядка. От удара на куршума в бронята запалителният състав се възпламенява. Пламъкът прониква в пробитото от ядката отверстие зад бронята и запалва горивото.

151

сьс имунда ужиг тинд экильний изгранит Эк, Эмов-BI MbMehrache is the first self self and the charge is the man and the charge is the c на куршума под действието напоарутните Разквелсе възпламенява. След. з излитанетоп на пкуртума Тот канара, на цевта възпламенителният, съставг вапалва трасирация състав, който образува следа презг Запалителинят куршум обр: отанать. визмедя о.Принципаланетар на куршуманы полто от ударасна оплевено принце в в предостемно типа протиго в принце прин гатаномуширужтоны наникарнын карлинарм старанкар поновремения смемени эринкинанувардинанины поновремения запалинелнине предметнь В случание окогато трасил съвоноста виподонентом виподонентом виподоност в подоност в подоно Теглото на куршума е 6,6  $\iota$ итэмдэдп этингэтильп

# Върхът на куршума с сцветен с червен цвят. 57. Действие на Рубинувину Къс специално


Към спомагателните инаграния и учебните и

нямат куршуми Шийката імуд онтридципана жатої зВездичка. При стрелба стмадосни матрони се забранява -түң паранды 11 колоным конын которынды 22 км своята ядка. От удара на курннума в броня<sup>ка дада</sup>налителният състав се възпламенява. Пламъкът проинква в пробитото от ядката отверстие зад бронята и заналва горивото.

Цветна илица се пос<del>Гава За паг</del>ропи със специални опаковка и съхраняване на патроните дун Ако патроните са опаковани в патронии тенекийки, тенскийки". Във войсковите части патроните се получават в дървени с фоторвани с железни ленти сандъщи, в които са поставени по две жути от тощинкована памарина с патрони. На стражината стена на сандъка на прикрт със следните динтия: в калибър на патрона, образын Уна куршума, метал на гилзата; количество на патроните в сантька; омер на партията на На производител на производител; ждането на патро-1320 на лежатиру проподательна произвежд завод ните; марка на барута. Напримен за 7.62-мино трони обринави 30 с обик-новен куршум или за 7,62-мм патрони обр. 1943 г. ериветоманеня пакакуй тифо энцакогоманию куртумуй тук प्तितृत्ता स्टिम्स् स्टिम्स् मार्ट्स एक्पर्वाति स्टिम्स् स्टिम्स्स् स्टिम्स्स् स्टिम्स्स्य स्टिम्स्य स्टिम्स्य स्टिम्स्स्य स्टिम्स्य स्टिम्स्स्य स्टिम्स्स्य स्टिम्स्स्य स्टिम्स्स्य स्टिम्स्य स्टिम्स делюто на гилайте на всички патрони има клейрој countains and the monte of the particular of the fнятат чат भेश्वन्हमार्भेस, भ्रान्भिक मेरा मेरा प्रेक्षित कर कार्य के विकास कर कार्य के स्वास्त्र के स्वास्त्र VIII-51 (VII-50) — месец и година натинрейвы Патроните са опанинофиьм виммичивъвниокупириме 660 7Фр, в будавана фонць менен функция на 4 форбува с оловтодовембити исте вам дотанетос п, втор в дин сампым (втудно нализтандинию опътинения сандык, има во 320.

Цветна ивица се поставя за патрони със специални куршуми.

Ако патроните са опаковани в патронни тенекийки, етикетът има допълнителен надпис "В патронни тенекийки".

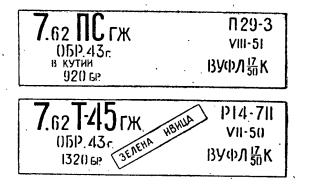

Фиг. 96. Маркировка върху опаковката на патроните

Освен това на капака на сандъка за всички номенклатури на патроните са указани разредът на товара, знакът за опасност и общото тегло на сандъка с патроните.

Например разред XIV означава, че товарът е недетониращ, чувствителен към огъня и малко чувствителен към механически въздействия. На дъното на гилзите на всички патрони има клеймо; горната цифра означава номера на завода-производител, долната — годината на производството на патроните.

Патроните са опаковани в поцинковани кутии по 660 бр. без патронни тенекийки или по 460 бр. с тенекийки. Кутиите са поставени в дървени сандъци (по две в един сандък); във всеки сандък има 1 320

154

патрона без тенекийки и 920 с тенекийки. Сандъкът с патроните тежи 29 кг.

На капака на всяка кутия също има етикети, в които са указани калибърът на патрона, образецът на куршума, металът на гилзата, номерът на партията на патроните, номерът на завода-производител и марката на барута.

Патроните са поставени в поцинкованите кутии в картонени кутийки.

Във всяка картонена кутийка има 20 патрона. На поцинкованите кутии и картонените кутийки с патрони с различно назначение има отличителни ивици.

Таблица за отличителните иници, поставени върху патронните сандъци, поцинкованите кутии и картонените кутийки

Наименование на патроните	Съкратено наимено- вание на куршумите	Отличителни ивиц <b>и</b> върху сандъците
7,62-мм патрони обр. 1943 г. с обикновен куршум	пс	Нямат отличител-
7,62-мм патрони обр. 1943 г. с трасиращ куршум	T-45	на ивица Зелена ивица
7,62-мм патрони обр. 1943 г. с бронебойно-запалителен куршум	<b>63</b>	Черна и червена ивица
7,62-мм патрони обр. 1943 г. със запалителен куршум	3	Червена ивица

# патримоцерп свы патримана времення патрина с до по

кепиндольна и при при по померы и по померы на пропости на пропости на при по померы на при по померы на пропости на прогости на пропости на пропости на пропости на прогости и Неттрибва да се допуска патроните да понадат в каквато и да било течност (вода или масло), тъй като течностат жабо проникие вытретви казати, обытажнява заряда, вследствие на което монитда сечнонучат ининидиских виртиненизоргухийниленовного инминасо На понятивинавиневичения энченовичений куминачи пп Патроните намто звизаводска сошановна, этама от не разсипно състояние трябва да се съхраняват приван крити помещения.

до патроните.

Сандъците не трябва да се поставят непосред-ствено на лемята объемана рвени и други подложки с кажанельности в винятронните патронните и в винятронните сандъци с патрони не се допуска съхраняване на 

с обикновен курпум ... МІС ТРАМЭТ ТЕТВИЙНІ ТЕТВИЙНІЙ ТЕТВИНИВ СТРОИНИВ В СТР

нява катепорично.

да се изтрият със сух парцал. Патрони, които са били продължително време в разсипно състояние, преди да се поставят в пълнителя, трябва да се

изтрият от Неизправни патрони не се допускат за стрелба. **АПИ**ПА**АТ** 

Не се допуска хвърдянта на земначите с изтрони на земята от натрому категорично се забрянята на на земята от натрони и куршуми, да се удря с чук или с друг твърд предмет почно рена то кате удря с чук или с друг твърд предмет почно рена то кате удря с чук или с друг твърд предмет почно рена то кате удря с чук или с друг твърд предмет почно рена то кате удря с чук или с друг твърд предмет почно рена то кате удря предмет почно от почно рена почно от предмет почно от почно от предмет и за стана предмет предмет предмет почно от почно от предмет почно от поч

ОППО-И ЭНВН Размер и сдиници измерения	бяване на автомата.	Per Fig
4,300 Ke	Тегло на антомата с пълнител и принад- лежности.	ı
0,420 Kz	Тегло на пълнителя без патрони	2
0,920 кг	Тегло на пълен пълнител	3
4,800 ke	Тегло на автомата с пълен пълнител	4
870 мл	Обща дължина на автомата	5
415 un	Дължина на цевта	6
369 нм	Дължина на набраздената част на цента.	7
378 им	Дължина на мериата линия	8
3 <b>0</b> бр.	Вместимост на пълнителя (количество на патроните)	6
600 изстрела	Теми на стрелбата (изстрели и минута)	01
710 м/сек.	Начална скорост на обикновешия куршум .	11
7,9 2	Тегло на обикновения куршум	12
16,2 e	Тегло на патроне с обикновен куршум	13

15571

ТАБЛИЦА

## Приложенив 1

# ЗА ОСНОВНИТЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА АВТОМАТА КАЛАШНИКОВ


С ДЪРВЕН ПРИКЛАД

Всички тактико-технически данни на автомата с металически приклад са еднакви с тези на автомата с дървен приклад. Автоматът с металически приклад в походно положе-

ние е дълъг 645 мм.

Ме по ред	Наименование на данните	Размер в единици измерения
1	Тегло на автомата с пълнител и принад- лежности	4,300 кг
·2	Тегло на пълнителя без патрони	0,420 кг
3	Тегло на пълен пълнител	0,920 кг
4	Тегло на автомата с пълен пълнител	4,800 кг
5	Обща дължина на автомата	870 мм
6	Дължина на цевта	415 мм
7	Дължина на набраздената част на цевта	369 мм
8	Дължина на мерната линия	378 мм
.9	Вместимост на пълнителя (количество на патроните)	30 бр.
10	Темп на стрелбата (изстрели в минута)	600 изстрела
11	Начална скорост на обикновения куршум.	710 м/сек.
12	Тегло на обикновения куршум	7.9 z
13	Тегло на патрона с обикновен куршум	16,2 2
		•

÷					•	
Размери 210x155		КАРТО	он-опис м	2	Прил	10женив 2
3A 07	НАТИРТ	е състо	янието н	А АРТИЛ. І	<b>ЗЪОРЪЖЕНИЕ</b>	
Отметка за нама	а завода. ботката а войскова ява	ата част .		(име и ф	(записва со амилия, записва со нование) ник AB	
Повреди, съществу- ващи в момента на предаването	Дата на проверката на боя	Резултат от провер- ката на боя	Подпис на лицето, из- вършило при- стрелката	нието на о при от к-ра на	изменения в състоя- ръжието, намерени прегледите от н-ка на арт.	Бележки на инспек- тиращия
· 1	2	3	4	поделението 5	въоръжение 6	7
Канал без поражения Автомат 1-ва категория Н-к артилерийско въоръжение — капитан: (подпис) 25.2.51 г.	27.12.51 z.	Бой нор- мален	К-р на ротата капитан:  (подпис)		Калибромер К-2 захапва в дулната част — 2 мм Капитан:  (подпис) 28.8.51 г.	

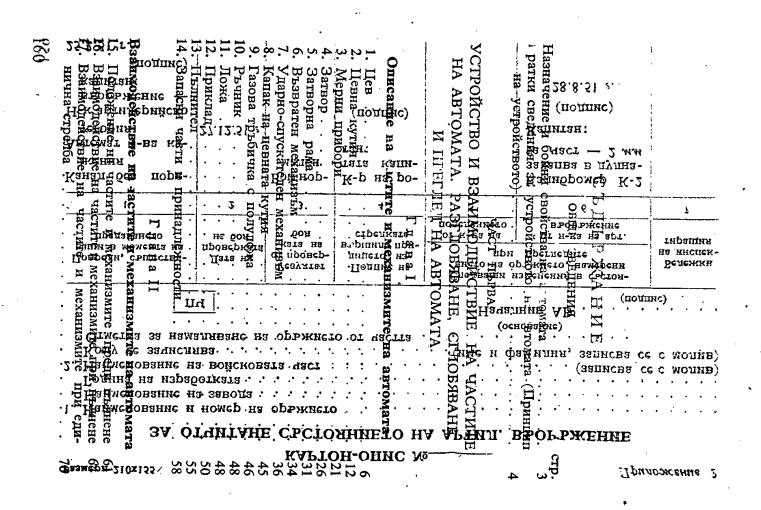

	Взаимодействие на частите имежанизмите при автома-	
19.	Пенчина за варушаване пормалаото действа на пормана ве напри светства на пормана на пор	74
		<b>75</b>
	Общи мерки за предотвратяване и отстраняване на задръжките III вав д 7	44.
122	Харантерии описумина изиметрина изиметрина Х	45.
124	Характерни запръжки които могат на възминат при стрелба, и начини за тяхното отстраняване	
20.	CIDITIA ANGSARIA .	76
21.	Непълно разглобяванИV вави Т	77
22.	Сглобяване след непълно разгиобяване об виденти	81
23.	итьм нормален бой вакоблека ониат	84
74	Стиобяване спел пълно разглобяване	. 87 . 95 . 52
126	Привеждане на автомата каменчиновивански в Разглобяванов В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	gg.
26.	Аврактерии неизправности напнячанията, shours вижиная	•92
180	Разглобяване и сглобяване на автомата вримерий!	
	ска работилница . ППУ вави 1	93
	Чистене и сманаване в патоматите	
	Чистене и смазьствемотавтоватите, които са в сксилов-	48.
189	Общи указания	97
100	Ежединентиротиедена внуммено поточности в досточности в до	.97 .99
30	Особсности при скенфанавично выприменана прайони	ág.
148	с високи темпеннарновынеми инвамменности дентори	104
32.	Чистене и смазване на автоматицъ компански даназара	114
22.	склад за продължително-гъжранкъвидения ви деклад	115
		110
	Глава IX	
	ATOTA TARABARA CANTONIO DE SACONOMINA CANTONI	
БО	Съхраняване на автоматите. АТАМОТНА АН RNUATAOLПОЗНА И БАЖУПО АНЙ	
144	Съхраняване на автоматите в поделенията	52.
145	Съхраняване на автомугим висъв войсковите складове	53,
	дготовка на автомата за стрелба и за действие с него	
	YACT TP: A	
34.	Общи указания	116
	Подготовка на автома на Стренба	117
36.	Пълване на пълнителя с патрони	118
	Пълнене на автомата. Х вави 1	119
38.	Бойни и скомагателна изгроман	119
39.	Водене на огъня	1 <u>7</u> Q
491	Смяна на пълнителя : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	120 126 1.28
144	Прекратяване на стрененати поизведине натавтината	
148	Устройство на бойните патроните детом ве тронаот в	12}
471	TO THE IN THE RANGE OF THE PROPERTY OF THE SHEET OF THE STREET OF THE ST	12t
431	Спомагателни патрони — назнанениютие эктромизичиси	121
		ا 14
11	7,62-мм автомат Калашников	61

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2
Control of the second of the s
Причини за нарушаване нормалното действие на механизмите на автомата
44. Общи мерки за предотвратяване и отстраняване на задръжките 122
45. Характерни задръжки, които могат да възникнат при стрелба, и начини за тяхното отстраняване 124
Глава УП
Проверка боя на автомата и привеждането му към нормален бой 46. Привеждане на автомата към нормален бой 126 47. Характерни неизправности на автомата, които влияят
на неговия бой
Гиава VIII
Чистене и смазване на автоматите
48. Чистене и смазване на автоматите, които са в експлоа- тация: 132. 49. Особености при експлоатацията на автомата зиме
с високи температури и песъчлива местност
Глава IX  Съхраняване на автоматите  52. Съхраняване на автоматите в поделенията  144
53. Съхраняване на автоматите във войсковите складове 145
ЧАСТ ТРЕТА БОЕПРИПАСИ
Глава Х
Бойни и спомарателни потроля
54. Общи сведения 55. Бойни патрони и тяхното назначение 56. Устройство на бойните патрони 148.
57. Действие на курппумите със специално назначение 151 58. Спомагателни патрони — назначение и устройстве 152

# Глава XI

Опаковка и съхраняване на патрониъ	Опаковка	И	съхраняване	на	патрониж
------------------------------------	----------	---	-------------	----	----------

59.	Опаковка на патроните и отличителни знапи на опа-	162
	ковката	150
60.	Правила за съхраняване на патроните	130
Пр	я и ножения:	
1.	Таблица за основните тактико-технически данни на	1 00
	автомата Калашников с първен приклад	סכנ
2.	Картон-опис за отчитане състоянието на артилерииското	
	въоръжение	122

Редактор: Ф. Фидипов


Техн. редактор: Н. Костов Коректор: Г. Атанасов

Дадена за печат на 26. 1X. 1956 год. Издателски коли 6·10 Издателска поръчка № 987


Формат 16° от 71/100 Печатни коли 10•25 Техн. поръчка № 338

Цена 1955 г. — кн. тяло 2·45 лв., подв. 1·40 лв.

Печатница на Държавното военно издателство при МНО

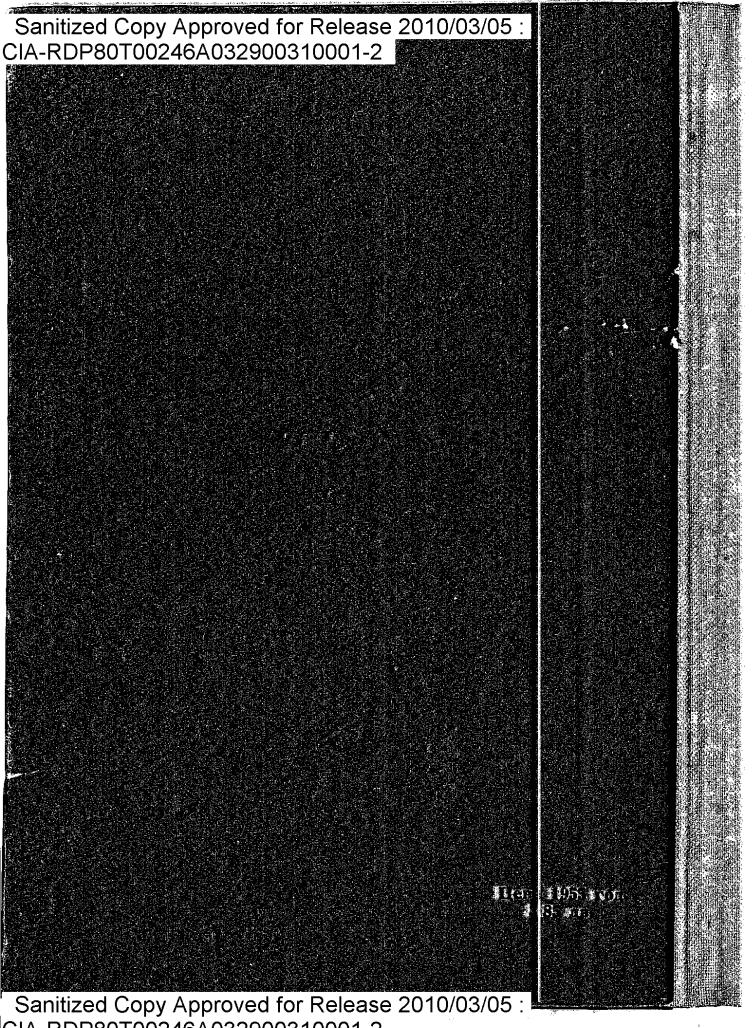

CIA-RDP80T00246A032900310001-2

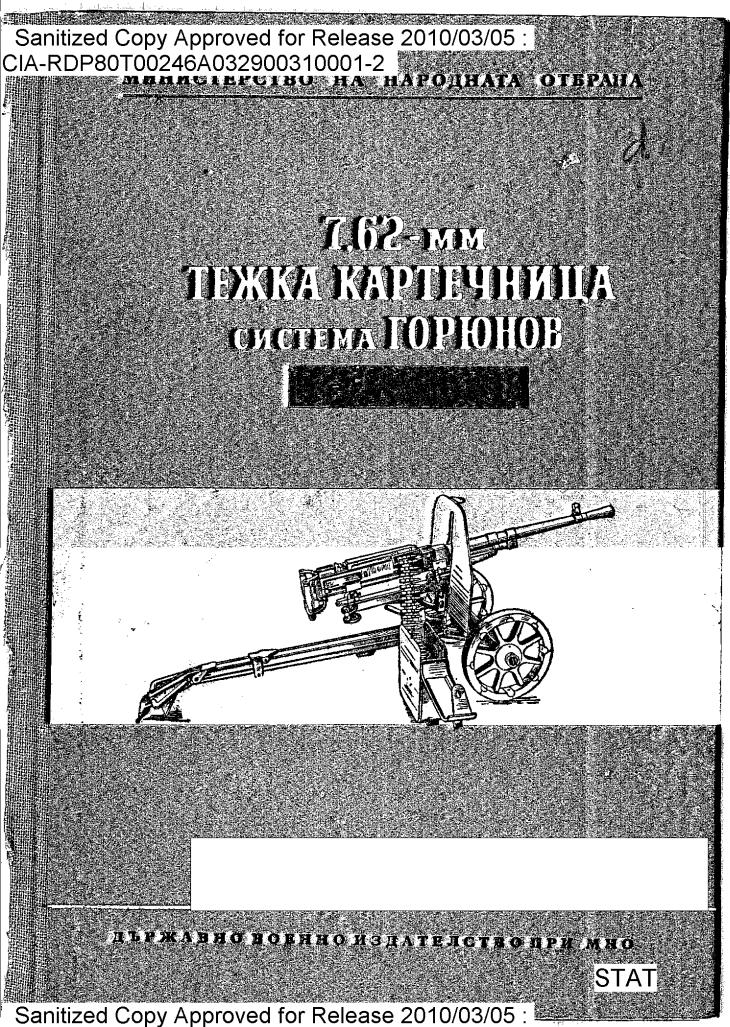

CIA-RDP80T00246A032900310001-2

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

министерство на народната отврана

7,62-мм ТЕЖКА КАРТЕЧНИЦА СИСТЕМА ГОРЮНОВ Обр. 1943 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА СЛУЖБАТА

1956 ДЪРЖАВН О ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО ПРИ МНО

# БОЙНИ СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕЖКАТА КАРТЕЧНИЦА Обр. 1943 г.

Тежката картечница обр. 1943 г. (рис.1) е мощно пехотно оръжие. Тя служи за поразяване на открити и намиращи се зад малки гънки на местността групови живи цели и огневи средства на противника на разстояние до 1000 м.

Картечницата се поставя на лафет система Дегярьов.

Стрелбата с тежката картечница се води с непрекъснат огън или на редове — 10—30 изстрела всеки елин.

Стрелбата се води с патрони с куршуми обр. 1908 г. (лек куршум) и обр. 1930 г. (тежък куршум). Патроните се нареждат в металически ленти, по 250 патрона във всяка лента (лентата се сглобява от пет отделни части, по 50 патрона във всяка).

Лентите се нареждат в металически кутии.

С картечницата обр. 1943 г. може да се води огън, като се пълни с брезентовата лента на картечницата Максим.

Пределната далечина на летене на куршума обр. 1908 г. е до 3  $\kappa m$ , обр. 1930 г. — до 5  $\kappa m$ .

Цевта е с въздушно охлаждане, което позволява непрекъсната стрелба до 500 изстрела.

Мерникът е рамков тип. Той осигурява точна стрелба с патрони с лек куршум (обр. 1908 г.) до 2000~M и с тежък куршум (обр. 1930 г.) — до 2300~M.

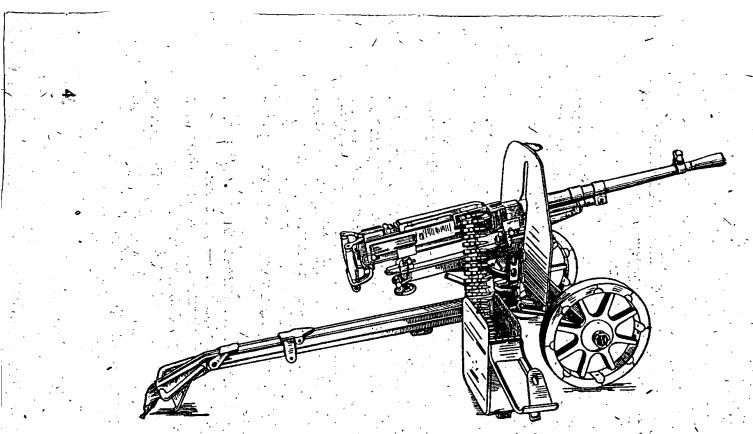


Рис. 1. Общ вид на тежката картечница в положение за стрелба по земни цели

# Основни данни на картечницата:

Общо тегло с лафета	40,4 кг
	13,8 кг
Тегло на лафета	26,6 кг
Дължина на картечницата	1150 мм
Дължина на цевта	720 мм
Дължина на лафета	1300 мм
Дължина на лафета с подгъната стрела	1000 мм
Начална скорост на куршума	800 м/сек
Темп на стрелбата	500-700 изстре-
	ла в минута
Практическа скорострелност	300-350 изстре-
	ла в минута
Мерна далечина	
Ширина на хода на лафета	552 мм


#### ГЛАВА І

# УСТРОЙСТВО НА ТЕЖКАТА КАРТЕЧНИЦА обр. 1943 г.

#### принцип на устройство

Картечницата обр. 1943 г. (рис. 2) е направена на принципа на отвеждането на барутните газове през напречното газово отверстие в цевта.

При изстрел барутните газове тласкат куршума напред, а гилзата назад.



Puc. 2. Общ вид на тялото на картечницата: 1— цев; 2— цевна кутия; 3— приемателно прозорче;
 4— мерник; 5— ръчник; 6— ръкохватка за пренапълване;
 7— затворна рама (в цевната кутия);
 8— плъзгач с подавателни палци (вътре)

От налягането на газовете гилзата се притиска плътно към чашката на затвора, но затворът не може да се движи назад, понеже задната му опорна плоскост се опира в бойния изрез на цевната кутия.

Под налягането на газовете куршумът, врязвайки се в браздите на канала на цевта, се движи напред и когато мине газовото отверстие, част от барутните газове отиват в газовата камера, като действуват върху буталото. Като получи импулс от налягането на газовете, буталото в газовата камера заедно с

рамата отива назад по инерция, като свива възвратно-бойната пружина и отваря канала на цевта.

Подвижните части на картечницата се движат напред под действието на разтягащата се възвратнобойна пружина. Каналът на цевта се затваря при изместване на затвора надясно.

#### ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА И ЛАФЕТА

#### 1. Цев

(рис. 3)

**Цевта** служи да даде направление на летенето на куршума. Тя осигурява действието на барутните газове върху куршума, за да му се придаде начална скорост и въртеливо движение.


Вътрешното пространство се нарича канал на цевта, който се дели на три части: патронник, куршумен вход и набраздена част.

**Патронникът** служи за поместване на патрона и има формата на гилзата на патрона.

**Куршумен вход** — част от канала на цевта, намираща се между патронника и набраздената част.

Набраздената част служи да осигурява на куршума необходимата скорост на движение. Стените на набраздената част имат винтови бразди, които се вият отляво нагоре надясно и придават на куршума въртеливо движение за устойчивост на летенето му във въздуха.

Отвън цевта има: на дулната част — резба за завиване на огнеприкривателя, полукръгъл изрез за шплента и две отверстия за щифтовете на основата на мушката; в средната част — напречно газово отверстие, два полукръгли изреза за щифтовете на газовата камера и пръстеновидна вдлъбнатина

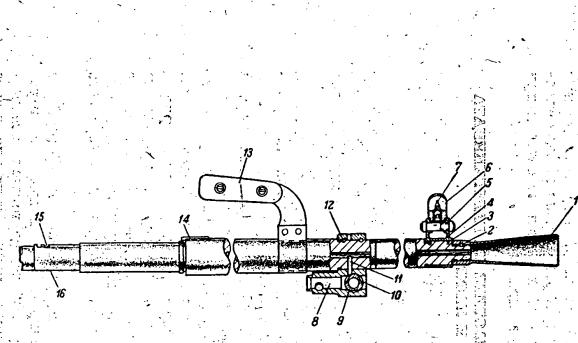

. Рис. 3. Цев в сглобен вид:

1— огнеприкривател; 2— шплент; 3— щифтове на основата на мушката; 4— основа на мушката; 5— винт на основата на мушката; 6— предпазител; 7— мушка; 8— газова камера; 9— регулатор; 10— газови изрези на регулатора; 11— напречно газово отверстие; 12— щифтове на газовата камера; 13— ръкохватка на цевта; 14— шпонка; 15— изрези за ключалката; 16— надлъжен изрез за плъзгача

за ръкохватката на цевта; в задната част - надлъжен изрез във вид на ластовича опашка за шпонката на цевта и два напречни изреза за ключалката на цевта.

Задната част на цевта служи за съединяване с цевната кутия и е удебелена с три различни диаметъра. Последният диаме- ? тър отдолу има надлъжен изрез за свободно движение : на плъзгача с подавателните палци. На задната (затворната) част на цевта има два изреза — горният за отражателя, а долният за изхвъргача.

Газовата камера (рис. 4) служи да отвежда от канала на цевта част от барутните газове, енергията на които се използува за автоматичната работа на картечницата. Тя се надява на цевта и се крепи с два щифта.




Рис. 4. Газова камера: I — пръстеновиден изрез; 2—тръбичка; 3—отверстие за щифтовете, съединяващи камерата с цевта; 4 — канал за надяване върху цевта; 5—напречно отверстие за регулатора; 6 — огравичител; 7 — рязка; 8 — отверстие за излизане на газовете; 9 — канал за буталото I — пръстеновиден изрез;

Газовата камера има: напречно отверстие за регулатора, ограничител за закрепване на регулатора, контролна рязка за поставяне регулатора на съответното отверстие и тръбичка, в канала на която при сглобена картечница се помества предният край на буталото. Напречното отверстие на тръбичката служи за изхвърляне на барутните газове след действието им върху буталото, а пръстеновидният изрез на края на тръбичката служи за надяване предния ѝ край върху тръбата на буталото.

Газовият регулатор (рис. 5) има три различни по ширина канавки; всяка от тях може да бъде съединена с газовото отверстие на камерата, благодарение на което може да се регулира действието на газовете върху буталото. На главичката на регулатора са направени три изреза за ограничителя и са нанесени цифрите 1, 2 и 3, които позволяват на съответната канавка на регулатора да се съеди-




Рис. 5. Газов регулатор:... на регулатора

нява с отверстието на газовата камера. На другия край на регулатора има изрез, който заедно с напречния канал с помощта на ключ позволява регулаторът да се поставя на различните газови отвер-1— газови канавки; 2—изрези за ограничителя; 3— цифри; 4—изрез, 5— канал; 6— пръстен за регулатора (пружинен); 7—пръ стеновидна канавка за пръстена Торът се крепи в камерата чрез пружинен пръстен, който се помества в пръ-

стеновидната канавка на регулатора:

Основата на мушката (рис. 6) се надява върху цевта откъм дулната част и се крепи с два щифта. На основата на мушката има изрези във вид на ластовича опашка за поставяне предпазителя на мушката и отверстие за винта, което преминава през двете. стени на основата. . . :

На предната стена на основата отверстието има винтова резба за завинтване винта на основата на мушката: от принатукан болдо

🕮 Винтът на основата на мушката (рис. 7), служи за закрепване за винта; 3— отверстие за винта; 3— изрепредпазителя на мушката в основа- зи за поставние предпазителя на та. На края той иман резба за за- мушката; 4-канал винтване в предната стена на осно-



Рис. 6. Основа. на мушката:

*T* — отверстия за няващи основата на мушката с цев-

вата и за завинтване на него гайка, благодарение на което предпазителят на мушката се закрепва в основата.

Огнеприкривателят (рис. 8) служи да намалява пламъка при стрелба. Той се състои от ший-ка и тръба. Шийката има нарязан канал за съединяване с цевта и странични изрези за ключа.



Рис. 7. Винт на основата на мушката:

1 — главичка; 2 — нарязана част

Ръкохватката на цевта (рис. 9) служи за снемане на нагрятата от стренбата нев Тя

нагрятата от стрелбата цев. Тя има пръстен, основа




Рис. 8. Огнеприкривател: 1 — шийка; 2 — изрези за ключа; 3 — тръба

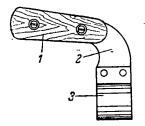


Рис. 9. Ръкохватка на цевта:
 1 — чирени; 2 — основа;

чирени; 2 — основа;
 пръстен

на ръкохватката и чирени: Ръкохватката се крепи на цевта при сглобяване.

#### 2. Цевна кутия

**Цевната кутия** (рис. 10) служи за съединяване на всички части на картечницата.

На предния край на цевната кутия има: тръба на буталото, закрепена с помощта

на щифт, изрез за шпонката на цевта, страничен изрез за ключа, с помощта на който предвари-

телно се премества нагрятата цев при отделянето ѝ от цевната кутия, и прозорец за плъзгача на подавателните лалци.

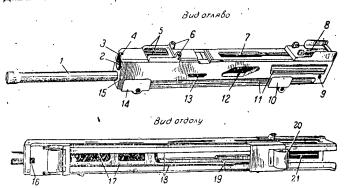


Рис. 10. Цевна кутия:

Рис. 10. Цевна кутия:

1 — тръба на буталото; 2 — цилиндричен канал за цевта; 3 — страничен изрез за ключа; 4 — изрез за шпонката на цевта; 5 — основа на капака; 6 — уши на основата на капака за закрепване на водителя; 7 — надлъжен прозорец за рамката на водителя; 8 — основа на мерника; 9 — отверстие за клечката на ръчника; 10 — задна скоба; 11 — надлъжни улеи за облекчаване; 12 — прозорец за изквърляне на изстреляните гилзи; 13 — прозорец за плъзгача на подавателните пални; 14 — предна скоба; 15 — цифт за съединяване на тръбата; 16 — изрез за задържане на ръкохватката за пренапълване; 17 — на длъжни изрези; 18 — направляващи издатъци; 19 — боен изрез; 20 — надлъжен изрез за гребена на затвора и издатъка на носача на патрони; 21 — изрез за издатъка на ръчника

На лявата стена на кутията има прозорец за изхвърляне на гилзите. Надлъжните улеи на дясната и лявата страна на кутията са направени за облекчаването ѝ.

На долната плоскост на кутията са закрепени предната и задната скоба, които крепят картечницата на лафета. На предната скоба има изрез, зад стената на който влиза ключалката на ръкохватката за пренапълване.

В кутията има: надлъжни изрези за пластинката на ръкохватката за пренапълване; направляващи

издатъци за насочване движението на рамата; на дясната стена — наклонен изрез, задната стена на който образува боен изрез, който служи за обръщане опорната плоскост на задния край на затвора при затваряне канала на цевта; на горната стена — надлъжен изрез за преминаване гребена на затвора; изрез за издатъка на ръчника (последният се за-

крепва в цевната кутия с помощта на клечка, която минава през напречното цилиндрично отверстие на кутията); цилиндричен канал за съединяване с цевта. На горната плоскост на кутията има основа на капака с уши за закрепване на водителя, зад основата на капака има напречен изрез за ключалката и надлъжен прозорец, в разширената част на който се помества водителят на рамката, а в тясната част се поставят издатъкът на носача на патрони и гребенът на затвора.

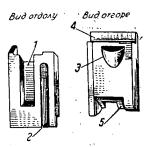


Рис. 11. Ключалка на цевта: 1— канавка за издатъка на цевта; 2— канавка за щифта; 3— лунообразен изрез за избивката; 4— изрез под основата на водителя; 5— наклонен изрез за подавателните палци

На задния край на кутията е закрепена основата на мерника.


**Ключалката на цевта** (рис. 11) служи за закрепване на цевта в цевната кутия. Тя се разполага под приемателното прозорче в изреза на цевната кутия. Отдолу ключалката има канавка за издатъка на цевта, образувана от два изреза, и канавка за щифта, който здраво е закрепен в лявата стена на цевната кутия. Щифтът служи за ограничаване изместването на ключалката вляво.

Отгоре ключалката има лунообразен изрез за поудобното ѝ преместване при отделяне на цевта.

# 3. Мерно приспособление

Мерното приспособление служи за насочване на картечницата в цел на различни разстояния. То се състои от мерник и мушка. and the same above, because

Мерникът (рис. 12) се състои от основа на мер ника, мерна рамка, пружина на мерната рамка, осбра

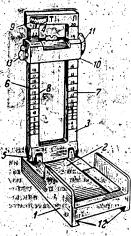

ити*Рис. 12.* Мерник:

основа на мерника; 2-




Рис. 13. Основа на мерника: 1 — предпазни Істени; 12 2 от - Д п Верстве, за оста на мерната за трамка; ч — гнездо: за задния; ч мерай на пружината на мерната трамка; ч — гнездо за мастови. У ти и чата; опашка с така с мастови.

nomerals reductive as рамката, хамутче, ключалка-на хамутчето с пружина, мерец, винт на мереца с маховиче, винт на мерната рамка с маховиче.

основа на мерника; 2— Основата на мерника за тежък куршум, предпазни, стени за предпазни стоница за нита на удари на кулия; и удари на ку

ната на мерната рамка, а в предната част отвънто.

14.

изрез за зъба на ключалката на капака на водителя, когато тя е поставена.

Рамката на мерника (рис. 14) има две скали за поставяне на мерника при стрелба с патрони с леки и тежки кур-

шуми.

На дясната скала са нанесени 20 деления, отбелязани с цифри през две деления от 0 до цифрата 6 и през едно деление над цифрата 6. Тази скала служи за стрелба с [патрони с леки куршуми и отгоре е обозначена с буквата "Л".

На лявата скала са нанесени 23 деления, отбелязани с цифри през две деления от 0 до цифрата 10 и през едно деление над цифрата 10. Тази скала служи за стрелба с патрони с тежки куршуми и отгоре е обозначена с буквата "Т".

Всяко деление и на двете скали е равно на 100 м разстояние. Отдолу

мерната рамка има уши с отверстия за закрепването ѝ в основата на мерника чрез оста.



Рис. 15. Хамутче: I—ключалка; 2—мерец; 3— тяло със скала; 4— маховичс

Отгоре на лявата скала има прозорче за маховичето на винта на мерната рамка, а по продължение на скалата — улей за винта. Винтът служи за плавно преместване на хамутчето по рамката.

Хамутчето (рис. 15) служи за определяне нужното деление на

мерника. Отвън то има мерец с прорез, скала с 11 чертички, нанесени симетрично по отношение на средата, по пет деления от всяка

Рис. 14. Рамка


на мерника:

1—скала за тежък куршум; 2 — про-зорче за махови-чето; 3 — скала за лек куршум; 4 — отверстие за оста

страна (разстоянието между чертичките е 0,85 мм), маховиче на винта на мереца и ключалка.

В хамутчето има винт (рис. 16) за мереца и пружина за ключалката.

За да се придвижи мерецът, трябва да се върти маховичето на винта на мерецъ; при това мерецът,

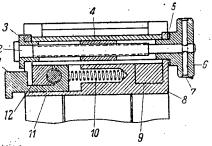

Puc. 16. Хоризонтален разрез на хамутчето:

Т— ключалка; 2— винт на мереца; 3—втулка; 4— мерец (резбова част); 5— шайба; 6— маховиче; 7— щифт на маховичето; 8— тяло на хамутчето; 9— дясна страна на мерната рамка; 10— пружина на ключалката; 11— винт на мерната рамка; 12— лява страна на мерната рамка

навивайки се или развивайки се, се премества в една или друга страна.

Ключалката служи за бързо и грубо определяне на нужното деление на мерника.

Ключалката е свързана с винта на мерната рамка чрез резба. При натискане на ключалката тя отива вдясно, като се отделя от резбата на винта на мерната рамка и свива пружината. Задържайки ключалките натиснати, хамутчето може свободно да се движи по рамката и да се постави на необходимото деление на мерника.

Незначително преместване на хамутчето по рамката се извършва с въртене на маховичето 9 (вж. рис. 12) на винта на мерната рамка.

16

Мушката (рис. 17) се завинтва в предпазителя, за което има резба. По продължение на нарязаната част в диаметър има прорез, предназначен за отвертка при счупване горната част на мушката; освен това



Puc. 17. Мушка:

преди закаляването прорезът се разширява за увеличаване на диаметъра на нарязаната част на мушката с цел здраво да се закрепи мушката след завинтването ѝ в отверстието на предпазителя.

Благодарение на резбата *Рис. 18.* Предпа-I— резба; 2— мушката може да се зител на мушквадратна завинтва и отвинтва при лиидрична привежнява линдрична привеждане на картеч- 1ницата към нормален бой. ката; 2



ката: -- гнезпо за муш-

ча опашка

Предпазителят на мушката (рис. 18) предпазва мушката от случайни удари, спомага за равномерното ѝ осветяване и служи за странично преместване на мушката по изрезите (ластовичата опашка) на основата на мушката. В средата на предпазителя на мушката има нарязано отверстие, в което се завинтва мушката.

В долната част на предпазителя са нанесени 11 черти, разположени симетрично по отношение на средата, по пет деления от всяка страна. Разстоянието между чертичките е 1 мм. Тези деления служат за определяне големината на изместване на предпазителя с мушката при привеждане на картечницата към нормален бой.

На предната плоскост на предпазителя и основата на мушката има контролна черта, която се измества след привеждане на картечницата към нормален бой.

2 7,62-мм тежка картечница обр. 1943 г.

# 4. Подвижна система на картечницата

Подвижната система на картечницата се състои от рама, бутало и затвор.

Рамата (рис. 19) служи за съединяването ѝ с буталото. Тя има гнездо и цилиндрично отверстие, през което преминава щифтът, който крепи буталото в рамата. На горната плоскост на рамата има наклонени изрези за съединяване с плъзгача на подавателните палци. На задния край на рамата има

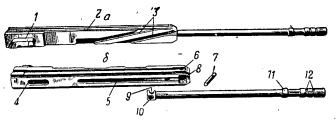


Рис. 19. Рама с бугало:

а— в сглобен вид; б— в разглобен вид; 1— отклонител; 2— надлъжни улеи; 3— изрези за съединяване с плъзгача; 4— боен зъб; 5— надлъжен изрез за водещия зъб на ръкохватката за пренапълване; 6— циливдрично отверстие за щифта; 7— щифт; 8— гнездо за съединяване с буталото; 9— изрез за щифта; 10— удебелен заден край; 11— направляващо, удебеление; 12— пръстеновидни канавки за обтюрация

издатък, наречен отклонител, който съединява и разединява затвора с цевната кутия и свързва движението на затвора с рамата. На страничните плоскости на рамата има надлъжни изрези за осигуряване действието на картечницата при замърсяване, гъсто смазване и при ниски температури. В рамата има канал, в който се поместват възвратно-бойната пружина и направляващото стебло с лоста на запъвателния зъб. На задния край на долната плоскост на рамата има изрез, задната стена на който образува боен зъб. Надлъжният изрез на предния край на

долната плоскост на рамата служи за преминаване на водещия зъб на ръкохватката за пренапълване. Задната стена на този изрез служи като упор за водещия зъб на ръкохватката за пренапълване при отвеждане подвижната система назад.

Буталото (рис. 19) има удебелен заден край с напречен изрез, за щифта, съединяващ буталото с рамата. На предния край на буталото, който влиза непосредствено в канала на тръбичката на газовата камера, има пръстеновидни канавки (изрези) за подобряване обтюрацията в началото на движението на рамата с буталото назад. Зад пръстеновидните изрези на буталото е разположено направляващото удебеление, което направлява движението на буталото в направляващата тръба.

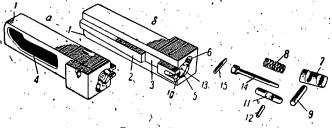


Рис. 20. Затвор:

а— в сглобен вид; б— в разглобен вид; 1— опорна плоскост; 2— гребен; 3— напречен изрез за издатька на носача на патрони на водителя; 4— фигурен изрез за отклонителя; 5— чашка; б— гнезда за издатька с пружина; 7— изквъргача; 8— пружина; 70— отверства; 8— пружина на изквъргача; 9— ос на изквъргача; 70— отверства за отражателя; 11— отражател; 12— щифт на отражателя; 13— канал за жилото; 14— жило; 15— щифт на жилото

Затворът (рис. 20) служи за затваряне канала на цевта. Той има: на задния край опорна плоскост, която при затворен затвор влиза в бойния изрез на цевната кутия; на горната плоскост — гребен, предният срез на който дотиква патрона в патронника,

а в напречния изрез на този гребен се помества долният издатък на носача на патрони на водителя; на долната плоскост — фигурен изрез за съединяване с отклонителя на рамата; на предния срез — чашка за поместване венеца на гилзата; на същия край има гнездо, в което се помества изхвъргачът с пружината, закрепен с ос; в наклоненото отверстие от дясната страна на затворния блок с помощта на щифт е закрепен отражателят, а в централното отверстие се намира жилото, което не може да се премества назад, тъй като щифтът го ограничава.

#### 5. Водител

Водителят служи за подаване на патроните при стрелба. Той се състои от следните основни части: плъзгач с подавателни палци, основа, рамка, носач на патрони и капак.




Рис. 21. Плъзгач с подавателни палци: а — вид отгоре; 6 — вид отдолу (без подавателни палци); — долни издатьци; 2 — уши; 3 — подавателни палци; 4 — пружина на подавателните палци; 5 — ос на подавателните палци

**Плъзгачът с подавателните палци** (рис. 21) служи за подаване на лентата с патрони. Той има: долни издатъци за съединяване с рамата, уши за закрепване на подавателните палци, подавателни

палци, пружина на подавателните палци и ос на подавателните палци.

Основата на водителя (рис. 22) има: ухо за съединяване с цевната кутия; водещ зъб, който осигурява правилно подаване на патроните; ограничителни издатъци, които позволяват спирането на патрона в лентата в положение за нормално захващане със зъбите на носача на патрони; изрези за подавателните палци; надлъжни изрези (улеи) за поставяне рамката на водителя; надлъжен изрез за




Рис. 22. Основа на водителя;

1 — ухо; 2 — изрези за подавателните палци;
 3 — водещ зъб; 4 — изрез за носача на патрони; 5 — прозорец за подавателния лост;
 6 — изрези за рамката; 7 — нитове на гребена; 8 — гребен за спускане на патрона;
 9 — ограничителни издатъци

носача на патрони; гребен за пускане на патроните в приемателното прозорче на рамката; прозорче на горната стена за преминаване на подавателния лост.

Рамката на водителя (рис. 23) има приемателно прозорче, в което се подава патронът, преди той да бъде подаден в патронника. На стените на приемателното прозорче има: вертикални изрези за преминаване венеца на гилзата при пускане на патрона под действието на гребена на основата на водителя; горни издатъци, които не позволяват на патрона да се показва нагоре при подаването му в патронника; долни издатъци, ограничаващи слизането на патрона надолу; странични наклонени

издатъци и водещ зъб, които служат за направляване движението на патрона при подаването му от

затвора в патронника.

Носачът на патрони (рис. 24) служи за извличане на патрона от лентата. Той се съединява със затвора с помощта на долния издатък, който влиза в изреза на гребена на затвора, благодарение на което носачът на патрони се движи заедно с него.




Рис. 23. Рамка на водителя: а— вид отгоре; б— вид отдолу; 1— приемателно прозорче; 2— вертикални изрези за венеца на гилзата; 3— горни издат-тъци;; 4— долни издатъци; 5— наклонени издатъци; 6— водещ зъб

В сглобен вид носачът на патрони има: десен и ляв зъб за захващане на патрона от лентата; пружини, осигуряващи прескачането на зъбчетата зад венеца на гилзата и задържане на патрона в зъбите; оси, които служат за закрепване на зъбите върху носача на патрони; надлъжен изрез, през който преминават гребенът на основата на водителя и подавателният лост; долен издатък за съединяване със зат-2

Капакът на водителя (рис. 25) едновременно è и капак на цевната кутия. В него има: ключалка с пружина и щифт, подавателен лост с ос и пружина,


горни палци с ос и пружина.


При затворено положение капакът на водителя заедно с основата му образува приемателно про-

зорче за лентата. С цевната кутия той се съединява с помощта на уши и ос.

Тялото на капака на водителя (рис. 26) е основа за сглобяване на частите на приемателния и

подавателния механизъм. Тялото на капака има: уши с отверстие за съединяване с цевната кутия, изрези за облекчаване на теглото (два надлъжни и един напречен), надлъжен изрез за подавателния лост с пружина, напречно отверстие за оста на подавателния лост, изрез за горните палци с пружина, изрези за ключалката на капака, гнездо за пружината на ключалка-



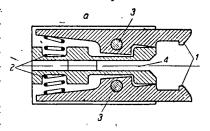

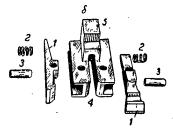


Рис. 24. Носач на патрони: Та и отверстие за а— в спобен вид (хоризонтален разрез); б— в разглобен вид: 1— зъби; 2— пружини на зъбите; 3— оси на зъбите; 4— надлъжен изрез за гребена на основата на водителя (вж. рис. 22); 5— долен издатък за съединяване със прижина (рис. 27)

служат за задържане на лентата с патроните в приемателното прозорче на водителя при отиване на плъзгача с подавателните палци надясно.

Горните палци се поместват в специален изрез на капака и се закрепват с оста. При сглобен капак пружината на горните палци е надяната върху оста и с единия си край се опира в капака на водителя, а с другия си край — в горните палци, в резултат

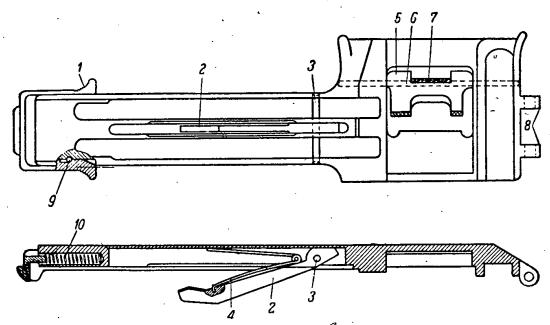


Рис. 25. Капак на водителя (в сглобен вид):

1 — ключалка на капака;
 2 — подавателен лост;
 3 — ос на подавателния лост;
 4 — пружина на подавателния лост;
 5 — горни палци;
 6 — ос на горните палци;
 7 — пружина на горните палци;
 8 — уши;
 9 — щифт на ключалката;
 10 — пружина на ключалката

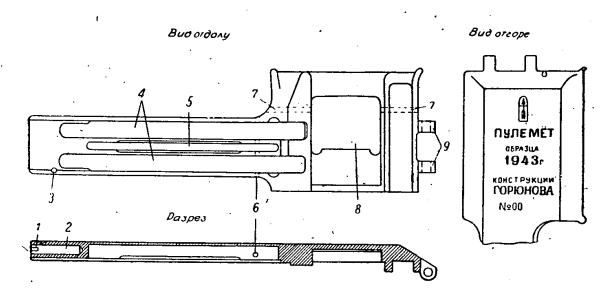
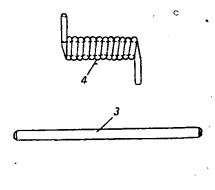


Рис. 26. Тяло на капака на водителя:

1 — изрези за ключалката на капака; 2 — гнездо за пружината на ключалката; 3 — отверстие за щифта; 4 — надлъжни изрези за облекчаване; 5 — надлъжен изрез за подавателния лост; 6 — отверстие за оста на подавателния лост; 7 — отверстие за оста на горните палци; 8 — изрез за горните палци; 9 — уши с отверстие

25





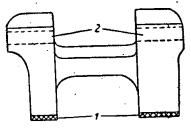


Рис. 27. Горни палци с пружина:

1 — краища на палците (с назъбване); 2 — отверстие за оста; 3 — ос; 4 — пружина

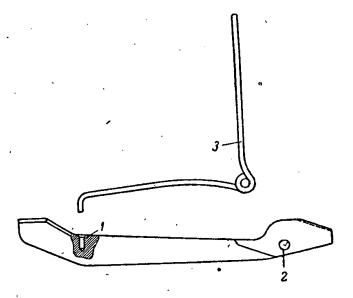


Рис. 28. Подавателен лост с пружина:

1 — гнездо за завития край на пружината; 2—отверстие за оста; 3 — пружина на лоста

на което последните се намират под ъгъл 35° относно капака на водителя. Горните палци имат отверстие за оста и на краищата си са слабо назъбени, за да не се плъзга лентата при движение на плъзгача вдясно.

**Подавателният лост** (рис. 28) служи за задържане на патрона в приемателното прозорче на рам-

ката. Той има цялостно отверстие за оста и гнездо за завития край на пружината. При сглобяване на подавателния лост в капака на водителя, ако не приляга добре, овалният му край се изпилява.

Ключалката на капака с пружина (рис. 29) служи за затваряне на капака. Отзад на външната страна тя има зъб, който при затворен капак влиза в изреза на основата на мерника и по такъв начин капакът се заключва, а отпред — назъбване за по-

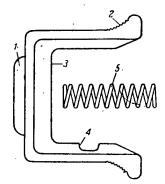


Рис. 29. Ключалка на капака с пружина: 1— зъб; 2— назъбена част; 3— ребра; 4— изрез за шифта; 5— пружина

удобно изтегляне на ключалката с ръка при отваряне на капака; от вътрешната страна—ребра, които влизат в изрезите на капака, като при това дясното ребро има изрез за щифта, който предпазва ключалката от изпадане (изрезът осигурява 3-мм ход на ключалката). В задното ребро се опира пружината на ключалката, която през цялото време държи ключалката в задно крайно положение, като осигурява заключването на капака.

### 6. Ръчник

Сглобеният ръчник (рис. 30) се съединява с цевната кутия и се закрепва с клечка. Той се състои от следните части: основа; дръжки; спускателен лост; предпазител на спускателния лост; спускателна тяга;

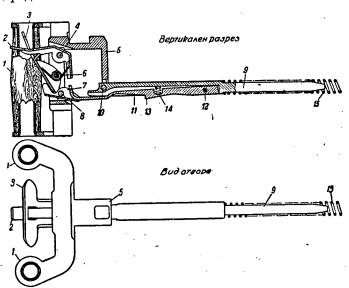


Рис. 30. Ръчник в сглобен вид:

Гис. 30. Гъчник в слюска вид.

1 — дръжки; 2 — предпазител на спускателния лост; 3 — спускателен лост; 4 — ос на предпазителя; 5 — основа на ръчника; 6 — ос на спускателния лост; 7 — спускателна тяга; 8 — ос на спускателната тяга; 9 — направляващо стебло на възвратно-бойната пружина; 10 — ос на направляващото стебло; 11 — лост на запъвателния зъб; 12 — ос на лоста на запъвателния зъб; 13 — запъвателен зъб; 14 — пружина на лоста на запъвателния зъб; 15 — възвратно-бойна пружина

пружина на спускателния лост; ос на спускателния лост; ос на предпазителя; ос на спускателната тяга; направляващо стебло на възвратно-бойната пружина; ос на направляващото стебло; лост на за-

пъвателния зъб; пружина на лоста на запъвателния зъб; ос на лоста на запъвателния зъб.

Основата на ръчника (рис. 31) служи за сглобяване всички части на спускателния механизъм и е задна стена на цевната кутия, когато сглобеният ръчник е съединен с нея. Основата на ръчника има издатък, който влиза в изреза на горната стена на

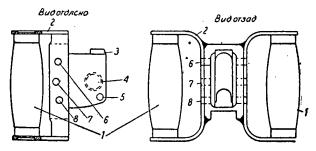


Рис. 31. Основа на ръчника:


1 — дръжки на ръчника; 2 — скоби; 3 — издатък; 4 — отверстие за клечката; 5 — отверстие за пифта на направляващото стебло; 6 — отверстие за предпазителя; 7 — отверстие за оста на спускателния лост; 8 — отверстие за оста на спускателната тяга

цевната кутия, и цилиндрично отверстие за клечката. С помощта на издатъка и клечката ръчникът се закрепва в цевната кутия.

Към основата на ръчника от двете страни се заваряват скоби с дръжки, предназначени за управляване на картечницата при стрелба. Задната стена на основата на ръчника има прозорец за поставяне частите на спускателния механизъм. Освен това задната стена има три напречни отверстия, предназначени за осите, които закрепват частите на спускателния механизъм за основата (горното — за оста на предпазителя, средното — за оста на спускателния лост и

неговата пружина, и долното — за оста на спускателната тяга).

Напречното отверстие в предната част на основата на ръчника служи за щифта на направляващото стебло на възвратно-бойната пружина.

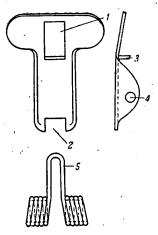

*Рис. 32.* Спускателен лост:

1 — прозорче за преминаване на предпазителя; 2 — изрез;
 3 — подгънат издатък; 4 — отверстие за оста;
 5 — перест край на пружината

Спускателният лост с пружина (рис. 32) служи за освобождаване на подвижната система от бойния зъб. Той има отверстие за оста и завит издатък за опора в предпазителния издатък. Горната разширена част се използува при стрелба. Върху нея се натиска с палците на ръцете. По средата на разширената част има прозорец, през който преминава краят на предпазителя.

Горният ръб на долния изрез служи да въздействува на спускателната тяга при натискане на спускателния лост. Пружината на спускателния

пост същевременно е и пружина на предпазителя. С перестия си край тя действува върху спускателния лост, а с двата навити края — на предпазителя, в резултат на което горният край на спускателния лост в сглобен ръчник през всичкото време се държи в задно положение, а дългият външен край на предпазителя — в долно положение и неговият предпазителен издатък се намира срещу завития издатък на спускателния лост (вж. рис. 30).

Предпазителят (рис. 33) служи за предпазване от изстрели при случайно натискане на спускателния лост. Дългият край на предпазителя служи за действие върху него с ръка, а късият край — за упор на пружината. В средната част на предпазителя има отверстие за оста и предпазителен издатък, в




Рис. 33. Предпазител: 1 — дълъг край; 2 — предпазителен издатък; 3 — отверстие за оста

който се опира завитият издатък на спускателния лост.

Спускателната тяга (рис. 34) е част, която се намира между спускателния лост и лоста на запъвателния зъб. В средата тя има отверстие за оста, а на задния край — седлообразна вдлъбнатина за

спускателния лост. Предният край на тягата в сглобения спускателен механизъм се намира под лоста на запъвателния зъб (вж. рис: 30), който повдига нагоре задния край на лоста на запъвателния зъб при натискане на спускателния лост.




Рис. 34. Спускателна тяга:

 седлообразна вдлъбнатина;
 отверстие за оста

Лостът на запъвател-

ния зъб (рис. 35) служи за поставяне на подвижната система върху бойния зъб. Той има запъвателен зъб, гнездо за пружината и отверстие за оста. Задният му край е извит нагоре, за да може

плавно да се плъзга при действие на спускател-

Задният извит край на лоста на запъвателния зъб под действието на своята пружина в сглобения спускателен механизъм през всичкото време се намира в долно положение.




Рис. 35. Лост на запъвателния зъб: 1 — извит край; 2 — гнездо за пружината; 3 — отверстие за оста; 4 — запъвателен зъб

Направляващото стебло (рис. 36) се прикрепва към основата на ръчника, за което на задния си край има отверстие за щифта, а в средната част — отверстие за оста на лоста на запъвателния зъб. За поместване на лоста има надлъжен изрез. На пред-




Рис. 36. Направляващо стебло:


1 — отверстие за щифта; 2 — ръб за упор на възвратно-бойната пружина; 3 — отверстие за оста на лоста на запъвателния зъб; 4 — надлъжен изрез за лоста на запъвателния зъб; 5 — възвратно-бойна пружина

ната част се надява възвратно-бойна пружина, за упор на която в средната част на стеблото има ръб. Предният край на стеблото завършва конусообразно за удобно направляване на възвратно-бойната пружина при движение на подвижната система назад.

**Клечката на ръчника** (рис. 37) служи за закрепване на ръчника в цевната кутия. Клечката има гла-

вичка с отверстие за пръстена и стебло с фиксатор и пружина за закрепване на ръчника в цевната кутия.

Фиксаторът се намира под действието на своята пружина, в резултат на което закръгленият му край влиза зад плоскостта на стеблото на фиксатора. Фиксаторът се крепи в гнездото с щифт, за което той има изрез.



Puc. 37. Клечка на ръчника: 1 — пръстен на клечката; 2 — фиксатор; 3 — пружина на фиксатора; 4 — щифт

**Възвратно-бойната пружина** служи за връщане на подвижната система в предно крайно положение и тя дава на ударника енергия, необходима за разбиване капсула на патрона.

### 7. Ръкохватка за пренапълване

Ръкохватката за пренапълване (рис. 38) служи за отвеждане на подвижната система в задно положение. Тя има пластинка, на предния край на която е закрепена пружинена ключалка, която прескача ръба на изреза на предната скоба на цевната кутия, когато ръкохватката се подава в предно положение, и пречи на ръкохватката да се мести свободно.

В средната част на пластинката отгоре има водещ зъб, който се плъзга по надлъжния изрез на рамата и се съединява с нея при отвеждане на подвижната система назад.

Дръжката служи за по-удобна работа с ръце и се съединява с пластинката с нитове чрез меж-

3 7,62-мм тежка картечница обр. 1943 г.

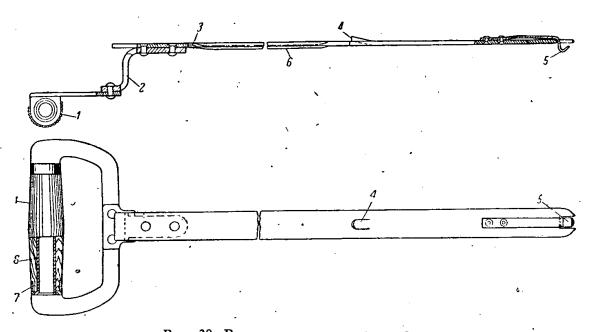


Рис. 38. Ръкохватка за пренапълване:

1 — дръжка; 2 — съединителна пластинка; 3 — пластинка; 4 — водещ зъб; 5 — ключалка; 6 — ребро за придаване на здравина; 7 — пръстен на дръжката;

8 — стебло на дръжката

динната съединителна пластинка. От долната страна на пластинката има ребро за придаване здравина на пластинката.

#### 8. Лафет

Лафетът конструкция Дегтярьов (рис. 39) се състои от три основни части: долна част, включваща стрелата и колелата; горна част, състояща се от носач и основа; щит.

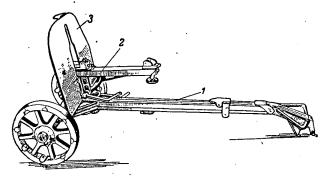


Рис. 39. Лафет в сглобен вид: 1 — долна част; 2 — горна част; 3 — щит

Долната част на лафета (рис. 40) има: стрела, на задния край на която е закрепен носачът с щифта за закрепване на картечницата при стрелба по зенитни цели; рило за осигуряване устойчивост на лафета; дръжки за удобно превозване на лафета от картечния разчет; горно рило с ос, което осигурява устойчиво положение на лафета при стрелба от бруствера на окоп с подгъната стрела; хамут с ос за сгъване на стрелата при стрелба от бруствера на окоп; ключалка с ос и пружина за закрепване задната част на стрелата при отворено положение; на

долната плоскост ключалка с пружина и щифт за закрепване задната част на стрелата в сгънато положение.

За съединяване с горната част на лафета на стрелата е направен стол, на който се крепи носачът. Столът има хоризонтален сектор с отверстия и два

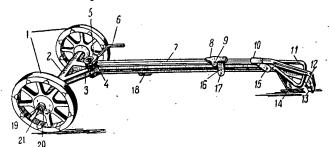


Рис. 40. Долна част на лафета:

1 — колела с втулки; 2 — ос на лафета; 3 — стол; 4 — сектор с отверстия; 5 — ограничители с вериги; 6 — ограничители с бериги; 6 — ограничителен болт с ръкохватка; 7 — стрела; 8 — ключалка с пружина; 9 — ос на ключалката; 10 — горно рило; 11 — дръжки; 12 — носач за закрепване на картечницата в положение за стрелба по зенитни цели; 13 — болт на носача; 14 — рило; 15 — ос на горното рило; 16 — хамут; 17 — ос на хамута; 18 — долна ключалка с пружина и щифт; 19 — пръстен на оста; 20 — щифт на пръстена; 21 — капачка

ограничителя с вериги за ограничаване хоризонталното преместване на картечницата при стрелба с разсейване по фронта. На дясната страна на стола има ограничителен болт с ръкохватка, който служи за закрепване на картечницата при дадено хоризонтално положение. На предния край на стрелата е заварена ос, на която с помощта на пръстена на оста и шплента се крепят колелата, сходни по устройство с колелата на лафета Соколов. Осите на колелата са кухи. Вътре са напълнени с коломаз. Отворите на осите се затварят с металически капачки. При натискане на металическите капачки коломазът през

страничния отвор попада върху външната повърхност на оста, благодарение на което се смазват втулките на колелата.

Горната част на лафета (рис. 41) се състои от носач, сектор и основа.

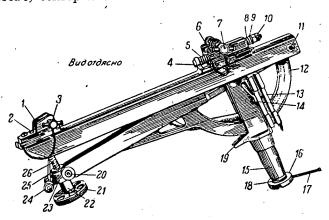


Рис. 41. Горна част на лафета:

Рис. 41. 1 орна част на лафета:

1 — задон плъзгач; 2 — ограничителен винт; 3 — болт на задния плъзгач; 4 — болт на амортизатора; 5 — голяма пружина; 6 — преден плъзгач; 7 — болт на предния плъзгач; 8 — малка пружина; 9 — шайба; 10 — гайка с контрагайка; 11—ос на основата; 12—сектор; 13 — странични издатъци с вертикални изрези за закрепване на цита; 14 — ключалка на щита; 15 — конусна част на носача за съедияяване със стола на лафета; 16 — гайка; 17 —шплент; 18—нарязан край на носача; 19 — заден издатък; 20 — ос на винта за точно насочване; 21 — маховик; 22 — втулка на матката; 23 — муфа на матката; 24 — притегателен винт с ръкохватка; 25 — матка на винта; 26 — винт за точно насочване

Носачът има: конусна част за съединяване със стола на стрелата; нарязан край, на който се завинтва и зашплентова гайка, съединяваща носача . със стола на стрелата; странични издатъци с вертикални изрези за поставяне на щита, който се закрепва с ключалка, поставена на десния издатък

на носача; заден издатък за хоризонтално ограничаване въртенето на носача при стрелба с разсейване по фронта; изрез за сектора; на лявата страна ограничителен болт на носача с ръкохватка за закрепване на сектора в дадено положение. Горният край на носача с помощта на оста е съединен със сектора.

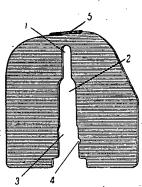


Рис. 42. Щит: - горен изрез; 2 — среден

1— горен изрез; 2— среден изрез; 3— долен изрез; 4— полукръгъл изрез; 5— рило за поставяне лафета в зенитно положение

напред и назад.

Секторът с основа има: ос на основата, съединяваща сектора с основата; на задния край винт за точно насочване, който се състои от маховик, втулка на матката, матка на винта, муфа на матката, винт с ръкохватка и ос на винта. На горната плоскост на основата има основание за предния и задния плъзгач. Плъзгачите имат уши и служат за закрепване на картечницата към лафета -с помощта на болтове. Болтовете се задържат в плъзгачите с помощта на ключалки. Задният плъзгач има винт за ограничаване преместването на плъзгача

Предният плъзгач има амортизатор, който се състои от болт, голяма пружина (задна), малка, пружина (предна), шайба, гайка и контрагайка. Шайбата, гайката и контрагайката са завинтени на болта и притискат пружината. Амортизаторът служи за намаляване силата върху лафета при стрелба с цел да се осигури по-добра групираност на боя.

Щитът (рис. 42) служи за предпазване на картечния разчет от куршуми и парчета от снарядите и мините. Той има: горен изрез за мерача;

среден изрез за поместване тялото на картечницата; долен изрез за закрепване на носача; полукръгъл изрез за ключалката и рилото за придаване устойчивост на лафета при стрелба по зенитни цели.

## 9. Запасни части и принадлежности

За всяка картечница се полагат запасни части и принадлежности, които се поставят  $^{3}_{\bf k}$ в брезентова чанта и винаги се намират при картечницата.

#### ГЛАВА II

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЧАСТИТЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

#### 10. Преди пълнене

Преди пълнене подвижните части на картечницата заемат следното положение.

Рамата със затвора се намира в предно крайно положение. Затворът здраво затваря канала на цевта, т. е. опорната плоскост на цевта е отишла зад бойния изрез на цевната кутия. Жилото под действието на отклонителя на рамата се е придвижило напред, предният му край излиза зад плоскостта на дъното на чашката на затвора. Носачът на патрони също се намира в предно положение. Плъзгачът с подавателните палци е преместен вдясно докрай. Псдавателният лост под действието на своята пружина е пуснат надолу. Възвратно-бойната пружина е наймалко свита. Спускателният лост е преместен назад и се намира на предпазителя.

Запъвателният зъб е спуснат надолу (рис. 43).

#### 11. При пълнене

За напълване на картечницата трябва да се отвори капакът на водителя; след това лентата се поставя в приемателното прозорче; помества се венецът на гилзата на първия патрон между зъбите на носача на патрони; лентата се изтегля докрай наяд; затваря се капакът на водителя и подвижната система се отвежда назад докрай с помощта на ръкохватката за

.40

пренапълване, след което ръкохватката за пренапълване се подава напред докрай.

При отвеждане на ръкохватката за пренапълване назад нейният издатък, опирайки се в задната стена на изреза на рамата, заставя и самата рама да се изтегли назад. Рамата, след като премине свободния път, с помощта на скоса на отклонителя, действуващ на скоса на затвора, измества задния край на затвора вляво, като изважда опорната му плоскост от бойния изрез на цевната кутия. Отклонителят, опирайки се със задния си срез в задната стена на фигурния изрез на затвора, заставя последния да се оттегли назад заедно с рамата.

Носачът на патрони, съединен със затвора с помещта на издатъка, влизащ в изреза на гребена на затвора, също се оттегля назад. При това положение зъбите на носача на патрони изтеглят патрона от лентата.

Шом носачът на патрони изтегли патрона от лентата, издатъците на плъзгача попадат в наклонените изрези на рамата. Рамата, продължавайки да се движи назад, премества плъзгача вляво, като при това палците на плъзгача, опирайки се в звеното на лентата, подават следващия патрон в приемателното прозорче на водителя, а горните палци преминават зад подадения патрон и го задържат в това положение. При по-нататъшно движение на подвижната система назад венецът на гилзата, намиращ се между зъбите на носача на патрони, се натъква на скоса на гребена на основата на водителя, вследствие на което патронът слиза в приемателното прозорче на рамката, където той се държи от подавателния лост в положение, удобно за дотикването му в патронника при движение на подвижната система напред.

При оттегляне на рамата назад долната вътрешна стена на цилиндричното отверстие, действувайки на

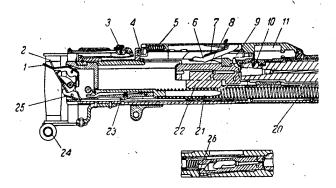


Рис. 43. Положение на частите и меха-

I — предпазител;
 2 — спускателен лост;
 3 — хамутче на мерника;
 4 — вателен лост;
 7 — пружина на подавателния лост;
 8 — затвор;
 9 — но 12 — цев;
 13 — ръкохватка за пренапълване;
 20 — възвратно-бойна пружина;
 на рама;
 23 — запъвателен зъб;
 24 — ръкохватка
 за пренапълване;
 затвора (хоризонтален разрез)



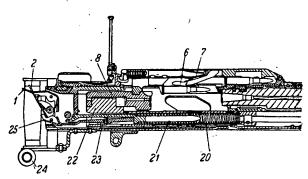


Рис. 44. Положение на частите и механизмите след

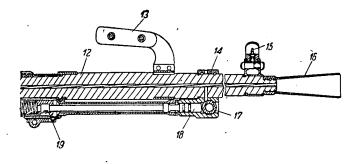

#### низмите на картечницата преди пълнене:

ямями на карте иницата прода. 
зъб на ключалката на капака; 5 — пружина на ключалката; 6 — подасач на патрони; 10 — ключалка на цевта; 11 — приемателно прозорче;
16 — огнеприкривател; 17 — газов регулатор; 18 — бутало; 19 — ключа
21 — направляващо стебло на възвратно-бойната пружина; 22 — затвор25 — спускателна тяга; 26 — схема за затваряне канала на цевта със

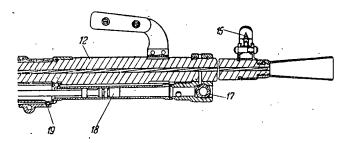

напълване на картечницата (спецификация, вж. рис. 43)

скоса на запъвателния зъб, го повдига нагоре, а след това, когато запъвателният зъб застане срещу надлъжния изрез на рамата, той слиза надолу и прескача зад задната стена на този изрез; подвижната система застава на бойния зъб (рис. 44).

#### 12. При стрелба

За произвеждане на изстрел е достатъчно да се освободи подвижната система от бойния зъб. За тази цел с палеца на лявата ръка предпазителят се отвежда нагоре, а с палеца на дясната ръка се натиска спускателният лост.

При отвеждане на предпазителя нагоре неговият издатък вече не е в допир със спускателния лост, което дава възможност горният край на спускателния лост да се подаде напред, като долният му край, оттегляйки се назад, заставя задния край на спускателната тяга да слезе надолу, а предният ѝ край се вдига нагоре и действувайки върху лоста на запъвателния зъб, извежда последния от бойния зъб на рамата. След това подвижната система под действието на възвратно-бойната пружина минава напред.

При движение на подвижната система напред дотиквачът на затвора захваща патрона от приемателното прозорне на рамката и го подава в патронника. Затворът, като стигне до задния срез на цевта, се спира. При това зъбът на изхвъргача прескача зад венеца на гилзата, зъбите на носача на патрони захващат следващия патрон, намиращ се в лентата, жилото и отражателят на венеца на гилзата се изместват назад. Плъзгачът с подавателните палци под действието на изрезите на рамата се измества вдясно, подавателните палци прескачат зад следващото звено на лентата. Рамата, продължавайки

движението си напред, с помощта на десния скос на отклонителя отклонява задния край на затвора вдясно, вследствие на което опорната плоскост на затвора минава зад бойния изрез на цевната кутия. След това предният срез на отклонителя на рамата удря по задния край на жилото, който разбива капсула, т. е. произвежда се изстрел.

При изстрел, когато куршумът минава газовото отверстие на цевта, част от барутните газове се отправят към газовата камера и действувайки върху буталото, заставят рамата да се движи назад, но затворът продължава да си седи на мястото и здраво затваря канала на цевта. След излитането на куршума от канала на цевта левият скос на отклонителя на рамата, действувайки на скоса на затвора, отделя затвора от цевната кутия, след което затворът заедно с рамата отива назад.

Изхвъргачът извлича гилзата от патронника, а зъбите на носача на патрони изтеглят патрона от лентата. Задният край на отражателя при движение на затвора назад се натъква на страничната плоскост на цевната кутия и придвижвайки се напред, изтласква гилзата изпод зъба на изхвъргача. По такъв начин подвижните части на картечницата ще извършат пълен цикъл.

Автоматичната стрелба продължава, докато е натиснат спускателният лост и в лентата има патрони.

## 13. Прекратяване на стрелбата и изпразване на картечницата

За прекратяване на стрелбата е достатъчно да се освободи спускателният лост, който под действието на пружината се оттегля назад и застава върху предпазителя, а задният край на тягата и запъвателният зъб под действието на пружината на за-

пъвателния зъб слизат надолу. При това запъвателният зъб скача зад задната стена на изреза на рамата, благодарение на което подвижната система се спира на бойния зъб.

За изпразване на картечницата лентата трябва да се извади от приемателното прозорче на водителя (при това подвижната система трябва да бъде на бойния зъб), да се вдигне водителят нагоре, да се извади патронът от приемателното прозорче на рамката, да се освободи подвижната система от бойния зъб, да се придвижи носачът на патрони напред докрай и водителят да се постави на място.

## 14. Положение на частите при поход

Подвижната система се намира в предно крайно положение. Хамутчето е поставено на нулево деление. Мерната рамка лежи на основата на мерника. Картечницата е свалена от лафета и е покрита с калъф. Болтовете на плъзгачите на лафета са поставени в отверстията си и се задържат от падане с ключалки.

Носачът е закрепен с болтове, за да не се върти в хоризонталната и вертикалната плоскост. Винтът на механизма за точно насочване е завинтен в матката докрай.

Щитът е отделен от лафета.

#### глава III

# ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ С КАРТЕЧНИЦАТА

# 15. Разглобяване на картечницата

Разглобяването на картечницата за всекидневно почистване, преглед и смазване се извършва по следния начин:

1. Отделя се щитът от лафета. Обръща се ръкохватката на ключалката на щита нагоре и като

се вдига щитът по изрезите на носача, той се отделя от лафета (рис. 45).

- 2. Отделя се картечницата от лафета. За тази цел се изваждат предните и задните болтове и се снема картечницата от лафета (рис. 46).
- 3. Отделя се рамката с носача на патрони от основата на водителя. Придвижва се ключалката на карака на водителя напред, повдига се капакът (рис. 47), а след това основата на водителя

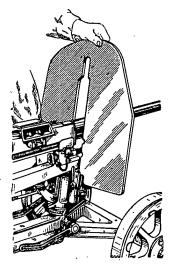


Рис. 45. Как се отделя щитът от лафета

47

и се отделя от основата рамката, като се изтегля към нас (рис. 48), след което носачът на патрони се сваля от рамката.


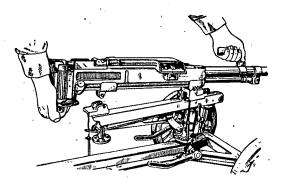


Рис. 46. Отделяне на картечницата от лафета

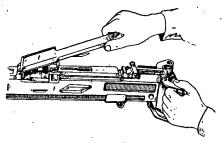

Puc. 47. Как се отваря капакът на водителя

4. Отделя се ръчникът от цевната кутия. Като натиснем с пръста на лявата ръка фиксатора на клечката на ръчника, с дясната ръка придвижваме клечката малко вдясно; придържайки ръчника с лявата ръка за лявата ръчка, с дясната ръка

изтегляме клечката на ръчника. Като преместим с две ръце долната част на ръчника към тялото си, а след това я подадем малко надолу (рис. 49), ръчникът се отделя от цевната кутия и се снема възвратно-бойната пружина от направляващото стебло.

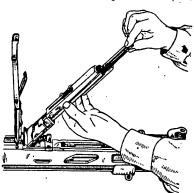


Рис. 48. Отделяне на рамката от основата на водителя



Puc. 49. Отделяне на ръчника от цевната кутия

5. Изважда се подвижната система от цевната кутия. С ръкохватката за пренапълване изваждаме подвижната система от цевната кутия (рис. 50) и снемаме затвора от рамата, а след това отделяме ръкохватката за пренапълване от цевната кутия.

4 7,62-мм тежка картечница обр. 1943 г.

**6.** Отделя се плъзгачът с подавателните палци от цевната кутия. Повдига се водителят нагоре и се отделя плъзгачът от цевната кутия, като се премества надясно (рис. 51).




Рис. 50. Как се изважда подвижната система от цевната кутия

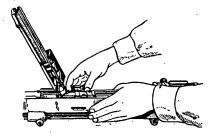


Рис. 51. Отделяне на плъзгача с подавателните палци от цевната кутия

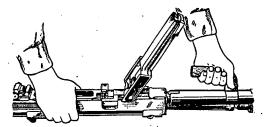


Рис. 52. Отделяне на цевта от цевната кутия

7. Отделя се цевта от цевната кутия. Задържайки водителя повдигнат, ключалката на цевта се отвежда вляво докрай и премествайки цевта напред, тя се отделя от цевната кутия (рис. 52).

#### 16. Сглобяване на картечницата

Картечницата се сглобява по следния начин:

- 1. Съединява се цевта с цевната кутия. Поставя се цевта с цилиндричната част в канала на цевната кутия, като се покрива шпонката на цевта с изреза на цевната кутия и се закрепва с ключалката.
- 2. Съединява се плъзгачът с подавателните палци с цевната кутия. Поставяме плъзгача в прозорчето на цевната кутия от дясната страна с подавателните палци нагоре и го придвижваме наляво докрай.
- 3. Съединява се подвижната система с цевната кутия. Отначало поставяме ръкохватката за пренапълване в изрезите на цевната кутия и я подаваме напред, след това съединяваме затвора с рамата и ги поставяме в цевната кутия, като ги подаваме напред докрай; при това отражателят трябва да се придвижи напред, а издатъците на плъзгача да се поместят в изрезите на рамата.
- 4. Съединява се ръчникът с цевната кутия. Поставяме възвратно-бойната пружина върху направляващото стебло; насочваме предния край на пружината към канала на рамата; вкарваме издатъка на ръчника в горния изрез на цевната кутия, подаваме ръчника напред докрай и го закрепваме с клечката му.
- **5.** Поставя се рамката с носача на патрони в основата на водителя. Съединяваме носача на патрони с рамката, поставяме рамката в изрезите на

основата на водителя, подаваме рамката и носача на патрони напред докрай; при това затворът трябва да бъде в предно крайно положение. Отпускаме основата на водителя върху цевната кутия и затваряме капака на водителя.

**6.** Поставя се картечницата върху лафета. Поставяме картечницата със скобите в ушите на плъзгачите на лафета и я закрепваме с болтовете.

По-нататъшното разглобяване на картечницата се извършва при основен преглед и почистване, при замяна на части, а също при преминаване на зимна смазка с изключение на газовия регулатор, който трябва да се отделя от газовата камера при първото почистване след стрелба. Начинът за отделяне и поставяне на газовата камера е посочен по-долу.

#### 17. Начин за използуване на газовия регулатор

Картечниците обр. 1943 г. се пускат от завода поставени на средното газово отверстие, т. е. срещу чертата на газовата камера е цифрата "2" на регулатора.

При използуване на картечницата (приблизително след 3000 изстрела) триещите се повърхности на частите се разработват и енергията на подвижната система при движение назад става излишна, което може да се наблюда́ва по силата на излитането на гилзата от цевната кутия. В този случай регулаторът трябва да се постави на най-малкото газово отверстие, т. е. цифрата "1" на регулатора да съвпадне с чертата на газовата камера. Най-голямото газово отверстие трябва да се оставя резервно в случай на замърсяване на подвижните части на картечницата или пък при стрелба при ниски температури, когато картечницата ще дава задръжки вследствие на това, че подвижната система не отива назад.

При нормалното състояние на картечницата поставянето на регулатора на най-голямото газово отверстие довежда до силни удари на подвижната система в задно крайно положение и при взаимодействие на частите, което води до преждевременно износване на системата.

За преместване регулатора на следващото газово отверстие е необходимо ключът да се постави в изреза на регулатора и последният да се обръща, докато нужната цифра съвпадне с рязката на газовата камера. При това ограничителят на регулатора трябва да се помести в изреза на главичката на регулатора. Ако регулаторът не може да се завърти с помощта на ключа, той трябва да се извие малко надясно, като се удари леко с дървеното чукче, след което да се завърти с ключа, докато съответната цифра съвпадне с рязката, а с удар с дървеното чукче по главичката на регулатора той да се обърне наляво докрай. При преместване на регулатора трябва да се обръща внимание на пръстена, който трябва да се намира в пръстеновидната канавка на регулатора.

При преместване на регулатора не трябва да се премества пружиненият пръстен.

За отделяне на регулатора от газовата камера е достатъчно той да се придвижи отляво надясно с помощта на дървеното чукче и да се отдели от камерата. При това пружиненият пръстен се сваля от регулатора при преместване на последния надясно. Регулаторът се поставя в газовата камера от дясната страна. След поставянето на регулатора в газовата камера пръстенът се надява на левия край на регулатора така, че той добре да се помести в канавката на регулатора.

## 18. Сменяване на загрятата от стрелбата цев

Загрятата цев се сменява след всеки 500 изстрела при стрелба с непрекъснат огън или гъсти редове.

При силно загрята цев отстраняването на задръжките, като отсечки или недостигане на подвижната система до предния край, трябва да става бързо. В противен случай може да се получи самовъзпламеняване на патрона в патронника при непълно затворен затвор. Така например след 250 непрекъснати изстрела самовъзпламеняване на патрона в патронника става през всеки 15—20 секунди, а след 500 изстрела — през 7—10 секунди.

За отделяне на загрятата цев от цевната кутия подвижните части се поставят върху запъвателния зъб, ключалката на капака на водителя се премества напред и капакът се вдига нагоре заедно с основата на водителя, с избивката или гилзата ключалката на цевта се придвижва наляво докрай, а след това с помощта на ръкохватката цевта се отделя от цевната кутия. Ако цевта излиза трудно от канала на цевната кутия, с помощта на ключа, поставен в изреза на предния край на цевната кутия, цевта се придвижва напред на 5—6 мм. Нова цев се поставя по установения ред.

#### 19. Напълване на металическата лента с патрони

7,62-мм тежка картечница обр. 1943 г. е комплектувана с металическа лента, гнездата на която са съединени с тел, завит във вид на пружина. Лентата за 250 патрона се състои от отделни звена, във всяко от които има по 50 гнезда. Звената се

съединяват помежду си с помощта на крайните гнезда, едното от които има отверстие, а другото ухо. Присъединявайки отверстието на едното звено към ухото на другото и поставяйки патрона в образувалото се гнездо с две звена, последователно съединяваме и петте звена в една непрекъсната лента за 250 патрона.

Напълнената лента от 250 патрона се поставя в металическата кутия. При това капакът на кутията трябва да бъде отворен надясно (ако се гледа по посока на стрелбата), а лентата се поставя в кутията с куршумите напред.

При напълване на лентата патроните трябва да се нареждат равно в гнездата до съвпадане среза на шийката на гилзата с външния срез на предния край на лентата, тъй като при неравно напълване на лентата може да се появят задръжки при стрелбата. При нареждане на патроните в лентата трябва да се провери дали тя е изправна. Ленти със смачкани или счупени гнезда, както и с изместени съединителни пружинки да не се пълнят. Напълнената лента се разтръсква леко, при което не трябва да падат патрони от гнездата на лентата.

# глава IV ГРИЖИ И ОПАЗВАНЕ

# 20. Общи сведения за опазване на картечницата

Независимо от условията, в които се намира картечарят, той е длъжен да поддържа картечницата чиста, внимателно да работи с нея и ежедневно да я преглежда, за да бъде уверен в пълната ѝ изправност и бойна готовност.

При превозване с влакове, коли, автомобили и др. картечницата трябва да се пази от удари о твърди предмети.

Металическите ленти трябва да се пазят от удари, прах и кал.

Принадлежностите се държат винаги, чисти; запасните части се съхраняват обвити с чиста намаслена хартия в чантата заедно с принадлежностите.

За предпазване на цевта от раздуване при стрелба никога не трябва да се запушва каналът на цевта; преди стрелба той се изтрива с чисти парцали.

При работа с картечницата (при разглобяване, сглобяване, отстраняване на задръжки и др.), за да не се повреждат механизмите и частите, трябва да не се прилага груба сила.

# 21. Преглед на картечницата и проверка правилността на работата на механизмите ѝ

Мерачът трябва да преглежда картечницата в сглобен вид ежедневно, а в разглобен вид — при почистване. Принадлежностите се преглеждат преди почистването на картечницата.

56

Най-малко един път в месеца, а при бойна обстановка всяка седмица да се проверява наличността и състоянието на запасните части към картечницата.

#### Ежедневен преглед на картечницата в сглобен вид

При ежедневен преглед на картечницата в сглобен вид мерачът трябва да проверява:

- 1. Дали няма по металическите части ръжда и нечистотии, побитости и дълбоки драскотини.
- 2. Изправността на мерника и мушката. Мерната рамка отворена трябва да бъде перпендикулярна към хоризонталната плоскост на основата на мерника.

При натискане на мерната рамка тя не трябва да се отклонява встрани на повече от  $2^0$ , при това тя трябва да се връща в първоначалното си положение.

Не се допуска да има изкривявания на мерната рамка, заяждане на винта и скалата.

Пружината на мерната рамка трябва здраво да държи рамката в дадено положение.

Хамутчето трябва плавно да се движи по рамката и здраво да се закрепва от ключалката на всяко деление.

Мерецът не трябва да се клати свободно във всяко направление, а прорезът му трябва да има правилна форма.

Мушката трябва да бъде добре почернена и да не е изкривена или побита. Предпазителят на мушката не трябва да се клати в основата. Винтът на мушката трябва добре да държи предпазителя в основата. Той не трябва да се отвинтва с ръце.

3. Съединяването на цевта с цевната кутия. Щпонката на цевта не трябва да има побитости.

Цевта може да има кръгово и странично клатене, но тя не трябва да пречи на движението на подвижната система.

Когато ключалката на цевта е отведена в ляво крайно положение, цевта трябва свободно да се вади от цевната кутия (подвижната система на картечницата преди изваждането на цевта се отвежда в задно положение до поставянето ѝ върху бойния зъб).

# 4. Действието на подвижната система и спускателния механизъм:

- а) подвижната система се отвежда с ръкохватката за пренапълване до задно крайно положение; при това изтеглянето на частите трябва да бъде плавно и рамата трябва да попадне на бойния зъб;
- б) ръкохватката за пренапълване се подава до предно крайно положение, като при това трябва да се получи щракане и рамата да седи върху бойния зъб;
- в) натиска се спускателният лост, без да се натиска предпазителят; рамата трябва да се държи на бойния зъб;
- r) натискат се спускателният лост и предпазителят едновременно; подвижната система трябва енергично да се придвижи напред.

По същия начин се проверява и цевта, но картечницата трябва да бъде поставена вертикално.

Причина за недостигането на частите до предно крайно положение могат да бъдат триенето на буталото о тръбата, побитости и изкривявания на буталото или тръбата му, счупване или отслабване на възвратно-бойната пружина.

5. Изправността на ключалката на капака на водителя. Ключалката на капака на водителя трябва лесно да се отваря с ръка напред и енергично да се връща в първоначалното си положение. Тя трябва

добре да държи капака, когато е затворен, т. е. той да не се отваря произволно при всеки тласък.

**6**. Поставянето на газовия регулатор. Срещу рязката на газовата камера трябва да стои нужната цифра на газовия регулатор, а в един от изрезите на регулатора трябва да се помества ограничителят.

Газовият регулатор не трябва да е вдясно, пружиненият пръстен трябва да се намира в пръстеновидната канавка на регулатора и да го държи в ляво крайно положение.

- 7. Клечката на ръчника. Клечката трябва добре да държи ръчника в цевната кутия; фиксаторът на клечката и пръстенът трябва да бъдат на мястото си.
- 8. Работата на подаващия механизъм, изхвъргача и отражателя. Поставят се в лентата 5—10 учебни (халосни) патрона, отваря се капакът на водителя и лентата се поставя на основата на водителя, гилзата на първия учебен патрон се поставя между зъбите на носача на патрони, изтегля се лентата до задно крайно положение и се затваря капакът на водителя. Действувайки с ръкохватката за пренапълване, трябва да следим за правилното подаване на лентата, подаването на патрона в патронника и отразяването му при енергичното отвеждане на подвижната система назад (препоръчва се да се проверява доколко е затворен каналът на цевта с халосния патрон).
- 9. Закрепването на щита върху лафета. Ако опашката на ключалката на щита е обърната надолу, щитът не трябва да се отделя от лафета. Ако опашката на ключалката на щита е обърната нагоре, щитът трябва да се отделя свободно, без заяждане.
- Закрепването на картечницата върху лафета. Ушите на скобите на картечницата трябва

да се поместват в ушите на предния и задния плъзгач, а болтовете — в отверстията на ушите, при което ключалката на болтовете трябва да не позволява те да излизат от отверстията. Задният плъзгач трябва да има плавно надлъжно преместване.

11. Лафетът. Ограничителните болтове на стола и носача трябва да имат ръкохватки и добре да закрепват картечницата във всяко положение при хоризонтално и вертикално насочване. Картечницата трябва лесно да се насочва както във вертикална, така и в хоризонтална плоскост при освободени ограничителни болтове.

Ръкохватките на ограничителните болтове не трябва да бъдат изкривени.

Преглед на картечницата в разглобен вид

При преглед на картечницата в разглобен вид трябва внимателно да се преглежда всяка нейна част.

Проверява се дали имат еднакви номера цевта, цевната кутия, затворът, рамата, ключалката на цевта, газовият регулатор, ръчникът, рамката на водителя, плъзгачът и носачът на патрони.

Проверява се дали по частите няма ръжда, нечистотии, пукнатини, оронен метал, износване на работните повърхности, изкривявания, побитости, драскотини, раковини и изронване на резбата.

Повредените части, които нарушават нормалната работа на картечницата, създават затруднения при сглобяването и разглобяването или които може да се счупят, трябва да се заменят със запасни или да се изпратят за поправка в оръжейната работилница.

След прегледа преди сглобяването на картечницата всички металически части трябва да се смажат с определена смазка. При това да се обръща осо-

бено внимание на смазването на триещите се псвърхности (рама, затвор, плъзгач, носач на патрони, вътрешните стени на цевната кутия).

При преглед особено внимателно се проверява състоянието на триещите се повърхности и изправността на следните части на картечницата:

- 1. Цев канал на цевта. Проверява се дали здраво са закрепени огнеприкривателят на цевта и предпазителят на мушката в основата; дали записаното в служебната книжка съответствува на действителното съвпадане на рязката на основата на мушката с делението на предпазителя на мушката. Няма ли побитости на задния срез на тръбичката на газовата камера на ъглите на изреза за ключалката на цевта, на задния срез на цевта и началото на патронника.
- 2. Цевна кутия. Не се ли клатят скобите на цевната кутия и няма ли побитости по стените на техните отверстия, не е ли смачкана тръбичката на буталото и не излиза ли нейният щифт през отверстието на цевната кутия. Ъглите на бойния изрез на цевната кутия не трябва да бъдат силно побити, да нямат повдигнат или изкъртен метал.

При съмнение за големината на просвета между задния срез на цевта и дъното на чашката на затвора този просвет се проверява с калибър 0,072'' (с него затворът не трябва да се затвара).

За тази цел от затвора се отделя изхвъргачът с пружина, като предварително се избира оста му; съединява се цевта с цевната кутия, като при това цевта се измества в предно крайно положение, използувайки ключа и страничния изрез на цевната кутия; калибърът се поставя в патронника; съединява се затворът с рамата; поставя се ръкохватката за пренапълване в изрезите на цевната кутия; рамата със затвора се поставя в цевната

кутия и се подава в предно крайно положение. При леко натискане на задния край на рамата опорната плоскост на затвора не трябва да минава зад бойния изрез на цевната кутия.

След определяне на просвета с калибър 0,072" той се проверява и с контролния патрон. Когато този патрон е поставен в патронника, затворът трябва да затвори свободно канала на цевта.

3. Рама с бутало. Буталото не трябва да има силно обгаряне, а предният му срез — побитости и драскотини; щифтът трябва правилно да държи буталото в рамата, като му осигурява клатене на всички страни най-малко на 1 мм (вж. стр. 80, т. 33)

По рамата не трябва да има пукнатини, особено където тя се съединява с буталото, на отклонителя и по стените на изрезите; бойният зъб на рамата не трябва да има закръглени места.

**4. Затвор.** Стените на изреза за отклонителя и опорната плоскост не трябва да имат пукнатини и вдлъбнатини.

Проверява се дали са на място щифтът на жилото и отражателят, а също и оста на изхвъргача и не излизат ли те зад плоскостта на затвора, действието на пружината на изхвъргача и състоянието на зъба му, отражателят и жилото, няма ли силно изгаряне на чашката на затвора; свободно ли се движат отражателят и жилото в отверстията на затвора.

5. Ръчник. Проверява се състоянието и действието на пружината на запъвателния зъб и спускателния лост; не се ли изместват осите на спускателния лост, на предпазителя и на спускателната тяга; няма ли побитости и силно заобляне на запъвателния зъб; не са ли пукнати дръжките на ръчника.

Възвратно-бойната пружина не трябва да е силно деформирана.

6. Лафет. Въртенето на носача върху стола трябва да бъде плавно, без резки движения и клатене; носачът трябва да бъде закрепен с гайка и шплент; проверява се въртенето на винта за точно насочване, закрепването му със затегателния винт и дали не е изкривена ръкохватката на притегателния винт.

Проверява се дали е на място ограничителният винт на задния плъзгач, състоянието на пружината на амортизатора на предния плъзгач; дали не са изгубени ограничителите с верижките; дали се сгъва задният край на стрелата; задържа ли се той в сгънато положение от ключалката и дали се пуска горното рило; дали горната ключалка държи здраво задния край на стрелата отворен; свободно ли се въртят колелата на осите и дали има смазка под капачетата на оста, изправни ли са спиците и каплите им и здраво ли се държат колелата на осите.

#### 22. Почистване и смазване на картечницата

За да може картечницата да работи безотказно, тя трябва винаги и при всякаква обстановка да се държи чиста.

Почистването трябва да се извършва: след стрелба незабавно след завършването ѝ, а в бойна обстановка — ежедневно при затишие на боя; след занятия, поход, наряд и др. и когато картечницата е била на дъжд, сняг и в прах.

Почистването се извършва на чиста маса или постилка.

За почистване и изтриване се използуват:

**Алкален състав** — за почистване канала на цевта от нагар и за почистване на другите части на картечницата, на които са действували барутните газове или са силно замърсени.

Содов разтвор — за същата цел, за която се използува и алкалният състав, но само през лятото, пролетта и есента, когато няма силни студове. Приготвя се чрез разтваряне на специални содови таблетки в чиста вода за пиене при съотношение 30 таблетки на 1 литър вода.

След почистването на картечницата содовият разтвор и алкалният състав трябва да се отстраняват, като металическите части се изтриват до сухо, понеже те не предпазват метала от ръжда.

**Чисти кълчища и парцали** — за почистване на канала с алкален състав или содов разтвор, за изтриване на канала и другите части на картечницата и за смазване.

За смазване на картечницата се използуват: през лятото — оръжейна смазка; през зимата: а) зимна смазка № 21, която осигурява непрекъсната работа на картечницата при студове до минус 40°C;

- б) смес от зимна смазка № 21 с газ, която се приготвя от войсковите части, като внимателно се смесват 5—8 части смазка с една част тракторна газ. Тази смес осигурява непрекъсната работа на картечницата при студове до минус 50°C;
- в) **смес**  $\frac{1}{4}$ , която се приготвя от войсковите части при липса на зимна смазка № 21; използува се при студове под минус  $30^{\circ}$ C.

Сместа се приготвя от една част вретенно масло и четири части тракторна газ. Тя осигурява безотказна работа на картечницата при студове до минус  $50^{\circ}$ С, но не предпазва метала от ръжда, затова при първа възможност, а при затопляне обязателно сместа  $\frac{1}{4}$  трябва да се отстрани и замени със зимна смазка N 21 или оръжейна смазка.

Тракторната газ, преди да се смеси със смазката, трябва да се обезводни чрез утайване; използува се

само горният слой газ, тъй като при спокойно състояние на газта водата се събира на дъното; филтрирането става през няколко слоя марля или друга чиста тъкан.

Трябва да се има предвид, че наличието на газ в която и да е смазка не предпазва частите на картечницата от ръжда, затова при затопляне тази смазка трябва основно да се отстранява от картечницата.

С настъпване на студовете частите на картечницата трябва да се почистят от лятната смазка, като се измият с газ. Те се изтриват и изсушават добре и след това се смазват тънко със смазка № 21.

Ако лятната смазка (или газта) не е отстранена напълно от частите на картечницата, при студ\тя ще прави задръжки при стрелба, дори и да е смазана със зимна смазка.

# Ред за почистване и смазване на картечницата

Веднага след стрелбата всички части на картечницата, покрити с барутен нагар, трябва да се смажат или промият с алкален състав.

Каналът на цевта се почиства с шомпол откъм дулната част и патронника и без да се допира шомполът до стените на канала на цевта, плавно и бавно се прокарва по цялата дължина на канала на цевта 7—10 пъти; след това кълчищата се сменят ѝ се повтаря почистването; това се повтаря дотогава, докато парцалите започнат да излизат чисти, без следи от нагар или ръжда.

**Газовата камера** след отделяне на регулатора се промива с алкален състав или содов разтвор и

5. 7,62-мм тежка картечница обр. 1943 г.

65

се почиства с дървена клечка и парцали (алкален състав или содов разтвор не трябва да остава в канала на цевта или в газовата камера, тъй като те не предпазват метала от ръжда).

След почистването цевта и газовата камера се смазват с оръжейна смазка или зимна смазка № 21 с помощта на четка или парцал.

Газовият регулатор и буталото се почистват с дървена клечка, •обвита с парцали, напоени с алкален състав. При наличие на втвърден барутен нагар регулаторът и буталото се държат известно време в алкален състав и след това се почистват.

След почистването регулаторът и буталото се изтриват до сухо и леко се смазват.

Затворът се измива от барутния нагар с алкален състав, изтрива се до сухо и след това се смазва.

Останалите части на картечницата се изтриват добре и се смазват с оръжейна смазка (през зимата — със зимна смазка).

Спускателният механизъм не се разглобява за почистване.

Частите на картечницата трябва да се смазват леко с чисти кълчища или парцали, напоени със смазка. По частите на картечницата не трябва да остават парчета от смазка.

Излишната смазка пречи на движението на подвижните части и може да доведе до задръжки в работата на картечницата.

Ръждата по повърхността на частите на картечницата се отстранява чрез изтриване с парцали, напоени с масло или газ.

Ако и това не помогне, на намасления парцал се поставят счукани дървени въглища. Категорично

66

**е забранено** използуването на прах, пясък, шкурка и др., тъй като от изтриването с тях се изменят размерите на частите, а от драскотините след известно време ръждата се увеличава.

След почистването картечницата се преглежда в сглобен вид.

#### ГЛАВА V

## НАРУШАВАНЕ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА КАРТЕЧНИЦАТА

#### 23. Общи предпазни мерки и отстраняване на задръжките при стрелба

7,62-мм тежка картечница обр. 1943 г. при правилно действие с нея и внимателно поддържане и опазване е сигурно и безотказно оръжие.

Обаче вследствие замърсяване на механизмите, износване и счупване на частите, неизправности на лентите и патроните, а също и при недостатъчно и невнимателно поддържане в механизмите на картечницата могат да възникнат неизправности, нарушаващи нормалната ѝ работа и предизвикващи задръжки при стрелба.

За да няма задръжки при стрелба, трябва:

- 1. Строго да се спазват правилата за опазване, разглобяване, почистване, смазване, сглобяване и преглед на картечницата.
- 2. Да се пазят частите и механизмите на картечницата от замърсяване и удари, които могат да предизвикат повреда.
- 3. При прекъсване на стрелбата периодично да се проверява състоянието на частите и механизмите на картечницата, да се отстраняват сгъстилата се смазка и нечистотиите, да се смазват триещите се части с определена смазка, да се почистват газовите отверстия на цевта, камерата, регулаторът и газовото бутало.

4. Да не се презагрява цевта, като при напрегната стрелба тя се сменява или охлажда след всеки 500 изстрела.

Картечницата изисква особени грижи през зимата при силни студове. При внасяне на картечницата от студено в топло помещение тя трябва добре да се изпоти, след което до сухо да се изтрие и смаже със зимна смазка, особено триещите се части (рамата, затворът и цевната кутия).

Ако кратковременното престояване в топло помещение не позволява да се изтрие и смаже картечницата след изпотяването ѝ, по-добре е тя да не се внася въобще.

Влагата, която се появява по частите на картечницата при внасянето ѝ в топло помещение, ако не се изтрие, ще замръзне на студа и тогава картечницата ще откаже да работи.

Частите на картечницата, на които е изтекъл срокът за използуване, но още са изправни, трябва да се съхраняват заедно със запасните части и да се използуват за учебни стрелби.

Всяка задръжка при стрелба трябва да се стремим да отстраняваме с обикновено пренапълване, като изтегляме ръкохватката на затворната рама в задно крайно положение.

Ако след това задръжката не бъде отстранена или след отстраняването ѝ се появи отново, картечницата се разглобява и като се открие причината на задръжката, тя се отстранява.

24. Задръжки и начини за отстраняването им

Описание на задръжките	Причини за задръжките	Начини за отстраняване
1. Непълно оттег- ляне на подвижната система назад: рама- та със затвора при движение назад се спира в междинно по- ложение	Замърсяване на подвижната система	Подвижната система се отвежда на- зад с ръкохватка- та за пренапълва- не и стрелбата про- дължава При повтаряне на задръжката во- дителят се отваря и през горното про- зорче на цевната кутия се смазва подвижната система В краен случай регулаторът се по- ставя на по-голя- мо газово отвер- стие При първа въз- можност картечни- цата се почиства
2. Недостигане на подвижната система до предния край: рамата със затвора не е достигнала до предно крайно положение	Отслабване на възвратно-бойната пружина Замърсяване на подвижната система	Отвежда се подвижната система назад и се продължава стрелбата. При повтаряне на задръжката подвижната система се смазва през горното прозорче на цевната кутия. В краен случай се преглежда възвратно-бойната пружина и при наличие на неизправност тя се заменя

Описание на задръжките	иниричП за задръжките	Начини за отстраняване
3. Напречно скъс- ване на гилзата: под- вижната система не е достигнала до предно крайно положение (шийката на гилзата е останала в патронника)	Голям просвет между задния срез на цевта и дъното на чашката на затвора	Енергично се отвежда подвижната система назад. Ако при това положение шийката на гилзата излезе заедно с патрона стрелбата продължава. В краен случай шийката на гилзата се изтегля от патронника с помощта на ръчния изхвъргач. Патронникът се смазва с оръжейна смазка с помощта на четка
4. Изпадане на патрона от зъбите на носача на патрони	Смачкване или счупване на пружината	1

Описание на задръжките	Причини за задръжките	Начини за отстраняване
5. Самопроизволна стрелба: при освобождаване на спускателния лост стрелбата продължава	ния зъб на ра- мата и запъвател-	При първа възможност картечницата се изпраща на ремонт. За да спре стрелбата, с ръка се спира подаването на лентата
6. Задръжка на гилзата: гилзата: се заклинва между стеничката на прозорчето на цевната кутия и затвора	Недостатъчно отделяне на енергия Счупване зъба на изхвъргача, смач-кване или счупване пружината на изхвъргача или счупване отражателя	Отвежда се подвижната система назад, през прозореца се изхвърлят гилзата и следващият патрон и стрелбата продължава  При повтаряне на задръжката регулаторът се поставя на по-голямо отверстие. В краен случай се преглеждат изхвъргачът и отражателят и при наличие на неизправности те се сменяват

#### ГЛАВА VI

# НА КАРТЕЧНИЦАТА НА КАРТЕЧНИЦАТА

#### 25. Сменяване ключалката на цевта

(рис. 53)

При системна стрелба с картечницата просветът между задния срез на цевта и чашката на затвора може да се увеличи вследствие побиването и износването на опорните плоскости на затвора, цевната кутия и цевта. Този увеличен просвет довежда до напречно скъсване на гилзите при стрелба.

При масово повтаряне на напречни скъсвания на гилзите картечницата трябва да се изпрати в оръжейната работилница за изпробване с нормален калибър чрез поставяне на ключалка с по-големи размери, намираща се в полковия ЗИП.

В оръжейните работилници е необходимо да се извърши измерване с калибър.


Нормална работа на картечницата с новата ключалка се осигурява при калибър 0,064", при който затворът се затваря, и 0,072", при който затворът не се затваря.

При затваряне на затвора с калибър 0,073" е възможно напречно скъсване на гилзата и в този случай ключалката на цевта трябва да се смени.

Ключалката с по-големи размери отначало се пасва за свободно влизане в изреза на кутията, за което плоскостта a-a на цевната кутия се изпилява (вж. рис. 53), след това в канала на цевната

кутия се поставя цевта и тя се затваря чрез преместване на ключалката «вдясно, а след това се измерва с калибър.

Поставянето на ключалката в цевната кутия трябва да ѝ осигурява свободно движение. Допуска се пресвет между кутията и ключалката от 0,03 до 0,1 мм.

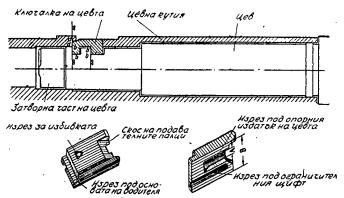

Puc. 53. Схема за закрепване на цевта към цевната кутия и пасване на ключалката на цевта при сменяване

Ако при измерването затворът се затвори с калибър, по-малък от 0,064", необходимо е плоскостта 6-6 на цевта да се изпили, за да може да се осигури затварянето на затвора с калибър 0,064" или 0,065". Желателно е при такива случаи ключалката да приляга и върху двете плоскости, което се проверява с чернилка.

В краен случай се допуска ключалката да прилепва на едната плоскост, а до другата само да се допира.

Допуска се надлъжен луфт на цевта с новата ключалка до 0,35 мм.

# 26. Сменяване рамката на водителя

Рамката на водителя трябва свободно да влиза в изрезите на основата на водителя и заедно с него — в надлъжното прозорче на цевната кутия. Когато ключалката влиза трудно в изрезите, разрешено е да се прави известно изпиляване на страничните издатъци, с които тя влиза в изрезите на основата на водителя, и на издатъците, които влизат в допир с прозорчето на цевната кутия.

Проверява се свободното движение на носача на патрони по изреза на основата на водителя (при поставен водител в основата на рамката). За тази цел основата на водителя се поставя вертикално и се слага носачът на патрони, който от собственото си тегло преминава по цялата дължина на изреза на основата на водителя.

При заяждане на носача горната му повърхност се изпилява. Проверява се дали затворът се движи свободно. При триене на затвора по долната плоскост на рамката той се изпилява.


# 27. Сменяване носача на патрони

Носачът на патрони се поставя в основата на водителя и движението му се проверява така, както е посочено по-горе (при сменяване на рамката). Ако носачът на патрони не влиза или трудно влиза в изрезите, горните му плоскости се изпиляват. Проверява се също дали носачът на патрони не се опира с долната плоскост на издатъка в затвора и ако той опира — издатъкът на носача на патрони се изпилява по долната плоскост.

# 28. Сменяване на подавателния лост

(рис. 54)

Подавателният лост под действието на своята пружина трябва да излиза над горната плоскост на капака на височина от 28 до 29,3 мм (рис. 54, а),

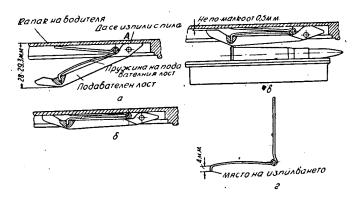

Puc. 54. Изпробване и пасване на подавателния лост и пружината му при сменяване:

a — положение на лоста в свободно състояние; b — подавателният лост притиснат нагоре докрай; b — схема за проверяване преминаването на патрона под лоста; b — изпробване пружината на подавателния лост

като при това с едната си пета той трябва да опира в дъното на изреза на капака. Ако издатъкът е по-малък от посочения размер, петата на лоста се изпилява. При големи издатъци се взема друг лост. Лостът се притиска към капака на водителя (рис.54,6), при което той трябва да опира с горния си гребен в дъното на изреза на капака. Проверява се дали патронът минава свободно в прозореца на рамката под лоста (рис. 54, 6).

Ако патронът не преминава свободно, избира се нов лост. Дължината на извития край на пружината трябва да бъде 4 мм (рис. 54,  $ε_j$ ; ако тя е повече от 4 мм, изпилява се.

#### 29. Сменяване пружината на подавателния лост

(рис. 54)

При сменяване пружината на подавателния лост се проверява натискането на лоста, както е посочено по-горе при сменянето му (рис. 54, 6).

По такъв начин се проверява краят на пружината (рис. 54 z).

Ремонтът е същият, както при сменяването на подавателния лост.

#### 30. Сменяване на жилото

Жилото трябва да се движи съвсем свободно в отверстието на затвора.

Излизането на жилото над чашката на затвора трябва да бъде: принудително от 1,4 до 1,6 мм, а инерционно не по-малко от 1,7 мм.

Принудителното излизане на жилото се проверява чрез поставяне на затвора върху рамата и изтеглянето му до задно крайно положение; инерционното излизане се проверява чрез натискане върху жилото с избивката.


Ако принудителното излизане на жилото е повече от 1,6 *мм*, разрешава се задният му край да се изпили по радиус, а ако жилото е излязло помалко от 1,4 *мм*, трябва да се избере друго жило.

При отпускане на жилото назад в никакъв случай не трябва то да излиза над дъното на чашката на затвора.

#### 31. Сменяване на отражателя

(рис. 55)

Отражателят трябва да се движи свободно в отверстието на затвора. Той трябва да излиза зад предния край на затвора от 2 до 2,4 мм (рис. 55, а).

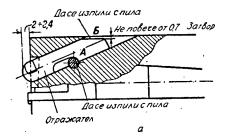




Рис. 55. Схема на разположението на отражателя в гнездото на затвора и пасването му: а — в предно крайно положение; 6 — в задно крайно положение

Задната част при това не трябва да излиза зад страничната плоскост на затвора. Тя трябва да е по-ниско от ръба на изреза с 0,7 мм. Ако отражателят излезе по-малко от посочения размер, издатъкът

се изпилява от задната страна (по място A), а ако е повече, избира се друг отражател.

Ако при първото положение на отражателя задната част излезе зад страничната плоскост на затвора, тя се изпилява по място  $\mathcal{B}$ ; ако отражателят е влязъл в изреза повече от 0.7 мм, избира се друг отражател. Предният край на отражателя не трябва да излиза над чашката на затвора (рис. 55,6) при задно крайно положение на затвора. Ако той излиза, издатъкът се изпилява по място  $\mathcal{B}$ .

# 32. Сменяване на изхвъргача

(рис. 56)

Изхвъргачът се поставя в гнездото на затвора без пружина и се проверява как се върти на оста —

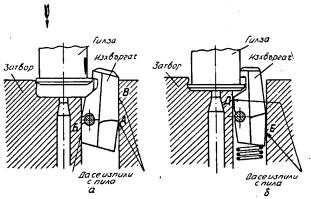


Рис. 56. Схема на пасването на изхвъргача: а — неправилно; 6 — правилно

въртенето трябва да бъде свободно. Ако изхвъргачът се върти трудно на оста, той се изпилява по

място A (рис. 56, a) и се почиства отверстието под оста.

Взема се гилзата и като се обърне вертикално, поставя се в чашката на затвора — изхвъргачът трябва свободно да се отклони встрани и да пропусне гилзата до упора в чашката на затвора (рис. 56, а).

Ако изхвъргачът се отклони недостатъчно, той се изпилява по местата E и B. Поставя се пружината на изхвъргача (сглобява се окончателно) и се проверява работата на изхвъргача, който трябва да повдига поставената гилза и да я държи в чашката на затвора (рис. 56,  $\delta$ ), което се проверява с леко изтръскване на затвора. Ако гилзата не се притегне, изхвъргачът се изпилява по местата  $\mathcal{I}$  и  $\mathcal{E}$ .

#### 33. Сменяване на буталото

При сменяване на буталото се проверява дали новото бутало се клати във всички посоки (така, че предният край на буталото да може свободно да се отклонява във всички страни на не по-малко от 1 мм от средното си положение).

Ако това не се осигури, задният надебелен край на буталото, с който то се съединява с рамата, се изпилява.

При сменяване на буталото обязателно се прочиства тръбичката на газовата камера от нагар, тъй като новото бутало може да не влезе в отверстието на тръбичката.

Ако след сменяването на буталото картечницата не работи поради това, че подвижните части не отиват назад (частите не застават на запъвателния зъб), трябва да се избере друго бутало, малко поголямо по диаметър от предния край, влизащ в тръбичката.

Ако след няколко изстрела картечницата откаже да работи поради това, че частите не достигат предно положение (непълно затваряне на затвора, постоянни осечки), трябва по-щателно да се изчисти тръбичката и в краен случай да се почисти направляващото задно удебеление.

#### 34. Сменяване пружините на зъбите на носача на патрони

При сменяване пружините на зъбите на носача на патрони да се обръща особено внимание на това, дали зъбите са поставени на местата си, което се определя по изтритите от оксидацията места на скосовете на зъбите.

#### ГЛАВА VII

# ПРОВЕРКА НА БОЯ НА КАРТЕЧНИЦАТА И ПРИБЕЖДАНЕТО Й КЪМ НОРМАЛЕН БОЙ

#### 35. Общи указания

Картечницата трябва да се привежда към нормален бой напълно комплектувана и изправна.

Проверката на боя се извършва:

- а) при постъпване на картечницата на въоръжение в частта;
- б) след ремонт на картечницата и сменяване на частите, които могат да изменят боя;
- в) при откриване на ненормални отклонения на куршумите при стрелба.
- В бойна обстановка всеки офицер е длъжен да използува всички възможности за периодична проверка на боя на картечниците от своето поделение.

# 36. Неизправности на картечницата, нарушаващи нормалния ѝ бой

- 1. Мушка изкривена, побита, изместена встрани или вертикално.
  - 2. Мерна рама огъната или изкривена встрани.
- 3. Цев изкривена куршумите се отклоняват към страната на изкривяването.
- 4. Побитости по дулния срез на цевта куршумите се отклоняват в посока, противоположна на побитостта.

82

5. Разширяването на канала на цевта (особено в дулната част), износеността на полета, ръждата, драскотините и побитостите в канала на цевта, голямото клатене на цевта и клатенето на мерната рама, мушката и плъзгачите на лафета предизвикват по-голямо разсейване на куршумите.

# 37. Начин за проверка на боя на картечницата

Боят на картечницата се проверява със стрелба на 100 м с мерник 3, а мерецът трябва да се намира на нулевото деление.

Стрелбата се води с патрони с лек и тежък куршум, но изработени от един завод и от една партия.

За мишена служи бял щит с размери не по-малко от  $1 \times 0,5$  м със закрепен на него черен правоъгълник с размери 30 см висок и 20 см широк. За мерна точка служи средата на долния край на правоъгълника, която трябва да се намира приблизително на височината на тялото на картечницата. На правоъгълника се нанася контролната точка, която трябва да бъде по-високо от мерната точка на 11 см при стрелба с патрони с тежък куршум и на 10 см при стрелба с патрони с лек куршум.

Картечницата се поставя на равна площадка, като ѝ се осигурява голяма устойчивост.

Боят на картечницата се проверява отначало с единични изстрели (4 патрона), а след това с автоматичен огън (10 патрона в един ред).

При стрелба с единични изстрели боят на картечницата се смята за нормален, ако всички пробойни или три от най-добрите (при явно отклонение на една от тях) влизат в правоъгълник с размери 12 см височина и 10 см ширина и ако при това средната точка на попаденията се е отклонила от контролната точка на не повече от 3 см.

<sup>1</sup> След като се провери боят на картечницата с единични изстрели, извършва се окончателна проверка на картечницата с автоматичен огън. За тази цел мерачът, който предварително е затегнал картечницата, произвежда ред от 10 изстрела.

Боят на картечницата се смята за нормален, ако не по-малко от 8 пробойни от 10 възможни се съберат в правоъгълник с височина 16 см и ширина 14 см и ако средната точка на попаденията при това е на 6 см във височина и на 5 см встрани от контролната точка.

Ако картечницата не отговаря на нормалния бой по положението на средната точка, разрешава се мушката да се измести във височина и встрани. В случай на недобра групираност на боя картечницата се дава на оръжейния техник за преглед.

Резултатите от проверката на боя и положението на предпазителя на мушката за всяка цев (кое деление съвпада с рязката на основата) се записват в служебната книжка.

Проверката на боя на запасната цев се извършва едновременно с комплектната в същата последователност.

#### СЪДЪРЖАНИЕ

Бойни свойства и назначение на тежката картечница обр. 1943 г.  Глава І. Устройство на тежката картечница обр. 1943 г.  Принцип на устройство Описание на частите на картечницата и лафета 1. Цев 2. Цевна кутия 3. Мерно приспособление 4. Подвижна система на картечницата 5. Водител 6. Ръчник 7. Ръкохватка за пренапълване 8. Лафет 9. Запасни части и принадлежности  Глава ІІ. Взаимодействие на частите на картечницата 10. Преди пълнене
1943 г.  Принцип на устройство Описание на частите на картечницата и лафета  1. Це в  2. Це вна кутия  3. Мерно приспособление  4. Подвижна система на картечницата  5. Водител  6. Ръчник  7. Ръкохватка за пренапълване  8. Лафет  9. Запасни части и принадлежности  Слава II. Взаимодействие на частите на картечницата  40
Принцип на устройство Описание на частите на картечницата и лафета 1. Це в 2. Це вна кутия 3. Мерно приспособление 4. Подвижна система на картечницата 5. Водител 6. Ръчник 7. Ръкохватка за пренапълване 8. Лафет 9. Запасни части и принадлежности  Слава II. Взаимодействие на частите на картечницата  1. Взаимодействие на частите на картечницата  4. Подвижна система на картечницата  1. Подвижна система на картечницата  1. Подвижна система на картечницата  1. Подвижна система на частите на картечницата  1. Подвижна система на картечницата на картечницата  2. Подвижна система на картечницата на карте
Описание на частите на картечницата и лафета  1. Це в  2. Це вна кутия  3. Мерно приспособление  4. Подвижна система на картечницата  5. Водител  6. Ръчник  7. Ръкохватка за пренапълване  8. Лафет  9. Запасни части и принадлежности  7. Лава II. Взаимодействие на частите на картечницата  40.
2. Цевна кутия 3. Мерно приспособление 4. Подвижна система на картечницата 5. Водител 6. Ръчник 7. Ръкохватка за пренапълване 8. Лафет 9. Запасни части и принадлежности  Лава II. Взаимодействие на частите на картечницата
2. Цевна кутия 3. Мерно приспособление 4. Подвижна система на картечницата 5. Водител 6. Ръчник 7. Ръкохватка за пренапълване 8. Лафет 9. Запасни части и принадлежности  Лава II. Взаимодействие на частите на картечницата
3. Мерно приспособление       1         4. Подвижна система на картечницата       1         5. Водител       2         6. Ръчник       2         7. Ръкохватка за пренапълване       3         8. Лафет       3         9. Запасни части и принадлежности       3         лава II. Взаимодействие на частите на картечницата       40
1. Подвижна система на картечницата     5. Водител     6. Ръчник     7. Ръкохватка за пренапълване     3. Лафет     9. Запасни части и принадлежности  лава II. Взаимодействие на частите на картечницата  40.
5. Водител 6. Ръчник 7. Ръкохватка за пренапълване 8. Лафет 9. Запасни части и принадлежности  Запасни части и принадлежности  Запасни части и принадлежности  Запасни части и принадлежности  Запасни частите на картечницата
7. Ръкохватка за пренапълване 3 8. Лафет 3 9. Запасни части и принадлежности 3 пава II. Взаимодействие на частите на картечницата 40
7. Ръкохватка за пренапълване 3 8. Лафет 3 9. Запасни части и принадлежности 3 пава II. Взаимодействие на частите на картечницата 40
9. Запасни части и принадлежности 3  лава II. Взаимодействие на частите на картечницата 40
лава II. Взаимодействие на частите на картеч- ницата
лава II. Взаимодействие на частите на картеч- ницата
ницата
ницата
10. Преди пъпнене
11. При из тиско
11. При пълнене 12. При стрелба (**) 13. Предоставана (**) 14. Предоставана (**)
12. При стрелба — 44 13. Прекратяване на стрелбата и изпразване на кар-
течницата
течницата
лава III. Правила за действие с картечницата 47
15. Разглобирама на мартично
15. Разглобяване на картечницата
лава IV. Грижи и опазване
20 05
20. Оощи сведения за опазване на картечницата . 56 21. Преглед на картечницата и проверка правилността
22. Почистване и смазване на картечницата 63
22. Почистване и смазване на картечницата 63
85


Глава V. Нарушаване нормалната работа на кар- течницата	68
23. Общи предпазни мерки и отстраняване на задръж-	
ките при стрелба	68
24. Задръжки и начини за отстраняването им	70
Глава VI. Сменяване неизправните части на кар-	_ ,
течницата	73
•	73
25. Сменяване ключалката на цевта	75
26. Сменяване рамката на водителя	75
27. Сменяване носача на патрони	76
28. Сменяване на подавателния лост	77
29. Сменяване пружината на подавателния лост	77
30. Сменяване на жилото	78
31. Сменяване на отражателя	79
32. Сменяване на изхвъргача	80
33. Сменяване на буталото	00
34. Сменяване пружините на зъбите на носача на	81
патрони	
Глава VII. Проверка на боя на картечницата и при-	
веждането в към нормален бой	82
веждането и към нормален оси	
35. Общи указания	82
36. Неизправности на картечницата, нарушаващи нор-	00
манчия и бой	82
37. Начин за проверка на боя на картечницата	83

```
Редактор: Ив. Петров
```

Коректор: В. Чернаева Техн редактор: Д. Панайотов Формат 16° от 71/100 Далена за печат на 14. XI. 1956 г. Печатни коли 5.5 Издателски коли 3.275 Тежн. поръчка № 365 Издателска поръчка № 1028 Цена 1955 г. — кн. тяло 1·30 лв., подв. 1·40 лв. Печатница на Държавното военно издателство — София

Цена 1955 год 2·70 лв.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

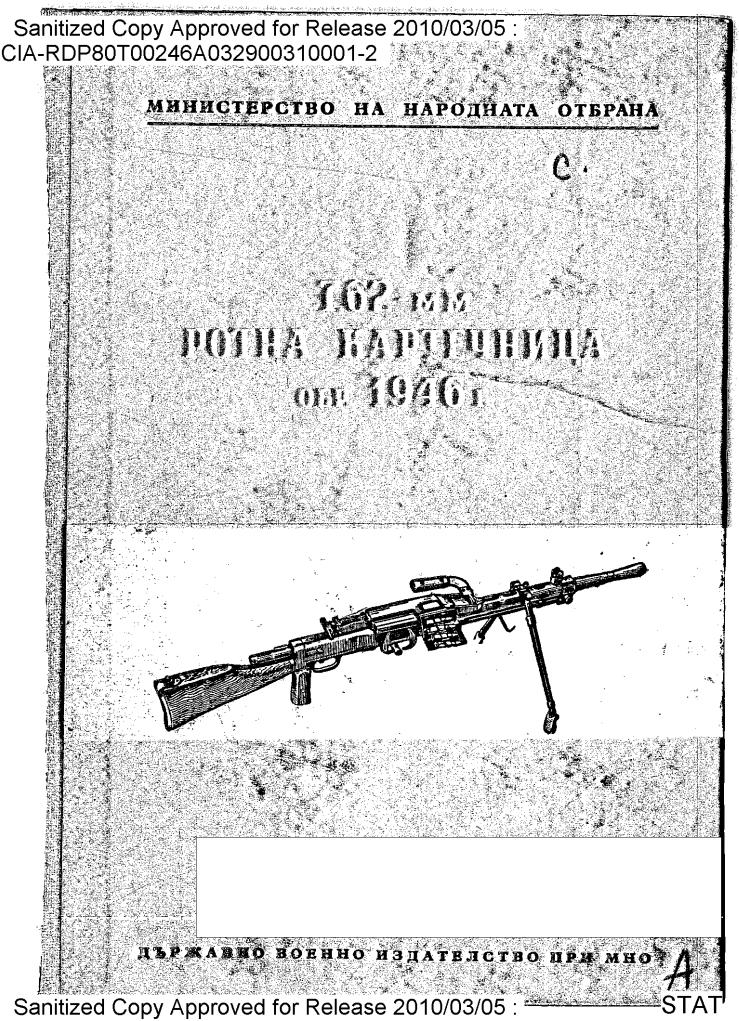

CIA-RDP80T00246A032900310001-2

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2 **MUHICTEPCTBO** HA HAPOJHATA OTEPAHA

# 7,62-мм РОТНА КАРТЕЧНИЦА обр. 1946 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА СЛУЖБАТА

1 9 5 6 Държавно военно издателство при мно

Отделни таблици за стрелба с ротната картечница обр. 1946 г. не се издават.

При стрелба с ротната картечница обр. 1946 г. трябва да се използуват таблиците за стрелба с леката картечница РПД, които се намират в "Таблиците за стрелба по земни цели със стрелково оръжие със 7,62-мм патрони обр. 1943 г.", изд. 1956 г.

# НАЗНАЧЕНИЕ И БОЙНИ СВОЙСТВА НА 7,62 мм РОТНА КАРТЕЧНИЦА обр. 1946 г.

1. 7,62-мм ротна картечница обр. 1946 г. (рис. 1) е автоматично огнестрелно оръжие, с което са въоръжени стрелковите поделения.

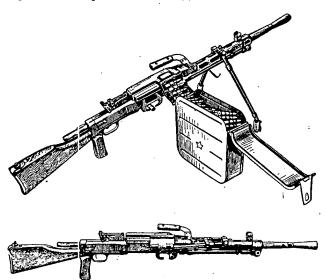


Рис. 1. Общ вид на 7,62-мм ротна картечница а обр. 1946 г. в бойно и походно положение

Нейното бойно назначение е да унищожава открити групови и важни единични цели на разстояние до 1000 м.

- 2. За стрелба с картечницата се използуват 7,62-мм пушечни патрони с лек куршум обр. 1908 г.
- 3. Ротната картечница е модернизирана картечница ДП, но е по-съвършена по конструкция от нея.
- За разлика от картечницата ДП ротната картеч-ница има:
- специален водител вместо пълнител, който дава възможност картечницата да стреля с патрони, поставени в металическа звенева лента от 7,62-мм тежка картечница обр. 1943 г.;
- отваряща се ръкохватка, която представлява едно цяло с водителя, за удобно пренасяне на картечницата при прибежки;
- по-тежка цев, с която се повишава бойната скорострелност на картечницата;
- ключалка на цевта и газоотводна система нова конструкция;
- принадлежности за разглобяване и почистване на картечницата нова конструкция.
- 4. При стрелба с ротната картечница може да се използува и пълнителят на картечницата ДП, като се свали водителят и на негово място се постави пълнителят.
- 5. По сложност устройството на ротната картечница е еднакво с това на картечницата ДП, по-просто е от тежката картечница обр. 1943 г. и значително по-просто от картечницата система Максим.
- 6. Ротната картечница с двуногата, водителя и принадлежностите тежи около 13 кг.
- 7. Водителят за подаване на патроните с лента и увеличеното тегло на цевта позволяват с ротната картечница да се води огън на редове по 10—15 изстрела. При нужда може да се води интензивен огън (две ленти по 250 патрона всяка) на дълги редове или непрекъснат огън със задължително охлаждане или сменяване на цевта след това.

- 8. Практическата скорострелност на ротната картечница е 233—250 изстрела в минута, т. е. близка до скорострелността на тежките картечници и три пъти по-голяма от скорострелността на картечницата ДП.
- 9. По групираност на попаденията при стрелба с къси редове по 3—6 изстрела ротната картечница е равностойна на картечницата ДП, а е малко полоша от тежката картечница обр. 1943 г. (поради по-малката устойчивост на двуногата в сравнение с лафета).
- 10. По сигурност и безотказност в действието ротната картечница е малко по-добра от картечницата ДП.
- 11. По маневреност и подвижност в боя ротната картечница  $\epsilon$  равностойна на картечницата ДП и превъзхожда значително тежката картечница обр. 1943  $\epsilon$ .
- 12. По маневреност на огъня ротната картечница отстъпва на тежките картечници, понеже няма механизми за вертикално и хоризонтално насочване. На разстояния до 1000 м обаче тя изпълнява достатъчно сигурно задачите на тежките картечници.
- 13. В боя картечницата се обслужва от разчет, състоящ се от 2—3 войници. При поход картечницата се носи от един войник.
- 14. Към всяка картечница има: осем ленти, осем кутии за лентите, една запасна цев, калъф за картечницата и принадлежности за разглобяване и почистване, които се съхраняват в приклада и в краката на двуногата на картечницата.

# УСТРОЙСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «НА ЧАСТИТЕ НА КАРТЕЧНИИ <u>РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ"</u> виниридея НА-КАРТЕЧНИЦАТА HEROTE STATE OF THE COLUMN CONTROL OF THE COLUMN CO the six april a version as see as ofonatou. R. M. Trancord formers is not be a A.A. In the or represent УСТРОЙСТВО НА КАРТЕЧНИЦАТ<u>А \* выча</u> н тэмгодоми оП (1) ПЕВ тэмгодом экиневида еникротуры пред 1 Мизичест и в под темен Цевта (рис. 2 и 3) служи да даде направление на полета на курщума привизстрел ээны ан ст. The second secon 1. F. W. Laprenshing of Sons Рис. 2: Сглобена цев. (сб. 26): 1— огнеприкривател (107). — визрези заключа на огнеприкривателя; 3.— изрезиката калюча на цевта; у прасова камера (од. 10); у 1—изрез за главичката на гръкохватката; у секторни ребра; у планами линдрична-повърхност; од Трездо (за котиквача; у предостава и за камера; у прасова камера; у прасова камера; у прасова и за камера; у прас линдрична повържност, ко за гнездовата камера 11 грегулатор (со квъргача: 10 гръбичка за газовата камера 11 грегулатор (со применения применения применения применения применения применения и предоставления предоставления предоставления применения приме \* В текста под рисунките в скоби са дадени чертеж ните номера на частите и сборките (механизмите) на картеч ницата:

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

върхност с гнездо за зъба на ключалката на цевта. Пред секторните ребра цевта има изрез за преминаване на главичката на картечницата. На задния срез на цевта има два изреза: долен — за изхвъргача, и горен — за дотиквача на затвора.

който се поставя в изрезите на задния му край. Огнеприкривателят служи за намаляване на пламъка при стрелба.
В средната част на цевта има отверстие за отвеждане на барутните газове, което е покрило отвън с газовата камера, и шпонка за упор в ог-

Sud omnoed

задната част на за има секторни за за съединявараничителния зъб

ка цилиндрична по-

Рис. 3. Цев, газова камера и регулатор (сб. 25):

1 — резба за огнеприкривателя; 3 — изрези за ключа на цевта; 4 — газова камера (31); 5 — изрез за главичката на ръкохватката; 6 — секторни ребра; 7 — гладка цилиндрична повърхност; 8 — изрез за дотиквача; 9 — изрез за изквъргача; 10 — тръбичка за газовата камера; 11 — регулатор; 12 — канал за газовия регулатор; 13 — напречно отверстие в стената на цевта за отвеждане на барутните газове; 14 — фиксатор на регулатора; 15 — зъб на фиксатора; 16 — изрези с цифри за зъба на фиксатора

Отвътре цевта има надлъжен канал, който се разделя на патронник и набраздена част. Патронникът се съединява с набраздената част на канала на цевта чрез куршумен вход, който осигурява плавното врязване на куршума в браздите.




Рис. 4. Газова камера с регулатор: 1 — регулатор (32); 2 —газова камера (31); 3 — отверстие за регулатора; 4 — тръбичка; 5 — кръгов изрез; 6 — щифтове(31A)




Рис. 5. Регулатор на газовата камера (сб. 23):

1 — канал с широчина 1,8 мм;

2 — канал с широчина 2,4 мм; 3 — канал с широчина 3 мм; 4 — фикатор; 5 — эъб на фиксатора; 6 — шифт на регулатора

Набраздената част има четири бразди, които се вият отляво нагоре надясно.

Браздите служат да придадат на куршума въртеливо движение, благодарение на което той лети във въздуха устойчиво, без да се обръща под действието на силата на съпротивлението на въздуха.

Междините между браздите се наричат полета. Разстоянието между две противоположни полета (по диаметъра) се нарича калибър на цевта; той е 7,62 мм.

Газовата камера (рис. 3 и 4) служи за отвеждане от канала на цевта част от барутните газове, енергията на които се използува за автоматичното действие на картечницата. Тя е завинтена на цевта и е закрепена с два щифта.

Задната стена на камерата има кръгов изрез за предния край на кожуха. Последният, като се опира в камерата, не допуска клатене на цевта.

Газовата камера има кръгло напречно отверстие за поставяне на регулатора, а на долната плоскост — три надлъжни изреза с цифри "1", "2" и "3" за зъба на фиксатора на регулатора. Цифрата "1" е нанесена на средния изрез. Всяка цифра съответствува на определен газов канал на регулатора.

Регулаторът (рис. 5) служи за регулиране количеството на барутните газове, които се отвеждат от канала на цевта към буталото. Той се поставя в напречното отверстие на газовата камера. На цилиндричната повърхност на регулатора има три различни по широчина напречни канала: на едната страна — канал с широчина 1,8 мм, а на другата — два канала с широчина 2,4 и 3,0 мм. Всеки канал по отделно може да се съвпада с отверстието за отвеждане на газовете в камерата, благодарение на което може да се регулира действието на газовете върху буталото.

Когато регулаторът е поставен в напречното отверстие на камерата, той със зъба на фиксатора показва от кой газов канал се води стрелбата.

## 2. ЦЕВНА КУТИЯ

**Цевната кутия** (рис. 6 и 7) съединява в едно цяло частите и механизмите на картечницата. Освен това тя служи да даде направление на движението на затворната рама със затвора.

Към предната част на цевната кутия с резба и осигурителен винт е съединен неподвижно кожухът.

Отвътре в предната част цевната кутия има цилиндричен канал със секторни изрези за секторното

съединение с цевта, отстрани — напречно отверстие за ключалката на цевта.

Отзад цевната кутия има вертикални улеи за съединяване със спусковата рама, а от дясната страна — отверстие с резба за съединителното витло.





Рис. 6. Сглобена. цевна кутия (сб. 9):

I — ключалка на цевта (113); 2 — ръчка на ключалката (116); 3 — куки за закръглените издатъци на спусковата рама; 4 — основа на мерника (сб. 7); 5 — ключалка на водителя (сб. 6); 6 — упор на водителя (37); 7 — кожух (сб. 5)

Отвътре цевната кутия има: на страничните стени — бойни изрези, които служат за опора на бойните упори на затвора при затваряне и поемат налягането на барутните газове при изстрел; надлъжни канали за задържане на смазката; надлъжни улеи с правоъгълно сечение на направляващите издатъци на затворната рама и улеи с овално сечение за издатъците на задния край на затворната рама.

На горната стена на цевната кутия има прозорец за кухия издатък на основата на водителя с надлъжни улеи, в които влиза капачето, затварящо прозореца; две кръгли гладкостенни отверстия за цилиндричните издатъци на основата на мерника, а между тях, по средата, има отверстие с резба за витлото на основата на мерника; полуцилиндрични напречни гнезда за цапфите на отражателя, надлъжен изрез за преминаване на стеблото на отражателя и надлъжно гнездо за пружината на отражателя.

Отдолу в средната част цевната кутия има куки за закръглените издатъци на спусковата рама.

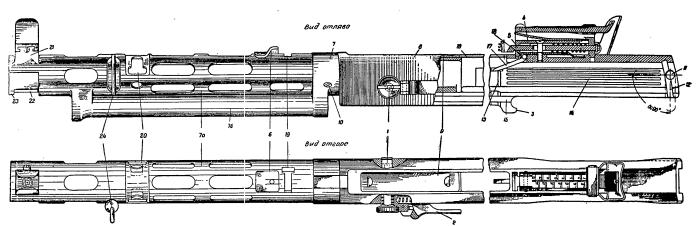

I — кумочалка на цевта (113); 2 — ръчка на задръжката на ключалката (116); 3 — куки за закръглените издатъци на спусковата рама; 4 — основа на мерника (сб. 7); 5 — ключалка на водителя (сб. 6); 6 — упор на водителя; 7 — кокух (сб. 5); 7 — горна тръба на кожуха; 76 — долна тръба на кожуха;

Puc. 7. Сглобена цевна кутия с разрези (сб. 9): \$ — цевна кутия; 9 — капаче на цевната кутия; 10 — осигурителен винт (43); 11 — отверстие с резба за съедивителното витло; 12 — вертикали улеи за спусковата рама; 13 — бойни изрези; 14 — надлъжни канали за задържане на смазката; 15 — вадлъжни улеи с правоътълно сечение за затворната рама; 16 — грозорец за кухия издатък на основата на водителя; 17 — от

ражател (2); 18 — пружина на отражателя (3); 19 — Т-образен изрез за зъба на ръкохватката; 20 — прозорец за закрепване на дриунотата; 21 — основа на мушката с улен и рязки за предпазителя на мушката; 22 — изрез за газовата камера; 23 —за предпазоване на цеста от завъртане; 24 — халка на ремъка

7,62-мм ротна картечница обр. 1946 г., 10-11 стр.

Кожухьт предпазва цевта от удари, а стрелеца от обгаряне през време на стрелбата. Той се състои от две заварени една в друга тръби: горна — за поставяне на цевта, и долна — за направляване движение то на газовото бутало. На предния край

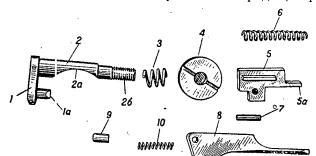


Рис. 8. Ключалка на цевта:

I — главичка на ключалката; I — зъб на ключалката; I — стебло на ключалката (113); I — полукрътъл изрез; I — резба на стеблото; I — пружина на ключалката (13b); I — муфа (114); I — заръжка (115); I — заръжката (120); I — ос на ръчката (119); I — ръчка на задръжката (116); I — фиксатор на ръчката (117); I — пружина на фиксатора (118)

на кожуха отгоре е поставена основата на мушката с улеи и рязка; върху основата на мушката е поставен предпазителят на мушката, който се движи по улеите му встрани с помощта на витло.

В заднага част на кожуха отгоре има упор за водителя и Т-образен изрез, в който влиза зъбът на ръкохватката на картечницата; отстрани — халка за ремъка; отпред отдолу — изрез за поставяне на газовата камера. На предния край кожухът има зъб (издатък), който изключва възможността за завъртане на цевта, когато не е поставена напълно в цевната кутия. В горната тръба на кожуха има изрези (прозорци) за достъп на въздух към цевта за охлаждане.

**Ключалката на цевта** (рис. 8 и 9) служи за закрепване на цевта в цевната кутия.

Тя се състои от главичка със зъб, стебло с пружина и муфа, задръжка на ключалката със зъб, пру-




Рис. 9. Задръжка на ключалката на цевта в сглобен вид (сб. 22): 5 — задръжка (115); 6 — пружина на задръжката (120); 7 — ос на ръчката (116); 9 — фиксатор на ръчката (116); 9 — пружина на ръчката (117); 10 — пружина на фиксатора (118)

жина на ръчката на ключалката с ос и фиксатор с пружина.

. На стеблото на ключалката има полукръгло гнездо за цевта и резба за муфата.

Пружината на ключалката осигурява зацепването на зъба на ключалката в гнездото на цевта.


Когато при изстрел кушумът преминава по канала на цевта, последната се стреми да се завърти около оста си и да изтласка ключалката, но тя се задържа от задръжката, която влиза със зъба си под фланеца на муфата.

## 3. МЕРНИ ПРИБОРИ

**Мерните прибори** се състоят от мерник и мушка. Те служат да придадат на картечницата необходимото направление и ъгъл на мерене при стрелба на различни разстояния.

**Мерникът** (рис. 10) се състои от основа на мерника, мерна пластинка с ос и пружина, хамутче с

две ключалки и пружина и предпазител на мерника. Мернана пластинка се закрепва в ушите на основата на мерника с ос и се задържа в положението, на което е поставена от пружината ѝ. На пластинката са нанесени големите деления на мер-

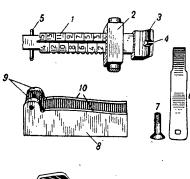




Рис. 10. Мерник:


Тис. 10. Мерман.

1 — мерна пластинка (46); 2 — хамутче (52) с ключалки (53); 3 — мерец; 4 —
прорез; 5 — ос (5ОА); 6 — пружина
на мерната пластинка (51); 7 — витло
за основата на мерника (45); 8 — основа на мерника (44); 9 — уши; 10 —
извити ребра; 11 — предпазител на мерка (57); 12 — зъб за ключалката на водителя (47); 13 — пружина на ключалката (48)

ника с цифри от 1 до 15, означаващи разстоянието на стрелбата в стотици метри. Между големите деления има малки деления за поставяне на мерника с точност до 50 м. На страничните ребра на пластинката има зъбци за задържане на хамутчето на дадено

положение. Отзад пластинката завършва с мерец с прорез за примерване.

Основата на мерника се закрепва към цевната кутия с два цилиндрични издатъка и витло. В нея е поставена ключалката на водителя с пружината. Отгоре основата на мерника има извити ребра за

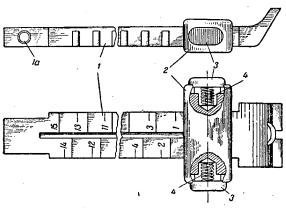

Puc. 11. Мерна пластинка и хамутче (сб. 8): 1— мерна пластинка (46); Ia— отверстие за оста; 2— хамутче (52); 3— ключалка на хамутчето (53); 4— пружина на ключалката (54)

поставяне на мерната пластинка в зависимост от разстоянието на стрелбата и уши с отверстия за оста на мерната пластинка.

**Хамутчето** на мерника (рис. 11) е надянато върху мерната пластинка; то има две ключалки с пружини, които го задържат на мерната пластинка в придаденото му положение.

**Предпазителят на мерника** предпазва мереца на мерната пластинка от случайни удари. Той има предпазителни стени, които са назъбени за удобно ползуване с ръка.

Мушката (рис. 12) е завинтена в предпазителя на мушката. Горната част на мушката е цилиндрична, средната е с квадратно сечение (за ключа), а долната има витлова резба.

Предпазателят на мушката предпазва мушката от случайны удари, способствува за равномерното ѝ

осветяване и служи за странично изместване на мушката с помощта на витлото.

Предпазителят на мушката има: улеи за съєдиняване с основата на мушката; свод за съединяване с витлото; стени, предпазващи мушката, и отверстиє с резба за мушката.

На предната плоскост на предпа- Рис. 12. Мушка зителя има скала с деления в милиметри — по пет деления в ми- 1 — мушка (41); и вляво от нулата. Тези деления за останителя (40); до начителя нето на мушката при привеждане за селения недовата на мушката при привеждане за селения на мушката при привеждане за селения за селения на мушката при привеждане за селения за с на картечницата към нормален бой.




Ключалката на водителя (вж. рис. 10) задържа водителя (пълнителя) на картечницата. Отпред тя има зъб, който захапва издатъка на капака на волителя и го задържа на картечницата, а отзад — цилиндрично стебло, на което се надява пружината на ключалката На края на стеблото има отверстие за съединяване на ключалката с предпазителя на мерника с помощта на щифт.

Цилиндричната пружина на ключалката я задържа постоянно в предно положение.

За да се отвори капакът на водителя, трябва да се изтегли назад ключалката на предпазителя на мерника.

# **4.** 3ATBOP

Затворът (рис. 13 и 14) служи за дотикване на патрона в патронника, затваряне канала на цевта при изстрел, произвеждане на изстрела и извли-

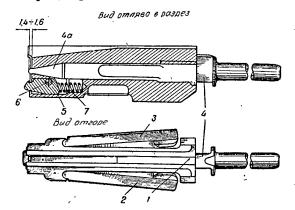

Puc. 13. Сглобен затвор (сб. 19):

I — затворен блок (16); 2 — ляв боен упор (18); 3 — десен боен упор (17); 4 — ударник с опашка (19); 4a — жило (20); 5 — изквъргач (22); 6 — ос на изквъргача (22A); 7—пружина на изквъргача (23)


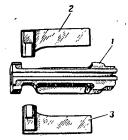


Рис. 14. Разглобен затвор (сб. 19): 1— затворен блок (16); 2— ляв боен упор (18); 3— десен боен упор (17); 4— упарник с опашка (19); 4а— жило (20); 46— изрези за издатъците на бойните упори; 4а— удебеление за разгваряне на бойните упори; 46— странични изрези; 40— пръстеновиден ръб; 4е— опашка



чане на изстреляната гилза (патрон). Той се състои от затворен блок, ударник с жило, два бойни упора и изхвъргач с пружина и ос.

Затворинят блок (рис. 15) служи за съединяване на всички части на затвора. Той има на предния срез — чашка за дъното на патрона; в цен-




Рис. 15. Затворен блок (16): I — дотиквач; 2 — канал за жилото; 3 — гнездо за изжвъргача и пружината му; — 4 отверстие за оста на изхвъргача; 5 — фигурен издатък; 6 — изрез за десния боен упор; 7 — правоъгълен издатък

търа на чашката — канал за излизане на жилото на ударника; отдолу — гнездо за изхвъргача с пружината му; отстрани — напречно отверстие за оста на изхвъргача; отдолу отзад — фигурен издатък за съединяване със затворната рама и отпред — правоъгълен издатък за усилване на затвора; отгоре — догиквач с улей за отражателя. От двете страни на блока има изрези за бойните упори и изрези за удебелената част на ударника. Отвътре блокът има канал за ударника.

Ударникът (вж. рис. 13 и 14) служи за разтваряне на бойните упори преди изстрела и за нанасяне удар по капсула. Той има: отпред жило, поставено в цилиндрично гнездо и закрепено с щифт; отзад — опашка, която служи за направляваща на преднил край на бойно-възвратната пружина;

2 7,62-мм рогна картечница обр. 1946 г.

в средата — пръстеновиден ръб и странични изрези за съединяване със затворната рама и удебеление със скосености за разтваряне на бойните упори; в средната част — надлъжни изрези за влизане на издатъците на бойните упори, при свиването им.



Рис. 16. Изхвъргач (22): 1— 316; 2— изрез за оста; 3— ос (22A); 4— пружина (2Д)

Изквъргачът (рис. 16) служи за извличане на изстреляната гилза (патрон) от патронника и задържането ѝ в чашката на затвора до отразяването.

На предния край изхвъргачът има зъб, който служи за извличане на гилзата (патрона), а в средната част — напречен изрез за оста му.

Пружината на изхвъргача служи да придаде на изхвъргача такова положение, при което зъбът му е наклонен постоянно към чашката на затвора, вследствие на което той захапва венеца на гилзата и задържа здраво гилзата (патрона) в чашката на затвора.

Бойните упори (вж. рис. 13 и 14) заедно със затворния блок служат за затваряне на канала на цевта при изстрел. Те се поместват в страничните изрези на затворния блок; от вътрешната си страна бойните упори имат издатъци, горната част на които служи за разтваряне на бойните упори под действието на скосеностите на удебелената част на ударника, а долната — за свиване на бойните упори под действието на скосеностите на фигурния изрез на затворната рама.

Отражателят (рис. 17) служи за изтласкване на изстреляната гилза или патрон от чашката на затвора при отиването на затвора назад. Той има стебло, в носа на което гилзата се удря при отиването на затвора назад, и две цапфи за съединяване с




Рис. 17. Отражател (2) с пружина (3):


I — нос; 2 — цапфи; 3 — стебло; 4 — пета за закрепване на пружината в улея на цевната кутия; 5 — нос, опиращ се в отражателя; 6 — отверстие за удобно сглобяване и разглобяване; 7 — отверстие за витлото на основата на мерника

цевната кутия. Отражателят се притиска към дъното на наклонения улей на дотиквача на затвора ст пружината на отражателя.

Пружина та на отражателя се поставя с петата ѝ в улея на цевната кутия, а с предния подгънат край (носа) притиска стеблото на отражателя надолу.

## 5. ЗАТВОРНА РАМА

Затворната рама (рис. 18) служи да придвижва затвора и да събира бойните упори; тя съединява



Puc. 18. Затворна рама (24) с газово бутало (25): 1 — стойка;
 2 — фигурен изрез;
 3 — прозорче;
 4 — ръкохватка;
 5 — стебло на газовото бутало;
 6 — газово бутало

подвижните части на картечницата. С предния си край се съединява със стеблото на газовото бутало.

Отгоре на задния край рамата има: стойка с изрез за ударника, фигурен изрез, в който влизат издатъците на бойните упори и фигурният издатък на затворния блок. В предната си част рамата има прозорче за преминаване на изхвърлените гилзи (патрони); отдясно — ръкохватка за ръчно придвижване на затворната рама; отдолу — изрез, завършващ със запъвателен зъб.

При движението на затворната рама назад скосеностите на фигурния изрез събират бойните упори, вследствие на което каналът на цевта се отваря.

Газовото бутало служи за отвеждане на подвижните части на картечницата в задно крайно положение под действието на барутните газове. То се съединява със затворната рама чрез стеблото. На предния си край газовото бутало има пръстеновидни изрези за подобряване обтюрацията на газовете при движението на буталото назад.

# THE THE PARTY OF T

Рис. 19. Бойно-възвратна пружина (27)

Бойно-възвратната пружина (рис. 19) служи за връщане на затворната рама и затвора в предно положение и придава на ударника необходимата енергия за възпламеняване капсула на патрона, намиращ се в патронника. С единия си край тя се поставя върху опашката на ударника, а с другия влиза в тръбичката на бойно-възвратната пружина, закрепена на стойката на спусковата рама.

## 6. СПУСКОВА РАМА

Спусковата рама (рис. 20) служи за поместване на спускателния механизъм и предпазителя. На

предния край спусковата рама има закръглени издатъци за съединяване с куките на цевната кутия, а отдолу е спусковата скоба. На стойката на спусковата рама има вергикални улеи и ребра за съединяване с цевната кутия, а от дясната страна на стойката има отверстие с резба за съединителното витло на приклада.

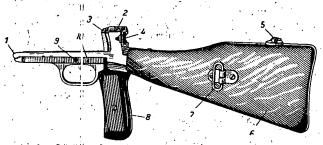


Рис. 20. Спускова рама с приклад (сб. 16):

I — закръглени изгатъци; 2 — стойка; 3 — вертикални ребра за съединяване с цевната кутия; 4 — канал за съединяване с тръбичката на бойно-възвратната пружина; 5 — масленичка (сб. 33); 6 — приклад (59); 7 — халка (сб. 13); 8 — ръкохватка; 9 — отверстие за предпазителя; 10 — отверстие за оста на спусъка

На стойката на спусковата рама има надлъжен канал с пръстеновидни улеи за съединяване с тръбичката на бойно-възвратната пружина, а отстрани — изрези за ключалката на тръбичката.

Отвътре спусковата рама има гнездо за спускателния механизъм, а през стените на спусковата рама е пробито напречно отверстие за цилиндричното стебло на предпазителя. Ръкохватката служи за удобно държане на къртечницата при водене на огъня:

Прикладът е прикрепен към спусковата рама с витла и служи за създаване удобство при стрелбата. От лявата страна на приклада има халка за ремъка, а отгоре е поставена масленичката със заварен към

# L.CLORE Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2 нея зъб, който задържа капака накзатилька пПри кладътизавършва с металически затилък с капаче, затваряне ина снездотом в приклада; в кнездото с поставийкутийката сепринадлежностите за сми симе -ифи /н отжуж от оне эти (рис +21) служи за закрепване на спусковата рама във вер тикалните, улеи на цевната кутия. Той, чма стебл и: осикурипелен из предпазване на ви отвинтване. На стойката на спртковата вума има надрежен вывы с престоимане учем за съодинивне с грабич-Tress the god for the (и f)этэ өгөнгэгд намажа бойно вызвратната пружина 1 — сенторни чиздатьци; (м2 — колючалкац (28А); (13)— трубичка ( (28); 4 — бойно-възвратна пружина (27); сентинд ( 1 ) дополня приментация ( 1 ) до ∴Тръбичката чна бойно възвратната пружина (рис: 22) служи закупорана задния край наупружината чет се эсъединявансь в спусковата, рамании

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

държи с ключалка. Във вътрешната кухина на тръбичката се поставя бойно-възвратната пружина. В предната част тръбичката има издатък с гнездо за ключалката и два секторни издатъка за съединяване със спусковата рама.

## 7. СПУСКАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ

Спускателният механизъм (рис. 23 и 24) служи за задържане на рамата със затвора във взведено положени: и за спускането им за произвеждане на изстрел. Той се състои от спускателен лост с пружина, спусък и предпазител с пружина.

Спускателнийт лост има прозорче за преминаване на главичката на спусъка и отдолу — гнездо за пружината. Задният край на спускателния лост се нарича запъвач.

**Спусъжът** има главичка с издатък, отверстие за оста и опашка, с която рамата се спуска от взведено положение.

**Предпазителят** служи за задържане на спускателния механизъм, когато затворната рама се намира във взведено положение. Той има флагче и стебло, изрязано по диаметъра.

**Дейстието на предпазителя** се заключава в спелното.

В положение "Огън" (рис. 25) флагчето е обърнато назад докрай, ќато стеблото на предпазителя è обърнато нагоре с изрязаната си част и не пречи на отпускансто на спускателния лост при натискане на спусъка.

В положение "Предпазител" (рис. 26) флагчето е обърнато напред докрай, при което стеблото на предпазителя е обърнато нагоре с кръглата страна, която подпира спускателния лост отдолу и не му

1 6 5 2 10 4 3 10

Рис. 23. Спускателен механизъм, сглобен в спусковата рама:

1 — спускателен лост (6); Ia — запъвач; 2 — спусък (7); 3 — ос на спусъка (9); 4 — пружина на спускателния лост (11); 5 — предпазител (8); 6 — пружина на предпазителя (12); 7 — спускова рама (сб. 16); 7a — отверстие с резба за съединителния винт; 8 — приклад (59); 8a — гнездо за принадлежностите; 9 — халка за ремъка (сб. 13); 10 — затилък на приклада (сб. 4-1)

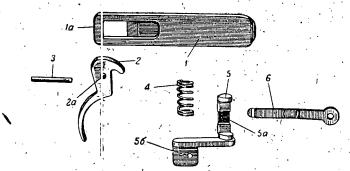


Рис. 24. Спускателен механизъм в разглобен вид: 1 — спускателен люст (6); 1a — запъвач; 2 — спусък (7); 2a — отверстие за оста; 3 — ос на спусъка (9); 4 — пружина на спускателния лост (11); 5 — предпазител (8); 5a — изрез за пружината; 56 — флагче; 6 — пружина на предпазителя (12)

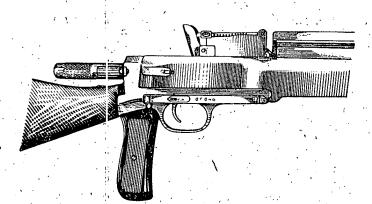


Рис. 25. Флагчето на предпазителя е обърнато назад (положение "Огън")

дава възможност да се отпусне при натискане на спусъка.

Следователно ако предпазителят е поставен с флагчето напред, затворната рама не може да се отпусне от бойния зъб.

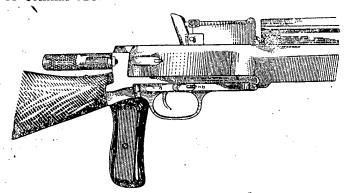


Рис. 26. Флагчето на предпазителя е обърнато напред (положение "Предпазител")


Ако затворната рама се намира в предно положение, а предпазителят е поставен в положение "Предпазител", затворната рама не може да отиде назад, понеже ще се заклини в цевната кутия и може да се счупят частите на картечницата.

Забранено е предпазителят да се поставя в положение "Предпазител", когато затворната рама се намира в предно положение.

**Пружината на предпазителя** представлява стоманена пластинка и се поставя с единия ѝ край в улея на спусковата рама, а с другия натиска върху стеблото на предпазителя.

### 8. ДВУНОГА

Двуногата (рис. 27 и 28) е поставена неподвижно върху предната част на кожуха на картечницата.

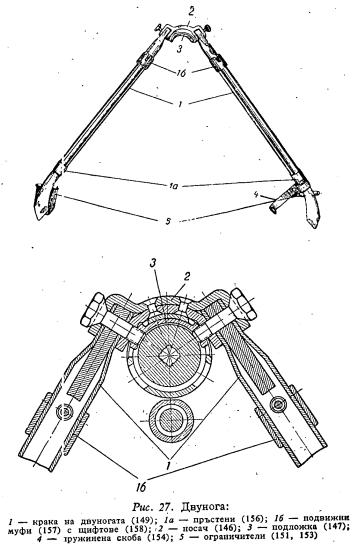

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

Тя се състои от подложка, носач и два крака, закрепени чрез оси в ушите на носача. Долните краища

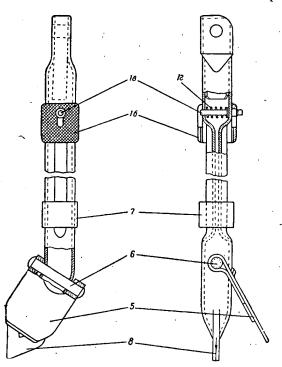


Рис. 28. Десен крак на двуногата (сб. 29): 16 — подвижна муфа; 16 — пифт; 1e — пружина на щифта; 5 — ограничител; 6 — ос на ограничителя; 7 — пръстен; 8 — шип

на краката имат шипове с ограничители, които . ограничават влизането на шиповете в земята.

Отвън тръбите на краката на двуногата имат надлъжни улеи, в които се поставят звената на

шомпола. В края на улеите в долната част на краката са заварена пръстени, в които се поставят долните краища на звената на шомпола; горните краища на звената се закрепват с подвижна муфа с щифт. В сгънато положение краката се закрепват от пружинена скоба.

#### 9. ВОДИТЕЛ

Водителят (рис. 29) служи за подаване на лентата с патроните при стрелба. Той се състои от основа на водителя с ръкохватка за пренасяне на картечницага, носач със зъби и вилка, приемник с лъжица, плъзгач с подавател, капак с подавателен лост и гор ни палци и оси с пружина за капака на водителя.

Основата на водителя (рис. 30) представлява плитка металическа кутия, страничните стени на която са изрязани в средата за поставяне на приемника.

На предната стена на основата от двата ѝ издатъка е образуван прорез за закрепване на ръкохватката за пренасяне на картечницата (рис. 31). Между ушите на прореза има изрез, през който минава зъбът на ръкохватката на картечницата за съединяване с кожуха. Предният край на основата на водителя завършва с вилка, която служи за закрепване на предната част на водителя към картечницата.

На дъното на основата на водителя има два надлъжни изреза. Единият изрез преминава надлъж покрай дяслата стена на основата и служи за предвижване на вилката на носача, а другият — в задната част (по средата); през него се подават патроните.

В преднага част на основата в страничните стени има отверстия за оста на капака. Оста на капака

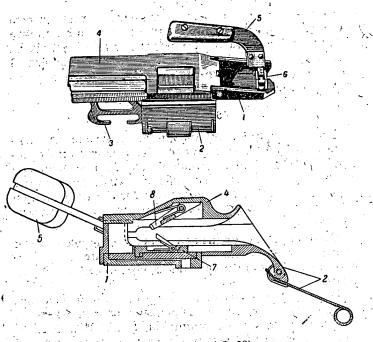


Рис. 29. Водител (сб. 39): 1— основа (66); 2— приемник с лъжица (сб. 35); 3— вилка на носача; — 4 капак; 5— ръкохват- ка за пренасяне на картечницата (сб. 37); 6— вилка за съединяване с картечницата; 7— плъзгач с подавател (сб. 34); 8— горни палци

прикрепва приемника към основата. Отдолу основата има кух издатък, който служи за направляване на патрона в патронника на цевта. При поставяне на водителя на картечницата кухият издатък на основата влиза в горния прозорец на цевната кутия.

**Носачът** (рис. 32) служи за придвижване на плъзгача, за извличане на патрона от лентата и

пренасянето му към задния изрез на основата. Той има: отгоре — два зъба за захапване на патрона за венеца на гилзата (левият зъб е пружиниращ) и

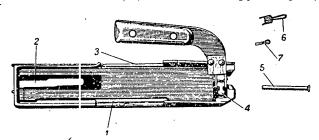


Рис. 30. Основа на водителя:

1 — изрез за вилката на носача; 2 — изрез за преминаване на патрона; 3 — изрез за съединяване на приемника; 4 — зъб на ръкохватката (90); 5 — ос на капака на водителя (85); 6 — пружина на капака (84); 7 — шплент на оста на капака (86)


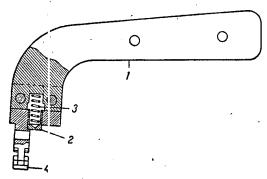


Рис. 31. Ръкохватка за пренасяне на картечницата в разрез (сб. 37):

1 — основа на ръкохватката (87); 2 — фиксатор (91); 3 — пружина на фиксатора (92); 4 — зъб (90)

извит улей за ролката на плъзгача; отдолу — вилка за съединяване с ръкохватката на затворната рама.

Приемникът (рис. 33) аслужи за унасочване на лентата, с патроните при стрелба В средата си той има напречен прозорец в койток се движитива гачът с подавателя.

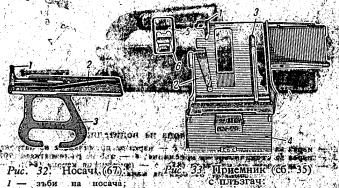

зъби на носача; > извит улей; 3 — вилка на носача I — ограничителен издатък направляващ издатък за ды

На дъното на приемника има направляващи и ограничителен издатъци за поредния патрон на лентата. В предната част на страничните стени има отверстия за оста на капака, а в напречната стена отверстие за извития край на пружината на капака. От дясната страна към приемника е прикрепена щарнирно лъжицата, която поддържа лентата с патроните при подаването и в приемателния прозорец и предпазва вводителя сот приемателния прозорец и предпазва вводителя сот приемателния прозорец и предпазва вводителя сот приемателния, прозорец и предпазва водителя от замърсяване.

"Плъзгачът (рис 34) служи за подаване на поредния патрон. Той има отдолу ролка, която

влиза в извития улей на носачания отгоре тподавател сэпружина и ос: дестобы до застыми эко м

Лентата се придвижва наляво при отиването на затворната рама назад. При отиването на затворната рама напред плъзгачът се придвижва надясно на едно звено от лентата и подавателят захапва пс-

редното ѝ звено. При това движение лентата с патроните се задържа от изместване в обратна посока от горните палци, които са прикрепени към капака на водителя.

Капакът на води- Рис. 34. Плъзгач-подавател в разтеля (рис. 35) затватой има прорез за съ-

рез (сб. 34): ря водителя отгоре. На предния си край (68); 6— подавателя (70); 7— ос на подавателя (72); 8— пружина на подавателя (71); 9— ролка (69)

единяване с основата; в средата от вътрешната страна има вдлъбнатина, в която влизат горните палци с пружината; отпред вдлъбнатината има направляващ издатък с ограничител за куршумите, а отзад — направляващ издатък за дъното на гилзата.

В задната част по средата има надлъжен улей зс подавателния лост с пружината, който служи за вкарване на патрона в изреза на основата на водителя; на задния край има издатък, който влиза под зъба на ключалката и задържа водителя на картечнипата.

Когато капакът на водителя е затворен, той образува заедно с основата на водителя приемателния прозорец за лентата.

Ос и пружина на капака на водителя (вж. рис. 30). Оста служи за закрепване на капака към основата на водителя. На единия си край тя има главичка, а на другия — отверстие за шплент.

3 7,62-мм ротна картечница обр. 1946 г.

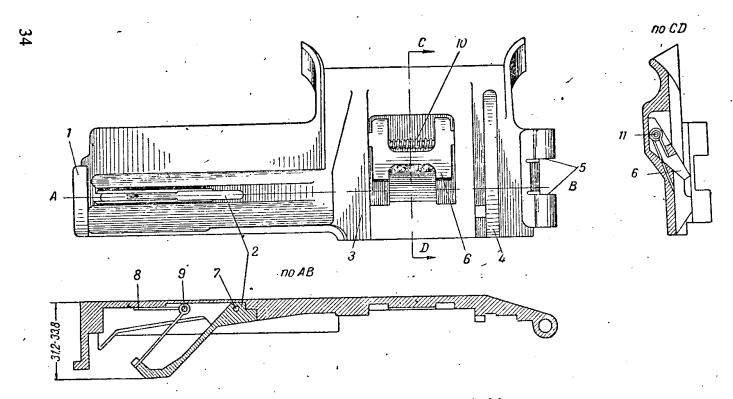


Рис. 35. Капак на водителя (сб. 36):

1 — издатък; 2 — подавателен лост (77); 3 — направляващ издатък за дъното на гилзата; 4 — направляващ издатък за куршума; 5 — прорез; 6 — горни палци (81); 7 — ос на подавателния лост (78); 8 — пружина на подавателния лост (79); 9 — щифт на пружината (80); 10 — пружина на горните палци (82); 11 — ос на горните палци (83)

Пружината на капака служи за повдигане на капака нагоре при отваряне.

### 10. МЕТАЛИЧЕСКА ЛЕНТА

Металическата лепта (рис. 36) се състои от отделни звена, съединени помежду си със съеди-

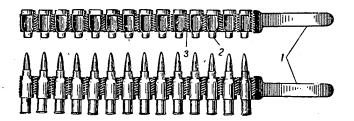


Рис. 36. Металическа лента:

I — накрайник на лентата; 2 — звено на лентата с гнездо за патри а; 3 — съединителна спирала

нителни спирани. Всяка лента се състои от 250 звена; във всяко звено има , гнездо за един патрон.

При пълненето на лентата патроните трябва да се поставят в гнездата на звената точно, до съвпадане на среза на шийката на гилзата с външния преден срез на лентата.

Пълната лента се поставя в металическа ку- Рис. 37. Металическа кутия тия (рис. 37). ч



за патронна лента

#### тлава п

## ДЕЙСТВИЕ НА ЧАСТИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

### 11. ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА ПРЕДИ ПЪЛНЕНЕ

(рис. 38)

Затворната рама със затвора се намира в предно крайно положение. Затворът затваря плътно канала на цевта; бойните упори на затвора са разтворени встрани и са влезли в бойните изрези на цевната кутия; ударникът е спуснат и с удебелената си част задържа бойните упори в разтворено положение; жилото е излязло от канала на дъното на чашката на затвора.

**Газовото бутало** се намира в тръбичката на газовата камера.

Носачът на водителя се намира в предно крайно положение, а ролката на плъзгача — на задния край на извития улей на носача, вследствие на което плъзгачът е изместен в дясно крайно положение.


**Подавателят** е повдигнат нагоре от пружината си. **Горните палци** са притиснати от пружината надолу.

Лъжицата затваря приемателния прозорец.

**Отражателят** се намира в горно положение; пружината му е свита.

Запъвачът на спускателния лост е повдигнат нагоре.

Бойно-възвратната пружина е разтегната.

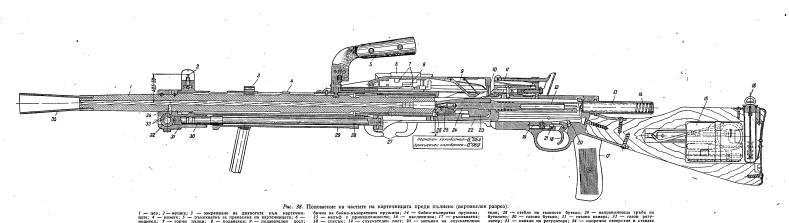

,62-жм ротна картечница обр. 1949 г., 36-37 стр

### 12. ДЕЙСТВИЕ НА ЧАСТИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА ПРИ ПЪЛНЕНЕ

Картечницата се напълва по следния начин:

- отмества се лъжицата, изтегля се ключалката и се отваря капакът на водителя;
- поставя се пълната с патрони лента в приемника на водителя така, че дъното на гилзата на първия патрон да влезе между зъбите на носача, а венецът на гилзата да бъде зад зъбите;
  - затваря се капакът на водителя;
- изтегля се затворната рама с ръкохватката назад докрай и се поставя във взведено положение.
   Картечницата е напълнена.

При издръпване на затворната рама назад бойно-възвратната пружина се свива; ударникът отива заедно със затворната рама назад; удебелената част на ударника, излизайки от затвора, освобождава бойните упори; скосеностите на фигурния изрез на затворната рама свиват бойните упори и разделят затвора и цевната кутия.

След като затворната рама измине 10—15 мм (свободния ход на затворната рама и пътя за свиване на бойните упори), под действието на предната стена на фигурния изрез на затворната рама върху фигурния издатък на затвора последният започва да се движи назад заедно с рамата.

Носачът, зацепен чрез вилката си с ръкохватката на затворната рама, започва движението си след пълното отваряне на канала на цевта.

**Зъбите на носача** извличат патрона от гнездото на лентата и го пренасят към изреза за преминаване на патрона в основата на водителя.

Подавателният лост вкарва патрона в изреза на основата на водителя,

**Ролката на плъзгача**, плъзгайки се по извития улей на носача, измества плъзгача с подавателя от дясно на ляво.

**Плъзгачът**, придвижвайки се вляво, придвижва чрез подавателя лентата с патроните на едно звено, при което поредният патрон влиза в приемателния прозорец, за да бъде захапан от зъбите на носача.

**Горните палци** се опират върху звеното на лентата с поредния патрон, когато лентата се придвижи на едно звено.

Запъвачът на спускателния лост под действието на затворната рама се отпуска надолу и когато рамата дойде до задно крайно положение, под действието на своята пружина се повдига и захапва запъвателния зъб на затворната рама. Затворната рама е във взведено положение.

### 13. ДЕЙСТВИЕ НА ЧАСТИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА ПРИ СТРЕЛБА

За откриване на огън се извършва следното:

- 1. Завърта се флагчето на предпазителя назад докрай, ако е било в предно положение.
- 2. Хваща се с ръка ръкохватката и се натиска спусъкът.

При натискане на спусъка, завъртайки се на своята ос, той натиска с издатъка на главичката си спускателния лост надолу и освобождава запъвача от запъвателния зъб на затворната рама.

Бойно-възвратната пружина, опирайки се с предния си край в ръба на ударника и стремейки се да се разтегне, тласка ударника напред; удебелената част на ударника, опирайки се в издатъците на бойните упори, принуждава затвора да се движи заедно с рамата; дотиквачът на затвора се натъква

на дъното на гилзата и дотиква патрона в патронника.

**Носачът на водителя** се движи заедно с рамата напред, при което ролката на плъзгача се плъзга в извития улей на носача.

**Плъзгачът** благодарение на ролката, която се плъзга в извития улей на носача, се придвижва от ляво на дясно.

**Горните палци**, опирайки се в първото (поредното) звено на лентата, задържат последната да не се измества в обратна посока.

Дотиквачът и изхвъргачът при отиването на затвора към задния срез на цевта влизат в съответните изрези на среза на цевта и зъбът на изхвъргача захапва венеца на гилзата.

Затворната рама продължава движението си без затвора. При това ударникът, придвижвайки се в канала на затворния блок, със своето удебеление разтваря бойните упори, които влизат с краищата си в бойните изрези на цевната кутия, вследствие на което каналът на цевта се затваря здраво от затвора.

**Зъбите на носача** в предно крайно положение захапват венеца на гилзата на поредния патрон в лентата.

Затворната рама, продължавайки движението си заедно с ударника, изважда жилото на ударника през канала на чашката на затвора; жилото възпламенява капсула — произвежда се изстрел. При изстрела, когато куршумът премине газовото отверстие в стената на цевта, част от барутните газове минават през отверстието в газовата камера, а след това през канала на регулатора налягат върху газовото бутало и го изтласкват назад заедно със затворната рама.

При започване на движението на затворната рама затворът остава на мястото си до излитането на

куршума и част от барутните газове от канала на цевта; след разединяването от цевната кутия затворът, движейки се назад заедно с рамата, извлича със зъба на изхвъргача изстреляната гилза от патронника и я задържа, докато се удари в отражателя.

Когато дъното на гилзата се удари в носа на отражателя, гилзата се изхвърля през прозореца на сатворната рама надолу.

Частите на водителя (носач, плъзгач и др.) извършват същата работа, както и при пълненето. Щом дотиквачът на затвора премине прозореца на основата на водителя и освободи място за поредния патрон, подавателният лост вкарва поредния патрон, подаден от лентата чрез зъбите на носача.

Понеже спусъкът е натиснат, рамата не се спира на запъвателния зъб, а под действието на бойновъзвратната пружина се устремява напред; подвижите части на картечницата повтарят своето действие; затворът дотиква нов патрон в патронника; стново се затваря каналът на цевта и се произвежда изстрел.

Автоматичната стрелба продължава дотогава, докато е натиснат спусъкът и в лентата има патрони.

При освобождаване на спусъка рамата се спира във взведено положение и стрелбата се прекратява, го картечницата остава напълнена.

AD

# ГЛАВА III ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНИ ЧАСТИ (ЗИП)

### 14. НАЗНАЧЕНИЕ НА ЗИП

**Принадлежностите** служат за разглобяване, сглобяване, почистване и смазване на картечницата след стрелба, за подготовка на картечницата за стрелба и за отстраняване на задръжките. Освен това с помощта на принадлежностите се сменява загрятата при стрелба цев.

Запасните части служат за подменяване на не-изправните части.

Индивидуалният комплект ЗИП се намира винаги при картечницата; в него влизат принадлежностите и отделни взаимозаменяеми части.

# 15. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (рис. 39)

Ключът-отвертка служи едновременно и като дръжка на шомпола. Той има два изреза: голям — за отвинтване на огнеприкривателя и завъртане на цевта, и малък — за отвинтване на осите на краката на двуногата. На главата на ключа има тръба с четиристенно глухо отверстие за завинтване и отвинтване на мушката.

За да се използува ключът-отвертка като дръжка на шомпола, необходимо е главичката на първото звено на шомпола да се постави в отверстието на дръжката на ключа. От едната страна това отверстие е затво-

рено с пластинчата пружина. На единия си край ключът има острие за завинтване и отвинтване на винтовете и витлата.

**Избивката** се използува за избиване на осите и шплентовете.

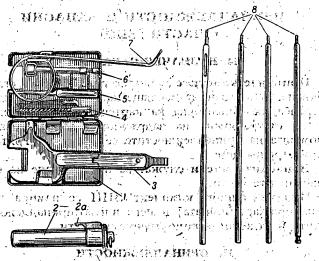


Рис. 39. Принадлежности:

1— кальф (сб. 48); 2— масленичка; 2a— зъб на масленичката; 3— жлюч-отвертка (160); 4— четинена четчица (сб.; 45); 5— набивка (173); 6— ръчен изявъргач (сб. 43); 7— коляново стебло (сб. 46); 8— сглобяем шомпол (170, 171; 172)

Четинената четчица и коляновото стебло служат за протриване и смазване на патронника на цевта през горния прозорец на цевната кутия без разглобяване на картечницата.

разглоояване на картечницата.

Ръчният изжвъргач служи за извличане от патронника скъсаните напречно шийки на гилзите при изстост.

при мостост.
Забе не жжа: Ръчен изхвъргач в индивидуалния комплект ЗИП за ротна картечница може и да не се придава;

Масленичката служи за съхраняване на смазката за картечницата.

Сглобяемият шомпол се състои от четири звена и служи за почистване на канала на цевта.

Брезентовият калъф на картечницата служи за носене на картечницата при поход.

Брезентовият калъф на запасната цев служи за съхраняване на цевта.

Служебната книжка е паспорт на картечницата и служи за вписване на резултатите от проверката на боя, броя на произведените изстрели, характера и броя на  $_{Puc.~40}$ . Приклад с гнездо за привъзникналите при и други сведения.

надлежностите: стрелбата задръжки 1 — гнездо за масленичката; 2 — гнезло за кутийката с принадлежностите;

3 — капаче на затилъка (122); 4 — пружина на капачето (123)

Металическите

ленти (осем, за по

250 патрона всяка) служат за снабдяване на картечницата с патрони при стрелбата.

Металическите кутии (осем) служат за пренасяне на лентите.

Ключът-отвертка, избивката, четинената четка, коляновото стебло и ръчният изхвъргач се поставят в специална кутийка, която се закопчава със скоба и се поставя в гнездото на приклада (рис. 40). Масленичката се поставя в гнездото на приклада и със зъба си задържа капачето на затилъка.

Звената на шомпола се поставят в улеите на краката на двуногата, по две във всеки крак.

### 16. ЗАПАСНИ ЧАСТИ

Запасните части от индивидуалния комплект се използуват от картечния разчет с разрешение на командира на ротата за сменяване на износените или счупени части при подготовката на картечницата за стрелба или при отстраняването на задръжките.

Номенклатурата и броят на запасните части за картечницата се определят със специални указания на Управление AB.

Комплектът на ротната картечница обр. 1946 г. се състои от следните запасни части: изхвъргач, ос на изхвъргача, пружина на подавателния лост и комплектна запасна цев. Изразходването на запасните части трябва да се вписва в служебната книжка. Запасните части трябва да бъдат смазани и увити с пергаментова хартия.

### ГЛАВА IV

## РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

### 17. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Картечницата се разглобява за почистване, смазване, преглед, сменяване и поправяне на частите и механизмите.

Обучение по разглобяване и сглобяване на картечниците се извършва само с учебни картечници.

При разглобяването и сглобяването се спазват следните правила:

- 1. Разглобяването и сглобяването се извършва на чиста маса, а в полето на чиста постилка.
  - 2. Използуват се само изправни принадлежности.
- 3. При разглобяването или сглобяването на картечницата с частите трябва да се работи внимателно, без големи усилия и силни удари.
- 4. Гайките и винтовете трябва да се отвинтват отначало с ключ или отвертка, а след това с ръка; при завинтването обратно: отначало се завинтват с ръка, а след това се дозавинтват с ключ или отвертка.

Картечницата може да се разглобява в поделенията или артилерийската работилница на войсковата част.

В поделенията тя се разглобява за почистване, смазване, преглед и сменяване на частите с такива от индивидуалния комплект ЗИП, а също и за отстраняване на задръжките в картечницата.

В работилницата картечницата се разглобява за основен преглед и за ремонт, като се спазват всички правила и установени начини.

Преди разглобяването на картечницата, а също при всички случаи на действие с нея (не на огневата позиция) трябва да се убедим, че картечницата не е пълна.

# 18. РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА В ПОДЕЛЕНИЯТА

Разглобяване

Преди разглобяването затворната рама трябва да се отпусне от взведено положение.

Редът за разглобяване е следният:

- 1. Поставя се картечницата на двуногата.
- 2. Изважда се калъфът с принадлежностите от гнездото на приклада: взема се с лявата ръка островърха дървена клечка и се натиска пружината през отверстието в капачето на затилъка на приклада (рис. 41), а с дясната ръка се изважда масленичката нагоре. След това капачето се отваря само. Ако няма под ръка клечка, може да се използува краят на шомпола. След това с показалеца на дясната ръка се изтегля за пръстена на коляновото стебло кутийката с принадлежностите от гнездото на приклада (рис. 42).
- 3. Свалят се звената на шомпола от краката на двуногата: с показалеца или средния пръст на дясната ръка се натиска щифтът на муфата и се придвижва муфата нагоре докрай; с лявата ръка се свалят звената на шомпола (рис. 43).
- 4. Отделя се водителят: с дясната ръка се отмества лъжицата и се завърта ръкохватката за пре-


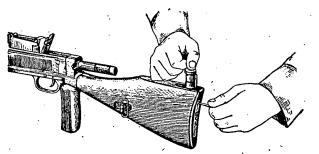


Рис. 41. Изваждане на масленичката от гнездото в приклада



Puc. 42. Изваждане на кутийката с принадлежностите от гнездото в приклада

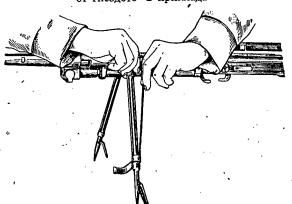


Рис. 43. Отделяне звената на шомпола от краката на двуногата

насянена картечницата вляво докрай. Издръпва се ключалката на водителя (пълнителя) назад, като се придържа с лявата ръка капакът (рис.44); капакът на водителя се отваря. Издръпва се затворната

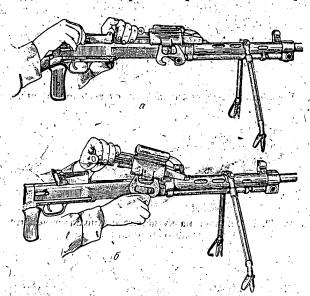


Рис. 44. Отделяне на водителя на картечњицата: 
а — изтегляне ключалката на водителя назад; б — повдигане задния край на капака на водителя и откачване видиката на носача с ръкохватката на рамата

рама 30—40 см назад, така че ръкохватката на рамата да застане срещу изреза на вилката на носача на водителя. С лявата ръка се повдига постепенно нагоре задният край на водителя и се откачва вилката на носача с ръкохватката на рамата; след това се изважда вилката на основата на водителя от упора и водителят се отделя от картечницата.

5. Отделя се огнеприкривателят от цевта: държейки картечницата с лявата ръка за цевната кутия, с дясната отначало с ключ, а след това без ключ се отвинтва огнеприкривателят от дулната част на цевта (рис. 45).

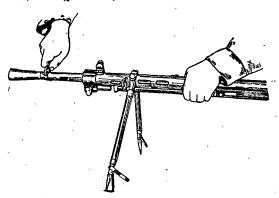


Рис. 145. Отделяне на огнеприкривателя от цевта

6. Отделя се цевта: с дясната ръка се изтегля затворната рама назад с ръкохватката и се поставя във взведено положение; завърта се напред флагчето на предпазителя; завърта се ръчката на ключалката на цевта също напред и ключалката се изважда от муфата; с показалеца на лявата ръка се натиска ръчката напред докрай, при което главата на ръчката изтиква ключалката и освобождава цевта (рис. 46). С дясната ръка цевта се завърта надолу наляво като се поклаща около оста, се изважда напред Ако цевта не може да се завърти с ръка порадисилно загряване от стрелбата или по други причини, тя се завърта с ключа. Флагчето на предпазителя се завърта назад и затворната рама се поставя в предно положение.

4 7,62-мм ротна картечница обр. 1946 г.

7. Отделя се тръбата на бойно-възвратната пружина: натискайки тръбичката на бойно-възвратната вратната пружина с лявата ръка, с показалеца на дясната ръка се натиска ключалката на тръбичката докрай и се завърта тръбичката нагоре на 90°; след


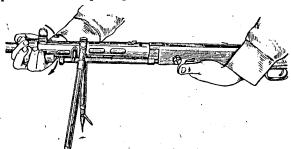


Рис. 46. Отделяне на цевта

това се ослабва постепенно натискът върху тръбичката и под действието на бойно-възвратната пружина тя отива назад и се отделя от спусковата рама (рис. 47). Изважда се бойно-възвратната пружина.

- 8. Отделя се спусковата рама с приклада: отвинтва се съединителният винт; с удари на ръката по приклада спусковата рама с приклада се отделя, от цевната кутия (рис. 48); при това трябва да се следи затворната рама да си остане в предно крайно положение, защото в противен случай е възможно да се изкриви опашката на ударника.
- 9. Изважда се затворната рама със затвора от цевната кутия: държейки картечницата с лявата ръка за цевната кутия пред ръкохватката на затворната рама, с дясната се изтегля затворната рама със затвора назад, като дланта на дясната ръка се поставя от долната страна на рамата, а показалецът в прозорчето за изхвърляне на гилзите (рис. 49); след

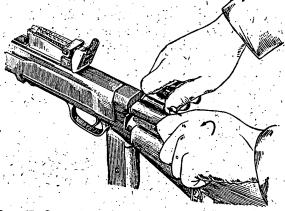

Puc. 47. Отделяне на тръбичката на бойно-възврат-



Рис. 48. Отделяне на спусковата рама с приклада

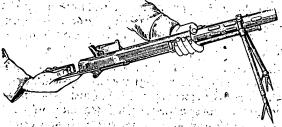


Рис. 49. Изваждане на затворната рама със затвора от цевната кутия

това от цевната кутия се изважда рамата със затвора. Отделя се затворът от затворната рама (рис. 50), а бойните упори и ударникът — от затворния блок.

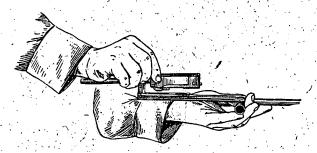


Рис. 50. Отделяне на затвора от затворната рама

### Сглобяване

Картечницата се сглобява по обратен ред. При сглобяването е необходимо:

- 1. Да се следи за правилното поставяне на бойновъзвратната пружина. Затова затворната рама се изтегля назад толкова, че опашката на ударника да се вижда в канала на спусковата рама; единият край на бойно-възвратната пружина се надява на опашката на ударника, а другият край се поставя в тръбичката. При съединяването на тръбичката със спусковата рама затворната рама трябва да се придвижи напред.
- 2. Да се следи за правилното съединяване на тръбичката на бойно-възвратната пружина със спусковата рама; за тази цел е необходимо тръбичката да се постави в канала на спусковата рама и да се завърти надясно или наляво на 90°, при което ключалката на тръбичката захапва страничната стена на

.52 ,

спусковата рама. Ако това не стане, тръбичката на бойно-възвратната пружина не е закрепена и следователно картечницата не е сглобена.

# 19. РАЗГЛОБЯВАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА В АРТИЛЕРИЙСКАТА РАБОТИЛНИЦА НА ВОЙСКОВАТА ЧАСТ

Разглобяването и сглобяването на картечницата в артилерийската работилница се извършва така, както и в поделенията. Не се разрешава в поделенията да се разглобяват механизмите на картечницата, разглобяването на които е разгледано в този раздел, с изключение на изхвъргача, който може да се разглобява и в поделенията с разрешение на командира на ротата. Тези механизми се разглобяват само в артилерийската работилница на войсковата част, за да се ремонтират или да се сменят частите.

За да не се изгубят частите на картечницата, не се препоръчва да се разглобяват наведнаж всичките или няколко механизма.

### Разглобяване и сглобяване на мерника

Оста на мерната пластинка се сменява по следния начин:

- картечницата се поставя на дървени опори така, че оста на мерната пластинка да бъде между опорите;
- с избивка и чук се избива оста на мерната пластинка надясно (рис. 51) и без да се изважда избивката от отверстието, се поставя новата ос от дясната страна на картечницата и се набива в отверстието с меден чук.

За сменяването на мерната пластинка се прави следното:

— избива се оста на мерната пластинка по посочения по-горе начин, изважда се избивката от отверстието за оста и се отделя мерната пластинка от основата на мерника;

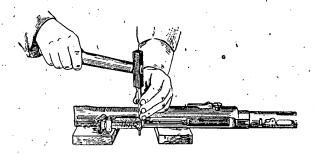


Рис. 51. Избиване оста на мерната пластинка с избивке и чук


- в прореза на основата на мерника се поставя новата мерна пластинка, сглобена с хамутчето;
- с края на избивката се съвпадат отверстията в ушите на основата на мерника с отверстията в края на пластинката и се набива оста на мерната пластинка с медния чук.

Пружината на мерната пластинка се сменява по следния начин:

- отделя се мерната пластинка от основата на мерника;
- поставя се краят на избивката в отверстието на задния край на пружината и като се измества малко напред, се отделя от основата на мерника (рис. 52);
- сменява се пружината на мерната пластинка и мерникът се сглобява по обратния ред.

За отделяне основата на мерника от цевната кутия се извършва следното:

 поставя се избивката с тънкия ѝ край от която и да е страна на шлица на витлото за основата на мерника. С удари на чука по избивката витлото се

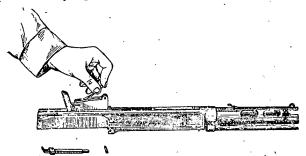

Раз. 52. Осдоляле пружинаат на мериата пластинка

измества в посока, обратна на посоката на часовата стрелка, а след това с острието на ключа-

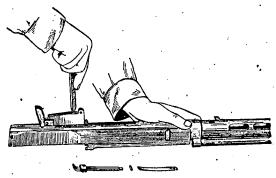


Рис. 53. Отвинтване витлото на основата на мерника

отвертка се отвинтва (рис. 53) и се отделя основата на мерника.

Сменяването на хамутчето на мерната пластинка, ключалките на хамутчето или пружините на ключалките на хамутчето се прави по следния начин;

- отделя се мерната пластинка от основата на мерника;
- свивайки ключалките на хамутчето, то се сваля от мерната пластинка, като се издръпва докрай;
- отпускат се ключалките на хамутчето; под действието на пружините си те се отделят от хамутчето заедно с пружините;
- сменя се неизправната част (ключалката или пружината на ключалката) и отново се сглобява хамутчето:
- поставя се сглобеното хамутче на мерната пластинка, а последната се съединява с основата на мерника.

Ако се налага сменяването на ключалката на водителя, пружината на ключалката на водителя или предпазителя на мерника, с помощта на избивката и чука се избива щифтът на ключалката на водителя (рис. 54).


Ако се наложи сменяването на отражателя или пружината му, необходимо е да се направи следното:

- с острието на отвертката се повдига нагоре предният край на пружината на отражателя толкова, че извитият ѝ край да излезе от изреза на цевната кутия (рис. 55);
- с избивката, поставена в отверстието на петата на пружината на отражателя, се измества пружината напред и се отделя от цевната кутия.

Отражателят се отделя, като се натиска отдолу и с палеца и показалеца се повдига нагоре и се отделя от цевната кутия (рис. 56).

След смяната на частите мерникът се сглобява по обратен ред.

Витлото на основата на мерника се завинтва напълно и се кернира от единия край на шлица.

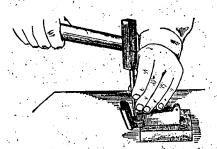

Puc. 54. Избиване щифта на ключалката с избивка и чук

След разглобяването, сглобяването и ремонта на мерника трябва обязателно да се провери боят на

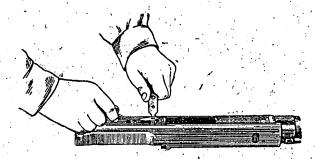


Рис. 55. Отделяне пружината на отражателя

картечницата и да се приведе към нормален бой.

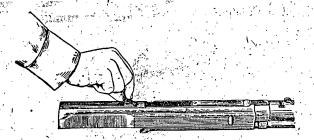


Рис. 56. Отделяне на отражателя.

Разглобяване и стлобяване. на ключалжата на цевта

Преди разглобяването на ключалката на цевта трябва да се отделят цевта и водителят от картечницата. За това се прави следното:

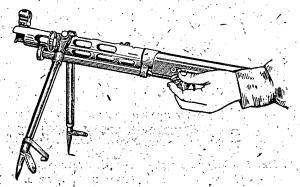


Рис. 57. Отвинтване на муфата на ключалката на цевта

— отвинтва се муфата на ключалката (рис. 57) отначало с ключа-отвертка, а след това с ръка, при което задръжката на ключалката на цевта под дей-

में हो कर्न कर कर कर है। है है है है के अपने कार की रहते

ствието на пружината си се измества напред и пречи на по-нататъшното разглобяване;

— с острието на ключа-отвертка се изтегля задръжката на ключалката назад и се отделят пружи-

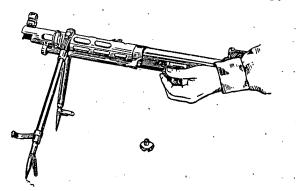



Рис. 58. Отделяне пружината на ключалката на цевта

ната на ключалката (рис. 58) и ключалката на цевта (рис. 59) от цевната кутия;

— отпускайки постепенно задръжката на ключалката, тя се отделя заедно с пружината и ръчката от цевната кутия.

Ако се наложи понататъшно разглобяване на ключалката, прави се следното:

— с избивката и чука се избива ос та на задръжката; когато оста на задръжката из-

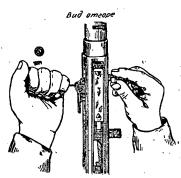

Puc. 59. Отделяне ключалката на цевта

падне от отверстията, ръчката и задръжката ще се задържат от избивката;

— стискайки здраво ръчката и ключа (за да не се изгуби щифтът и пружината му), внимателно се изважда избивката.

След ремонта или сменяването на повредената част ключалката на цевта се сглобява по обратен ред:

- поставят се в гнездото на ръчката на задръжката пружината и щифтът на ръчката;
- поставя се задръжката в прореза на ръчката; натискайки с плоскостта на задръжката щифта и съвпадайки отверстията в ушите на ръчката с отверстието в садръжката, в тях се поставя избивката;
- от обратната страна се поставя оста на задръжката и се набива с меден чук, като едновременно се изважда избивката;
- поставя се пружината на задръжката в съответното гнездо в задръжката;
- задръжката, сглобена с ръчката и пружината ѝ, се съединява с цевната кутия, като се поставя в изреза на лявата стена на цевната кутия; натиска се краят на задръжката с острието на ключа-отвертка и се изтегля назад докрай; задръжката се задържа в това положение, докато се завинти муфата на ключалката;
- в отверстието от дясната страна на цевната кутия се поставя ключалката на цевта;
- върху стеблото на ключалката на цевта от лявата страна се поставя пружината на ключалката и се завинтва муфата на ключалката;
- съединява се цевта и се дозавива муфата на ключалката толкова, че зъбът на задръжката да

достигне на 2,0—2,5 мм зад фланеца на муфата или да се доближи до стеблото на муфата на не по-малко от 1 мм.

### Разглобяване и сглобяване на двуногата

Двуногата се отделя от картечницата по следния начин:

— с ключа-отвертка се отвинтват осите на краката (рис. 60), като ключът-отвертка се върти по посока,

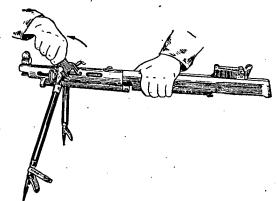


Рис. 60. Отвинтване на осите на краката на двуногата с кл юча-отвертка

обратна на часовата стрелка; след това краката на двуногата се отделят заедно с носача от кожуха;

- отделя се цевта на картечницата и с пръстите на ръката се измъква подложката на двуногата (рис. 61) през изреза в кожуха (отстрани);
- изваждат се осите на краката на двуногата от отверстията в прореза на носача и се отделят краката от носача.

Двуногата се сглобява по обратен ред: "" него се поставя подложката на двуногата от която и да е страна на кожуха;




Рис. 61. Изваждане подложката на двуногата

- завърта се къртсчнъцата с мушката надолу и се съединява цевта, за да се задържи подложката в изреза в правилно положение;
  - поставят се краката на двуногата в прорезите на носача до съвпадане на отверстията в прореза с отверстията в горните краища на краката и се съединяват с осите на краката;
- поставя се сглобеният с краката на двуногата носач върху кожуха на картечницата така, че резбата на кращата на осите на краката да събпадне с витловите отверстия за тях в подложката на двуногата, и се завинтват осите на краката! Осите на краката трябва да се завинтят толкова, че краката на двуногата да се свиват само при натискане с ръка; а не от собственото сизтегло. Освен това картечницата трябва да се върти леко около оста си между носача изподложката на двуногата. Това се проверява на картечницата, поставена на двуногата;
- отделя се цевта от картечницата, след това картечницата се поставя с двуногата нагоре и с чук и избивка се засичат витловите краища на осите на краката във витловите отверстия на подложката на

двуногата; това предпазва осите от самоотвинтване при сгъване на краката на двуногата.

Щифтът или пружината му, които задържат подвижната муфа на крака на двуногата и прикрепват звената на шомпола, се сменяват по следния начин:

— с края на избивката щифтът се натиска в подвижната муфа и задържайки щифта, муфата се измества по крака в посока на двуногата (рис. 62); под действието на пружината си щифтът ще излезе от отверстието в крака на двуногата и с пръстите на ръката може лесно да се отдели от крака на двуногата.

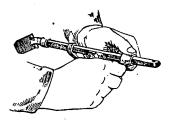

Puc. 62. Разглобяване на подвижната муфа

След смяната на щифта или пружината му подвижната муфа с пружината на щифта и щифтът се сглобяват:

- в отверстието на крака на двуногата се поставят пружината на щифта и щифтът;
- с края на избивката щифтът се натиска и се изравнява с външната стена на краката на двуногата;
- подвижната муфа се измества по крака на двуногата нагоре; под действието на пружината щифтът влиза в отверстието в подвижната муфа.

# Разглобяване на спускателния механизъм

Спускателният механизъм се разглобява по следния начин:

— отделя се спусковата рама с приклада от картечницата;

завърта се флагчето на предпазителя напред, т. е. поставя се в положение "Предпазител", и спусковата рама се поставя на дървените опори така, че оста на спусъка да бъде между опорите;

— с избивка и чук се избива оста на спусъка (рис. 63) и се отделят спусъкът, спускателният лост и пружината на спускателния лост;

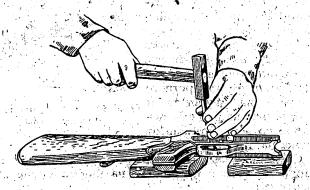



Рис. 63. Избиване на оста на спусъка с избивка и чук

— с дясната ръка се взема избивката и с тънкия ѝ край се натиска задният край на пружината на предпазителя; след това, като се хване с палеца и показалеца на лявата ръка, флагчето на предпазителя се изважда от отверстието на спусковата рама (рис. 64);

с тънкия край на избивката, поставен в отверстието на петата на пружината на предпазителя, пружината се измества към стойката на спусковата рама до съвпадане на петата на пружината с кръглия изрез в улея на спусковата рама. След това пружината на предпазителя се отделя лесно от спусковата рама.

След като се смени или ремонтира повредената част на спускателния механизъм, той се сглобява в следния ред:

— взема се пружината на предпазителя с дясната ръка и се поставя петата ѝ през кръглия изрез в нейния улей в спусковата рама;



Puc. 64. Отделяне на предпазителя на спускателния механизъм

- поставя се краят на избивката в отверстието в петата на пружината на предпазителя и се премества пружината в задно крайно положение;
- с тънкия край на избивката се притиска краят на пружината на предпазителя към дъното на нейния улей в спусковата рама;
- поставя се предпазителят в отверстието от дясната страна на спусковата рама;
- поставя се пружината на спускателния лост в гнездото на спусковата рама;
- съединява се спускателният лост със спусковата рама така, че издатъкът на предния му край да влезе в съответния изрез в рамата и кръглото гнездо в лоста да застане срещу пружината на спускателния лост;
- с пръстите на дясната ръка се натиска предният край на лоста докрай, а с другата ръка се вкарва отдолу главичката на спусъка в изреза на лоста така, че издатъкът му да легне върху изреза на

5 7,62-им ротна картечница обр. 1946 г.

спускателния лост, а отверстието на спусъка да съвпадне с отверстието на оста на спусъка в спусковата рама и веднага в отверстието се поставя тънкият край на избивката;

— изваждайки постепенно избивката, от обратната страна се вкарва оста на спусъка и се набива с медния чук.

Разглобяване на ключалката на тръбичката на бойно-възвратната пружина

За да се разглоби. ключалката, с избивката и чука се избива оста на ключалката на тръбичката и се отделя ключалката с пружината от тръбичката.

Сглобяването се извършва по обратен ред.

Разглобяване и сглобяване 'на изхвъргача

Изхвъргачът и пружината му може да се отделят само за сменяване, ако се повредени, и за почистване в поделенията. Разглобяването се извършва така:

- поставя се затворът на дървени опори така, че оста на изхвъргача да остане между тях;
- с избивката и чука се избива оста на изхвъргача (рис. 65) и се изважда изхвъргачът и пружината му от гнездото.

Сглобяването се извършва по обратен ред.

Разглобяване и сглобяване на водителя

Водителят се разглобява само за сменяване на части при повреда. Разглобяването се извършва по следния начин (рис. 66):

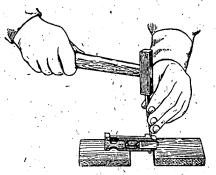


Рис. 65. Избиване на оста на изхвъргача

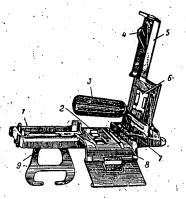


Рис. 66. Водител с отворен капак, приготвен за разглобяване

Приготовен за разглюольная приготовен за разглюольная при стольная пренасяне на картечницата (сб. 37); 4—подавателен лост (77); 5—капак на водителя (76); 6—гории палци (81); 7—шплент на оста (86); 8—приемник с лъжица (сб. 35); 9—носач (67)

- изважда се шплентът на края на оста за капака на водителя;
- изважда се оста и се сваля капакът на водителя и пружината му.

   сваля се приемникът от основата на водителя и
- се отделя плъзгачьт; ... от основата на водителя;

  - отделя се подавателят от плъзгача;
- избива се оста и се сваля подавателният лост с пружината; — отделят/селюрните пачни от капака на водителя.
- Водителят се сглобява по обратен ред.

Отделяне на жушката и предпазителя на мушката.

Отвинтва се мушката с ключа-отвертка като се върти в посока обратна на часовата стрелка (рис. 67); след което се отвинтва докрай витлото на предпад зителя и последният се отделя от основата (рис. 68).



Рис. 67. жОтделяне жна 🔻

Рис. 67 мОтделяне на трорис. 68 Отделяне на мушката с ключ и предпазителянамущотвертка по обратениред с с извършва по обратениред с с с извършва по обратениред с с с съединяването и на мушката обязателно се проверява боят на картечницата и се привежда към нормален' бой.``

#### РАЗДЕЛ ВТОРИ

# БОЙНА СЛУЖБА, НА КАРТЕЧНИЦАТА И ДЕЙСТВИЕ С НЕЯ

#### . ГЛАВА V

# ПРЕГЛЕД НА КАРТЕЧНИЦАТА

#### 20. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

За своевременното откриване и отстраняване на неизправностите и недостатъците по съхраняването и пазенето на картечниците те се преглеждат в срокове, установени от Устава за вътрешната служба.

Освен това два пъти в годината — преди и след излизане на лагер — се правят прегледи при пълно разглобяване на картечницата.

Резултатите от прегледите се вписват в книгата за прегледа на въоръжението в съответствие с указанията на Ръководството по съхраняване и пазене на артилерийското въоръжение и боеприпаси във войската.

Техническото състояние на картечниците се характеризира от тяхната готовност за бойно използуване и от степента на износване вследствие експлоатацията. В зависимост от степента на износването и характера на необходимия ремонт картечниците се делят на категории в съответствие с Инструкцията за категоризиране на артилерийското въоръжение.

Командирът на отделението и мерачът са длъжни да преглеждат картечницата ежедневно, а също и преди излизане на занятие, след стрелба и при почистването.

Ежедневният преглед се прави в сглобен вид, а при почистването — в разглобен и сглобен вид.

Принадлежностите се преглеждат преди всяко почистване на картечницата.

За всички неизправности, забелязани при прегледа на картечницата, запасните части и принадлежностите, мерачът е длъжен да доложи незабавно на своя командир на отделение, а последният — на командира на взвода.

При ежедневния преглед на картечницата мерачът е длъжен да провери:

- има ли ръжда, нечистотии, дълбоки драскотини и пукнатини по металическите части, а на приклада пукнатини и други повреди по дървото;
- работата на водителя, спускателния механизъм и предпазителя;
- движението на затворната рама със затвора в цевната кутия и действието на изхвъргача и отражателя;
- изправността на мерника, мушката и прореза на мереца;
- здраво ли е съединена цевта с цевната кутия от ключалката;
- здраво ли е съединена цевната кутия със спусковата рама от съединителния винт;
- налице ли са принадлежностите и изправни ли са.

#### 21. ВОЙСКОВИ КАЛИБРОМЕРИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ПРИ ПРЕГЛЕДИТЕ И СМЯНАТА НА ЧАСТИТЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

За да се провери диаметърът на канала на цевта се използува калибромер К-2 (рис. 69), който е бракувъчен калибромер. Той не трябва да преминава през канала на цевта.

За да се провери разстоянието между задния срез на цевта и дъното на чашката на затвора, използуват се калибромерите K-4, K-5 и K-6.

Калибромерите K-4 и K-5 се използуват за проверка на указаното разстояние при смяна на бойните упори или на затвора с нови бойни упори или с нов затвор.

Калибромерът К-4, поставен в патронника на цевта, трябва да се покрие от затвора, т. е. бойните упори на затвора трябва да се разтворят напълно и затворът да затвори канала на цевта.

Калибромерът К-6 е бракувъчен. При изправни бойни упори той не трябва да се покрива от затвора. Ако затворът покрива калибромера К-6, картечницата е негодна за стрелба с такива бойни упори.

Бойните упори на такава картечница трябва да се сменят със запасни (нови) с по-големи размери. С калибромерът К-7 се проверява излизането на жилото на ударника.

Проверка с този калибромер се прави само когато при стрелбата са забелязани осечки или пробиване на капсулите.

За проверка на разстоянието между зъба на изхвъргача и дъното на чашката на затвора се използува калибромерът К-9.

Проверката с този калибромер се прави само когато при стрелбата е имало задръжки, свързани

с това че изхвъргача задържа недостатъчно сигурно гилзата в чашката на затвора.

# 22. ПРЕГЛЕД НА КАРТЕЧНИЦАТА В СГЛОБЕН ВИД

В сглобен вид картечницата се преглежда при всички видове прегледи.

При прегледа са необходими следните инструменти, калибромери и принадлежности:

а) принадлежности (вж. рис. 39); б) металическа лента (вж. рис. 36); в) проверочни патрони. При поредните прегледи, които се правят от началника на артилерийското снабдяване на частта (от техника), са необходими и калибромери (вж. рис. 69).

Преглед на подвижните части, спускателния механизъм и предпазителя

При преглед в сглобен вид се проверява действието на подвижните части, спускателния механизъм и предпазителя.

За проверката трябва да се направи следното: — издръпва се затворната рама с ръкохватката назад докрай (движението на частите назад трябва да бъде плавно);

- отпуска се ръкохватката (затворната рама трябва да се задържи от запъвача на спускателния лост), завърта се флагчето на предпазителя напред, натиска се спусъкът докрай (при това рамата трябва да се задържи във взведено положение);
- завърта се флагчето на предпазителя назад и се натиска спусъкът; затворната рама със затвора трябва да отиде енергично напред;
- поставя се картечницата вертикално с цевта нагоре, издръпва се ръкохватката на затворната рама назад толкова, че предният срез на газовото

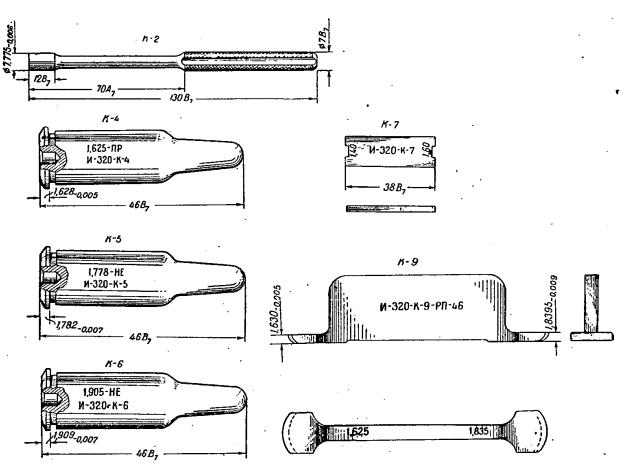


Рис. 69. Войскови калибромери, необходими при прегледа на картечницата

бутало да съвпадне със среза на тръбичката на газовата камера, и се отпуска ръкохватката (затворната рама трябва да отиде в предно крайно положение); частите може да не достигнат до предно положение поради триене на газовото бутало в тръбичката на газовата камера, побитости по направляващата тръбичка на газовото бутало, огъване на стеблото, счупване или отслабване на бойновъзвратната пружина.

За да се провери работата на изхвъргача и отражателя, подвижните части се издръпват назад, поставя се проверочен патрон в патронника, отпускат се подвижните части, за да се придвижат напред, и отново се издръпват с ръкохватката назад; при това движение патронът трябва да се извади от патронника и да се изхвърли навън от картечницата.

#### Преглед на водителя

Водителят не трябва да има побитости по повърхността на основата, приемника и капака.

Действието на водителя се проверява по следния начин:

- напълва се лентата с десет изправни проверочни патрона;
- поставя се картечницата на двуногата, вкарва се лентата с проверочните патрони (както при пълненето вж. глава VII), издръпва се последователно затворната рама назад и се отпуска до изразходването на патроните в лентата; подвижните части трябва да отиват енергично в предно положение, а патроните да се извличат безпрепятствено от лентата, да се подават в патронника и енергично да се изхвърлят навън.

Капакът на водителя трябва да се задържа сигурно от ключалката и да се отваря свободно при издърпана ключалка.

За да се провери действието на ключалката, тя трябва да се издърпа назад докрай и да се отпусне — ключалката трябва да се връща енергично в предно положение.

Преглед на затвора и проверка сигурността на затварянето на канала на цевта

При прегледа водителят трябва да се свали и през прозореца в горната стена на цевната кутия да се наблюдава движението на затвора при издръпването и отпускането на затворната рама.

Когато затворната рама се издръпва назад, бойните упори трябва да се притискат плавно (без тласъци) към страничните плоскости на затвора, след което затворът трябва да се движи назад заедно със затворната рама. Когато затворната рама се отпуска от задно положение и под действието на бойно-възвратната пружина започне да отива напред, заедно с нея трябва да се движи и затворът. Когато затворът се доближи до задния срез на цевта, бойните упори трябва да се разтворят напълно встрани и да опрат в бойните изрези на цевната кутия.

За да се провери сигурността на затварянето на канала на цевта, с бракувъчния калибромер К-6 трябва да се провери разстоянието между задния срез на цевта и дъното на чашката на затворния блок, за което:

- затворната рама се издръпва назад и в патронника се поставя калибромерът К-6;

— отпуска се затворната рама и действувайки с ръкохватката ѝ, опитваме се да разтворим бойните упори встрани.

Ако бойните упори се разтворят, т. е. затворът покрие калибромера К-6, картечницата е негодна за стрелба.

Бойните упори на такава картечница трябва да се сменят със запасни (с по-големи размери).

След поставяне на новите бойни упори проверката с калибромерите K-4 и K-5 се повтаря; в този случай бойните упори трябва да се разтварят с калибромер K-4, а с калибромер K-5 не трябва да се разтварят.

# Преглед на мерника и мушката

Изкривяване на мерната пластинка, побитости по зъбците и скалата на мерника не се допускат. Прорезът на мерника трябва да има правилни очертания. Хамутчето трябва да се движи плавно по пластинката и да се задържа здраво на всяко деление; при леко клатене на хамутчето предният му ръб не трябва да излиза зад чертата на деленията на скалата на мерника; долният ръб на хамутчето трябва да приляга плътно към двете извити ребра на основата на мерника. Пружината на мерната пластинка трябва да задържа здраво пластинката в придаденото ѝ положение. Основата на мерника не трябва да се клати; побитости по извитите ребра не трябва да има. Мушката трябва да бъде добре почернена; тя трябва да бъде права, да няма побитости и да не се отвинтва или завинтва с ръка, без ключ; предпазителят на мушката не трябва да се клати върху основата си.

Преглед на цевта и съединението ѝ сцевната кутия

Цевта може да има странично и кръгово клатене в цевната кутия. Големината на клатенето на цевта се проверява по следния начин:

— картечницата се поставя с цевта нагоре, затворната рама се издръпва назад до съвпадане на предния срез на газовото бутало със среза на тръбичката. Поклаща се цевта в различни посоки докрай и едновременно се отпуска затворната рама; при това положение газовото бутало трябва да влиза свободно в тръбата на газовата камера. При натискане на ръчката на ключалката задръжката на цевта трябва да се върти свободно и да се изважда от цевната кутия (затворната рама в случая се издръпва в задно положение).

Преглед на цевната кутия и съединението ѝ със спусковата рама

Съединението на цевната кутия със спусковата рама трябва да бъде здраво, без клатене; съединителният винт трябва да се задържа сигурно от осигурителния издатък, за да не се самоотвинти; не се допуска клатене на приклада на мястото на съединението му със спусковата рама.

Преглед на двуногата и съеди-

Краката на двуногата не трябва да се завъргат напред; пружинената скоба трябва да задържа сигурно краката в сгънато положение.

Носачът на картечницата трябва да се измества свободно кръгово спрямо двуногата.

## 23. ПРЕГЛЕД НА КАРТЕЧНИЦАТА В РАЗГЛОБЕН ВИД И НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ

В разглобен вид картечниците се преглеждат при почистване от сержантите и войниците, на които са поверени. При инспекторските прегледи или при прегледите преди и след излизане на лагер трябва да присъствуват офицери от поделението (командирът на взвода или командирът на ротата).

Преди прегледа на разглобената картечница всичките ѝ части трябва да се почистят и да се изтрият до сухо, като се обърне особено внимание на почистването на канала на цевта. Внимателно се преглежда и всяка отделна част.

Проверява се еднакви ли са номерата на цевта, спусковата рама с приклада, затворната рама, бойните упори, затворния блок и цевната кутия; има ли по частите ръжда, нечистотии, пукнатини, изронване на метала, износване на триещите се повърхности, скъсване на резбата, побитости, подгъвания и раковини.

Забележка: Изброените части могат да имат други номера, ако картечницата е била на ремонт, но това трябва да бъде вписано в служебната книжка.

# Преглед на цевта

При прегледа се проверява има ли по секторните ребра на цевта побитости и изпъквания на метала, които ще пречат на свободното съединяване на цевта с цевната кутия.

По газовите пътища на камерата и регулатора не трябва да има нагар, който пречи на свободното преминаване на барутните газове.

Побитости и подгъвания по среза на тръбичката не се допускат.

Газовата камера не трябва да се клати върху цевта.

Контролните цифри на долната плоскост на газовата камера трябва да бъдат ясни, прорезите за поставяне на показалеца на фиксатора на регулатора не трябва да имат побитости, затрудняващи поставянето на регулатора. Огнеприкривателят трябва да се завинтва на цевта плавно с ключ или с ръка; клатене на огнеприкривателя не се допуска. По тръбата на огнеприкривателя също не трябва да има пукнатини и побитости.

При прегледа на канала на цевта трябва да се обръща особено внимание на състоянието на набраздената му част и патронника.

Ако по стените на канала на цевта, патронника или външните повърхности на цевта бъдат открити пукнатини, огъвания или раздуване, такава цев вече не се преглежда по-нататък, а се сменя със запасната.

Недостатъците на канала на цевта и патронника са следните:

- ръжда като тъмен налеп на отделни места или по целия канал на цевта. Ръждата може да се открие, като прекараме през канала на цевта чист парцал, върху който в този случай ще останат отделни тъмни ивици или петна. Матовата повърхност на канала на цевта, която не оставя при почистването следи върху парцала, е нормално явление;
- сип (първично поражение на канала на цевта от ръжда) като малки, едва забележими точки, които се появяват на отделни места (най-често в ъглите на браздите) или по целия канал;
- следи от ръжда (по-силно поражение на канала на цевта от ръжда) като тъмни, не дълбоки петна на отделни места или по целия канал на цевта, които остават след отстраняване на ръждата;

- раковини ярко изразени вдлъбнатини по канала, които имат разнообразна форма;
- омедняване, което се появява при стрелба с куршуми, плакирани със смес от мед и цинк; то се наблюдава като равномерен слой мед по повърхността на канала;
- **раздуване**, което се забелязва при преглед с просто око като тъмен напречен пръстен плътен или прекъснат;
- изкривяване на цевта, което се определя на око по неправилното разположение на сенките в канала; за да се определи изкривяването на цевта, прави се следното:
  - а) протрива се каналът на цевта до сухо;
- б) повдига се цевта на нивото на окото и се насочва към долния осветен край на някоя хоризонтална плоскост или рамка на прозорец;
- в) цевта се завърта така, че каналът да се осветява ту от силна, ту от слаба светлина. По очертанието на сянката, която се вижда в канала на цевта, се определя права ли е цевта.

В правата цев сянката в канала има форма на равнобедрен триъгълник при всички положения на цевта (рис. 70,a).


При изкривена цев сянката ще представлява триъгълник с извити страни (рис. 70,6 и в), като ако цевта е извита нагоре, страните на сянката ще бъдат извити навътре в триъгълника, а ако цевта е изкривена надолу, страните на триъгълника ще бъдат изпъкнали навън.

При изкривяване наляво и надясно триъгълната сянка ще има съответно формата, показана на рис. 70,  $\epsilon$  и  $\delta$ .

За да се убедим, че цевта по цялата си дължина е права, трябва да я прегледаме откъм задната и

откъм дулната част. Разстоянието на окото до цевта трябва да бъде от 5 до 7 cм.

Освен това в канала на цевта и патронника могат да бъдат открити:

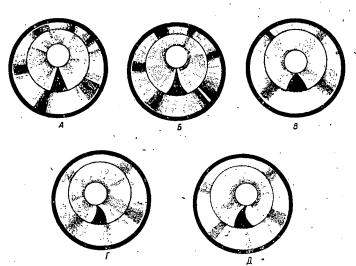

Puc. 70. Триъгълни сенки, които се виждат в канала на цевта при преглед:

- a в права цев;  $\delta$  в цев, изкривена нагоре;  $\delta$  в цев, изкривена надолу;  $\epsilon$  в цев, изкривена надясно изкривена надясно
- **драскотини**, които представляват тъмни чертички с различна дълбочина, понякога със забележими подгъвания;
- пукнатини в канала на цевта като тъмни ивици с различни посоки;
- **износване на полетата**, което се определя на око и е особено забележимо по ръбовете на браздите.

6 7,62-мм ротна картечница обр. 1946 г.

Износване на канала на цевта се допуска, ако цевта удовлетворява изискванията за нормален бой на картечницата и не дава овални пробойни при стрелба по щит.

Износването на полетата се определя също с калибромер К-2, който в нова цев не трябва да преминава по канала нито откъм дулната, нито откъм задната част. Ако калибромерът К-2 влиза в канала на цевта откъм дулната част на 10 мм, а от задната част на 100 мм, такава цев трябва да се смени със запасна (нова);

- прогар на стените на канала на цевта, който се определя при преглед на картечницата откъм задната част. Прогарът трябва да се различава от раковините, получаващи се вследствие ръждясване. Прогарът се характеризира с черни ивици по повърхността на набраздената част на канала на цевта зад патронника;
- уронване на хрома във вид на тъмни вдлъбнатини или издатини по метала на повърхността на канала;
- износване и раздуване на патронника проверя се чрез преглед на патронника или на извадената след изстрела гилза, по която може да има раздуване, пукнатини и драскотини.

## Преглед на затворната: рама и затвора

Затворната рама не трябва да има побитости и издутини, особено по направляващите издатъци, по стените на изреза за ударника и фигурния изрез за фигурния издатък на затворния блок и по запъвателния зъб.

Закръгляване или уронване на запъвателния зъб се допуска при положение, че той задържа затвор-

ната рама в задно положение след прекратяване на стрелбата.

Изкривяване на затворната рама, затрудняващо движението ѝ в улеите на цевната кутия, не се допуска.

На предния срез на буталото не трябва да има побитости, издутини или огъване на стеблото на буталото, понеже това може да стане причина при движението буталото да се задържа от тръбичката на регулатора.

Съединението на стеблото с рамата трябва да бъде сигурно; допуска се незначително клатене на стеблото, при условие че буталото влиза свободно в тръбичката на регулатора при действие на подвижните части.

Затворният блок не трябва да има пукнатини, побитости и издутини по предния срез на дотиквача, а също така и по венчето на чашката, по долния издатък и задния срез на затворния блок.

Уронване по венчето на чашката на затвора се допуска, ако зъбът на изхвъргача задържа здраво гилзата при движението на затвора назад.

На дъното на чашката на затвора около отверстието за излизане на жилото не трябва да има радиални пукнатини. Следи от прогар по дъното на чашката, които се наблюдават след почистване, се допускат.

Бойните упори не трябва да имат уронване на метала или пукнатини по опорните плоскости повече от четвърт от широчината и 5 мм от дължината на плоскостта.

Не трябва да има протрити места по скосеностите на удебелената част на ударника.

Жилото трябва да приляга плътно към предния срез на ударника; допуска се само местен просвет на чотвърт от окръжността.

Щифтът, който свързва жилото с ударника, трябва да бъде поставен здраво и да не излиза при леко натискане с избивката.

Краищата на щифта трябва да бъдат почистени и изравнени с повърхността на жилото. Допуска се само незначително клатене на жилото в мястото на съединението му с ударника. Уронване или издутини по жилото не се допускат.

Зъбът на изхвъргача не трябва да има уронвания и побитости.

Ако при стрелба с картечницата са били забелязани случаи на изпадане на гилзата от чашката на затвора (гилзите са били прихващани от затворната рама), това е признак за несигурно задържане на тилзата от изхвъргача в чашката на затвора; следователно разстоянието между зъба на изхвъргача и дъното на чашката на затвора е повече от 1,835 мм (допустимия размер).

Този размер се проверява с калибромер К-9, единият край на който е проходен (1,625 мм), а другият — непроходен (1,835 мм).

Излизане на страничните плоскости на бойните упори над страничните плоскости на затвора, ко-гато затворът е в предно крайно положение, се допуска с не повече от 0,1 мм.

Ако при стрелба с картечницата има случаи на осечки или пробиване на капсулите, трябва да се провери излизането на жилото на ударника с калибромер К-7. Нормалното излизане на жилото зад дъното на чашката на затвора трябва да бъде от 1,4 до 1,6 мм.

За да се провери излизането на жилото, трябва да се изтегли затворът назад докрай (до опиране в

стойката на затворната рама). При това положение на затвора с калибромер К-7 се проверява излиза- нето на жилото.

Излизането на жилото трябва да бъде не повече от височината на проходния (1,6 мм) и не по-малко от височината на непроходния (1,4 мм) край на калибромера.

#### Преглед на водителя

Ръкохватката за пренасяне на картечницата и приемникът с лъжицата трябва да се въртят свободно на своите оси, като краищата на оста на ръкохватката бъдат развалцовани, а краищата на оста на лъжицата — разкернирани.

На горната плоскост на основата на водителя и на долната плоскост на носача не трябва да има побитости, драскотини и подгъвания, които пречат на движението на носача.

На същите изисквания трябва да отговаря и извитият улей на носача, в който трябва да се движи свободно ролката на плъзгача.

Пружиниращият зъб на носача трябва да бъде толкова гъвкав, че патронът да не изпада от зъбите при извличането му от лентата.

Не се допускат подгъвания, побитости и уронване на зъбите.

Оста на плъзгача трябва да бъде така развалцована, че ролката да се върти леко на нея.

Свободният край на подавателя трябва да бъде повдигнат от пружината над плоскостта на плъзгача със 7,1 — 7,5 мм, а оста на подавателя трябва да бъде поставена плътно и да не изпада от отверстието в плъзгача при силно тръскане.

Осите на горните палци и подавателният лост, а така също и щифтът на пружината трябва да бъдат

разкернирани от двата края, като лостът, горните палци и пружината на лоста трябва да се въртят свободно на осите си в границите на необходимите ъгли.

Пружината на подавателния лост трябва да задържа повдигнатия край на лоста на разстояние 31,2 — 33,8 мм от външната плоскост на капака на водителя (вж. рис. 35).

В сглобения водител между капака и основата на водителя се допуска просвет до 0,35 мм, при положение че капакът приляга плътно към приемника; не се допуска вертикално клатене на приемника при капак, свит към горната плоскост на основата на водителя, и подаване на долната плоскост на зъба на капака зад плоскостта на основата на водителя.

#### Преглед на цевната кутия икожуха

В цевната кутия не трябва да има пукнатини независимо от тяхната големина и местоположение, а също така и побитости по стените на улеите за спусковата и затворната рама. Куките за съединяване със спусковата рама не трябва да бъдат изкривени или деформирани.

Бойните изрези на цевната кутия не трябва да имат побитости по ъглите и плоскостите си. Резбата в отверстието на съединителния винт и гнездото за осигурителния издатък на съединителния винт трябва да бъдат изправни. Не се допуска клатене на кожуха в мястото на съединението с цевната кутия, което се усеща с пръстите на ръката или се вижда с око, с изключение на клатенето, което се определя по излизането на маслото; в последния случай клатене се допуска само ако картечницата удовлетворява нормалния бой и действието на меха-

низмите не е нарушено. Осигурителният винт, свързващ кожуха с цевната кутия, трябва да бъде завинтен докрай; главичката му трябва да бъде изравнена с повърхността на тръбата на кожуха и да бъде разкернирана за предотвратяване на самоотвинтването.

Изкривяване на горната и долната тръба на кожуха, пукнатини и побитости по тях не се допускат.

Халката за ремъка на кожуха не трябва да бъде разклатена, а пръстенът на халката трябва да се върти свободно в основата на халката.

)

Упорът за вилката на водителя не трябва да се клати и да има побитости или деформации, които пречат на поставянето на водителя на картечницата.

Предпазителят на мушката не трябва да се клати при натискане с пръст. Той трябва да се мести плавно и в двете страни при завинтване или отвинтване на винта с отвертка.

На основата на мушката трябва да има само една контролна рязка.

Основата на мерника трябва да приляга плътно с долната си плоскост към цевната кутия; допуска се просвет между основата и цевната кутия.

Основата на мерника не трябва да се клати при натискане встрани с пръстите на ръката:

Побитости по извитите ребра на основата не трябва да има.

Ключалката на водителя (пълнителя) при издръпване назад трябва да се измества до опиране на страните ѝ в предната стена на основата на мерника. След освобождаването под действието на своята пружина ключалката трябва енергично да се придвижи напред и да заеме своето първоначално положение.

Изкривяване на зъба на ключалката не се допуска; побитостите по зъба трябва да бъдат почистени с пила.

Под действието на пръста на ръката отражателят трябва да се отклонява свободно в горно крайно положение, влизайки в улея на цевната кутия. След прекратяване на натиска върху отражателя под действието на своята пружина той трябва енергично да се отпусне надолу.

Подутини по предния край на отражателя или значително изронване на метала не се допускат.

Капачето на прозореца на цевната кутия трябва да се измества само с ръка; изместването му под действието на собственото тегло при вертикално положение на цевната кутия не се допуска.

Секторните изрези в цилиндричния канал на цевната кутия не трябва да имат побитости и подутини, които пречат на съединяването с цевта.

Преглед на спускателния и предпазителния механизъм

Предпазителят трябва да се задържа здраво от пружината си в придаденото му положение (флагчето да бъде в положение "Огън" или "Предпазител").

Ако флагчето на предпазителя е обърнато напред ("Предпазител"), при натискане на спусъка запъвачът на спускателния лост не трябва да се отпуска надолу.

Ако флагчето на предпазителя е обърнато назад ("Огън"), при натискане на спусъка запъвачът на спускателния лост трябва да се отпуска надолу.

По запъвача на спускателния лост не трябва да има подутини. Незначително закръгляване на запъвача се допуска, когато затворната рама се задържа във взведено положение. Оста на спусъка трябва да бъде поставена здраво в отверстието и да не излиза при леко избутване с избивката.

Запъвачът на спускателния лост трябва да се подава над плоскостта на спусковата рама от 3 до 5 мм.

Преглед на спусковата рама и приклада

В разглобен вид спусковата рама се преглежда, когато се открие неизправност в действието на спускателния или предпазителния механизъм.

При прегледа се проверява клати ли се спусковата рама на мястото на съединяването ѝ и ако бъде открито такова клатене, то се отстранява в работилницата.

Главите на винтовете, които съединяват спусковата рама с приклада, трябва да бъдат подравнени с гривната на рамата или да изпъкват над гривната, но не повече от 0,5 мм.

Прорезите на главите на винтовете не трябва да бъдат разширени; те трябва да позволяват отвинтване на винтовете с помощта на отвертка.

Пукнатини, побитости или подутини по предните закръглени издатъци и страничните плоскости на спусковата рама не се допускат.

Страничните стени на рамата и спусковата скоба не трябва да бъдат изкривени.

Резбата в отверстието за съединителния винт трябва да бъде изправна.

Преглед на двуногата и закрепването ѝ към картечницата

Съединяването на носача на краката на двуногата с тръбата на кожуха трябва да бъде свободно и да осигурява плавно изместване на кожуха в носача.

Не се допуска обаче клатене на кожуха в носача, което влияе на точността на стрелбата на картечницата.

Резбата на краищата на осите за краката на двуногата и в отверстията на прореза за носача трябва да осигурява здраво закрепване на краката на двуногата.

Краката трябва да се въртят свободно в съединенията с прорезите на носача; завъртане на краката напред не се допуска.

Краката на двуногата трябва да бъдат прави и да нямат побитости; звената на шомпола трябва да се поставят без изкривяване в улеите на краката.

Пръстените на долните краища на краката и подвижните муфи на горните им краища не трябва да имат повреди, които пречат за закрепването на звената на шомпола.

Щифтовете на ключалките при натиск с избивката трябва да влизат в крака и енергично да се връщат в изходно положение под действието на пружините.

Пружинената скоба на краката трябва да бъде на левия крак на двуногата и да се движи свободно по нея. При тръскане на двуногата тя трябва да държи здраво краката на двуногата в сгънато положение.

## Преглед на принадлежностите към картечницата

Проверява се налице ли е пълният комплект принадлежности в калъфа и има ли оръжейно масло в масленичката.

При прегледа на принадлежностите се проверява:

1. **Шомполът** — свободно ли се завинтват звената на шомпола едно в друго. Шомполът да няма огъвания по четирите звена; по повърхностите и съединенията му да няма остри ъгли; повърхността трябва да бъде гладка.

- 2. Ключът-отвертка на изрезите за цевта и огнеприкривателя и на работните повърхности на ключа за мушката да няма пукнатини, подгъвания и голямо износване. Острието на отвертката за витлата и муфата на ключалката на цевта не трябва да бъде изкривено и да няма изронване и побитости.
- 3. Коляновото стебло с четинена четка четката трябва да бъде права и да се завинтва леко на края на стеблото; не се допуска изпадане на четината на четката.
- 4. **Ръчният изхвъргач** накрайникът на изхвъргача да не е подгънат и износен.
  - 5. Избивката не трябва да бъде огъната.
- 6. Масленичката и кутийката за принадлежностите да нямат побитости.
- 7. **По металическите ленти** да няма ръжда, неоксидирани участъци, силни огъвания и червен налеп.

Краищата на съединителните спирали трябва да бъдат подгънати, но да не излизат извън границите на фланците на звеното. В звената на лентата патроните трябва да се поставят до опирането във втория конус на звеното. Усилието, с което патроните се извличат от гнездата на звената, трябва да бъде 5 — 10 кг. След използуването на лентата за стрелба 30 — 40 пъти извличащото усилие може да стане 2,5 кг; в този случай задръжки при стрелбата по вина на лентите и изпадане на патроните при тръскане не се допускат.

#### ГЛАВА VÌ

# ПОДГОТОВКА НА КАРТЕЧНИЦАТА ЗА СТРЕЛБА

# 24 ФРЕД ЗА ПОДГОТОВКА НА КАРТЕЧНИЦИТЕ ЗА СТРЕЛБА

Подготовката на картечницата за стрелба се прави обикновено през време на чистенето и смазването ѝ.

За да се подготви картечницата за стрелба, е необходимо да се направи следното:

- разглобява се картечницата и се почистват частите ѝ;
  - преглежда се картечницата в разглобен вид;
- смазват се грижливо всички триещи се части и се сглобява картечницата;
  - проверява се поставянето на газовия регулатор;
  - преглежда се картечницата в сглобен вид;
  - преглеждат се лентите и патроните;
- напълват се лентите с патрони.

При разглобяването и сглобяването, чистенето и смазването, а така също при прегледа на картечницата се ръководим от правилата, изложени в съответните глави на настоящото ръководство.

Места в частите на картечницата, подлежащи на задължително смазване при подготовката за стрелба и през време на стрелбата

- 1. Кухината на цевната кутия, в която се движат затворът и затворната рама.
- 2. Страничните и долната повърхност на затвора, страничните и горната повърхност на затворната рама.
- 3. Горната повърхност на основата на водителя, носачът на водителя (освен вилката), плъзгачът с ролката и направляващите издатъци за гилзата и куршума.
  - 4. Патронникът на цевта.

През време на стрелба тези места се смазват без разглобяване на картечницата, като се използуват прекъсванията в стрелбата.

Периодичното смазване на подвижните части на картечницата при стрелба осигурява безотказно действие на картечницата.

Пълнене на лентите с патрони

Преди пълненето на лентите патроните трябва да се прегледат. Лентите не трябва да се пълнят с неизправни патрони (с пукнатини по гилзите, с позеленели капсули и с клатещи се куршуми).

При пълнене на лентите патроните трябва да се поставят в гнездата на звената точно, като срезът на шийката на гилзата съвпада с външния срез на предния край на звеното (рис. 71).

Напълнената лента се поставя в кутията в следния рел:

- отваря се капакът на кутията надясно;
- в кутията се поставят картонени подложки;

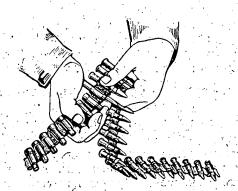


Рис. 71. Пълнене на лентата с патрони

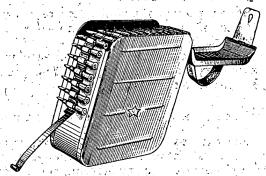


Рис. 72. Напълнена лента, поставена в металическа кутия

- лентата се поставя в кутията на "хармоника" на равни редове, с куршумите напред и отворената част на звената нагоре (рис. 72);

  — кутията се затваря.

#### 25. ПОСТАВЯНЕ И ОТДЕЛЯНЕ НА ГАЗОВИЯ РЕГУЛАТОР НА КАРТЕЧНИЦАТА

Ротните картечници обр. 1946 г. се пускат от завода с поставен газов регулатор на средния канал (с широчина 2, 4 мм). Фиксаторът, закрепен на регулатора, е поставен от лявата страна на картечницата, а зъбът му трябва да се намира в надлъжния прорез на газовата камера, отбелязан с цифрата "2".

При действието на картечницата триещите се повъркности на частите се оглаждат и енергията, необходима за движението на подвижната система назад, става голяма. В този случай регулаторът трябва да се постави на най-малкия газов канал (с широчина 1,8 мм), т. е. показалецът на фиксатора трябва да съвпадне със средния надлъжен прорез на камерата, отбелязан с цифрата "1".

Поставяне на регулатора на най-малкия газов канал се предвижда също и при стрелба на картечницата с дисков пълнител.

Най-големият газов канал на регулатора (с широчина 3, 0 мм) трябва да се използува при замърсяване на подвижните части на картечницата, износване на канала на цевта или стрелба при ниска температура. Под действието на тези фактори подвижната система не може да се придвижи назад поради недостиг на газове за нормалното действие на картечницата. В този случай показалецът на фиксатора се съвпада с прореза на камерата, отбелязан с цифрата "3".

При нормално състояние на картечницата поставянето на регулатора на най-големия газов канал причинява силни удари на подвижната система, поради което тя се износва преждевременно.

Регулаторът се снема, като се премества напречно в газовата камера и се избива с медно чукче (рис. 73).

Регулаторът се премества при нужда преди излизане на поделението на учение или за изпълнение на бойна залача.

на бойна задача. За преместване на регулатора от средния канал на най-големия газов канал трябва да се удари

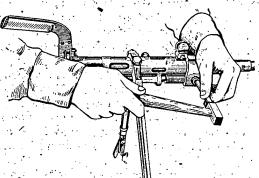


Рис. 73. Отделяне на регулатора с чук и медна, избивка

с чука отдясно по края на регулатора, за да се премести показалецът на фиксатора от цифрата "2" на цифрата "3".

Ако регулаторът трябва да се премести от средния или най-големия газов канал на най-малкия, той трябва да се избие от газовата камера (вж. рис. 73) и да се постави от дясната страна, като показалецът на фиксатора се съвпадне с надлъжния прорез на камерата с цифра "1".

# 26. ОСОБЕНОСТИ В ПОДГОТОВКАТА , НА КАРТЕЧНИЦАТА ЗА СТРЕЛБА ЗИМЕ

С настъпване на студовете картечниците, намиращи се в поделенията, трябва да се почистят грижливо от оръжейната смазка, да се изтрият до сухо

и да се смажат всички триещи се части със зимна смазка № 21.

За смазване на оръжието трябва да се вземе парченце чист парцал, да се напои със смазка, да се изтиска леко смазката и да се изтрият с парцала триещите се повърхности на частите; при това трябва да се следи смазката да покрива повърхностите на частите на равномерен тънък слой.

Гъстата смазка през зимата може да стане причина картечницата да откаже да работи. При чистене и смазване на картечницата трябва да се проверява действието на плъзгача на водителя и затворната рама.

Кутиите с патронни ленти при студено време не трябва да се внасят в топло помещение, понеже студените ленти ще се "изпотят" в топлото помещение и при повторното им изнасяне на студено ще се заледят, вследствие на което при стрелба могат да се появят задръжки.

## глава VII

# ДЕЙСТВИЕ С КАРТЕЧНИЦАТА НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ

## 27. ПОСТАВЯНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА НА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ

Картечницата се поставя на огнева позиция в предполагаемата посока за стрелба; едновременно с поставянето на картечницата огневата позиция се маскира.

При поставянето на картечницата на огневата позиция мерачът разполага краката на двуногата в една линия, без изкривяване и забива шиповете до опирането на ограничителите в земята; след това ляга зад картечницата в положение, удобно за пълнене; китката на лявата ръка се поставя под приклада на картечницата, а лакътят се опира о земята.

При твърда почва за краката на двуногата трябва да бъдат направени малки дупки, а при много мека почва — да се поставят подложки от подръчен материал.

# 28. ПОСТАВЯНЕ НА МЕРНИКА И НАСОЧВАНЕ - НА КАРТЕЧНИЦАТА В ЦЕЛТА

За поставяне на мерника мерачът стиска с палеца и показалеца на дясната си ръка ключалките на мерното хамутче, придвижва го по мерната пла-

стинка, докато предният ръб на хамутчето съвпадне с нужното деление на мерната пластинка, и освобождава ключалките. След това той поставя предпазителя в положение "Огън" (ако е бил на "Предпазител").

После мерачът повдига приклада с лявата си ръка и го притиска плътно към дясното си рамо, а с лакътя на лявата си ръка, поставен малко напред, се опира о земята или о предварително приготвен упор.

С китката на дясната си ръка мерачът обхваща ръкохватката, поставя изправен показалеца си в спусковата скоба и с лакътя на дясната си ръка се опира о земята.

Тялото на мерача зад картечницата трябва да бъде под малък ъгъл по отношение посоката на картечницата към целта.

За примерване мерачът затваря лявото си око, а с дясното гледа през прореза на мерника към върха на мушката и чрез движение (свиване, разтваряне) на лактите си насочва картечницата в целта така, че мушката да се намира в средата на прореза на мерника на едно ниво с краищата му и върхът ѝ да опира о мерната точка. При примерването да се следи картечницата да не е наклонена встрани.

#### 29. ПЪЛНЕНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

Първи начин за пълнене на картечницата:

- отмества се лъжицата;
- изтегля се ключалката на капака на водителя и се отваря капакът;
- взема се напълнената с патрони лента с лявата ръка за накрайника, а с дясната за междинната част (рис. 74), поставя се първият патрон в

зъбите на носача на водителя (лентата трябва да бъде поставена в кутията с отворената част на звената нагоре);

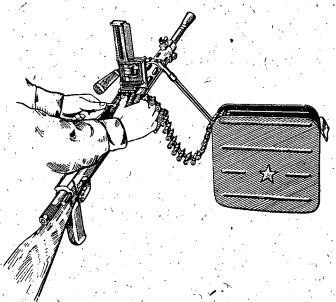


Рис. 74. Пълнене на картечницата

- изравнява се лентата в приемника така, че краищата на патроните да не лежат на долния упор на приемника;
- затваря се капакът на водителя и се закрепва с ключалката;
- хваща се затворната рама за ръкохватката и с енергично движение се издръпва назад и се поставя във взведено положение.

Картечницата е напълнена

Втори начин за пълнене на кар-

- издръпва се затворната рама назад с ръкохватката и се поставя във взведено положение;
- с дясната ръка се подава накрайникът на лентата в приемателния прозорец на водителя от дясната страна, а с лявата се издръпва лентата за накрайника наляво докрай;
- натиска се спусъкът и затворната рама се освобождава от взведено положение, като се държи лентата за накрайника;
- издръпва се енергично затворната рама назад и се поставя във взведено положение.

Картечницата е напълнена.

Вторият начин за пълнене на картечницата изисква голямо внимание, тъй като спускането на затворната рама от взведено положение след второто издръпване ще даде изстрел.

Забележка: Ротната картечница обр. 1946 г. може да бъде напълнена с дисков пълнител ДП. При пълненето с дисков пълнител се постъпва така:

- отделя се водителят от картечницата и вместо него се поставя напълненият с патрони пълнител;
- енергично се издръпва затворната рама назад и се поставя във взведено положение.

Картечницата е напълнена.

# 30. ВОДЕНЕ НА ОГЪНЯ

За откриване на огън мерачът обхваща плътно ръкохватката и с първата става на показалеца на дясната ръка натиска плавно спусъка; след всеки автоматичен ред за проверка на меренето се правят кратки паузи в стрелбата, като се изправя показалецът, за да се освободи спусъкът. При стрелбата мерачът трябва да държи здраво приклада до рамото на лявата си ръка, без да изменя положението на лявата си ръка, без да изменя положението на лявата си ръка, без да изменя положението

#### 31. ИЗПРАЗВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

При изпразване на картечницата се прави следното:

- издръпва се ръкохватката на затворната рама назад (ако е била в предно положение) и се поставя във взведено положение;
  - завърта се флагчето на предпазителя напред;
- —изтегля се ключалката на капака на водителя и се отваря капакът;
- сваля се лентата с патроните от приемника на водителя и се поставя в кутията;
- завърта се флагчето на предпазителя назад;
- изважда се патронът от кухия издатък на основата на водителя;
  - спуска се затворната рама от запъвателния зъб;
  - затваря се капакът на водителя. Картечницата е изпразнена.

#### 32. СМЯНА НА ЦЕВТА

- 1. Изпразва се картечницата.
- 2. Отделя се загрятата от стрелбата цев, както е указано в т. 18.
- 3. С дясната ръка се хваща запасната цев за газовата камера.
- 4. С лявата ръка се изтласква ключалката на цевта.
- 5. Поставя се цевта в кожуха докрай, като се държи така, че газовата камера да бъде обърната наляво надолу под ъгъл 45° към вертикалната плоскост.
- 6. Обръща се енергично цевта около оста ѝ с газовата камера надолу.
- 7. Обръща се ръчката на задръжката на ключал-ката назад към цевната кутия.

Правилното поставяне на цевта се проверява с двукратно издръпване на затворната рама напред и назад, като се наблюдава газовото бутало да влиза свободно в тръбичката на газовата камера.

#### ГЛАВА VIII

#### НАРУШАВАНЕ НОРМАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

#### 33. ОБЩИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАДРЪЖКИТЕ ПРИ СТРЕЛБА

Добре подготвената картечница при правилно действие с нея и внимателно поддържане е сигурно и безотказно оръжие. Обаче при продължително бойно действие поради износване и възможни счупвания на частите, замърсяване на механизмите и неизправности на патроните, а също поради лошо и невнимателно поддържане на механизмите на картечницата могат да възникнат неизправности, които нарушават нормалното ѝ действие и предизвикват задръжки при стрелбата.

- За да се избягнат задръжките, е необходимо: строго да се спазват правилата за съхраняване,
- разглобяване, сглобяване, чистене, смазване и преглед на картечницата;
- да се пазят частите и механизмите на картечницата от замърсяване и удари;
- през време на паузите в стрелбата да се проверява периодично състоянието на частите и механизмите на картечницата, да се отстраняват сгъстилата се смазка и нечистотии, да се смазват триещите се части, да се почистват отверстията за отвеждане на газовете в цевта и газовата камера, а също така газовите канали на регулатора и газовото бутало;

— да не се допуска прегряване на цевта, като се сменява или охлажда при продължителна стрелба след всеки 500 изстрела.

Особено големи грижи картечницата изисква през зимата, при силни студове. При внасяне на картечницата от студено в топло помещение трябва да се изчака "да се изпоти", след това да се изтрие със сух парцал и да се смажат със зимна смазка № 21 триещите се части (затворната рама, затворът, вътрешната част на цевната кутия). Когато в топло помещение се влиза за кратко време и няма възможност картечницата да се изтрие и смаже след изпотяването, по-добре е тя да не се внася в помещението, защото неотстранената влага от частите на картечницата след изпотяването ще замръзне на студа и картечницата ще откаже да действува.

Ако преди стрелба картечницата е била продължително време на студено или в сняг, преди пълнене с лявата ръка трябва да се натисне спусъкът, а с дясната, като се хване ръкохватката на затворната рама, да се издърпат бързо подвижните части назад и напред 10—15 пъти.

В служебната книжка се води точен отчет за службата на картечницата, като се отбелязват всички счупвания и смени на частите и се отчита количеството на произведените изстрели от картечницата.

Всяка задръжка при стрелбата трябва да се отстранява с повторно напълване, като се изтегля ръкохватката на затворната рама назад докрай. Ако задръжката не се отстрани с повторно пълнене или ако се повтори след отстраняването, картечницата се изпразва и след като се определи причината на задръжката, последната се отстранява.

# 34. Въэможни задръжки, които възникват при стрелбата, и начини за отстраняването им

Задръжки	Причина за задръжките	Начин за отстраняване
1. Подвижните части не отиват назад докрай след изстрел: захапаният от зъбите на	а) Замърсяване на подвижните ча- сти на картечни- цата, водителя и га- зовите пътища;	Изпразва се картечницата и се проверява положението на газовия регулатор; издръпва се ръкохват-
носача патрон не е стигнал до задния прозорец на осно- вата на водителя	б) неравномерно напълване на па- троните в лентата, закачване на лен- тата за края на ме-	ката на затворната рама назад докрай и се продължава стрел- бата; при повтаряне на задръжката кар-
	талическата кутия за патроните или приемника на водителя	течницата се разгло- бява и почиства; ако няма време за почи- стване на картечни- цата, водителят се от-
		деля и се смазват трие- щите се части през прозореца на цевната кутия с оръжейно мас- ло; проверява се на-
		пълването на лентата с патрони и поставя- нето на металическата кутия, в краен случай се сменя цевта или
2. Подвижните	а) Замърсяване	се поставя регулаторът на големия газов канал Изтегля се ръко-
части не отиват в предно крайно положение: удар- никът не е изля- зъл достатъчно на- пред и жилото не е	а) Замърсяване на подвижните ча- сти; б) побитост на патрона или попа- дане на твърди ча- стици в патронника	изтегли се ръко- хватката на затворна- та рама назад докрай, изпразва се картечни- цата и в зависимост от причината за за- дръжката се почиства

Задръжки	Причина за задръжките	Начин за отстраняване
възпламенило кап- сула; зъбите на носача не са заха- пали венеца на по- редния патрон в		тръбата или патронни- кът или се изквърля побитият патрон
лентата  3. Неподаване на патрон: по- движните части са в предно положе- ние, но патронни- кът е празен, по- неже зъбите на но- сача не са захапали патрон от лентата	а) Неизправност на палците или подавателя; б) счупване или неизправност на эъбите на носача; в) побито или повредено звено на лентата	Задръжката се от- странява в артилерий ската работилница Картечницата се на- пълва отново и се продължава стрелбата
при движението назад  4. Заклинване на патрон в изреза на основата на водителя: подвижните части са се спрели в межецинно положение и патронът се е за-	а) Слегната пружина на подавателния лост; б) забележимо увеличаване темпа на стрелбата вследствие износване на подвижните части,	Отстранява се за- клинилият се патрон; сменя се пружината на подавателния лост; премества се газовият регулатор на най-мал- кия газов канал
патроны се е за- клинил в изреза на основата на води- теля  5. Осечка: при	поради което пру- жината на подава- телния лост отпу- ска патрона в из- реза на основата на водителя Счупено жило на	Изтегля се ръко-
правилно действие на частите няма из- стрел	ударника или неиз- правен капсул на патрона	

Задръжки	Причина за задръжките	Начин за отстраняване
6. Неизхвърля- не на гилзата: при отиване на ча- стите назад гилза- та е останала в па- тронника; поред- ният патрон, изти- кан от затвора в патронника, се е ударил в гилзата	а) Изронване на зъба на изхвърга- ча или слегване на пружината му; б) изкъргване на захапаната от зъба на изхвъргача част от венеца на гилзата при силно на грята цев и замърсен патронник; в) счупване зъба на изхвъргача	Изтегля се ръко- хватката на затворна- та рама назад докрай, изпразва се картечни- цата, отстранява се гилзата с острието на отвертката; ако това не ни се удаде, изтла- скваме гилзата с щом- пола през канала на цевта. След отстраня- ване на задръжката в зависимост от причи- ната ѝ сменя се из- хвъргачът, почиства се патронникът или се сменя цевта
7. Произволна	а) Неизправен за-	Спира се с ръка по-
автоматична	пъвач или пружи-	даването на лентата и
стрелба: при осво-	на на спускателния	в зависимост от при-
бождаване на спу-	лост;	чината за произволна-
съка стрелбата не	б) неизправен за-	та стрелба се изтрива
се прекратява	пъвателен зъб на затворната рама; в) сгъстена смаз- ка в частите на спу- скателния механи- зъм (особено през зимата); г) непълно оти- ване на подвижни- те части назад по- ради усилено трие- не (замърсяване, сгъстяване на смаз- ката) или замърсяване на газовите пътища	сгъстилата се смазка в частите на спускателния механизъм и на триещите се части на картечницата и леко се смазват със зимна смазка № 21 (при недостиг на време подвижните части се промиват през прозореца в цевната кутия с газ или зимна смазка № 21); поставя се регулаторът на големия газов канал. Неизправните части се изпращат в артилерийската работилница или се сменят със запасня
108	1	пасни

#### ГЛАВА ІХ

#### ПРОВЕРКА НА БОЯ НА КАРТЕЧНИЦАТА И ПРИВЕЖДАНЕТО ѝ КЪМ НОРМАЛЕН БОЙ

#### 35. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Всички картечници на войсковата част трябва да бъдат приведени към нормален бой.

Проверката на боя се прави с цел да се определи групираността на боя и положението на средната точка на попаденията по отношение на контролната.

Боят на картечницата се проверява отначало с единични изстрели (4 патрона) с поправяне на меренето след всеки изстрел — предварителна проверка, а след това с автоматичен огън (8 патрона в 2 — 3 реда) — окончателна проверка.

Боят на картечницата се проверява:

- при приемане на картечницата на въоръжение в частта;
- след смяна на части и ремонт, които могат да изменят боя на картечницата;
- при откриване през време на стрелба ненормални отклонения на куршумите.

В бойна обстановка всеки офицер от поделението е длъжен да използува всички възможности за периодична проверка на боя на картечниците на своето поделение.

Проверката на боя се прави под ръководството на командира на взвода и командира на ротата (ескадрона, батареята).

Старшите началници — до командира на частта включително — са длъжни да следят за точното спазване на правилата за проверката на боя.

При проверката на боя на картечниците стрелбата се провежда от най-добрите картечари, подбрани

по разпореждане на командира на ротата (ескадрона, батареята).

Преди проверката на боя картечниците трябва да бъдат прегледани внимателно и подготвени за стрелба съгласно указанията, из-ложени в глави V и VI от настоящото ръководство.

При проверката на боя по указания на началника на артилерийското снабдяване на частта трябва да присъствува оръжейният майстор с необходимите инструменти.



20 cm

Офицерът, който ръководи проза определяне верката на боя, е длъжен да има: — тебешир или цветен молив за отбелязване на попаденията;

- хартия и молив за записване;
- милиметрова линийка, дълга до 50 см, за измерване отклоненията на средната точка на попаденията от контролната;
- прибор за определяне на групираността (рис. 75), който се приготвя от самите войскови части от тел и се състои от два концентрични пръстена с диаметър 15 и 20 см. Пръстените са свързани помежду си със спици.

Вътрешният пръстен служи за проверка групираността на попаденията при единична стрелба, а външният — за проверка групираността на

110.

попаденията при стрелба с автоматичен огън (на редове).

Проверката на боя трябва да се прави в присъствието на разчета, на който е зачислена картечницата, и на командира на отделението.

Проверката на боя се прави при благоприятно време и осветление (топло, тихо и ясно), а в краен случай — в закрито стрелбище или на защитен от вятъра участък от стрелбището.

Боят на картечницата се проверява със стрелба на 100 м с мерник, поставен на деление "3".

Стрелбата се води с патрони с лек куршум обр. 1908 г., произведени от един завод и от една партия.

За мишена се използува бял щит с размери, не помалки от  $1 \times 0.5$  м, с поставен на него черен правоъгълник, висок 30 см и широк 20 см. За мерна точка служи средата на долния край на черния правоъгълник, която трябва да се намира приблизително на височината на тялото на картечницата. На правоъгълника по отвесната линия над мерната точка се отбелязва контролната точка (нормалното положение на средната точка на попаденията), която трябва да бъде на 15 см над мерната точка при стрелба с патрони с лек куршум.

Картечницата се поставя на равна площадка и ѝ се осигурява нужната устойчивост.

#### 36. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА БОЯ С ЕДИНИЧНИ ИЗСТРЕЛИ

След грижлива подготовка на картечницата за стрелба и поставянето ѝ на огневата позиция мерачът произвежда четири изстрела при точно и еднообразно примерване под средата на долния край на черния правоъгълник; при стрелбата, ако е необходимо, поправя меренето след всеки изстрел.

След завършване на стрелбата офицерът, ръководещ проверката на боя, преглежда щита (мишената) и по разположението на пробойните определя групираността на боя на картечницата и положението на средната точка на попаденията.

1. Групираността на боя се счита за нормална, ако и четирите пробойни (в краен случай три, ако една от пробойните се е отклонила рязко от останалите) се поместват в кръг с диаметър 15 см.

Ако групираността на пробойните не отговаря на това изискване, картечницата трябва да се прегледа, да се провери нейното положение и да се повтори стрелбата.

При повторно получаване на неудовлетворителен резултат от стрелбата картечницата се изпраща в работилницата, за да се открият и отстранят причините за разсейването на куршумите.

2. Ако групираността на боя удовлетворява изискванията на т. 1, офицерът определя средната точка на попаденията и измерва големината на отклонението ѝ от контролната точка с помощта на милиметрова линийка.

За да се определи средната точка на попаденията по четири пробойни, необходимо е (рис. 76):

- да се съединят с права линия две които и да са пробойни и разстоянието между тях да се раздели наполовина;
- получената точка да се съедини с третата пробойна и разстоянието между тях да се раздели на три равни части;
- точката на делението, която е най-близко до първите две пробойни, да се съедини с четвъртата пробойна и разстоянието между тях да се раздели на четири равни части; точката, която отстои на три деления от четвъртата пробойна, ще бъде средна точка на попаденията.

При симетрично разположение на пробойните средната точка на попаденията може да се определи по един от следните начини:

- а) лежащите редом пробойни се съединяват по две; средата на двете прави линии се съединява и получената линия се разделя наполовина; точката на делението ще бъде средната точка на попаденията (рис. 77, а);
- б) съединяват се пробойните на кръст с прави линии; мястото на пресичането на тези линии ще бъде средната точка на попаденията (рис. 77, б).

Ако една от тези пробойни е Рис. 76. Определязначително по-отдалечена от другите, тя трябва да се отхвърли и средната точка на попаденията да се определи по три пробойни. За това двете пробойни се съединяват



не на средната точка на попаденията по четири пробойни

с права линия, средата на тази линия се съединява с третата пробойна, тази нова линия се разделя на




Рис. 77. Определяне на средната точка. на попаденията при симетрично разположение на пробойните

три равни части; точката, която отстои на две деления от третата пробойна, ще бъде средната точка на попаденията.

8 7,62-мм ротна картечница обр. 1946 г.

Средната точка на попаденията трябва да съвпадне с контролната точка или да се отклонява от нея в която и да е посока, но не повече от 5  $c_{M}$ .

Ако средната точка на попаденията се е отклонила от контролната с повече от 5 см, то съответно с това се изменя положението на мушката или на нейния предпазител, т. е. мушката се завинтва във витловото отверстие на предпазителя при по-ниска средна точка на попаденията и се отвинтва — при по-висока; предпазителят се придвижва наляво (надясно); ако средната точка на попаденията е вляво (вдясно) от контролната точка. След изменяне положението на мушката стрелбата се повтаря.

Големината на изместването на върха на мушката се определя чрез умножаване на фактическата големина на отклонението на средната точка на попаденията от контролната, измерена на мишената, по поправъчния коефициент.

Поправъчният коефициент за картечницата обр. 1946 г. при дадените условия (разстояние 100 м, мерник 3, дължина на мерната линия 616,6 мм и дадено отклонение на средната точка на попаденията от контролната точка, равно на 1 см) е равен на 0,0616.

**Примери.** 1. При стрелба средната точка на попаденията се е отклонила вдясно с 16 см и нагоре с 8 см. За да съвпадне средната точка на попаденията с контролната точка, предпазителят трябва да се измести вдясно на  $0,0616 \times 16 = 0,985$  мм $\approx 1$  мм и мушката да се отвие на  $0,0616 \times 8 = 0,4928$  мм $\approx 0,5$  мм.

2. Средната точка на попаденията се е отклонила вляво с 24 см и надолу с 20 см. Предпазителят трябва да се измести вляво на  $0.0616 \times 24 = 1.478$  мм $\approx$ 

 $\approx$ 1,5 мм и мушката да се завинти на 0,616 $\times$ 20= =1,2 $^{\circ}$ 2 мл $\approx$ 1,2 мм.

Забележка: Поправъчният коефициент се умножава по величината на отклонението на средната точка на попаденията в cm, а резултатът се получава в mm.

#### 37. ОКОНЧАТЕЛНА ПРОВЕРКА НА БОЯ С АВТОМАТИЧЕН ОГЪН И ПРИВЕЖДАНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА КЪМ НОРМАЛЕН БОЙ

След като се провери боят на картечницата с единични изстрели, прави се окончателна проверка и привеждане на картечницата към нормален бой с автоматичен огън.




Рис. 78. Определяне средната точка на попаденията при проверка на боя с автоматичен огън по осем пробойни

За целта мерачът дава 2—3 реда автоматичен огън (8 изстрела), като се примерва внимателно под средата на долния край на черния правоъгълник, и поправя насочването след всеки ред.

Боят на картечницата се счита за нормален, ако не по-малко от шест пробойни от осемте се поместват в кръг с диаметър 20 см и средната точка на попаденията се отклонява от контролната в която и да е посока с не повече от 5 см.

Средната точка на попаденията при проверка с автоматичен огън се определя по следния начин (рис. 78):

- от всички пробойни не се вземат предвид само най-отдалечените, но не повече от две;
- отгоре или отдолу се изброяват половината от останалите пробойни и се отделят с хоризонтална линия;
- по същия начин се изброяват половината пробойни отдясно или отляво и се отделят с вертикална линия.

Точката, в която се пресичат хоризонталната и вертикалната линия, ще определи положението на средната точка на попаденията.

Групираността на боя при автоматична стрелба зависи не само от състоянието на картечницата, но и от мерача. Затова в съмнителни случаи при неудовлетворителна групираност стрелбата трябва да се повтори, като се смени мерачът.

Ако при автоматична стрелба средната точка на попаденията се е отклонила от контролната с повече от 5 см, след като се прегледа картечницата и се провери положението ѝ, стрелбата трябва да се повтори.

Ако и при повторната стрелба картечницата не може да се приведе към нормален бой, тя трябва да се изпрати в работилницата за преглед и поправка. Заедно с картечницата се изпраща и служебната книжка, в която се отбелязват получените попадения както при стрелбата с единични изстрели, така и при автоматичната стрелба (първата и повторните).

Когато картечницата се приведе към нормален бой, положението на предпазителя на мушката се отбелязва по деленията на скалата.

Крайният резултат от проверката на боя се вписва в служебната книжка на картечницата,

#### 38. ПРОВЕРКА НА БОЯ НА ЗАПАСНАТА ЦЕВ

Боят на запасната цев по отношение положението на средната точка на попаденията трябва да бъде еднакъв с боя на комплектната цев.

На запасната цев се прави само предварителна проверка на боя, т. е. с единични изстрели, като не се правят никакви изменения в положението на мушката.

Ако при проверката на боя на запасната цев се открие отклонение на средната точка на попаденията с повече от 5 см от контролната точка, цевта трябва да се прегледа внимателно, да се прогони към картечницата в артилерийската работилница на войсковата част и след това отново да се провери чрез стрелба с единични изстрели.

Резултатът от проверката на боя на запасната цев се вписва в служебната книжка на картечницата.

Ако и след поправката и прогонването на запасната цев към картечницата тя не бъде доведена до еднакъв бой с комплектната, големината на отклонението на средната точка на попаденията от контролната се вписва в служебната книжка: вертикалното — в сантиметри или "хилядни", а страничното — в деления по скалата на предпазителя на мушката (отклонението от 16 см съответствува приблизително на едно деление от скалата, т. е. 1 мм).

Преди стрелба с картечница с такава цев предпазителят на мушката се измества встрани според записания в служебната книжка брой деления.

#### 39. НЕИЗПРАВНОСТИ НА КАРТЕЧНИЦАТА, НАРУШАВАЩИ НОРМАЛНИЯ Й БОЙ

1. Мушката е изкривена, побита, или е изместена встрани или по вертикалата — куршумите ще се

отклоняват в посока, противоположна на изместването на върха на мушката.

- 2. Мерната пластинка е огъната или изкривена куршумите ще се отклоняват в посоката на изместването на прореза.
- 3. Цевта е изкривена куршумите ще се отклоняват в посоката на изкривяването на цевта.
- 4. Побитости на дулния срез на цевта куршумите ще се отклоняват в противоположна посока на положението на побитостите.
- 5. Каналът на цевта е раздут (особено в дулната част), полетата са износени и има ръжда, драскотини и побитости в канала на цевта, прекомерно клатене на цевта, клатене на мерната пластинка и мушката разсейването ще бъде по-голямо от табличното.

#### РАЗДЕЛ ТРЕТИ

#### ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

#### глава х

#### ЧИСТЕНЕ И СМАЗВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

#### 40. ЧИСТЕНЕ И СМАЗВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Общи указания

За да действува безотказно, картечницата трябва винаги да се пази чиста.

Това се постига чрез своевременното и правилното ѝ чистене и смазване.

Чистенето на картечниците, които се намират на въоръжение в поделението, трябва да се извършва:

- в бойна обстановка, на маневри и продължителни учения в полето ежедневно, през време на почивките при занятия или при затишие на боя;
- след учения, носене на караулна служба и занятия (без стрелба) — незабавно след завършване на ученията, службата и занятията;
- след стрелба с бойни или халосни патрони незабавно след завършване на стрелбата; при това още на стрелбището (в полето) трябва да се почистят и смажат каналът на цевта, огнеприкривателят и затворът; след връщане от стрелбата се прави пълно почистване на картечницата; през следващите три-четири дни каналът на цевта се протрива с бял парцал; ако при почистването по пар-

цала остане нагар или следи от ръжда, чистенето се повтаря;

 ако картечницата не се използува, тя се чисти не по-рядко от един път на седем дни.

За почистване и смазване на картечницата след стрелба при силно замърсяване (с пясък, прах) или когато картечницата е била на дъжд или сняг, тя се разглобява напълно.

Картечницата се смазва незабавно след почистването.

Категорично се забранява картечницата да се оставя непочистена и несмазана след учения или занятия и особено след стрелба.

Чистенето и смазването на картечницата се извършва от войниците под ръководството на офицери и сержанти, които са длъжни:

- да определят степента на необходимото разглобяване, чистене и смазване;
- да проверят изправността на принадлежностите и доброкачествеността на материалите за почистването:
- да проверят правилно ли е извършено чистенето, след което да дадат разрешение за смазване;
- да проверят правилно ли е извършено смазването и да дадат разрешение за сглобяване на картечницата и поставянето ѝ на съхранение.

В бойна или походна обстановка картечниците се чистят на предварително почистени от кал и прах постилки, дъски, шперплат и пр.; при казармено или лагерно разположение на войските — в специално определените за почистване места, на обзаведени или приспособени за целта маси.

Принадлежностите (вж. рис. 39) за разглобяване и почистване трябва да бъдат изправни, а смазочните материали и материалите за почистване трябва

да са чисти и доброкачествени (без пясък, кал, влага и други примеси).

Смазочните материали се съхраняват в закрити съдове със съответни надписи на тях, а материалите за почистване — в специални сандъци или завити в плътна материя за предпазване от прах, влага и кал.

- . За почистване и протриване се използуват:
- алкален състав за почистване от нагар канала на цевта и другите части на картечницата, върху които действуват барутните газове или които са много замърсени;
- чисти кълчища и парцали за почистване на канала на цевта с алкален състав, за протриване канала на цевта и другите части на картечницата и за намазване на смазката;
- комплект дървени клечки за почистване на улеите и отверстията.

За смазване на картечницата след почистването се използуват:

- през лятото оръжейна смазка;
- през зимата **зимна смазка** № 21, която осигурява безотказно действие на картечницата при температура до минус 40°C.

**Категорично е забранено** използуването на металически четки или прах (шмиргел, тебешир, тухлен прах, въглищен прах, пепел и т. н.) за почистване на картечниците в поделенията.

За размекване на стара ръжда и за облекчаване на чистенето на картечницата в артилерийската работилница на войсковата част се разрешава използуването на доброкачествена газ, рафинирана с готварска сол.

Не се разрешава една и съща газ да се използува за почистване повече от два пъти.

Ръждата от повърхността на частите се отстранява с парцал, намокрен с алкален състав или оръжейна смазка (в артилерийската работилница с газ).

Ред за чистене и смазване на картечницата

Каналът на цевта се почиства с помощта на шомпол откъм патронника. За да се предпазят стените на канала на цевта от разширяване, на шомпола се поставя гилза с пробито дъно (рис. 79), която се



Рис. 79. Гилза с пробито дъно, надяната на шомпола

вкарва в патронника при почистването. В прореза на шомпола се вдяват кълчища (рис. 80) така, че



Puc. 80. Вдяване на кълчища през прореза на шомпола за почистване на цевта

при чистенето кълчищата да влизат в канала на цевта с малко усилие и да изпълват браздите равномерно. Шомполът с кълчищата, потопен в алкален състав, се прокарва по цялата дължина на канала на цевта напред и назад 7—10 пъти, без да се изкривява и без да се вади краят му навън

(рис. 81). След това кълчищата се сменяват, потапят се в алкален състав и чистенето на канала продължава по същия начин. После шомполът се почиства от нечистотиите и алкалния състав, каналът на цевта и патронникът се почистват със сух парцал




Рис. 81. Почистване канала на цевта с шомпол

и цевта се преглежда. Ако по парцалите личат черни следи от нагар или жълти следи от ръжда, чистенето на канала на цевта продължава с кълчища, напоени с алкален състав, а след това каналът се протрива със сух парцал. Ако парцалът излезе от канала на цевта чист (допуска се синкав налеп от метала), каналът на цевта се преглежда от двата края, като цевта се върти бавно в ръце. Особено внимание трябва да се обръща на ъглите на браздите, в които не трябва да остава нагар.

Каналите на цевите, които имат следи от ръжда, трябва да се почистват особено внимателно, понеже се почистват трудно от барутния нагар.

Ако при почистването шомполът заседне в канала на цевта, последната се изправя вертикално, в канала ѝ се налива малко топло оръжейно масло, изчакват се 8—10 мин. и след това се прави опит да се извади шомполът.

Ако и по този начин шомполът не може да се извади, цевта се изпраща в артилерийската работилница.

Нагарът по дулния и задния срез на цевта, а също и по огнеприкривателя отначало се размеква с алкален състав, а след това се отстранява с дървена клечка, парцал, кълчища или парче чисто кече.

След почистването на канала на цевта последната се изтрива отвън с чист парцал. След това каналът на цевта и патронникът се намазват равномерно с тънък слой оръжейна смазка. За смазване на края на шомпола се завинтва четинената четка (вж. фиг. 39) и се напоява със смазка; ако шомполът няма резба за завинтване на четката, смазването се извършва с чист парцал, напоен със смазка и прекаран през прореза на шомпола,

Отвън цевта се протрива с парцал, напоен леко с оръжейно масло.

**Газовата камера** след отделянето на регулатора се почиства с парцал, напоен с алкален състав, и се протрива с дървена клечка и парцал.

След като се установи, че газовата камера е чиста, с четката или с парцал се намазва тънък слой оръжейно масло или зимна смазка № 21.

**Регулаторът и газовото бутало** се почистват с парцал, напоен с алкален състав. Когато има втвърден барутен нагар, те трябва да се държат известно време в алкален състав, а след това да се почистят от нагара. След почистването се изтриват добре и се намазват тънко с оръжейно масло.

Затворът се почиства с парцал, напоен с алкален състав, за да се отстрани барутният нагар. Отверстията, улеите и изрезите се почистват внимателно от нечистотиите и сгъстилата се смазка с дървена клечка и парцал, напоен в алкален състав.

Особено внимание трябва да се обръща на отстраняването на нагара от чашката на затвора; тя се изтрива с парцал, напоен в алкален състав.

След почистването затворът се изтрива до сухо и се смазва с оръжейно масло (при ниска температура — със зимна смазка  $N \ge 21$ ).

Спускателният механизъм не се разглобява за почистване.

**Прикладът** се почиства, без да се разглобява, и се смазва тънко с оръжейно масло. Водителят се разглобява само когато е замърсен много и за да се отстрани оръжейната смазка при настъпване на студовете.

Частите на картечницата се смазват с чист парцал, напоен със смазка и изстискан леко, за да се изцеди излишната смазка; при смазване на частите на картечницата се наблюдава по тях да не остават парчета смазка и смазката да покрива повърхността с равномерен тънък слой.

Излишната смазка способствува за замърсяването; затова частите трябва да се намазват с тънък слой, като се изтриват с парцал, напоен с оръжейна смазка.

За смазване на отверстията намасленият парцал се прекарва от единия до другия край, а за смазване на вдлъбнатините, улеите и пукнатините парцалът се намотава на дървена клечка.

След почистването, смазването и сглобяването на картечницата мерачът трябва да изтрие и смаже принадлежностите ѝ, да ги постави на място и да доложи за това на офицера или сержанта, ръководещ чистенето.

Офицерът или сержантът е длъжен да провери добре ли е извършено почистването и смазването и правилно ли е сглобяването и да разреши поставянето на картечницата на мястото ѝ.

#### 41. ЧИСТЕНЕ И СМАЗВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦИ, КОИТО СЕ СДАВАТ НА СКЛАД ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪХРАНЯВАНЕ

За чистене на картечниците, които се сдават на склад, се прави пълно разглобяване.

Използуваните за почистване и смазване материали трябва да бъдат чисти и доброкачествени (без пясък, кал и влага).

Почистването на картечниците, които се сдават на склад, се прави както обикновено. При почистването трябва да се обърне особено внимание на пълното отстраняване на нагара, калта и ръждата, ако бъдат открити такива.

За отстраняване на остатъците от ръжда и смазка частите на картечницата се промиват с газ; след това се почистват, изтриват се до сухо и веднага се смазват, за да не се даде възможност на влагата от въздуха да въздействува на почистения метал.

Изтритите до сухо части не трябва да се хващат с голи ръце, защото може да ръждясат от потта. Те трябва да се хващат с чист парцал или хартия.

След почистването и изтриването картечниците се смазват с разрешение на лицето, което ръководи почистването.

Картечниците, които се сдават на склад за продължително съхраняване, се смазват дебело със смес от  $50~\rm ^0/_0$  оръдейна смазка и  $50~\rm ^0/_0$  оръжейна смазка.

Картечници, които се съхраняват в складовете (както новите, така и употребяваните), се почистват и смазват при пълно разглобяване не по-рядко от един път на две години; освен това смазката в каналите на цевите и външните повърхности обязателно се сменява два пъти в годината (през пролетта и есента).

#### ГЛАВА ХІ

#### ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ПОДДЪР-« ЖАНЕ НА КАРТЕЧНИЦИТЕ

#### 42. СЪХРАНЯВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦИТЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА

Отговорността по съхраняването и пазенето на картечниците, запасните части и принадлежностите в поделенията носят войниците, сержантите и офицерите, на които оръжието е служебно зачислено.

В поделенията картечниците трябва да се съхраняват съгласно изискванията на Ръководството по съхраняване и поддържане на артилерийското въоръжение и боеприпасите във войската.

При казармено разположение на войсковите части картечниците се пазят в сухо и светло помещение при самите поделения.

Картечниците се поставят в отделни гнезда в пирамиди или шкафове вертикално, а на стелажите хоризонтално. Краката на двуногата трябва да бъдат сгънати и заключени с пружинената скоба, а затворните рами — поставени в предно крайно положение.

Когато затворната рама се намира в предно положение, забранява се поставянето на предпазителя в положение "Предпазител". Металическите ленти (ненапълнените) се съхраняват в кутиите на долните рафтове на пирамидите, на стелажи или в шкафове.

Кутийките с принадлежностите се съхраняват в гнездата на прикладите, а шомполите — прикрепени към двуногите. Запасните цеви трябва да бъдат смазани дебело, завити в пергаментова хартия и поставени в калъфи.

При лагерни условия картечниците се съхраняват в покрити пирамиди така, както и в казармата.

В караул картечниците трябва да се държат в пълна бойна готовност съгласно Устава за гарнизонната и караулната служба.

При разполагане на войсковата част в населен пункт по частни квартири картечниците се съхраняват поставени на скамейки или рафтове; затворните рами трябва да бъдат в предно крайно положение.

При пътуване с влак картечниците се поставят на специално построени пирамиди или на полиците така, че да не могат да паднат или да се повредят; при краткотрайно пътуване с влак и на каквото и да е разстояние с автомобили картечниците се държат отвесно между колената.

#### 43. СЪХРАНЯВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦИТЕ ВЪВ ВОЙСКОВИТЕ СКЛАДОВЕ

Картечниците, които се сдават във войсковия склад за продължително съхраняване, трябва да бъдат внимателно почистени и смазани.

За това е необходимо:

- пълно разглобяване на картечницата;
- внимателно почистване на частите, като се обърне особено внимание на чистенето на улеите, изрезите, гнездата и отверстията; старото оръжейно масло и особено зимната смазка № 21 трябва да бъдат внимателно отстранени, понеже оръжейната смазка и особено зимната смазка № 21 при продължително

съхраняване не предпазва напълно метада от ръжда; след чистенето всички части се преглеждат и се съставя ведомост за прегледа;

— всички части на картечницата се смазват съссмес от  $50\,^{\rm o}/_{\rm o}$  оръдейна смазка и  $50\,^{\rm o}/_{\rm o}$  оръжейна смазка, като се обръща внимание на смазването на улеите, изрезите, гнездата и отверстията.

Командирът на поделението (взвода, ротата), на когото са зачислени картечниците, намиращи се на склад, носи отговорност за тяхното състояние.

Той е длъжен:

- периодично да проверява техническото и качественото състояние на картечниците;
- точно да знае резултатите от проверката на боя на картечниците;
- при нужда след съгласуване с началника на артилерийското снабдяване на частта да извършва почистването на оръжието.

Картечниците трябва да се съхраняват на стелажи или в пирамиди съгласно изискванията на Ръководството по съхраняване и поддържане на артилерийското въоръжение и боеприпасите във войската:

#### 44. ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТЕЧНИЦИТЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За поддържане на картечниците през време на служба, учения и стрелби трябва да се имат предвид следните правила:

- преди излизане на занятие или стрелба картечницата да се прегледа и да се изтрият външните металически части със сух парцал;
  - преди стрелба да се почисти каналът на цевта;
- през време на занятията картечницата да се пази от прах, пясък, кал и влага, а също така и от удари в твърди предмети;

9 7,62-мм ротна картечница обр. 1946 г.

— ако картечницата се внася от студено в топло помещение, тя трябва да се остави "да се изпоти" в продължение на 10—15 мин. Отстраняват се капките влага от частите на картечницата, смазват се със съответна смазка и едва след това картечницата се изнася на студено или се продължава стрелбата:

— с халосни патрони може да се стреля с картечници, снабдени с прибори и пълнители за стрелба с халосни патрони от картечница ДП.

За да се осигури нормално действие на картечницата, изходното отверстие на приборите за халосни патрони трябва да бъде увеличено от 4 до 5,2 мм, а пълнителят се използува без всякакви изменения.

За да се избегне счупването на частите и механизмите на картечницата обр. 1946 г., забранява се стрелбата с халосни патрони с прибор, изходното отверстие на който е 4 мм;

- при стрелба с бойни патрони картечницата да се чисти след всеки 1000 изстрела, а при стрелба с халосни патрони след 500 изстрела;
  - стрелбата с неизправни патрони се забранява;
- обучението по пълнене и изпразване на картечницата може да става само с учебни патрони;
- за да се избягнат случаи на раздуване на цевта, тя не трябва да се запушва никога;
- след 200—250 изстрела триещите се части на картечницата, особено патронникът, да се смазват;
- картечницата да не се поставя никога върху затилъка на приклада при отворено капаче на гнездото за принадлежностите в затилъка, тъй като в този случай капачето може да се огъне или да се счупи:
- за да се избегне образуването на пукнатини в приклада, а също така за да не се клати прикладът

130

. 1

в спусковата рама, той не трябва да се удря в твърди предмети;

— в бойна обстановка, когато противникът използува течни ОВ, картечарят, прикривайки се от действието на ОВ, трябва едновременно да прикрие и картечницата, като пази особено онези места, до които ще се допира при стрелбата.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

(1)16 与自己对于一个对方的人的人的人的人 Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

# 

properties the contract of the properties of the contract of t and the company to the contract of

#### ГЛАВА ХИ

#### 7,62-мм ПАБРОНИ.

#### 45. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПАТРОНИТЕ

45: КЛАСИФИКАНИЯ НА ПАТРОНИТЕ

За стрелба с ротната картечница се мизползуват.
7,62-мм патрони с лекукуршум обр 1908 г.
В зависимост от характера на поражаемата цел, могат да се използуватом останалите видове пулшечни: патрони с катибъру 762 мм. жоито имат различния балистическия характеристики и различно устройство

Гатроните се делят на бойни и спомагателни.

Бойни патрони

Бой настрони Бойните пушечни патрони сек делят на патрони с обикновени, куршуми и патрони със специални кур-

- шуми

  1. Патроните с обижновеей куршуми служа за поразяване на, живата сила на противника Кътях спадат патроните с лек куршуми обр 1908 и с тежък куршум обр 1930 г.

  2. Патроните със специални куршумире зависимост от строиството им служан за поразяване и слабо бронирани, противникови цели за загач ване на гориво защитено с броня, а така също з пристрелка и целеуказване.

Към тях спадат следните патрони: с бронебоен куршум обр. 1930 г. (Б-30); с бронебойно-запалителен куршум обр. 1932 г. (Б-32); с трасиращ куршум (T-46) и с пристрелочно-запалителен куршум ( $\Pi$ 3).

#### Спомагателни патрони

Спомагателните патрони се делят на учебни, проверочни и халосни.

1. Учебните патрони служат за обучаване на войниците в пълнене и произвеждане на изстрел.

Те се изработват от бракувани гилзи, капсулите на които трябва да бъдат възпламенени предварително (т.е. по капсулите трябва да има дълбока побитост от удара на жилото).

На тялото на гилзата на учебния патрон има четири надлъжни, симетрично разположени каналчета.

Използуват се куршуми от бойни патрони с ядка или без ядка.

Размерите на учебния патрон съответствуват на размерите на бойния патрон, но теглото им е обикновено по-малко.

- 2. Проверочните патрони служат за проверяване действието на механизмите на картечницата. Те се изработват от изправни пушечни гилзи. Капсулите на тези гилзи трябва да бъдат предварително възпламенени, а повърхностите на гилзите поцинковани или никелирани (има проверочни патрони и с калайдисана повърхност на гилзите). Кухината на гилзите се напълва с пясък дотолкова, че проверочният и бойният патрон да имат еднакво тегло.
- 3. Халосните патрони служат за имитиране на стрелба при тактически учения.

#### 46. УСТРОЙСТВО НА БОЙНИЯ ПАТРОН

Бойният патрон (рис. 82) се състои от гилза I, куршум 2, заряд и капсул.

Гилзата има тяло *la*, в което се поставя барутният заряд, шийка *le*, в която е поставен куршумът,

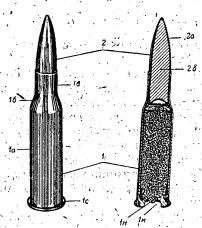



Рис. 82. 7,62-мм боен патрон с лек куршум:

I — гилза; Ia — тило на гилзата; I6 — конус;  $I_6$  — шийка; Ic — дъно на гилзата с венец;  $I\kappa$  — гнездо за капсула; In — наковалня; 2 — куршум; 2a — ризница; 2c — ядка

конус 16 и дъно 1с с венец за захапване на гилзата при извличането ѝ след изстрел.

Дъното на гилзата има гнездо  $1\kappa$  за капсула, наковалня  $1\kappa$ , в която жилото на ударника възпламенява ударния състав, и две огневи отверстия, през които пламъкът от капсула прониква към заряда. Капсулът се състои от месингова чашка с пресован в нея ударен състав и станиол, който покрива ударния състав.

В зависимост от назначението курппумът има различно устройство (рис. 83).

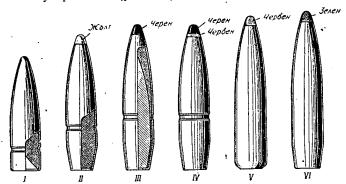

Puc.~83. Разрези и общ вид на куршумите на 7,62-мм патрони:

I — лек куршум обр. 1908 г.; II — тежък куршум обр. 1930 г.; III — бронебоен куршум обр. 1930 г. (Б-30); IV — бронебойно-запалителен куршум обр. 1932 г. (Б-32); V — пристрелочно-запалителен куршум (ПЗ); VI — трасиращ куршум (Т-46)

- I. **Лекият куршум обр**. 1908 г. се състои от желязна, плакирана с бронз ризница и ядка (сплав от олово и антимон), пресована в ризницата. Куршумът се закрепва в гилзата чрез околовръстно керниране или завалцоване на шийката.
- II. **Куршумът обр**. 1930 г. се състои от желязна, плакирана с бронз ризница и ядка (сплав от олово и антимон), пресована в ризницата. Куршумът се закрепва в гилзата както лекият куршум обр. 1908 г. Челната част на куршума е боядисана отвън с жълта боя.
- III. **Бронебойният куршум обр.** 1930 г. (**Б-30**) се състои от ризница и оловна ризница, в която е пресована стоманена ядка. Челната част на куршума е боядисана отвън с черна боя.

- IV. **Бронебойно-запалителният** куршум обр. 1932. г. (**Б**-32) се различава ст бронебойния куршум (Б-30) по това, че в челната му част отвътре има запалителен състав, който се възпламенява при проникване на куршума в бронята. Челната част на куршума е боядисана отвън с черна и червена боя.
- V. Пристрелочно-запалителният куршум (ПЗ) има в челната си част запалителен състав и инерционен ударник с капсул. Челната част на куршума е боядисана отвън с червена боя.
- VI. Трасиращият куршум (Т-46) се състои от ризница, в челната част на която отвътре има ядка от сплав олово и антимон, а отзад чашка с пресован трасиращ състав. Трасиращият състав се възпламенява при излитането на куршума от канала на цевта. Челната част на куршума е боядисана отвън със зелена боя.


#### 47. ОПАКОВКА НА ПАТРОНИТЕ И ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ОПАКОВКАТА

Във войсковите части патроните се получават опаковани в дървени сандъци, на страничните стени на които има етикет със следните данни:

- калибър на патрона, образец на куршума и метал на гилзата;
  - брой на патроните в сандъка;
- номер на партията и номер на завода-производител;
  - месец и година на изработката;
  - марка на барута\*.

<sup>\*</sup> Етикетът на дървените сандъци с проверочни патрони за разлика от бойните вместо марката на барута има надпис "Напълнени с пясък", а вместо цветни ивици — надпис "Проверочни".

Например 7,62-*мм* патрони с тежък куршум имат следния етикет:

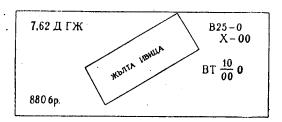

7,62 ДГЖ — 7,62 — калибър на патрона, Д — тежък куршум (далекобоен), ГЖ — желязна гилза; B25 - 0 - B25 — номер на партията, 0 — номер на завода;

Х-00 — месец и година на изработването на партията патрони;

$$BT \frac{10}{00} 0 - BT - марка на барута; 10 - партия на барута, 00 - година на изработката на барута; 0 - завод-производител на барута.$$

Освен това на капака на сандъка за всички номенклатури патрони са нанесени: разред на товара, знак за опасност и тегло на сандъка с патроните.

Например разряд XIV показва, че товарът е недетониращ, чувствителен към огън и малко чувствителен към механични въздействия. Патроните се опаковат в поцинковани кутии по 440 патрона без патронни тенекийки или по 300 патрона в патронни тенекийки, а след това се поставят в дървени сандъци (в един сандък по две поцинковани кутии). Сандъците се затягат с шини.

На сандъците с патрони с различно назначение се поставят цветни отличителни ивини.

## Таблица за отличителните ивици, поставени на сандъците и кутиите с патрони

Наименование на патроните	Отличителен цвят на ивиците
7,62-мм патрони с лек куршум обр. 1908 г.	Нямат отличителна ивица
7,62-мм патрони с тежък куршум обр. 1930 г.	жълта ивица
7,62-мм патрони с бронебоен куршум обр. 1930 г. (Б-30)	Черна ивица
7,62-мм патрони с бронебойно-за- палителен куршум обр. 1932 г. (Б-32)	Черна и червена ивица
7-62-мм патрони с пристрелочно- запалителен куршум (ПЗ)	Червена ивица
7,62-мм патрони с трасиращ куршум (Т-46)	Зелена ивица и етикет със зелен цвят. От 1942 г. се допуска зе- лена ивица и етикет с черен цвят

### 48. ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ПАТРОНИТЕ

Патроните трябва да се пазят от влага, прах, сняг и кал. Влажните и неизтрити своевременно патрони могат след няколко дни да ръждясат и да станат негодни за стрелба.

Да не се допуска патроните да падат във вода или масло, защото течността, прониквайки във вътрешността на гилзата, овлажнява заряда, вследствие на което могат да се получат осечки и засядане на куршума в канала на цевта.

Патроните както в заводска опаковка, така и в насипано състояние трябва да се съхраняват винаги в закрити помещения.

Когато патроните се съхраняват на открито, те трябва да бъдат покрити и предпазени от слънце, дъжд, прах, и сняг. Сандъците не трябва да се поставят непосредствено на земята, а на дървени или други подложки (обязателно с капаците нагоре).

Патрони, на които се е появила ръжда, се изтриват със сух парцал. Сандъците и кутиите с парони трябва да се отварят само при нужда. При отварянето им да се обръща внимание на отличителните знаци.

При пълненето на лентите с патрони, стояли дълго време неопаковани, патроните трябва да се изтрият добре.

Забранява се пълненето на лентите с неизправни патрони.

CTD.

141

СЪДЪРЖАНИЕ

# Назначение и бойни свойства на 7,62-мм ротна картечница Раздел първи устройство и взаимодействие на частите на картечницата, разглобяване и сглобяване на картечницата Глава І. Устройство на картечницата . . . . . 1. Цев Девна кутия Мерни прибори Затвор Затворна рама Спускова рама Спускотелен механизъм 6. Спускова рама 7. Спускателен механизъм 8. Двунога 9. Водител 10. Металическа лента . . . . . . . Глава II. Действие на частите и механизмите на 11. Положение на частите и механизмите на картеч-Глава III. Принадлежности и запасни части (ЗИП) 41. 14. Назначение на ЗИП ... . Глава IV. Разглобяване и сглобяване на картеч-

18. Разглобяване и сглобяване на картечницата в по- деленията	46
то Разглобиване и сплобиване на картечницата в ар-	53
тилерийската работилница на войсковата част	))
Раздел втори	
БОЙНА СЛУЖБА НА КАРТЕЧНИЦАТА	
и действие с нея	
I дава V. Преглед на картечинцата.	69
<ol> <li>Общи указания</li> <li>Войскови калибромери, които се използуват при</li> </ol>	69
прегледите и смяната на частите на картечницата.	71
22 Преглен на картечницата в сглобен вид	72
22. Преддел на картечницата в разглобен вид и на при-	78
•	92
Глава VI. Подготовка на картечницата за стрелба	92
24. Ред за подготовка на картечницата за стрелба	92
25. Поставяне и отделяне на газовия регулатор от кар-	95
течницата	
стрелба зиме	96
Глава VII. Действие с картечницата на огневата	•
позиция	98
27. Поставяне на картечницата на огнева позиция	98
28. Поставяне на мерника и насочване на картеч-	
TITITOTO D HENTS	98
10 The wrong up representations	99
30. Волене на огъня	101
31. Изпразване на картечницата	102
32. Смяна на цевта	102
Глава. VIII. Нарушаване нормалното действие на	
картечницата	104
33. Общи мерки за избягване на задръжките при стрелба	104
24 разможни запръжки, които възникват при стрел-	
бата, и начини за отстраняването им	10

Глава IX. Проверка на боя на картечницата и при- веждането ѝ към нормален бой
35. Общи указания
стрели
38. Проверка на боя на запасната цев
Раздел трети
ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА
Глава Х. Чистене и смазване на картечницата 119
<ul> <li>40. Чистене и смазване на картечници, които се намират в експлоатация</li></ul>
Глава XI. Правила за съхраняване и поддържане на картечниците
<ul> <li>42. Съхраняване на картечниците в поделенията. 12</li> <li>43. Съхраняване на картечниците във войсковите складове</li></ul>
. Раздел четвърти
БОЕПРИПАСИ
Глава XII. 7,62-мм натрони
45. Класификация на патроните

```
Редактор: Ф. Филипов

Текн. редактор: Н. Костов Коректор: Р. Михова


Дадена за печат на 19. XI. 1956 год.

Издателски коли 5.80

Издателски поръчка № 1031

Цена 1955 г. — кн. тяло 2.30 лв., подв. 1.40 лв.
```

Печатница на Държавното военно издателство прв МНО

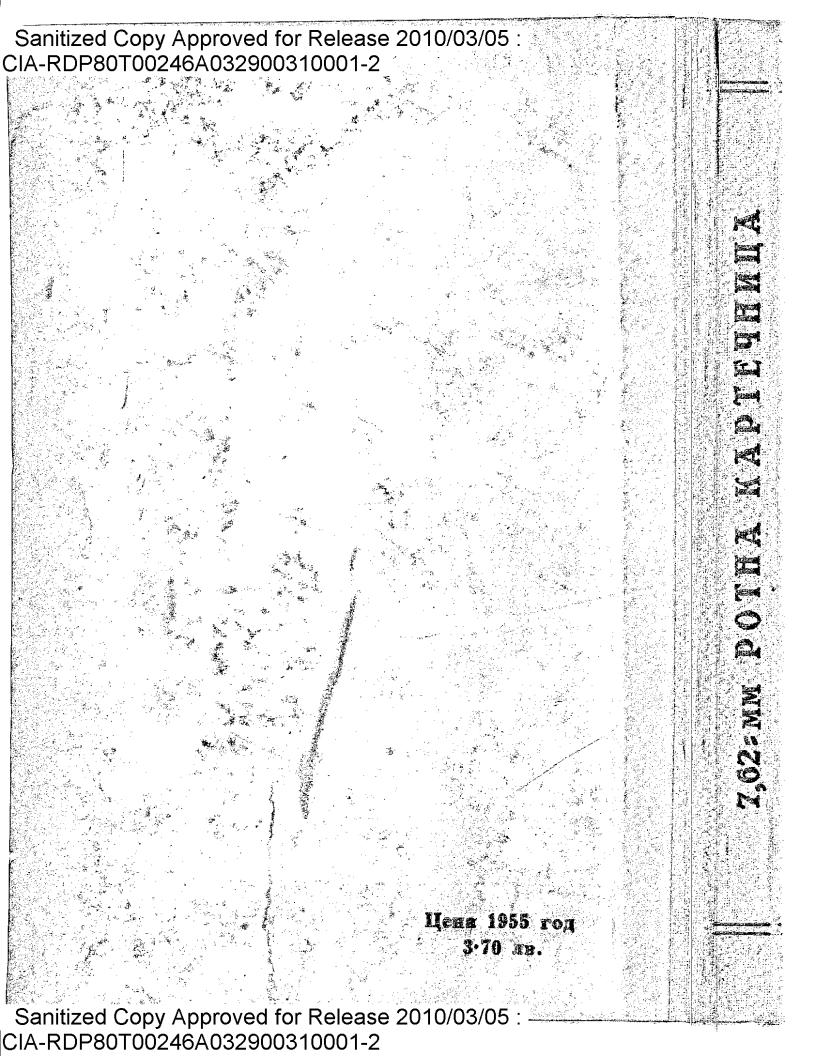

# МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

# НАСТАВЛЕНИЕ ЗА БРОНЕГАНКОВИТЕ И МЕХАНИЗИРАНИ ВОЙСКИ

ПРАВИЛА
ЗА КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ
И САМОХОДНО-АРТИЛЕРИЙСКИТЕ
УСТАНОВКИ

държавно военно издателство при мно

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

STAT

## министерство на народната отбрана

# НАСТАВЛЕНИЕ ЗА БРОНЕТАНКОВИТЕ И МЕХАНИЗИРАНИ ВОЙСКИ

ПРАВИЛА ЗА КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ И САМОХОДНО-АРТИЛЕРИЙСКИТЕ УСТАНОВКИ

1956 — Държавно военно издателство при мно

В наставлението са изложени начините за управление на движението (действието на механизмите за управление) при кормуване на танкове и самоходно-артилерийски установки с обикновена механическа трансмисия, а така също правилата за кормуване на танкове и самоходно-артилерийски установки от всички типове и марки в различни условия на местността, годишното време и денонощието.

Изпълнението на правилата за кормуване, изложени в наставлението, осигурява постигане на голяма скорост на движение на бойните машини и запазване на тяхната материална част.

# общи положения

1. Голямата подвижност и маневреност на поделенията и частите от бронетанковите и механизираните войски зависи главно от майсторството в кормуването на танковете и самоходно-артилерийските установки<sup>1</sup>, както и от умението на офицерите да организират правилно придвижването на поделенията и частите.

Майсторството на механик-водачите в кормуването на танковете осигурява бързина и стремителност на действията на поделенията и частите, повищава действителността на огъня на танковете и увеличава тяхната издръжливост в боя.

- 2. Майсторството в кормуването се заключава в умението танковете да се водят в строй и бойни редове с най-голяма скорост, каквато позволяват местността и другите условия на обстановката, в изкуството да се преодоляват разнообразни препятствия и заграждения, в умението да се създават благоприятни условия за наблюдение и стрелба от танка.
- 3. Обучението в майсторско кормуване на танковете е една от основните задачи на бойната подготовка на бронетанковите и механизираните войски. Подготовката на личния състав по кормуване трябва да се основава на изпълнението на най-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> По-нататък, ако няма особени указания, всичко казано за танковете се отнася и за самоходно-артилерийските установки.

a amin montantiani	
•	

важните изисквания: максимално да се повишава средната скорост на движение на танковете и да се запазва материалната част.

- 4. Майсторство в кормуването на танкове се постига чрез отлично познаване устройството и начините за експлоатация на танковете, познаване и умело изпълнение на правилата за кормуване, като се отчитат конкретните условия на местността, обстановката и техническите възможности на танковете.
- **5**. Изучаването на правилата за кормуване и практическата тренировка за изпълнението им се организира в съответствие с изискванията на Курса за кормуване на танковете.

### глава І

### ОСНОВИ НА КОРМУВАНЕТО, НА ТАНКОВЕТЕ


### 1. СЯДАНЕ НА МЕХАНИК-ВОДАЧА В ТАНКА. ДЕЙСТВИЕ С ПЕДАЛИТЕ И ЛОСТОВЕТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

6. Сядането на механик-водача в танка трябва да осигурява удобство за действие с педалите и постовете за управление, удобство за наблюдение на предлежащата местност и контролните прибори и да не предизвиква голяма умора на механикводача.

За удобно и правилно сядане седалката се нагласява според ръста. Механик-водачът трябва да седи опрян на облегалото на седалката. С леко навеждане напред той трябва свободно да достига с ръцете си лостовете за управление на механизмите за завиване, а с леко свити крака — педалите на главния фрикцион, общия привод на спирачките и педалите за гориво; при това изправеният ляв крак трябва да осигурява пълното изключване на главния фрикцион (рис. 1). При затворен люк механик-водачът, опирайки се с надчелника на шлемофона върху надчелника на наблюдателния прибор, трябва да седи без напрежение.

7. Действията с педалите и лостовете за управление трябва да бъдат правилни и точни.

Глава 1

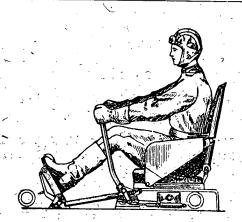

Puc. 1. Сядане на механик водача в танка

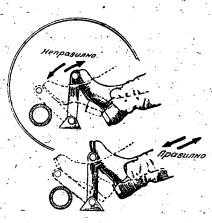


Рис. 2. Действие с педала на главния фрикцион

Изключването и включването на главния фрикцион и спирачките, които имат общ привод, се извършва с изправяне и сгъване на краката в

показано на рис. 2.

Главният фрикцион се изключва с бързо натискане на педала му докрай. Бързото и пълно изключване на главния фрикцион намалява времето за буксуване на триещите се дискове и ги предпазва от преждевременно износване.

коляното. Положението на крака върху педала е

При включване на главния фрикцион е необходимо:

- през първата половина от хода педалът да се отпуска бързо: през този период се обира луфтът между триещите се дискове, а бързото включване намалява общото време за включване на фрикциона;
- през втората половина от хода педалът да се отпуска малко по-бавно: през този период водещите и водимите триещи се дискове се допират и бързото отпускане на педала ще причини рязко дръпване на танка, а в известни случаи спиране на двигателя или счупване частите на агрегатите на трансмисията;
- да се снеме кракът от педала; при движение на танка кракът не трябва да се държи върху педала на главния фрикцион, тъй като това може да предизвика частично изключване на главния фрикцион и пробуксуване на триещите се дискове.

Педалът за подаване на гориво трябва да се натиска плавно, без тласъци, само със стъпалото на крака, като токът не се отделя от стъпенката,

7

Глава I

за да се избегне произволно изменяне подаването на гориво през време на движението на танка (рис. 3).




Рис. 3. Действие с педала за подаване на гориво

При действие с лоста на кулисата или с лостовете за управление на механизмите за завиване, за намаляване усилията, употребявани от механикводача, с ръката трябва да се хваща горната част




Рис. 4. Положение на ростите

на лоста (рис. 4 и 5). Лостът на кулисата трябва да се привежда енергично, но плавно от едно положение в друго и само при изключен главен фрикцион.

Лостовете за управление на механизмите за завиваръката върху лоста за на механизмите за завива-превключване на ско- не трябва да се привеждат в действие чрез сгъване и изправяне на ръ-

ката в лакътя. С лостовете трябва да се действува бързо или бавно в зависимост от положението, в което те се привеждат, както е показано на рис. 5.

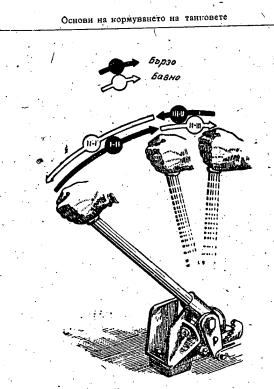


Рис. 5. Действие с леста за управление на механизма за завиване

# 2. ТРЪГВАНЕ ОТ МЯСТО

8: За тръгване на танка от място е необходима по-голяма сила на тягата, отколкото при равномерно движение на същата скорост. Това се обяснява с обстоятелството, че при тръгване от място на задвижването на танка противодействува.

освен съпротивлението на движението и инерцията на танка. Силата на инерцията ще бъде толкова по-голяма, колкото ускорението на танка е поголямо, т. е. колкото по-рязко започва неговото движение.

# Общи правила за тръгване от място

- 9. За тръгване на танка от място е необходимо:
   преди започване движението на танка двигателят да се пусне и затопли; да се установят минимални устойчиви обороти на двигателя;
- движението да започва на малка скорост по команда на командира; на равна местност скоростта за тръгване от място да се избира в зависимост от състоянието на почвата: на суха, твърда почва движението да започва на втора (първа ускорена) скорост; на труднопроходима почва (пясък, дълбок сняг, проходимо блато), а така също по нагорнище движението да започва на първа (първа или втора намалена) скорост; танковете с планетарни механизми за завиване (ПМЗ) могат да тръгват от място с повишена на една степен скорост след поставяне лостовете на механизмите за завиване в първо фиксирано положение;
- включването на скоростите да започва при минимални устойчиви обороти на двигателя 2—3 секунди след изключване на главния фрикцион. Това ще улесни включването на скоростите и ще намали износването на частите на скоростната кутия;
- от място да се тръгва плавно, без тласъци;
   при тръгване да не се допуска продължително буксуване на триещите се дискове на главния

11

фрикцион за избягване тяхното прегряване и преждевременно излизане от строя.

За тръгване на танка от място на особено труднопроходима почва и по нагорнище с цел да се предпазят триещите се дискове на главния фрикцион от прегряване и повишено износване трябва да се използуват страничните фрикциони (планетарните механизми за завиване).

### Тръгване от място на равна местност

- 10. За тръгване на танка от място на равна местност с твърда почва е необходимо:
- да се установят минимални устойчиви обороти на двигателя;
  - да се даде предупредителен сигнал;
- да се изключи главният фрикцион, като се натисне педалът докрай;
  - да се включи избраната скорост;
- да се включи главният фрикцион и да се увеличи подаването на гориво, като се поддържат обороти на двигателя, които съответствуват на най-голям въртящ момент.

След тръгване на танка от място кракът да се снеме от педала на главния фрикцион.

- 11. За тръгване на танка от място на равна труднопроходима местност (дълбок сняг, рохкав пясък, проходимо блато) е необходимо:
- да се установят минимални устойчиви обороти на двигателя;
  - да се даде предупредителен сигнал;
  - да се изключи главният фрикцион;
  - да се включи по-малка скорост;

- да се поставят лостовете за управление на механизма за завиване в задно крайно положение и да се затегнат спирачните ленти (на танкове с ПМЗ лостовете да се поставят във второ положение);
  - да се включи главният фрикцион;
- да се поставят плавно лостовете за управление на механизмите за завиване в изходно положение (на танкове с ПМЗ в първо фиксирано положение), като едновременно се увеличава подаването на гориво и се поддържат обороти на двигателя, които съответствуват на най-голям въртящ момент (на танкове с ПМЗ с установяване на експлоатационните обороти на двигателя лостовете за управление да се поставят в изходно положение).

# Движение на заден ход

12. Движението на заден ход да започва само след пълно спиране на танка. Неспазването на това правило може да предизвика силно загряване на дисковете на фрикциона, а при рязко отпускане на педала на главния фрикцион — счупване частите на скоростната кутия.

Тръгването на танка от място на заден ход се извършва по същия начин, както и за движение напред.

При движение на заден ход механик-водачът трябва да води танка само по сигнали (команди) на командира и да бъде готов да спре танка.

# з. превключване на скорости

13. След тръгване на танка от място скоростта на движението трябва да се увеличи бързо до определената или възможно допустимата в зависимост от условията на местността. През време на движението скоростта и силата на тягата трябва да се променят в зависимост от обстановката и съпротивлението на движението.

Изменение на скоростта и силата на тягата се постига със:

- изменяне на предавателното число в скоростната кутия чрез превключване на скоростите;
- изменяне на предавателното число в планетарните механизми за завиване чрез включване на намалена скорост (планетарния редуктор);
- изменяне на оборотите и въртящия момент на двигателя чрез увеличаване или намаляване подаването на гориво.

Основният начин за изменяне силата на тягата е превключването на скоростите.

14. Извънредно важно правило при кормуването на танка е движението да се извършва на поголеми скорости с максималната възможна бързина, допустима за дадена местност. За тази цел местността трябва да се оценява умело и своевременно да се преминава на съответната скорост. Неправилно избраната скорост, неумелото и несвоевременно превключване на скоростите предизвиква загубване на скоростта на танка, претоварване на двигателя и механизмите на трансмисията, повишава тяхното износване и увеличава разхода на гориво и масло,

13

. . . . .

14

· Глава I

15. През време на движението механик-водачът е длъжен да води непрекъснато наблюдение на предлежащата местност и да я оценява с оглед правилно да избере направлението за движение и начините за управление на танка за осигуряване изпълнението на поставената задача, а така също трябва да наблюдава сигналите и показанията на контролните прибори.

# Общи правила за превключване на скоростите

- **16.** За постигане голяма средна скорост на движение и запазване на материалната част на танка е необходимо:
- танкът да се води винаги на най-голямата скорост, която е допустима в конкретните условия за движение, без претоварване на двигателя;
- скоростите да се превключват своевременно и бързо, съобразявайки се с релефа на местността, състоянието на почвата и остротата на завоите;
- да не се допуска претоварване на двигателя; ако двигателят при пълно подаване на гориво не развива експлоатационни обороти, трябва да се премине на по-малка скорост, а на танковете с ПМЗ да се включи намалена скорост на механизмите за завиване;
- да не се допуска рязко изменение на скоростта на движение (тласъци) на танка при превключване на скоростите;
- да се избягва превключване на скоростите при движение по нагорнища и надолнища, по дълбок сняг, рохкав и блатист терен, на препятствия,

Основи на кормуването на танковете

железопътни прелези, на мостове и под мостове, при преодоляване на брод, при движение по лед и клъзгава почва, а така също и при водене на огън от движение; при подхождане към такива участъци от пътя трябва да се премине предварително на такава скорост, която осигурява непрекъснато преодоляване на целия участък.

### Преминаване от по-малки скорости на по-големи

17. От по-малка скорост на по-голяма може да се преминава, когато двигателят има запас от мощност и пътните условия позволяват.

Препоръчва се от първа скорост на втора и от намалени скорости на ускорени да се преминава след спиране на танка. Преминаването на такива скорости без спиране е възможно само при движение на танка по надолнище.

Преди преминаване на по-голяма скорост трябва да се увеличи скоростта на движението на танка, като се увеличат оборотите на двигателя. Скоростта на танка и оборотите на двигателя в края на засилването трябва да бъдат толкова по-големи, колкото по-голяма е включваната скорост и колкото по-голямо е съпротивлението на движението, като оборотите на двигателя не трябва да бъдат по-големи от експлоатационните.

Превключване на скоростите от по-малка на по-голяма се извършва чрез прилагане на двойно изключване на главния фрикцион. При това побързо се изравняват периферните скорости на включваните зъбни колела (зъбчати муфи) на ско-

Глава І

16

ростната кутия, намалява се износването **им и** квремето, което се изразходва за превключване на скоростите.

- **18**. За преминаване от по-малка скорост на поголяма е необходимо:
- да се увеличава плавно подаването на гориво (да се засили танкът);
- едновременно да се намали подаването на гориво, бързо да се изключи главният фрикцион и да се постави лостът на кулисата в неутрално положение;
- да се включи главният фрикцион и отново да се изключи;
  - да се включи следващата скорост;
- да се включи главният фрикцион и да се увеличи подаването на гориво.
- 19. Непоследователно преминаване през една скорост (от първа на трета, от втора на четвърта и т. н.) е възможно при спускане по полегати наклони. На танковете с ПМЗ, при преминаване през една скорост, за намаляване натоварването на двигателя трябва да се използува намалена скорост ПМЗ, като лостовете за управление на механизмите за завиване се поставят в първоначално положение.
- 20. На танкове, които имат скоростна кутия с демултипликатор, на по-големи скорости трябва да се преминава в диапазона на намалените или ускорените скорости в съответствие с указанията на т. 17 и 18.

За преминаване от по-голяма намалена скорост на по-малка ускорена е необходимо:

17

- да се увеличи плавно подаването на гориво (да се увеличи скоростта на танка);
- едновременно да се намали подаването на гориво, да се изключи главният фрикцион и да се даде лостът на кулисата в неутрално положение;
- да се даде лостът на демултипликатора в положение "ускорено";
- да се включи главният фрикцион и отново да се изключи;
  - да се включи първа ускорена скорост;
- да се включи главният фрикцион, като едновременно се увеличава подаването на гориво.

# Преминаване от по-големи скорости на по-малки

- 21. От по-големи скорости на по-малки се преминава:
- преди преодоляване на препятствия и заграждения;
- при претоварване на двигателя вследствие увеличено съпротивление на движението на танка;
- при всички други случаи, изискващи значително намаляване скоростта на движението или увеличаване силата на тягата.

От по-голяма скорост на по-малка трябва да се преминава, след като скоростта на движението се намали до скоростта на движението на включваната скорост. При това оборотите на двигателя трябва да съответствуват на максималния въртящ момент на двигателя.

Скоростите трябва да се превключват от поголяма на по-малка (в скоростните кутии без син-

<sup>2</sup> Наставление за бронетанковите войски

хронизатори) с междинно подаване на гориво (даване междинен газ).

Прилагането на този начин, както и начинът на двойно изключване на главния фрикцион, ускорява изравняването на периферните скорости на включваните зъбни колела (зъбчати муфи) на скоростната кутия, намалява износването им и времето за превключване на скоростите.

- **22.** За преминаване от по-голяма скорост на помалка с междинно подаване на гориво е необходимо:
- да се намали скоростта на движението на танка;
- едновременно да се намали подаването на гориво, да се изключи главният фрикцион и да се постави лостът на кулисата в неутрално положение;
- да се включи главният фрикцион и едновременно да се увеличи подаването на гориво (с "междинно подаване на гориво"); величината на междинното подаване на гориво да се съчетава със скоростта на движението на танка при превключване на скоростите; колкото скоростта е по-голяма, толкова по-голямо трябва да бъде междинното подаване на гориво;
- бързо да се изключи главният фрикцион, като едновременно се намали подаването на гориво и се включи по-малка скорост;
- да се включи главният фрикцион и едновременно да се увеличи подаването на гориво.
- 23. Преминаването на по-малка скорост при претоварване на двигателя (когато оборотите са по-малки от съответствуващите на максималния

19

въртящ момент на двигателя), а така също при наличие на синхронизирана скоростна кутия трябва да се извършва без междинно подаване на гориво. За тази цел е необходимо:

- да се намали подаването на гориво и едновременно да се изключат главният фрикцион и скоростта;
  - да се включи по-малка скорост;
- да се включи главният фрикцион и едновременно да се увеличи подаването на гориво.
- 24. Непоследователно преминаване от по-голяма скорост на по-малка (от пета на трета, от четвърта на втора и т. н.) се допуска при необходимост да се намали рязко скоростта на движението или да се увеличи силата на тягата.

В този случай за бързо и безшумно включване на по-малка скорост трябва предварително да се намали скоростта на танка.

**25**. На танкове, които имат скоростна кутия с демултипликатор, на по-малка скорост трябва да се преминава в диапазона на ускорените или намалените скорости в съответствие с указанията на т. 22 и 23.

При преминаване от по-малка ускорена на по-голяма намалена скорост е необходимо:

- едновременно да се намали подаването на гориво, да се изключи главният фрикцион и да се приведе лостът на кулисата в неутрално поло-
- да се приведе лостът на демултипликатора в положение "намалено";
- да се включи главният фрикцион и едновременно да се увеличи подаването на гориво;

.

- да се изключи главният фрикцион и едновременно да се намали подаването на гориво;
  - да се включи скоростта;
- да се включи главният фрикцион, като едновременно се увеличи подаването на гориво.
- 26. При непоследователно преминаване от поголеми скорости на по-малки (от първа ускорена на първа намалена, от втора ускорена на втора намалена и т. н.) на танк, имащ скоростна кутия с демултипликатор, е необходимо:
- да се намали скоростта на движението на танка (при необходимост да се употребят спирачките);
- да се изключи главният фрикцион, като едновременно се намали подаването на гориво;
- да се постави лостът на демултипликатора в положение "намалено";
- да се включи главният фрикцион и едновременно да се увеличи подаването на гориво.
- 27. За преодоляване на малки препятствия постът за управление на механизмите за завиване на танкове с ПМЗ трябва да се приведе от изходно в първо положение, а не да се преминава на намалена скорост; така силата на тягата се увеличава с 30—40%. Движението с включена намалена скорост ПМЗ не трябва да бъде продължително.
- 28. При кормуване на танка не трябва да се допуска работа на двигателя с претоварване и продължително пълно натоварване. Признак за претоварване е намаляване броя на оборотите на двигателя при пълно подаване на гориво. При

20

21

чувствително претоварване на двигателя трябва да се премине на по-малка скорост.

29. Ако температурата на охлаждащата течност в двигателя надвишава допустимата граница, трябва да се премине на по-малка скорост и да се увеличат оборотите. При затопляне на маслото повече от допустимия предел да се премине на по-малка скорост и да се намалят оборотите на двигателя.

При едновременно повишаване температурата на охлаждащата течност и маслото най-напред трябва да се намали температурата на охлаждащата течност, а след това температурата на маслото, както е посочено по-горе.

При спадане налягането на маслото в двигателя под установения предел танкът и двигателят трябва да се спрат и да се изясни причината за спадане на налягането.

### 4. ЗАВИВАНЕ

**30**. Завиването на танка се извършва чрез даване на различна скорост на въртене на веригите му.

Остротата на завоите на танка се определя от радиуса на завоя, т. е. от радиуса на окръжността, която описва захождащата верига. В зависимост от големината на радиуса завоите на танка могат да бъдат плавни и остри.

Плавен завой на танка се прави чрез намаляване скоростта на движението на едната от веригите с частичното или пълното ѝ изключване от двигателя или с включване намалена скорост на

Глава І

ПМЗ към страната на завоя, без спиране на веригите.

**Остър завой** на танка се прави чрез спиране на едната от веригите.

При пълно спиране на веригите радиусът на завоя на танка ще бъде най-малък — равен на широчината на коловоза на танка.

Изборът на вида и начина на завиване зависи от изпълняваната задача и условията за движение (състояние на почвата, релеф на местността и скорост на движение на танка).

**31**. Силата на тягата, необходима за завиване на захождащата верига, зависи от състоянието на почвата, релефа на местността и радиуса на завоя.

Колкото почвата е по-мека и колкото завоят е по-остър, толкова съпротивлението на завиването е по-голямо, толкова по-голяма трябва да бъде силата на тягата на захождащата верига.

Съпротивлението на завиването се намалява, ако при завиването веригите на танка се опират върху почвата със средната си част (по дължината) (рис. 6).

При завиване по хлъзгава почва може да стане занасяне на задната част или на целия танк на противоположната на завоя страна. Възможността за занасяне е толкова по-голяма, колкото по-голяма е скоростта на движението и колкото по-малки са радиусът на завоя и съпротивлението при завиването.

# Общи правила за завиване

32. За завиване на танка е необходимо:

— да се избират участъци от пътя с най-малко съпротивление на завиването (рис. 6);

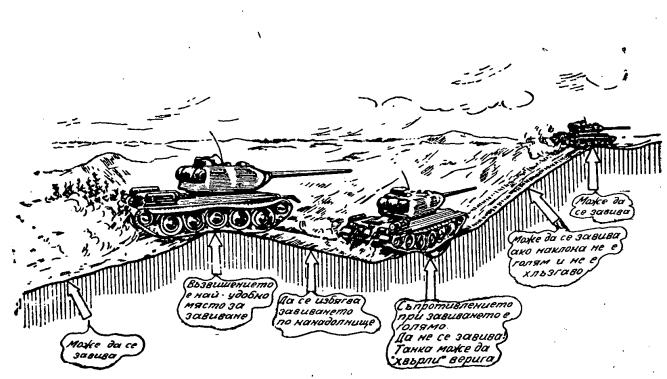


Рис. б. Избор на място за завиване

- на пясък, рохкава почва и дълбок сняг танкът да завива на няколко етапа;
- да се избягва правене на остри завои с танка при голяма скорост на движение, при движение по блато, лед и брод, при стръмни нагорнища, надолнища и странични наклони; при занасяне на танка завиването да се прекрати, като лостовете за управление се поставят в изходно положение.

# Плавно завиване

**33**. Плавно завиване на танка се извършва при голяма скорост на движение, на хлъзгава и заледена почва, а така също при нагорнища и надолнища.

Плавното завиване на танка се постига чрез изключване на единия от странияните фрикциони без задържане на веригите (рис. 7). При това големината на радиуса на завоя зависи от състоянието на почвата и трябва да бъде в предели 50—100 м (колкото по-голямо е съпротивлението на движението, толкова радиусът на завоя е помалък). При такъв завой лостът за управление на страничния фрикцион откъм страната на завоя се поставя бързо, но плавно от изходно положение в положение, съответствуващо на изключването на страничния фрикцион.

34. Плавното завиване на танк с ПМЗ се извършва с частично изключване блокиращия фрикцион на единия от ПМЗ (при това радиусът на завоя е по-голям от 10 м) или с включване на намалена скорост в единия от ПМЗ (при това радиусът на устойчивия завой ще бъде 9—10 м); вто-

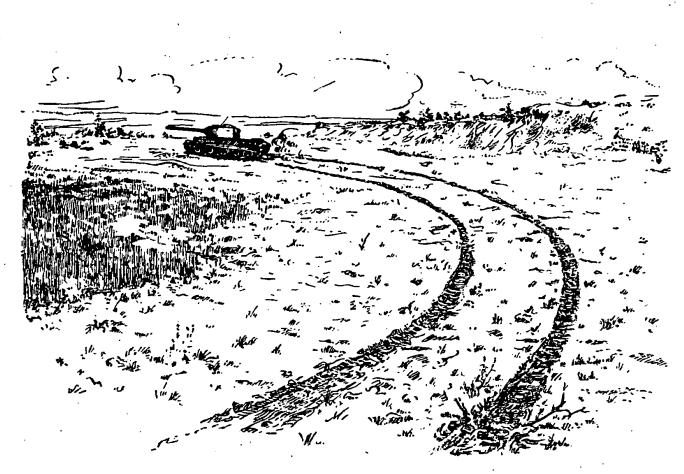


Рис. 7. Плавно завиване на танк

рият начин на завиване е основен за всички танкове с  $\Pi M3$ .

- 35. За завиване на танка с частично изключване на блокиращия фрикцион лостът за управление към страната на завоя се привежда от изходно положение в междинно (между изходното и първото фиксирано положение). Тъй като блокиращият фрикцион при това не се изключва напълно, този начин трябва да се използува кратковременно, за да не се предизвика загряване, изкривяване и ускорено износване на триещите се дискове на блокиращия фрикцион.
- **36**. За завиване на танка чрез включване на намадена скорост на единия от ПМЗ е необходимо:
  - да се намали подаването на гориво;
- бързо, но плавно да се приведе лостът за управление към страната на завоя от изходно в първо положение;
- да се увеличи подаването на гориво. Колкото скоростта на танка е по-голяма, толкова по-плавно трябва да се привежда лостът.

Извеждането на лоста от първо фиксирано попожение след завиването на танка трябва да се извършва отначало бързо, а след това по-бавно.

При движение на танка, когато и двата лоста за управление на механизмите за завиване се намират в първо фиксирано положение, завиването може да се извърши, като лостът се премести плавно в изходно положение към противоположната на завоя страна (при завиване наляво — десният лост, при завиване надясно — левият).

При движение на танка с голяма скорост по хлъзгава почва за завиване не трябва да се включ-

27

ва намалената скорост ПМЗ (чрез поставяне на лоста в първо фиксирано положение) за избягване занасяне на танка.

37. При движение по рохкава и средно твърда почва завиването на танка трябва да се извършва чрез дву-, три- и многократно повтаряне етапите на завиването; при всеки етап танкът трябва да завива на малък ъгъл (10—15°). Колкото почвата е по-слаба, толкова по-малък трябва да бъде ъгълът на завиването за един етап. След всеки етап на завиването танкът трябва да се придвижи напред не по-малко от половин дължина на корпуса, а след това отново да завие.

### Правене на остри завои

- 38. Правене на остри завои се допуска само при движение на първа и втора скорост и на заден ход. За танкове със скоростни кутии с демултипликатор остри завои се допускат на всички намалени скорости и първа ускорена скорост.
- 39. Правене на остър завой с танк със странични фрикциони се извършва чрез изключване на страничния фрикцион към страната на завоя и затягане на неговата спирачна лента.

За правене на остър завой (рис. 8) е необходимо:

- да се намали подаването на гориво;
- да се приведе лостът за завиване в задно крайно положение отначало бързо (при изключване на страничния фрикцион), а след това бавно (при затягане на спирачната лента);
- след затягане на спирачната лента трябва да се увеличи подаването на гориво.

28

Глава 1

**40**. Остри завой с танк с ПМЗ се правят чрез изключване на блокиращия фрикцион и затягане на спирачната лента към страната на завоя. Острите завои могат да се правят по

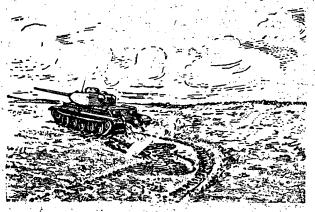


Рис. 8. Правене на остри завои с танк

два начина: без изключване и с включване на намалена скорост ПМЗ към страната на захождащата верига.

- 41. За правене на остри завои без включване на намалена скорост ПМЗ е необходимо:
  - да се намали подаването на гориво;
- да се приведе лостът за управление към страната на завоя от изходно положение във второ;
  - да се увеличи подаването на гориво.
- 42. За правене на остър завой с включване на намалена скорост ПМЗ е необходимо:
  - да се намали подаването на гориво;

29

- да се приведат плавно лостовете за управление от изходно в първо фиксирано положение;
- да се приведат във второ положение лостовете към страната на завоя;
  - да се увеличи подаването на гориво.

Ако преди правенето на завоя и двата лоста се намират в първо фиксирано положение, необходимо е:

- да се намали подаването на гориво;
- да се приведе плавно лостът към страната на завоя от първо фиксирано положение във второ;
   да се увеличи подаването на гориво.
- 43. В зависимост от ъгъла на завоя и състоянието на почвата завоите могат да се правят с едно-, две-, три- и многократни спирания на веригата

Еднократно спиране се използува при завиване на танка под голям ъгъл, на малки скорости и твърда почва или под малък ъгъл на рохкава

Двукратно и трикратно спиране се използува при завиване на танка под голям ъгъл на почва със средна твърдост: плитка оран, целина, след дъжд и т. н. (рис. 9).

Многократно спиране се използува при завиване на танка под голям ъгъл на рохкава почва (дълбок сняг, рохкав пясък, дълбока влажна оран). Колкото почвата е по-слаба, толкова ъгълът на завоя на танка е по-малък при еднократно спиране на веригата.

При завиване с две-, три- и многократни спирания след всяко спиране на веригата танкът да се придвижва напред не по-малко от половината дължина на корпуса му (рис. 10).



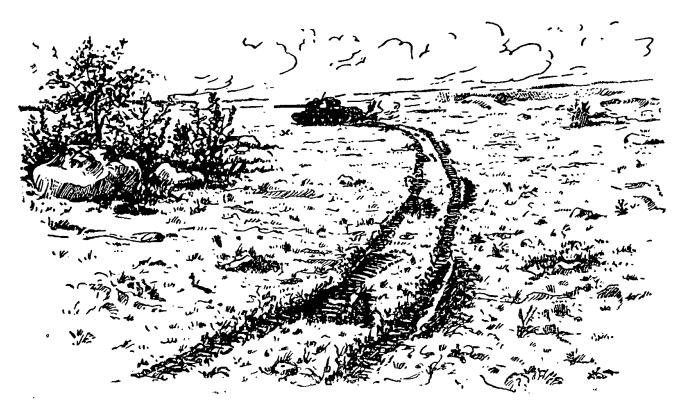


Рис. 10. Завиване на танка с многократно спиране на веригата

Ако при остър завой захождащата верига започне да буксува (танкът спре), спирането на веригата трябва да се прекрати и за продължаване на завиването танкът трябва да се придвижи по-напред.

### 5. НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА И СПИРАНЕ

44. Намаляване на скоростта се налага при движение и при спиране на танка.

Пътят, който изминава танкът от началото на намаляване на скоростта до пълното спиране, се нарича спирачен път.

Дължината на спирачния път зависи от сцеплението на веригите с почвата, съпротивлението на движението, скоростта на движението на танка и начина на спирането.

Скоростта може да се намалява по един от следните начини:

- с двигателя като се намалява подаването на гориво;
- със спирачките затягайки спирачките при изключване на двигателя от водещите колела;
- комбинирано едновременно с двигателя и със спирачките.

### Общи правила за спирането

- 45. За своевременно намаляване скоростта на движението или спиране на танка е необходимо:
- да се съгласуват усилията на спирачката със състоянието на почвата и скоростта на движението: колкото скоростта на движението на танка

е по-голяма и колкото по-малка е силата на сцеплението му с почвата, толкова по-плавно трябва да се спира;

— с лостовете и педалите за управление да се

действува плавно, без тласъци;

- при спирането танкът да се насочва така, че и двете вериги да имат еднакво сцепление с почвата;
- да не се допуска хлъзгане на танка по двете вериги;
- да се избягва спиране при движение на танка със страничен наклон;
- да се избягва спиране на танка със спирачки при голяма скорост на движение и на хлъзгава почва;
- да се избягва рязкото и твърде често използуване на спирачките, тъй като това предизвиква усилено загряване и износване на механизмите за завиване и спирачните ленти.

## Намаляване скоростта (задържане) с двигателя

- 46. Намаляването на скоростта (задържането) на танка с двигателя се постига чрез намаляване подаването на гориво при включени главен фрикцион и скорост. В този случай енергията за движението на танка ще се изразходва не само за преодоляване силите на съпротивлението на движението, но и за преодоляване съпротивлението на двигателя и агрегатите на трансмисията. Следователно колкото по-малка е включената скорост, толкова спирането е по-сигурно.
- 3 Наставление за бронетанковите войски

На танкове с ПМЗ задържането с двигателя може да се усили, като се включи намалена скорост ПМЗ чрез поставяне лостовете за управление в първо фиксирано положение.

Преимуществото при намаляването на скоростта с двигателя се състои в плавността на действието, а следователно в по-малката опасност от хлъзгане и занасяне на танка, а така също и избягване на загряване на спирачните елементи.

С двигателя скоростта може да се намалява при всички случаи на движение и особено при надолнища, при движение в колона и по хлъзгава почва.

# Намаляване на скоростта със спирачките

**47.** Намаляването на скоростта на танка със спирачки се извършва чрез частично или пълно спиране на двете вериги при изключен двигател.

При частично спиране на веригите спирачните барабани буксуват, което предизвиква усиленото им загряване и износване. Затова частично спиране на веригите трябва да се използува кратковременно.

Напълно спрените вериги на танка престават да се въртят. При лошо сцепление на веригите с почвата може да стане занасяне или хлъзгане, а на почва с добро сцепление — силен тласък (наклоняване) и рязко спиране на танка. Пълно спиране на веригите трябва да се използува само при малка скорост на движение преди спиране на танка.

- 48. За спирането на танк с общ привод на слирачките е необходимо:
- да се отпусне педалът за подаване на гориво и едновременно да се изключи главният фрикцион;
- с плавно натискане педала на спирачката да се намали скоростта на движението на танка, след което да се увеличи натискът на педала до необходимото намаляване на скоростта или до спиране на танка.
- 49. За спиране на танк без общ привод на спирачките е необходимо:
- да се отпусне педалът за подаване на гориво;
- едновременно да се приведат плавно лостовете за управление на механизмите за завиване назад докрай и да се задържа със спирачките до необходимото намаляване на скоростта или до спиране на танка.

### Комбинирано спиране

- **50**. Комбинирано спиране може да се извърши, когато танкът има общ привод на спирачките. Прилага се, когато задържането с двигателя е недостатъчно за рязкото намаляване на скоростта при спиране и особено при движение по стръмни надолнища.
- **51**. За комбинирано намаляване на скоростта и спиране на танка е необходимо:
- да се отпусне педалът за подаване на гориво;
- без да се изключва главният фрикцион, плавно да се натиска педалът на общия привод на

спирачките до необходимото намаляване на скоростта или до спиране на танка;

Глава` І

— да се изключи главният фрикцион, когато оборотите на двигателя достигнат до минимално устойчивите.

52. Занасяне на танка при намаляване на скоростта и спиране може да стане вследствие не-



Рис. 11. Изправяне направлението за движение на танка при частично занасяне

еднаквото сцепление на веригите с почвата или неравномерното затягане на спирачките.

Занасянето на танка е особено опасно на хлъзгава почва (поледица, утъпкан снежен път и т. н.), тъй като танкът може да се обърне или да се сблъска с насрещна мащина.

За изправяне посоката на танка при занасяне За изправяне посоката па дания (рис. 11) е необходимо:

да се прекрати задържането;

- да се даде лостът за управление на механизмите за завиване към страната на занасянето

### Спиране на равно място

**53**. Спирането на танка може да бъде преднамерено (набелязано предварително) и внезапно.

Танкът трябва да спира плавно за избягване на резки тласъци и наклонявания, които могат да предизвикат счупване на частите на трансмисията и ходовата част, а така също травматични наранявания на членовете от екипажа. За спиране на танка се използуват описаните по-горе начини за спиране.

- **54**. За преднамерено спиране на танка е необходимо:
- да се намали скоростта на движението на танка до 6—8  $\kappa M/uac$ ;
- да се отпусне педалът за подаване на гориво и да се изключи главният фрикцион;
- да се постави лостът на кулисата на скоростната кутия в неутрално положение;
  - да се изключи главният фрикцион;
- при подхождане на танка към набелязаното място за спиране да се задържи плавно чрез натискане педала на общия привод на спирачките или да се приведат достовете за управление на механизмите за завиване в задно крайно положенив.

в изходно, а към противоположната страна — в задно крайно положение;

<sup>—</sup> да се увеличи плавно за момент подаването на гориво.

38

Гиана 1

При този начин на спиране трябва да се отчита състоянието на почвата, тъй като от нея зависи дължината на спирачния път.

- **55.** За внезапно спиране на танк с общ привод на спирачките се прилага комбинирано спиране: При това е необходимо:
  - да се отпусне педалът за подаване на гориво;
- да се натисне педалът на общия привод на спирачките;
- преди спирането да се изключи главният фрикцион, като задържането продължи до пълното спиране на танка;
- да се постави лостът на кулисата на скоростната кутия в неутрално положение;
- да се включи главният фрикцион и да се отпусне педалът на спирачките.
- **56**. За внезапно спиране на танк, който няма общ привод на спирачките, е необходимо:
- да се отпусне педалът за подаване на гориво, като едновременно се приведат лостовете за управление на механизмите за завиване в задно крайно положение и се поставят на ключалките;
- след спирането на танка да се изключи главният фрикцион и лостът на кулисата на скоростната кутия да се постави в неутрално положение;
- да се включи главният фрикцион;
- да се освободят лостовете за управление на механизмите за завиване от ключалките и да се приведат в изходно положение.

### глава 11

# КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ ПО НАГОРНИЩА И НАДОЛНИЩА

## 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

57. При движение на танка по нагорнище съпротивлението на движението се увеличава, а сцеплението на веригите със земята се намалява вследствие намаляване тежестта на танка, от която се обуславя сцеплението. За да се преодолее увеличеното съпротивление при движение по нагорнище, трябва да се увеличи силата на тягата, като се увеличи подаването на гориво или се премине на по-малка скорост.

Максималният ъгъл на изкачване, който танкът може да преодолее, се нарича пределен ъгъл на изкачването. Величината на пределния ъгъл на изкачването за танкове от различни типове зависи от мощността на техните двигатели и сцеплението на веригите със земята.

**58**. При движение на танка по надолнище сцеплението на веригите със земята и съпротивлението на движението се намаляват.

По почва със средна твърдост при спускане по наклон 5—70 танкът може да се движи равномерно под действието само на теглещата сила (съставляваща теглото на танка).

По надолнища с наклон, по-голям от 5—70, теглещата сила ще преодблява не само съпротив-

лението на движението, но и ще ускорява движението на танка.

При спускане по наклон максималният ъгъл, при който, използувайки съществуващите начини за намаляване на скоростта, може да се поддържа равномерно движение на танка, се нарича пределен ъгъл на спускането. Величината на пределния ъгъл на спускането зависи от силата на сцеплението на веригите с почвата. При хлъзгава почва този ъгъл ще бъде значително по-малък, отколкото при твърда.

При спускане по стръмен наклон, особено при хлъзгава почва, танкът може да започне да се "хлъзга" и "занася", а при рязко намаляване на скоростта (рязко спиране или натъкване на препятствие) под действието на инерцията танкът може да загуби устойчивостта си и да се обърне.

59. При движение по страничен наклон теглото на танка се разпределя неравномерно: на веригата, която се намира към страната на наклона, ще действува по-голямата част от теглото, отколкото на противоположната. Съпротивлението на движението на веригата към страната на наклона ще бъде по-голямо, което предизвиква отклоняване на танка към страната на по-натоварената верига.

## 2. КОРМУВАНЕ ПО НАГОРНИЩЕ

- 60. При кормуване на танкове по нагорнище е необходимо:
- преди изкачването на наклона да се преценят неговата стръмнина и състоянието на почвата, да се изберат направлението за движение и скоростта,

с която танкът ще може да преодолее нагорнището, без да спира; при избиране на скоростта трябва да се отчита необходимостта от запас на мощност, която двигателят трябва да има за преодоляване на отделни препятствия, които могат да бъдат срещнати при изкачване на нагорнището; на танкове с ПМЗ за предпазване на двигателя от претоварване при движение по нагорнище силата на тягата може да се увеличи, като се включи намалена скорост ПМЗ;

- къси нагорнища се преодоляват по възможност на максимално допустимата скорост, като се използува инерцията на танка;
- дълги нагорнища с малка стръмнина (до 6°) се преодоляват на трета или втора (втора или първа ускорена) скорост в зависимост от характера на почвата;
- дълги стръмни нагорнища се преодоляват на по-малки скорости;
- нагорнищата (особено с голяма стръмнина) трябва да се преодоляват по предварително определено направление и ако местността позволява, без завой и страничен наклон; страничният наклон може да предизвика странично хлъзгане на танка, а завоите претоварване на двигателя или (на хлъзгава почва) буксуване и хлъзгане на танка назал:
- да не се допуска хлъзгане на танка назад при включен главен фрикцион и неизключена скорост на преден ход, тъй като при това е възможно завъртане на коляновия вал на двигателя в обратна посока и повреждане на двигателя.

#### Глава 11

При хлъзгане на танка назад той трябва да се спре така, както е указано в т. 62.

61. За плавно завиване на танка по нагорнище трябва да се изключи частично страничният (блокиращият) фрикцион към страната на завоя или лостът за управление на ПМЗ да се постави в първо фиксирано положение.

Остри завои на танка по нагорнище се правят с енергично, но кратко спиране на веригата към страната на завоя.

- 62. За спиране на танка при изкачване по нагорнище е необходимо:
  - да се отпусне педалът за подаване на гориво;
- да се задържи танкът, като се натисне педалът на общия привод на спирачките и едновременно се изключи главният фрикцион (при липса на общ привод на спирачките лостовете за управление да се поставят в задно крайно положение, без да се изключва главният фрикцион, и да се поставят на ключалките);
- да се постави лостът на кулисата на скоростната кутия в неутрално положение;
  - да се включи главният фрикцион;
- да се постави педалът на общия привод на спирачките върху ключалката.
- 63. За тръгване по нагорнище на танк с общ привод на спирачките е необходимо:
- да се натисне педалът на общия привод на спирачките (да се снеме от ключалката);
- да се изключи главният фрикцион;
- да се включи една от по-малките скорости; да се приведат лостовете за управление в

задно крайно положение;

- да се отпусне педалът на общия привод на спирачките и да се включи главният фрикцион;
- увеличавайки подаването на гориво, плавно да се придвижи единият от лостовете за управление на механизмите за завиване напред, докато танкът започне да се движи, след това енергично да се постави до същото положение вторият лост (на танковете с ПМЗ и двата лоста да се приведат последователно в първо фиксирано положение и като се установят експлоатационните обороти на двигателя, да се приведат лостовете за управление в изходно положение).

Отделното привеждане на лостовете за управление в началния момент на тръгване е необходимо, за да се избегне връщането на танка назад.

- 64. За тръгване по нагорнище на танк без общ привод на спирачките е необходимо:
  - да се изключи главният фрикцион;
  - да се включи една от малките скорости;
  - да се включи главният фрикцион;
- да се снемат лостовете на механизмите за завиване от ключалките;
- увеличавайки подаването на гориво, плавно да се придвижи единият от лостовете за управление на механизмите за завиване напред, докато танкът тръгне от място, а след това енергично да се постави до същото положение вторият лост (на танковете с ПМЗ и двата лоста да се поставят последователно в първо фиксирано положение и като се установят експлоатационните обороти на двигателя, да се приведат постовете за управление в изходно положение).

65. При буксуване по нагорнище танкът трябва да се спре съобразно правилата, указани в т. 62, и по команди на командира, подавани отвън, да се върне назад до началото на нагорнището или до място, от което може отново да се започне изкачването по нагорнището.

За връщане на танка назад се използува многократно кратковременно отпускане на спирачката при изключена скорост или изключен главен фрикцион или включено предаване на заден ход.

Многократно кратковременно отпускане на спирачката на танка при изключено предаване се използува за връщане при къси нагорнища и липса на препятствия и завои по пътя на спускането. За тази пел е необходимо:

- да се натисне педалът на общия привод на спирачките (на танкове без общ привод на спирачките да се снемат лостовете за управление на механизмите за завиване от ключалките);
- чрез многократно кратковременно отпускане на спирачката танкът да се отведе на набелязаното място. Изключването на главния фрикцион се прилага за отвеждане на танка назад при наклони с дължина до 10 м и при липса на препятствия и завои по пътя на спускането. За тази цел трябва да се намали подаването на гориво и едновременно да се изключи главният фрикцион, а при нужда да се натисне педалът на общия привод на спирачките (за танкове без общ привод на спирачките се спира с лостовете за управление на механизмите за завиване).

Отвежденето на танка с предаване на заден ход се използува при големи наклони и при наличие на препятствия по пътя на спускането. За тази цел трябва да се включи предаване на заден ход и с комбинирано спиране танкът да се отведе на набелязаното място.

- 66. При самопроизволно смъкване назад по плъзгаво нагорнище танкът трябва да се задържи и със спирачките да се спусне до мястото на спирансто. След спирането на танка да се избере ново направление за движение или да се вземат мерки за подобряване на сцеплението на веригите с почвата преди повторното преодоляване на нагорнището.
- 67. Преди преодоляване на нагорнище, покрито с дълбок сняг, трябва предварително да се разузнае местността и да се набележат най-удобните направления за движение на танка.

При избора на скоростта за преодоляване на такова нагорнище трябва да се отчита увеличеното съпротивление на движението и малкото сцепление на веригите с почвата. Движението се извършва по общите правила за преодоляване на нагорнища.

Ако при първия опит нагорнището не бъде преодоляно, танкът трябва да се отведе на заден ход по същите следи към основата на нагорнището и отново да се започне преодоляването му.

- 68. За движение на танка по нагорнище със страничен наклон е необходимо:
  - танкът да се движи на малки скорости;
- да се насочи над точката, в която трябва да пристигне;

46

Глава II

— завоите към страната на наклона да се правят чрез частично изключване на страничния (блокиращия) фрикцион без задържане;

— да се избягват завоите към страната на наклона.



Puc. 12. Завиване на танк при страничен наклон по посока на стръмната част на склона

69. При косо движение по нагорнище за правене на завой към стръмната част на склона от танкове с общ привод на спирачките (рис. 12) при голямо съпротивление на завиването е необходимо:

— да се спре танкът, като се задържи със спирачките;

да се изключи главният фрикцион;

— да се включи предаване на заден ход;

- да се задържи веригата към страната на наклона;
- да се включи постепенно главният фрикцион, като едновременно се отпуска педалът на общия привод на спирачките;
- след завиване на необходимия ъгъл танкът да се задържи до пълно спиране;
- да се включи предаване на преден ход и да се тръгне от място така, както е указано в т. 63, като се отпуска първо лостът към страната на наклона и се продължи движението.

На танковете без общ привод на спирачките след включване на заден ход лостът за управление към страната на нагорнището да се постави в изходно положение.

## 3. КОРМУВАНЕ ПО НАДОЛНИЩЕ

**70.** По надолнище движението трябва да се извършва по правило на тази скорост, на която танкът, без да спира, ще може да преодолее същия наклон при изкачване.

За извършване на спускането е необходимо:

- при подхождане към надолнището да се прецени неговата стръмнина и състоянието на почвата и в зависимост от това да се изберат направлението за движение, най-подходящата скорост и начин за задържане;
- къси надолнища, ако по тях и зад тях няма препятствия, да се преодоляват с по-голяма скорост, като се използува надолнището за увеличаване на засилването и за по-нататъшното увеличаване на скоростта; когато при спускането има препятствия или остри завои, движението

трябва да се извършва с такава скорост, която позволява да се преодолее препятствието, или да се направи завой без сменяване на скоростите;

- дългите полегати надолнища с наклон до  $10^{\circ}$  да се преодоляват в зависимост от състоянието на почвата с по-големи скорости, които обаче осигуряват безопасността на движението;
- дългите стръмни надолнища с наклон, поголям от 10°, да се преодоляват на малки скорости, без да се допуска голямо странично наклоняване. На стръмни наклони, за да се избегне самопроизволното свличане на танка, не трябва да се спира, да се превключват скоростите и да се изключва главният фрикцион.
- 71. Намаляването на скоростта на танка при движение по надолнище трябва да се извършва с двигателя. Ако танкът започне да увеличава скоростта си, трябва да се приложи комбинираният начин за спиране с двигателя и спирачките. За да се избегне занасянето на танка встрани, със спирачките трябва да се действува плавно, особено на хлъзгава почва.
- 72. За плавно завиване при движение по надолнище с цел да се измени направлението на движението или да се изправи танкът изключва се страничният фрикцион към противоположната на завоя страна. Това се обяснява с обстоятелството, че при намаляването на скоростта на танка с двигателя изключената верига не се спира, скоростта ѝ под действието на силата на тежестта се увеличава и тя захожда. За плавно завиване на танк с ПМЗ може да се включи намалена скорост ПМЗ към страната на завоя.

Кормуване на танковете по нагорнища и надолнища

За правене на остър завой от танка при спускане по надолнище да се затегне спирачната лента към страната на завоя според правилата за завиване на равна местност. При това лостът за управление трябва да се превключи бързо, за да се избегне завиване на танка в противоположната страна в момента на изключването на страничния (блокиращия) фрикцион.

- 73. За спиране на танка при спускане по надолнище е необходимо:
  - да се отпусне педалът за подаване на гориво;
- да се спре танкът, като се натиска педалът на общия привод на спирачките и едновременно се изключи главният фрикцион (при липса на общ привод на спирачките да се задържи танкът, като лостовете за управление се издърпат плавно в задно крайно положение и се поставят на ключалките);
- да се постави лостът на кулисата на скоростната кутия в неутрално положение;
  - да се включи главният фрикцион;
- да се постави педалът на общия привод на спирачките върху ключалката.
- 74. За тръгване по надолнище на танк с общ привод на спирачките е необходимо:
- да се натисне педалът на общия привод на спирачките;
  - да се изключи главният фрикцион;
- да се включи скоростта, избрана в зависимост от наклона на надолнището;
- да се включи главният фрикцион и едновременно да се отпуска спирачката, като при това
- 4 Наставление за бронетанковите войски

Глава II

педалът на главния фрикцион трябва до известна степен да изпреварва педала на спирачките.

- 75. За тръгване по надолнище на танк без общ привод на спирачките е необходимо:
  - да се изключи главният фрикцион;
- да се включи скоростта, избрана в зависимост от наклона на надолнището;
  - да се включи главният фрикцион;
- да се снемат лостовете за управление на механизмите за завиване от ключалките и да се приведат в изходно положение.
- 76. При занасяне на танка встрани при движение по надолнище за изправяне на направлението за движение трябва да се изключи страничният (блокиращият) фрикцион на тази страна, към която танкът се занася. В този случай веригата, изключена от трансмисията, няма да се спира и под действието на силата на тежестта ще започне да захожда и танкът ще завие към страната на първоначалното направление.

### ГЛАВА ІІІ

# КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ ПО ОГРАНИЧЕНИ ПРОХОДИ

## 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

77. Ограничени проходи се наричат тесни места, образувани от релефа на местността, местни предмети и заграждения, които стесняват по широчина, дължина и височина праволинейното движение и завиването на танка.

Ограничените проходи могат да бъдат колейни, коридорни и закрити.

**Колейни** проходи са тези, преодоляването на които се ограничава от широчината на коловозите на танка или от неговата широчина (колейни мостове, колейни настилки, проходи в минни полета, усилване на лед с греди, насипи, железопътни платна и др.).

**Коридорни** — преодоляването на които се ограничава от широчината на танка (път за влизане в танков окоп, планински пътища с отвесни скали, тесни улички в населени пунктове, проходи между дървета и др.).

Закрити — преодоляването на които се ограничава не само от широчината, но и от височината на танка (път за влизане в закрит парк, проходи под мостове, тунели и др.).

### 2. КОРМУВАНЕ ПО ОГРАНИЧЕНИ ПРОХОДИ

- 78. При подхождане на танка към ограничения проход е необходимо:
- да се определи възможността за движение в прохода, като се отчетат размерите, теглото и радиусът на завоя на танка;
  - да се насочи танкът по оста на прохода;
- да се включи скорост, която осигурява движение по целия проход без спиране и превключване на скоростите.

Изборът на скоростта се определя от условията за движение в ограничения проход: от размерите на прохода, релефа, удобството за ориентиране, условията за сцепление на веригите с почвата, здравината на настилката, колейните мостове и др.

- **79**. При движение по ограничен проход е необходимо:
- да се ориентираме по границите на прохода, местните предмети, които се намират пред него, следите на преминалите танкове, като при това се взема предвид страничното отклонение на приборите за наблюдение на механик-водача по отношение на надлъжната ос на танка;
- да се избягва спиране, превключване на скорости, обръщане на заден ход и рязко спиране;
- да не се допускат резки завои и резки изменения в подаването на гориво.

При движение по ограничен проход със завои (криволичещ планински път, тесни улици и т. н.) трябва да се придържаме към страната, към която се извършва завиването, да се избягва изпреварване на машините и спиране на скрити завои.

При движение по ограничен проход със страничен наклон е необходимо, отчитайки възможността от отклоняване или свличане на танка, да се придържаме към по-високата страна.

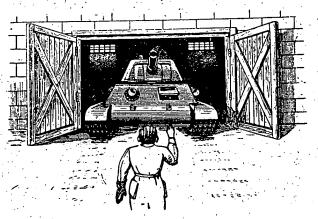


Рис. 13. Гариране на танк в парк

80. При гариране на танка в окоп или в парк (рис. 13) движението трябва да се извършва по команди, подавани отвън; механик-водачът трябва да бъде готов бързо да спре танка.

При излизане от парка танкът трябва да прави завой след преминаване на вратата.

81. При движение по железопътно платно едната от веригите трябва да се насочи вдясно или вляво от релсите, без да ги допира (рис. 14).

При продължително движение положението на веригите трябва да се сменя, като за тази цел се използуват железопътните прелези.

54

, Глава III

82. При движение по закрити проходи трябва да се отчитат неравностите и препятствията, възсядането на които може да предизвика вдигане на предната част на танка и закачване с оръдието тавана на прохода. В такива случаи трябва пред-

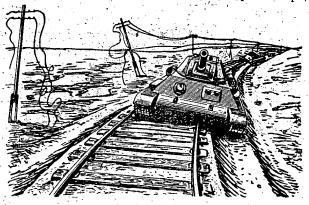


Рис. 14. Движение на танк по железопътно платно

варително да се намали ъгълът на възвишение на оръдието или то да се обърне назад.

Правилата за движение по колеен мост са дадени в глава IV.

# 3. КОРМУВАНЕ ПРИ ТОВАРЕНЕНА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПЛАТФОРМИ

83. Правилното товарене на танковете на железопътния транспорт осигурява бързина в работата, запазване на подвижния състав и танковете и безопасност при превозването.

Товаренето на танковете на железопътни платформи може да се извършва:

- от рампа (площадка) за товарене и разтоварване (странична или челна);
  - от страничен апарел (рис. 15);
  - от челен апарел (рис. 16);

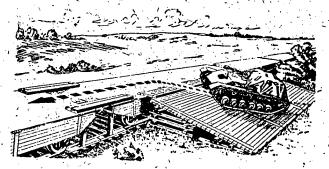


Рис. 15. Товарене на танк от страничен апарел

84. При товарене на танка на железопътна платформа е необходимо:

- да се движи само по команди (сигнали), подавани от командира отвън; командирът на танка трябва да се намира не по-близко от 5 м от танка;
- куполата на танка да се обърне с оръдието назад;
- при подхождане към рампата (апарела) да се включи по-малка скорост (на танковете с ПМЗ да се включи намалена скорост ПМЗ) и танкът да се насочи така, че при движението по железопътната платформа да не се правят излишни завои;

15

движението по рампата (апарела) и по железопътната платформа да се извършва с малка скорост, без тласъци и спирания;

— танкът да се движи само по средата на железопътната платформа;

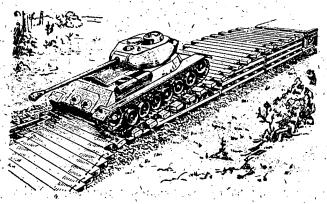


Рис. 16. Товарене на танк от челен апарел

— направлението на движението на танка да се изправя плавно, без тласъци;

— да има готовност по всяко време бързо да спре танкът по команда на командира;

— танкът да се разположи точно по средата на платформата и да се закрепи (рис. 17).

**85**. За разтоварване на танковете от железопътните платформи се използуват рампи, площадки и апарели.

При разтоварване танкът трябва да се движи по сигнали, подавани отвън от командира на танка, на първа скорост или на заден ход, като

се спазват правилата за кормуване при товаре-

При крайна нужда на удобни участъци от железопътната линия танковете могат да се разтоварват непосредствено на земята (рис. 18).

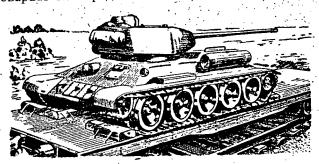


Рис. 17. Разполагане на танка върху железопътната платформа и закрепване с трупчета

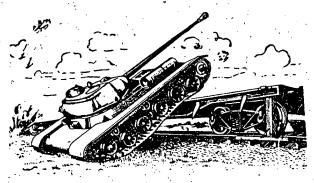


Рис. 18. Разтоварване на танк от железопътна платформа непосредствено на земята

За това е необходимо:

— да се поставят дървени подпори под ъглите

на железопътната платформа;

— да се включи първа скорост;

— танкът да завие на 90° и като се поддържат малки обороти на двигателя, да се спусне от платформата на земята.

#### ГЛАВА IV

## ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ И ЗАГРАЖДЕНИЯ ОТ ТАНКОВЕТЕ

### 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**86**. Естествени препятствия за танковете са местни предмети, които предизвикват забавяне на движението или спиране на танка.

Към тези препятствия спадат водните прегради (реки, канали, езера и други водохранилища), мочурливи блата, гъста гора, хълмове със стръмни скатове, насипи, купчини камъни, пясъчни участъци и гънки на местността (малки ровове, сипеи, канавки, оврази).

87. Противотанкови заграждения се наричат изкуствени инженерни средства и съоръжения, които се поставят или устройват на местността с цел да забавят движението или да спрат танковете. Някои заграждения, като например мини и фугаси, могат да предизвикат повреждане на танка.

Към противотанковите заграждения спадат и противотанковите минни заграждения, отделните мини и фугаси, противотанковите ровове, ескарпи и контраескарпи, завали, бариери, надълби, металически ежове, тинеста или блатиста местност, заледени скатове, снежни валове и дупки в леда.

88. Естествените препятствия и противотанковите заграждения се преодоляват от танковете по правило след допълнителна работа по устрой-

60

Глава IV

ване на проходи, частично разрушаване на препятствията и загражденията или подготвяне на средства за увеличаване проходимостта на танковете (колейни мостове, фашини, снопове дървета и др.). В някои случаи естествените препятствия и заграждения се преодоляват от движение.

## 2. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ И ЗАГРАЖДЕНИЯ

# Общи положения

- 89. За постигане на голяма средна скорост при движение на танка, за предпазване от счупвания и аварии и за осигуряване на най-малка уязвимост от огъня на противника е необходимо:
- към препятствиятє да се подхожда на максималната възможна скорост, като се използуват релефът на местността и естествената маскировка; оръдието трябва да бъде в бойна готовност за водене на огън;
- при подхождане към препятствието да се избере бързо и правилно начинът за преодоляването му и направлението за движение; при нужда пред препятствието куполата с оръдието да се обърне назад, да се намали скоростта на танка и да се премине на такава скорост, на която може бързо, без спирания и без тласъци да се преодолее препятствието; за да се ускори преминаването на определената скорост, превключването може

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> По-нататък всичко казано за препятствията ще се отнася и за загражденията.

да се извърши през една скорост (на танковете с ПМЗ може да се включи намалена скорост ПМЗ);

- разстоянието от мястото на превключване на скоростта до препятствието трябва да бъде наймалко; на суха почва с добро сцепление необходимата скорост да се включва непосредствено до препятствието или при влизане в него;
- танкът да се насочва под прав ъгъл към препятствието;
- при преминаване през препятствието скоростите да не се превключват, да не се спира и да не се правят завои;
- отдалечаването от препятствието да се извършва бързо; да се използува теглителната сила, която се получава при слизане от препятствието, за увеличаване засилването на танка и за преминаване изведнаж на по-голяма скорост през една степен (например от първа на трета, от втора на четвърта).

При кормуване на самоходно-артилерийски установки се разрешава да се преодоляват само тези препятствия, в които е изключено забиване на оръдието в препятствието.

## Преодоляване на вал

- 90. За преодоляване на вал (рис. 19) е необходимо:
- танкът да се насочи под прав ъгъл към гребена на вала в участък, който има най-малък наклон и височина;
- непосредствено до препятствието да се включи малка скорост: при нисък вал с наклонени ска-

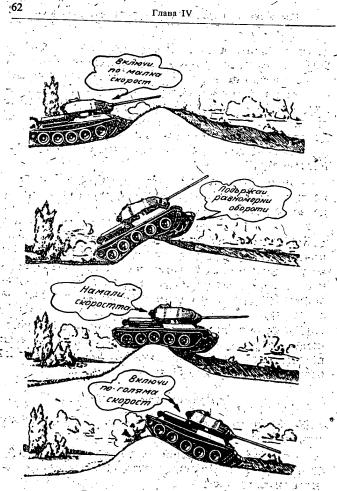


Рис. 19. Преодоляване на вал


тове — втора, при висок вал със стръмни скатове — първа;

- при изкачване на вала да се поддържат експлоатационните обороти на двигателя;
- при излизане на танка върху гребена на вала да се намалят оборотите на двигателя и в момента на преминаване центъра на тежестта на танка през гребена на вала да се отпусне педалът за подаване на гориво;
- след преминаване на танка през гребена на вала да се включи по-голяма скорост, да се увеличи подаването на гориво и бързо да се отдалечи от препятствието.
- 91. Вал с хлъзгава почва (заледена, мокра, глинеста), която не осигурява достатъчно сцепление, се преодолява чрез засилване. При този начин на преодоляване трябва предварително да се включи определената скорост, да се засили и при излизане на танка на гребена на вала рязко да се намали подаването на гориво и едновременно да се задържи със спирачките, така че в момента на преминаване центъра на тежестта на танка през гребена на вала скоростта да бъде най-малка.

## Преодоляване на ескари

92. Без средства за повишаване проходимостта на твърда почва танкът може да преодолее ескарп, височината на който превишава височината на зацепващата част на веригата на танка с 10—15 см.

За преодоляване на ескарп (рис. 20) е необходимо:

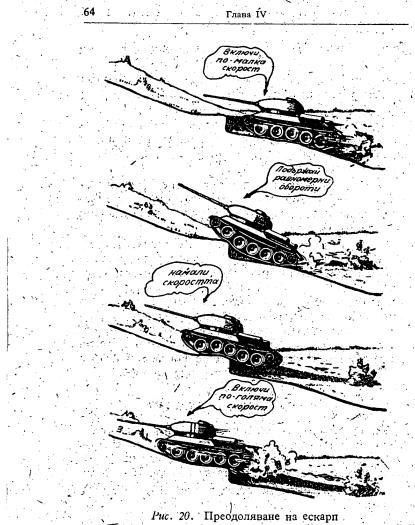

- да се избере участък с най-малка стръмнина на наклона и най-малка височина на стената на ескарпа; да се подходи до ескарпа под прав ъгъл;
- пред ескарпа да се включи по-малка скорост;
- с допиране на веригите до стената на ескарпа плавно да се увеличи подаването на гориво;
- изкачването на ескарпа да се извършва без тласъци, като се поддържат експлоатационните обороти на двигателя;
- при преминаване центъра на тежестта на танка през гребена на ескарпа да се намали подаването на гориво;
- след преминаване на танка през гребена на ескарпа да се увеличи подаването на гориво и ако местността позволява, да се увеличи скоростта на танка и да се премине на по-голяма скорост.
- 93. Ако ескарпът превишава значително височината на зацепващата част на веригите на танка, но може да се разруши от ударната сила на танка, за преодоляването му е необходимо:
- към ескарпа да се подходи на малка скорост, като се поддържат експлоатационните обороти на двигателя;
- преди удрянето на танка в стената на ескарпа да се изключи главният фрикцион;
- ако след първия удар стената на препятствието не се разруши, да се включи заден ход и танкът да се отдръпне на  $8-10 \ m$ ;
- да се нанесат още един или няколко удара, докато стената се разруши достатъчно, за да може танкът леко да преодолее препятствието.
- 5 Наставление за бронетанковите войски

След разрушаване на стената ескарпът да се преодолее по правилата, указани в т. 92.

94. Проходите през ескарпи, които се устройват чрез подкопаване на почвата и срутване на стръмнините, чрез поставяне на колеен мост, фашини йли козли, трябва да се правят така, че ъгълът

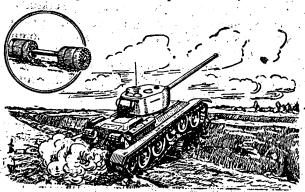


Рис. 21. Преодоляване на ескарп с помощта на фашини

на изкачването при преодоляване на ескарпа да не превишава 15°.

За преодоляване на ескари по проход, устроен с помощта на колеен мост, сноп дървета и фашини (рис. 21), е необходимо:

— танкът да се насочи под прав ъгъл към ескарпа по средата на прохода и да го премине на малка скорост;


— при движение по прохода танкът да не прави завой и да се поддържат постоянни обороти на двигателя;

67

- при преминаване центъра на тежестта на танка през гребена на ескарпа да се намали подгването на гориво;
- след преминаване центъра на тежестта на танка през гребена да се увеличи подаването на гориво и бързо да се отдалечи от заграждението.

#### Преодоляване на контраескари

- **95**. Без средства за повишаване проходимостта танкът може да преодолее контраескарп, височината на който не превишава 0,3 от дължината на танка.
- За преодоляване на контраескарп от танка (рис. 22) е необходимо:
- непосредствено пред контраескарпа на оръдието да се даде ъгъл на възвишение и да се завърти куполата с оръдието назад;
  - да се включи по-малка скорост;
- да се движи под прав ъгъл към контраескарпа, като се поддържат минимални възможни обороти на двигателя;
- непосредствено преди спускането на носовата част танкът да се задържи, като се използуват лостовете за управление на механизмите за завиване или общият привод на спирачките;
- след допиране на носовата част на танка до основата на контраескарпа, освобождавайки спирачките, задната част на танка да се спусне плавно от контраескарпа;
- да се приведат лостовете за управление на механизмите за завиване в изходно положение;

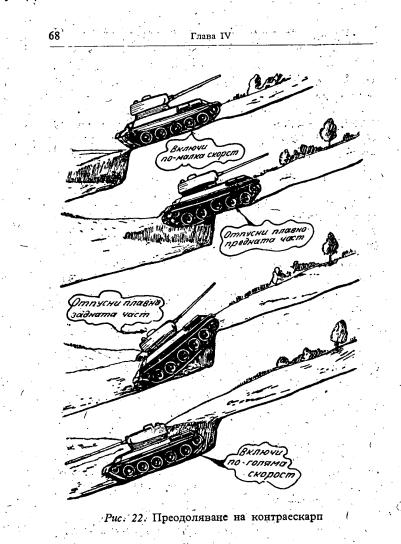

69

— да се увеличи подаването на гориво, да се засили танкът и да се премине на по-голяма скорост;

— да се завърти куполата с оръдието напред. При преодоляване на контраескарп с хлъзгава почва танкът трябва да се задържа само с двигателя.

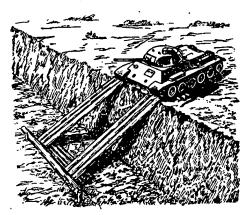


Рис. 23. Преодоляване на контраескари с помощта на колеен мост

96. За преодоляване на контраескарп с помощта на колеен мост (рис. 23) е необходимо:

 да се даде на оръдието максимален ъгъл на възвишение;

— при подхождане към контраескарпа танкът да се насочи с веригите си по средата на колейния мост;

.

— да се премине на по-малка скорост и да се установят минимални устойчиви обороти на двигателя;

 при движение по колейния мост танкът да се задържа с двигателя и да не се правят завои;

— след слизане от колейния мост, ако местността позволява, да се увеличи подаването на гориво, да се увеличи скоростта и да се премине на по-голяма скорост.

Размерите на моста на контраескарпа трябва да бъдат обозначени.

# Преодоляване на снарядни ями

**97**. Снарядни ями с малки размери (с диаметър, не по-голям от широчината на коловозите на танка) да се пропускат между веригите на танка.

Снарядни ями с големи размери да се преодоляват, като танкът се насочва в снарядната яма с двете вериги (рис. 24).

- За преодоляване на дълбока снарядна яма (рис. 25) е необходимо:
- куполата на танка да се завърти с оръдието назад и да се даде на оръдието максимален ъгъл на възвишение;
- танкът да се насочи към центъра на снарядната яма;
- непосредствено пред снарядната яма да се включи малка скорост (първа или втора) и плавно да се движи към снарядната яма, като се поддържат минимални възможни обороти на двигателя;
- при преминаване центъра на тежестта на танка през края на снарядната яма рязко да се

намали подаването на гориво и да се задържа с двигателя (при стръмни стени на снарядните ями да се прилага жомбинирано задържане);

— в момента на допирането на веригите до дъното на снарядната яма да се увеличи подава-


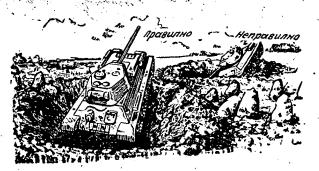


Рис. 24. Направление за движение на танка при преодоляване на снарядна яма

нето на гориво и движението нагоре да се извърши, като се поддържат експлоатационни обороти до момента на преминаване центъра на тежестта на танка през противоположния край на снарядната яма;

- в момента на преминаване центъра на тежестта на танка през края на снарядната яма да се намали подаването на гориво;
- след като танкът премине през края на снарядната яма, да се увеличи подаването на гориво и ако местността позволява, да се премине на по-голяма скорост.

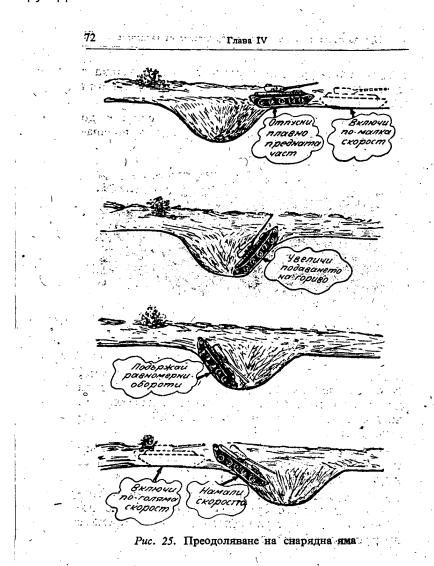

.73

При спиране на двигателя или буксуване на веригите при излизане от снарядната яма е необхолимо:

- да се изключи главният фрикцион и танкът да се спусне на дъното на снарядната яма;
- да се включи заден ход и да се излезе от снарядната яма;
- да се преодолее снарядната яма с по-голяма скорост, като при излизането от нея се използува инерцията на танка.

#### Преодоляване на ровове

- 98. Окопи, траншеи, канавки и други ровове с широчина не повече от 0,3 от дължината на танка се преодоляват без намаляване скоростта на движението, допустима от местността. Движението трябва да се извършва така, че нито една от веригите да не попада по дължината на траншеята или окопа, за да се избегне засядане на дъното на танка върху земята.
- 99. Окопи, канавки и други ровове, които имат широчина от 0,3 до 0,45 от дължината на танка, се преодоляват на малка скорост под прав ъгъл към препятствието (рис. 26). В този случай е необходимо:
- щом центърът на тежестта на танка премине предната стена на рова, рязко да се увеличи подаването на гориво, за да се даде на танка ускорение, да се разтовари с това носовата му част и да не ѝ се позволи да се спусне в рова;
- в момента на слизането на задната част на танка от предната стена на препятствието рязко да се намали подаването на гориво, за да се раз-

товари задната част на танка и да не ѝ се даде възможност да се спусне в рова.

Канавки и оврази с широчина, по-голяма от 0,45 от дължината на танка, и полегати стени (ъгъл



Рис. 26. Преодоляване на ров, по-широк от 0,3 от дължината на танка

на изкачване до 30°, ъгъл на спускане до 45°) се преодоляват по правилата за преодоляване на снарядните ями.

Канавки и оврази с широчина (по дъното), поголяма от дължината на танка, и стръмни стени се преодоляват по правилата за преодоляване на контраескарпи и ескарпи.

Ако при преодоляване на рова танкът опре с носовата си част в противоположната му стена, той трябва да се отдръпне назад и да на-

прави повторно опит за преодоляване на препятствието.

100. Противотанковите ровове се преодоляват от танковете по проходи, устроени чрез подкопаване и сругване на стръмнините, изравняване на

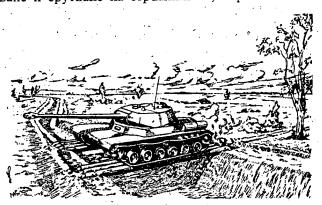


Рис. 27. Преодоляване на ров по колеен мост

рова със земята или поставяне на колейни мостове (рис. 27), фашини, колейни барабани, снопове дървета.

При това се изпълняват правилата за преодоляване на дълбока снарядна яма или за кормуване на танкове по ограничени проходи.

## Преодоляване на завали

101. Завалите се преодоляват от танковете по проходи, направени чрез изсичане и разчистване на дърветата. За по-лесно разчистване на дър-

/.

.76

Глава IV -

ветата завалите се взривават със заряди от взривни вещества.

При кормуване на танк по проход, прокаран в завал, е необходимо:

- да се движи на по-малка скорост;
- пънове, по-ниски от височината на клиренса на танка, да се пропускат между веригите му;
- пънове, по-високи от височината на клиренса на танка (при невъзможност да се обходят), да се преодоляват или разрушават, като танкът се насочва с едната от веригите си върху пъна;
- отделни неотсечени дървета (при невъзможност да се обходят) да се повалят или чупят чрез удари с корпуса на танка.

Правилата за поваляне на дървета от танк са изложени в т. 195.

#### Преодоляване на бариери

**102. Противокуполните бариери** се преодоляват по проходи, направени в тях чрез изсичане на напречните греди или взриваване със заряди от взривни вещества.

Ако дърветата, към които са прикрепени напречните греди на бариерата, могат да бъдат повалени чрез удари с корпуса на танка, те трябва да се разрушават, като се спазват правилата, указани в т. 195.

**103.** Глухи бариери се преодоляват по проходи, прокарани с частично или пълно разрушаване стените на бариерата или с помощта на средства за повишаване на проходимостта.

За преодоляване с танк глуха бариера, височината на която е по-малка от височината на зацеп-

## Settle with the said Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

Преодоляване на препятствия и заграждения от танковете

ващата част на веригата на танка (рис. 28), е необходимовый в бизать во бы чить он в поветь

же куполата на танка да се завърти с оръдието назад,

— при подхождане към бариерата да се премине на по-малка скорост и танкът да се насочи под

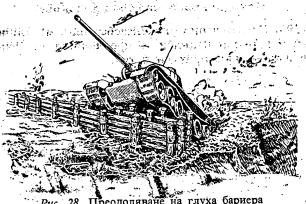


Рис. 28. Преодоляване на глуха бариера

прав ъгъл към нея, а едната от веригите на танка, по вертикалните стойки на бариерата, за да, се, избегне засядане на танка с дъното;

три подхождане към бариерата да се увеличи подаването на гориво и да се поддържат постоянни обороти наздвигателя; ма на вымени

в момента на преминаване центъра на тежестта на танка през върха на бариерата -да се намали подаването на гориво, запда селспусне плавно носовата част на танка върху земята;

78

Глава IV

— след като веригите опрат до земята, задната част на танка да се спусне плавно от бариерата, като се приложи комбинирано задържане. Бариери от лед се преодоляват като се разрушават или се построява мост през дупките в леда пред бариерата.

## Преодоляване надълби и ежове

**104.** Заграждения от железобетонни, металически и каменни надълби се преодоляват от танка по направените проходи в тях.

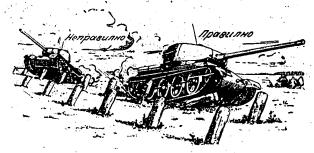


Рис. 29. Преодоляване на надълби

Заграждения от дървени надълби в някои случаи могат да се преодоляват от танка чрез последователно разрушаване на надълбите. За тази цел е необходимо:

- да се увеличи скоростта на танка;
- танкът да се насочи към надълба отстрани под ъгъл (рис. 29);
- преди удара на танка върху надълба да се изключи главният фрикцион (при малка ско-

79:

рост на движение на танка фрикционът не трябва да се изключва);

след разрушаване на 2—3 надълби от първия ред по същия начин да се разрушат надълбите и от останалите редове, докато бъде преодоляна цялата полоса надълби.



Рис. 30. Преодоляване на ежове

При този начин за преодоляване на надълбите участъкът от заграждението по направление на движението на танка трябва да бъде предварително разминиран.

105. Заграждения от ежове се преодоляват след устройване на проходи в тях. Един ред ежове танкът може да преодолее със засилване, насочвайки една от веригите по средата на ежа (рис. 30).

## Преодоляване на снежни валове и заледени нагорнища

106. Снежни валове и преспи с широчина, помалка от дължината на танка, се преодоляват чрез разрушаването им с удари на танка от засил-

Глава IV

80"

ване. Главният фрикцион при удара на танка не се изключва.

107. Снежни преспи и валове с широчина, поголяма от дължината на танка, се преодоляват след устройване проход в тях. Дълбочината на снега в прохода не трябва да надминава 1,5 клиренса на танка.

За преодоляване на снежна пряспа или вал по направен проход е необходимо:

- танкът да се насочи по протежение на прохода, да се включи по-голяма скорост и да се засили;
- при движение през проход не трябва да се спира, да се правят завои и да се намаляват оборотите на двигателя.
- **108**. Заледени нагорнища се преодоляват след подготовка, която се състои в следното: по нагорнището през 50—80 см се изсичат напречни бразди, широки 10—15 см, и нагорнището се посипва с пясък, пепел или сгурия.

За преодоляване на такова нагорнище е необхо-

 да се включи малка скорост и танкът да се насочи под прав ъгъл към нагорнището;

— на нагорнището да не се спира, да не се правят завои и да не се променят оборотите на двигателя.

# Преодоляване на минни заграждения

109. Противотанкови минни заграждения се преодоляват от танковете по направени и обозначени проходи. Проходите в минните заграждения

81

се устройват от сапьори или танкове, снабдени с противоминни тралове.

- **110**. При кормуване на танк, снабден с противоминен трал, за устройване на проход в минното заграждение е необходимо:
- минното заграждение да се преодолява по най-късото разстояние;
- да се движи праволинейно, с възможната най-голяма скорост, без спиране;
- когато е необходимо изменение на направлението на движението, да се правят плавни завои, така че веригите на танка да не излизат извън пределите на прочистените полоси;
- при взриваване на мина от трала танкът да не се спира, а движението да продължи в предварително избраното направление.
- **111**. При кормуване на танк по направен или обозначен проход в минно заграждение (рис. 31) е необходимо:
- към прохода в минното заграждение да се подхожда зад укрития, на максималната възможна скорост;
- танкът да се насочи по средата на прохода в минното заграждение и да го премине точно, на максималната възможна скорост, без спиране.

# Преодоляване на телени заграждения

112. Когато танковете трябва да направят в телените заграждения проходи за пехотата, те трябва да се движат през загражденията на по-

<sup>6</sup> Наставление за бронетанковите войски

Рис. 31. Преодоляване на минно заграждение

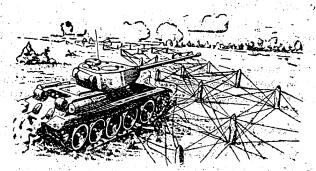


Рис. 32. Преодоляване на телено заграждение

83

Преодоляване на препятствия и заграждения от танковете

малка скорост, като правят малки завои за откъсване на тела от коловете.

113. Когато танковете не правят проходи за пехотата, те трябва да се движат през телените заграждения на максималната възможна скорост, насочвайки веригите към коловете, разположени под права линия (рис. 32).

#### ГЛАВА V

## ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВОДНИ ПРЕГРАДИ ОТ ТАНКОВЕТЕ

## 1. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВОДНА ПРЕГРАДА В БРОП

114. В зависимост от дълбочината бродовете се разделят на нормални и дълбоки.

**Нормален** се нарича такъв брод, дълбочината на който не превишава дълбочината, указана в тактико-техническата характеристика на даден танк. За преодоляване на водна преграда по такъв брод не се изисква специална подготовка на танка.

Дълбок се нарича такъв брод, дълбочината на който превишава дълбочината на нормалния брод, но куполата на танка не се потопява напълно във водата. Преодоляването на водната преграда по такъв брод се извършва след специална подготовка на танка.

- 115. Движението на танка в брод се характеризира със следните особености:
- потапянето на танка във водата над клиренса предизвиква намаляване на сцеплението му, вследствие на което се намалява относителното налягане на веригите върху дъното на реката и се влошава сцеплението им с почвата;
- водата оказва голямо съпротивление на движението на танка, вследствие на което при рязко

0

увеличаване на оборотите на двигателя е възможно буксуване на веригите и спиране на танка;

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

- при потапяне на изпускателните тръби във водата трудно може да се определи на слух работата на двигателя, затова нараства ролята на контролно-измервателните прибори;
- невъзможност да се наблюдава релефът на дъното на реката;
- течението на реката може да отклонява танка встрани от избраното направление за движение.
- **116**. Успехът при преодоляване на водна преграда от танкове зависи от подготовката на брода, личния състав, танковете и спомагателните средства.
- **117**. Подготовката на брода включва разузнаване и оборудване на брода (вж. приложение 1).

При подготовка на брод за танкове трябва да се взема предвид следното:

- стръмнината на брега при спускането във водата трябва да осигурява движение на танка на малка скорост и плавно влизане във водата, без плъзгане и тласъци;
- стръмнината на брега при излизане от водата трябва да осигурява движение на танка без буксуване на веригите; по твърда чакълеста почва танкът може да излезе от водата на бряг с наклон, не по-голям от 15°, а при зимни условия във връзка със заледяването наклонът на брега не трябва да превишава 8° до 10°; за увеличаване сцеплението на веригите при заледена почва на изхода се изсичат напречни бразди (на 50—80 см една от друга); при слаба почва на изхода брегът

86

Глава V

се укрепва с дървена настилка, като се използуват пръти и сухи клони;

— направлението на брода трябва да се обозначава с вехи (рис. 33), а нощем — със светлинни сигнали;

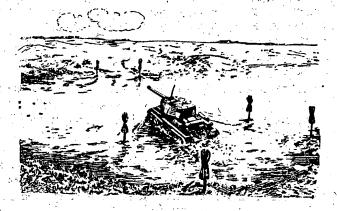


Рис. 33. Направление на брод, обозначено с вехи

— при преодоляване на дълбок брод на двата бряга на водната преграда трябва да има средства за изтегляне (влекачи).

## Преодоляване на водна преграда по нормален брод

5 1 N N N

118. При подготвяне на танка за преодоляване на нормален брод е необходимо:

да се провери наличието и плътността на прилепването (херметичността) на всички капаци на люкове и отвори по дъното на танка;

87

- да се провери плътността на прилепването на капака на люка на механик-водача;
- да се провери и регулира опънатостта на веригите;
- при нужда да се поставят калъфи на дулото на оръдието и картечницата;
- да се закачат буксирните въжета с единия край на куките на танка (едното въже на задната кука, другото на предната), а другите краища да се закачат на страните на танка.
- **119**. При преодоляване на водна преграда от танк по нормален брод е необходимо:
- да се подходи към брода на максималната възможна скорост;
- преди влизането във водата танкът да се насочи по обозначеното направление и да се включи по-малка скорост;
- във водата да се влиза на малка скорост,
   без "плъзгане" и страничен наклон;
- танкът да се кормува, без да излиза извън обозначените с вехи граници на брода;
- да не се превключват скорости, да се избягва правене на завои, рязко изменение на оборотите на двигателя и спиране на танка;
- при спиране на танка във водата двигателят да не се спира, тъй като в цилиндрите може да влезе вода, което при следващото пускане на двигателя ще доведе до хидравлически удар в цилиндрите и повреждане на двигателя;
- при излизане на танка от водата да не се правят завои, да не се допуска спиране на двигателя и свличане на танка назад, тъй като може да попадне вода в цилиндрите;

88

Глава V

— да се отдалечи от брода на максималната възможна скорост и ако обстановката позволява, танкът да се прегледа.

През време на движението на танка в брод действията на механик-водача се ръководят от командира на танка (по ТРУ), който наблюдава движението на танка през своя люк.

- 120. При прегледа на танка след преминаване на брода е необходимо:
- при наличие на вода в корпуса тя да се изпусне през люка на дъното;
- да се провери проникнала ли е вода в канала на цевта на оръдието и картечницата;
- да се прегледат акумулаторните батерии и да се провери работата на радиостанцията;
- да се провери смазката на ходовата част и при нужда да се смени.

## Преодоляване на водна преграда в дълбок брод

- **121**. За преодоляване на водна преграда в дълбок брод танковете се подлагат на специална подготовка, която включва:
  - херметизиране на корпуса и въоръжението;
- подготвяне на буксирни приспособления за в случай на спиране на танка във водата; за тази цел едното въже се закачва на предната кука, а другото на задната кука; свободните краища на въжетата се съединяват заедно и се закрепват на куполата (рис. 34).

Двигателят на танка, подготвен за преодоляване на дълбок брод, поради херметизацията на въздухо-

проводите трябва да работи минимално време,

за да се избегне прегряване.

122. За преодоляване на водна преграда от танкове по дълбок брод трябва да се ръководим от правилата, указани в т. 119; освен това е необходимо:

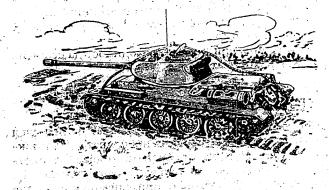


Рис. 34. Подготовка на танка за преодоляване на дълбок брод

— движението в брод да се извършва на първа скорост, като в танка трябва да бъдат само меха-. ник-водачът и командирът на танка;

при спиране на танка във водата да се изключи скоростта и двигателят да не се спира, за да се избегне попадане на вода в цилиндъра на

двигателя. 123. При прегледа на танка след преминаване

през дълбок брод е необходимо: да се изпусне водата от корпуса на танка през люка на дъното, като танкът се постави под

90

Глава V

наклон към страната, от която се изпуска водата;

- да се снемат уплътненията (преди всичко да се отворят въздухопроводите);
- да се пусне двигателят за две-три минути и да се провери неговата работа;
- да се прегледат акумулаторните батерии и да се провери работата на радиостанцията;
- да се снемат въжетата от куките и да се поставят на място;
- да се провери и при необходимост да се смени смазката в ходовата част.

# 2. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВОДНА ПРЕГРАДА ПО ЛЕД

- 124. Танковете могат да преминават по лед след разузнаване и оборудване на преправата. Издръжливостта на леда на преправата трябва да съответствува на теглото на танка (вж. приложение 1), а стръмнината на бреговете при влизане и излизане трябва да отговаря на изискванията, изложени в т. 117.
- 125. При преминаване на танкове по лед е необходимо:
- танкът да се кормува с отворени люкове, на малка скорост (не повече от 8 км в час), като се спазват установените дистанции между танковете;
- да не се превключват скоростите, да не се правят резки завои, да не се забавя или ускорява движението и да не се спира танкът;
- при принудително спиране на леда танкът да се изтегля на брега на буксир с дълго въже

Преодоляване на водни прегради от танковете

915

(с дължина, не по-малка от дистанциите между танковете);

— спрял танк да се обхожда на разстояние, не по-малко от 50 м;

 при огъване и пукане на леда движението да продължава, като скоростта плавно се увеличава.

## 3. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ВОДНА ПРЕГРАДА ПО МОСТОВЕ

**126**. Танковете могат да преодоляват водни прегради по надводни, подводни (рис. 35) и понтонни мостове (рис. 36).



Рис. 35. Преминаване на танк по подводен мост

Дистанциите между танковете и скоростта на движението по мостовете зависят от товароподемността и състоянието на мостовете и се установяват от началника на участъка на преправата.

92

Глава V

Преди преминаване на единични танкове по неразузнат мост танкът да се спре в укритие, да се разузнае мостът и ако е необходимо, да се усили (вж. приложение 2).

**127**. При подхождане към моста да се заеме дистанцията, да се включи малка скорост й танкът да се насочи по оста на платното на моста. При

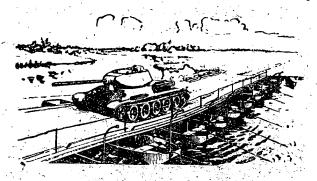


Рис. 36. Преминаване на танк по понтонен мост

подхождане към подводен мост танкът да се насочи, като се ориентира по вехите, които обозначават направлението за движение:

128. При движение по мост установената дистанция да не се изменя, да не се правят спирания и обхождания, да се избягват завоите, превключването на скорости, рязко спиране и рязко изменение оборотите на двигателя.

## Преодоляване на водни прегради от танковете

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

## 4. КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ ПРИ ТОВАРЕНЕ НА ПАРОМ

- **129**. При товарене на танка на паром и при разтоварване е необходимо:
- към пункта на паромната преправа да се подхожда на максималната възможна скорост;
- товаренето на парома да се извършва по команди на командира отвън;
- качването върху парома да става само след закрепването му на пристана;
- преди качването на танка върху парома да се включи малка скорост и да се насочи по оста на парома;
- движението по парома да се извършва, като се избягват завои, спиране и рязко изменение на оборотите на двигателя, в готовност за бързо спиране на танка;
- танкът да се спре на парома на указаното място, като се осигури най-устойчиво положение на парома; да се затегнат спирачките на танка и при нужда да се укрепи допълнително (рис. 37);
- при преминаване през тесни реки двигателят да не се спира; при преминаване през широки реки двигателят да се спре и да се пусне при подхождане на парома към противоположния бряг;
- буксирните въжета да се поставят на предните куки на танка и да бъдат готови при нужда танкът да се закачи бързо към влекача;
- след закрепване на парома към пристана на противоположния бряг разтоварването на брега да се извършва по команди отвън, на малка скорост, без спирания, като се избягват завоите на

Q,

Глава У

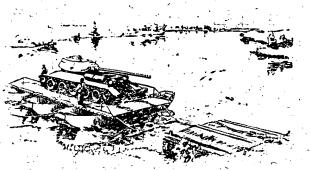


Рис. 37. Преминаване на танк с паром

танка и рязкото изменение на оборотите на двигателя;
— след разтоварването отдалечаването от мястото

— след разтоварването отдалечаването от мястото на преправата да се извършва на максималната възможна скорост.

#### ГЛАВА VI

# КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ ПО ОБИКНОВЕНИ И КОЛОННИ ПЪТИЩА

#### 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 130. В зависимост от вида на настилката пътищата биват:
- почвени: непрофилирани (черни и горски), профилирани неподобрени и подобрени с местни материали (пясък, чакъл, сгурия и т. н.);
  - с дървена настилка;
- с каменна настилка (чакъл, едри камъни, паважни блокчета), асфалтирани и бетонни.

Пътищата с настилка и подобрените почвени пътища се състоят от следните елементи: пътно платно, канавки (странични водоотводни канали), външни банкети и изкуствени съоръжения (мостове, водостоци, разклонения и т. н.).

Пътното платно има проходяща част и два банкета. Широчината на проходящата част за движение в една посока е 3—4,5 m, а в две посоки — 6—9 m. Надлъжният наклон на пътното платно е не повече от 7%, напречният — не повече от 3%.

Радиусът на завоите при обикновени условия е не по-малък от 50 м, а в изключителни случаи (в населени пунктове и в планинска местност) — 15 м и по-малко.

Банкетите служат за движение на пешеход**цит**е и за спиране на машините; широчината на банкетите е 1,25-2,5 м.

Канавките имат триъгълен или трапецовиден профил и дълбочина 45—80 *см*.

Външните банкети представляват свободни ивици земя, широки 8—12 м. Те се използуват за прокарване на временни пътища и за движение на танкове и други верижни машини.

**131**. Колонен път се нарича избрано на местността направление, предимно по целини, по което с най-прости инженерни мероприятия е осигурено кратковременно движение на войските и бойната техника.

Широчината на колонен път за еднопосочно движение на автотранспорт, леки танкове и всички видове артилерия е обикновено 3,5 м, за средни и тежки танкове — 4,5—5 м.

Най-големият ъгъл на наклона на колонния път на твърда почва може да бъде до 25°. Колонните пътища се прокарват по долини, по обратните скатове на възвишения, по гори и храсталаци с цел да се затрудни наблюдението на противника.

132. При кормуване на танкове по пътища и колонни пътища трябва да се спазват строго установените правила за движение, знаците и сигналите за регулиране на движението (вж. приложение 5).

Неспазването на установените правила за движение по пътищата довежда до спиране на колоните (създаване на "заприщване"), произшествия и намаляване на средната скорост на движението,

## 2. КОРМУВАНЕ ПО ПЪТИЩА И КОЛОННИ ПЪТИЩА

- **133**. Движението в колона трябва да започва по команда едновременно от всички танкове, като през време на движението заемат установените дистанции.
- 134. Дистанциите между танковете през време на движението се определят в зависимост от скоростта на движението, видимостта и състоянието на пътя. При движение денем между танковете се определят дистанции от 25—50 м; при движение по прашни пътища и по пътища със стръмни наклони и остри завои дистанциите между танковете се увеличават; при движение нощем дистанциите между танковете се намаляват.
- 135. Средната скорост за движение на танковите поделения при марш е установена от уставите, а във всеки конкретен случай се указва от командира. Механик-водачите могат да променят скоростта на движението и установените дистанции само по команда.
- **136**. Особено голямо влияние на движението на танкова колона оказва челният танк, при кормуването на който е необходимо:
- при изтегляне на колоната да се движи на малка скорост;
- през време на марша танкът да се кормува в зависимост от местността, равномерно и на определената скорост;
- увеличаването и намаляването на скоростта, а така също и завоите да се правят плавно и само по команда;
- 7 · Наставление за бронетанковите войски

97

— за увеличаване на дистанцията между танковете (при преминаване през дефилета, при преодоляване на нагорнища, надолнища и други труднопроходими участъци) своевременно да се увеличава скоростта на движението;

— за да се избегне разкъсване на колоната (при завои в населен пункт или при преодоляване на препятствия, които задържат движението на танковете), при подхождане към завоя (препятствието) да се намали скоростта на движението и след като се направи завоят (след като се преодолее препятствието), да се продължи движението, без да се увеличава скоростта, докато всички танкове преминат завоят или преодолеят препятствието.

**137**. Движението да се извършва по дясната страна на пътя, за да не се пречи на насрещното движение и на изпреварването.

На тесни пътища, при насрещно движение, предварително да се намали скоростта и да се отбие вдясно.

При среща с коларски транспорт да се намали скоростта на движението и да не се използуват звуковите сигнали.

138. Разрешава се да се задминават единични машини и коларски транспорт, движещи се на малка скорост, в случай че няма насрещно движение. Една колона може да изпреварва друга колона само с разрешение на старшия началник.

При изпреварването на 20—30 м от изпреварваната машина (колона) трябва да се даде сигнал; след приемане на сигнала и освобождаване на пътя машината (колоната) да се изпревари от

99

лявата страна и да се завие вдясно след излизане на 10—15 *м* пред изпреварваната машина (колона).

Изпреварване се забранява: на мостове, железопътни прелези и подстъпите към тях, на кръстопътища и разклонения на пътя, на нагорнища и надолнища, в населени пунктове, на завои, при лоша видимост и в участъци, в които скоростта на движението се ограничава с пътни знаци.

139. Спрели машини могат да се изпреварват при липса на насрещно движение.

При изпреварването е необходимо, преди да се доближим на 20—30 м от машината, която ще изпреварваме, да се убедим във възможността за изпреварване и липса на насрещно движение, да се даде сигнал и да се заобиколи машината от лявата страна с намалена скорост.

**140**. За осигуряване изпреварването на танка при движение по пътища с голяма скорост е необходимо на 20—30 м преди завоя скоростта да се намали, а при нужда да се премине на скорост, която осигурява безопасност на движението при завиване.

Забранява се обръщане на танковете и правене на остри завои на шосе. Обръщанията и завоите трябва да се правят вън от шосето.

Забранява се правене на завои на железопътни прелези.

На тесни места обръщането трябва да се прави на малка скорост. Ако обстановката позволява, командирът на танка трябва да излезе от танка и да подава команди отвън. Когато няма такава възможност, командирът на танка наблюдава обръщането от танка през люка или наблюдателните прибори и подава команди на механик-водача по вътрешната свръзка.

141. Разрешава се танковете да спират само на десния банкет или вдясно от пътя. При малки почивки танковете в колона да се спират на съкратени дистанции, но не на по-малко от 10 м един от друг. За спиране да се избират места, които скриват танковете от въздушно и земно наблюдение (гористи участъци, сенчести страни на постройки и т. н.), или да се маскират.

При спиране екипажите могат да излизат от танковете само от дясната страна на пътя; ако е необходимо танкът да се прегледа, разрешава се куполата да се завърта само с оръдието надясно.

Забранява се спиране на танковете на лошо наблюдаеми участъци от пътя, до скрити завои, мостове, на железопътни прелези, на стръмни нагорнища и надолнища и на участъци от пътя, ограничени със стълбове.

142. При движение през неохранявани прелези трябва да се убедим в безопасността на движението. Особено внимателно трябва да се пресича лошо наблюдаваща се железопътна линия. В такъв случай преди преминаването танкът (колоната) да се спре, командирът на танка (поделението) да излезе от него и след като се убеди в безопасността на движението, да даде сигнал на механикводача. Преминаването да се извършва под прав ъгъл спрямо железопътното платно, на малка скорост, без да се изменя скоростта на движението, без спиране и завои.

143. Открити кръстопътища, по които няма движение, да се преминават без намаляване на скоростта на движението на танка. Скрити кръстопътища или кръстопътища с оживено движение да се преминават особено предпазливо: при подхождане към кръстопътя да се намали скоростта на движението, а при нужда танкът (колоната) да се спре. Кръстопътят се преминава по команда на командира на танка, а когато има регулировчик — по негова команда.

144. Движението на танковете в населени пунктове (градски улици) да се извършва по сигналите на регулировчика или в съответствие със сигналите и знаците за регулиране на уличното движение. По улици с двупосочно движение танкът се води от дясната страна.

145. При движение по междуселски път с дълбоки коловози веригите на танка да се насочват така, че да не попадат в коловозите.

146. Движението по криволичещ междуселски или черен път трябва да се извършва по възможност по права линия, като се пресичат ъглите и се избягват честите завои (рис. 38); това съкращава времето за движение и предпазва механизмите за завиване от прегряване и излишно износване.

Малки възвишения, ями и трапчинки трябва да се пропускат между веригите на танка; ако пътят не позволява това, едната верига трябва да се насочва към препятствието, а другата на равен участък от пътя.

Мостове с малка товароподемност, които не са подготвени за движение на танкове, да се обхождат.

102

Глава VI

**147**. При движение по горски път танкът трябва да се кормува предпазливо, за да се избегне засядането върху пънове, скрити в храсталаците и тревата в края на пътя.

Мочурливите и блатисти участъци на горския път да се преодоляват от движение, като се използува инерцията на танка.

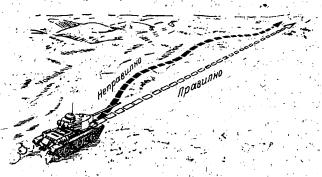


Рис. 38. Движението по междуселски път трябва да се извършва по права линия, като се пресичат ъглите и се избягват честите завои

148. Неизправният танк трябва да се отведе на банкета на пътя, за да се осигури безпрепятственото движение на другите танкове и в случай на нужда да се даде сигналът "авария".

Ако танкът е спрял на проходящата част на пътя и пречи на движението, но самостоятелно не може да се отбие на банкета на пътя, той трябва да се извлече встрани на буксир от движещия се след него танк.

При първото спиране на танковата колона екипажът, който е забелязал сигнала на аварийния танк, докладва на правия си или непосредствения началник на кое място и кой танк е спрял принудително.

**149**. След отстраняване на неизправността танкът трябва да продължи движението си в същото направление.

Като настигне колоната, танкът трябва да се движи на опашката и. През време на движение на колоната на изостаналия танк не се разрещава да влиза в средата на колоната и да търси мястото си. Танкът може да заеме мястото си в колоната само при спиране с разрешение на началника на колоната.

Ако спрял се танк бъде изпреварен от няколко колони, след започване на движението той настига последната колона и се нарежда на опашката ѝ. При следващото спиране на колоната изостаналият танк с разрешение на началника на колоната трябва да изпревари колоната, да настигне поделението си и да доложи за пристигането си на своя командир.

- **150**. При движение на танкова колона нощем трябва особено строго да се спазва дисциплината на марша. За това е необходимо:
- танковете да се движат на намалени дистанции;
- включването на фарове, дори и когато са затъмнени, както и използуването на сигналите, да става само с разрешение на командира;
- да се следят особено внимателно движещите се отпред танкове.

104

Глава VI

При преминаване по мостове, насипи, гати и други тесни места, където наблюдението е затруднено, командирът на танка трябва да излезе от танка и със сигнали да указва направлението за движение.

- **151**. При извършване на движение в ограничена видимост (прах, мъгла, дим, снежна виелица) е необходимо:
- танковете да се кормуват на увеличени дистанции;
- да се наблюдават особено внимателно движещите се отпред танкове;
- при кратковременно преминаване на особено гъста полоса от прах, мъгла или дим да се избягват завои, изменение на скоростта, спиране и да се спазва определеното направление, като се води наблюдение от целия екипаж.
- 152. При движение на колона по неутъпкан сняг маршрутът на движението трябва да се избира особено внимателно, да се избягват дълбоките снежни покривки, стръмни нагорнища, надолнища и странични наклони, а също и насрещно движение.

Танковете следват челния танк по неговите коловози във всички случаи, когато дълбочината на снега е по-малка от 1,5 клиренса или когато влажният сняг се поддава на утъпкване.

При движение на танкове по дълбок сняг (повече от 1,5 клиренса) трябва внимателно да се наблюдава предният танк. Когато предният танк затъва дълбоко или буксува, движещият се след него танк трябва да излезе от коловозите и да пробива нов път.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

Кормуване на танковете по обикновени и колонни пътища 105

При движение по дълбок сняг да се избягват спирания.

На заледени пътища да не се допускат резки завои и спирания, за да се избегне плъзгане и занасяне на танка встрани.

#### ГЛАВА VII

# **КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ ПО ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ**

#### 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 153. Умението да се кормуват танковете по пресечена местност със затворени люкове в указано направление на по-големи скорости с максимално допустима бързина осигурява гъвкавост на маньовъра на бойното поле, бързина на сближението с противника, своевременно развръщане в бойни редове, внезапност на действията и намалява уязвимостта на танковете от огъня на противника.
- 154. Умелото кормуване на танка при движение по пресечена местност зависи в значителна степен от правилното и бързо ориентиране. Ориентирането се състои в умение правилно да се избират и използуват ориентирите, да се определят на местността направлението и разстоянието. До началото на движението екипажът на танка трябва да изучи ориентирите и да запомни тяхното разположение по картата и на местността:

В случаите, когато местността не позволява да се наблюдават постоянно указаните от командира на танка ориентири, механик-водачът може да си избере спомагателни ориентири.

107

### 2. КОРМУВАНЕ ПО МЕСТНОСТТА С ГОЛЯМА СКОРОСТ

**155.** При движение на танковете в строя и бойния ред на поделението е необходимо:

— да се изпълняват точно командите на командира на танка при престрояване на поделението, като се спазват установените дистанции и интервали;



Рис. 39. Използуване гънките на местността за скрито движение на танка

— да се използуват укритията и гънките на местността за скрито движение на танка (рис. 39); — да се наблюдава внимателно предлежащата

— да се наолюдава внимателно предлежащата местност, за да може да се открият своевременно различните препятствия и заграждения;

— да се изпълняват правилата за кормуване на отделния танк, изложени по-долу.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

108

Глава VII

- 156. За достигане високи скорости на движение на танковете вън от пътищата е необходимо:
- на равна местност с твърда почва танкът да се кормува на по-големи скорости;
- участъци от местността с рохкава почва да се преодоляват по предварително избрано направление, без да се превключват скорости и без да се правят остри завои; къси участъци с рохкава почва да се преодоляват със засилване, като се използува инерцията на таңка;
- при движение по хлъзгава почва да не се допуска занасяне встрани или хлъзгане на танка;
- да се избягват стръмните нагорнища и надолнища, да не се правят резки завои и да не се спира;
- по разорано поле движението да се извършва по възможност по дължината на браздите или под остър ъгъл към тях;
- на песъчлива почва движението да се извършва по следите на движещия се отпред танк (рис. 40), да се избягва превключване на скорости, спиране и завои; при нужда завоят да се прави само под малък ъгъл, на няколко етапа, с многократно задържане на спирачките.
- **157**. При движение по неутъпкан сняг е необходимо:
- движението да се извършва на възможно по-голяма скорост, но без претоварване на двигателя, като се поддържат експлоатационните му обороти;
- скоростите да се превключват бързо, тъй като при движение по целина с изключен главен фрикцион танкът бързо намалява скоростта си и

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

109

спира; ако не може изведнаж да се премине на го-голяма скорост, може да се приложи следният начин: да се включи заден ход, да се оттегли назад, да се включи втора скорост, да се увеличи скоростта на танка по вече направените коловози и да се включи по-голяма скорост;

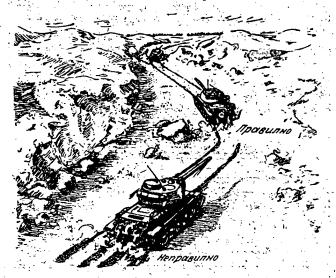


Рис. 40. Движение на танковете по пясъчен участък

— да се избират по възможност открити високи участъци от местността и гребени, тъй като в долините и храсталаците дълбочината на снежната покривка може да бъде 2—3 пъти по-голяма, отколкото на откритите места;

— малките преспи трябва да се преодоляват със засилване, като се използува инерцията на танка;

11Ó

Глава VII

големи преспи, снежни насипи, а така също и преспи, подходът към които е затруднен, трябва да се разбиват с напречно движение на танка напред и назад;

- на нагорнища скоростите да не се превключват, да не се допускат дръпвания, завои или значително увеличаване подаването на гориво; ако нагорнището не може да се преодолее изведнаж, да се направи повторно опит за преодоляването му;
- завоите да се правят по възможност на малки скорости, с големи радиуси или чрез много-кратно задържане на спирачките, като се избират най-благоприятните за завиване участъци от местността.

### 3. КОРМУВАНЕ ПРИ СТРЕЛБА

- **158**. Действителността на огъня на танка при стрелба със спиране, с кратко спиране и от движение зависи до голяма степен от умелото кормуване на танка.
- **159**. Спиране на танка при стрелба е необходимо за решаване на една огнева задача, за изпълнението на която трябва да се произведат 3—4 изстрела.

По командата "Зад укритието стой" или "Стой" е необходимо:

- да се избере правилно мястото в укритието (рис. 41) или маскирането на танка (рис. 42);
- плавно да се задържат спирачките на танка, като се осигури спирането му без колебания и наклонявания на корпуса напред;

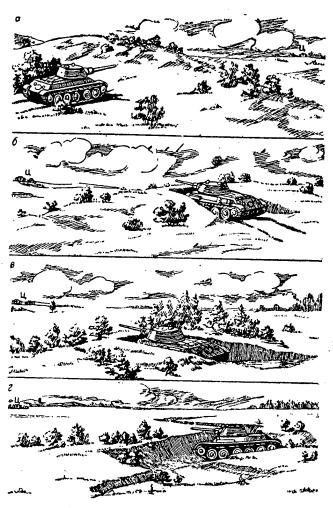


Рис. 41. Укрития за танкове при стрелба със спиране

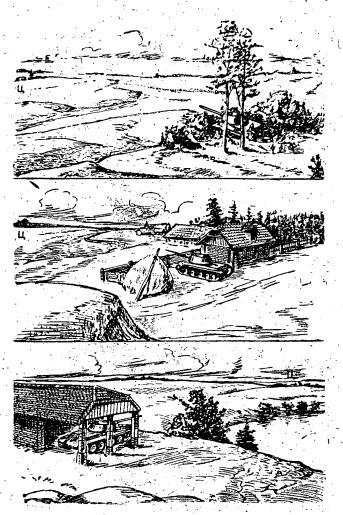


Рис. 42. Маскиране на танковете при стрелба със спиране

113

- танкът да се установи без страничен наклон така, че местните предмети да не пречат на наблюдението и свободното завъртане на куполата;
- лостът на кулисата да се постави в неутрално положение.

По командата "Напред" да се включи избраната скорост, да се тръгне плавно от място и да се продължи движението напред по предварително указаното направление.

**160**. Кратко спиране се прави за един изстрел от оръдието или за един-два реда от картечницата.

По команда "Кратка" танкът трябва да се спре бързо, но плавно, без клатене на корпуса.

- За тази цел е необходимо:
- да се намали подаването на гориво;
- да се изключи главният фрикцион;
- да се изключи скоростта;
- да се включи скорост, която осигурява тръгването на танка от място;
- да се преместят лостовете за управление на механизмите за завиване в задно крайно положение;
  - да се включи главният фрикцион.

Веднага след изстрела, без да се чака команда, да се тръгва от място и да се движи на възможната максимална скорост.

- 161. При стрелба от движение е необходимо:
- танкът да се кормува точно по определеното направление, като се избират най-равните участъци от местността;
- плавно да се увеличава и намалява скоростта на движението на танка, без да се допускат резки
- 8 Наставление за бронетанковите войски

114

Глава VII

тласъци и завои, особено при превключване на скоростите и преди изстрел;

- да се докладва на командира на танка за необходимостта от завиване или спиране при подхождане към препятствие; например, когато е необходимо да направи завой, механик-водачът докладва: "Завой вляво (вдясно)"; при подхождане към препятствие "Препятствие";
- на удобни за водене на огъня места да се докладва "Пътечка"; след това танкът да се води плавно, без завой, спиране и намаляване скоростта на движението, ако не е последвала команда "Намали скоростта";
- да се избягва движение със страничен наклон, тъй като това затруднява премерването и стрелбата от танка.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

### ГЛАВА VIII

### КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ В ПЛАНИНСКА МЕСТНОСТ

### 1. ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНИНСКАТА МЕСТНОСТ

- 162. Планинската местност се характеризира с малко пътища и затруднено движение извън тях. Планинските пътища преминават по правило по превалите през хребетите на значителна височина над морското равнище, по склоновете на хребетите, долините и коритата на планинските реки, по високопланинските плата и дефилета, а често и по терасите на скалистите планини, което до известна степен ограничава и усложнява движението и маневрирането на танковете.
- **163**. Планинските пътища се характеризират със следните особености:
- наличие на стръмни нагорнища и надолнища (до 20°);
- наличие на стръмни закрити и открити завои с радиус 5-15 m;
- ограничена проходяща част на пътищата за движение, които по правило са ограничени от едната страна със скали, а от другата със стръмни урви и склонове; по голяма част от планинските пътища е възможно само еднопосочно движение на танковете;

— много снежни преспи по пътищата, които минават по долините и дефилетата, и разрушения от пороите и планинските реки при разливането им;

— затрупване на пътищата с камъни вследствие срутване на скалите;

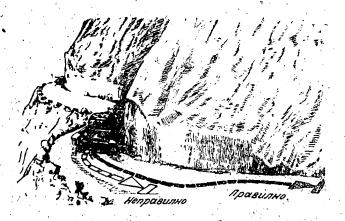


Рис. 43. Движение на танк по планински път

— наличие на мостове обикновено с малка товароподемност, които представляват тесни ограничени проходи.

Зиме високопланинските пътища обикновено са труднопроходими, а понякога и непроходими вследствие снежните преспи и заледявания; дълбочината на снежната покривка на планинските пътища на места достига 4—5 м, а в дефилетата 10—12 м.

117

Лете след дъждове пътищата се разкалват и движението по нагорнищата и надолнищата се затруднява силно.

- 164. Планинските пътеки преминават през найразнообразни местности. Те се характеризират със:
  - тясна проходяща част;
- стръмни нагорнища и надолнища, които често превишават пределно допустимите ъгли за изкачване:
- неравна проходяща част, особено по скалисти превали, дефилета и планински теснини;
- липса на специални съоръжения за преминаване през реките, ручеите и овразите;
- остри завои, които осигуряват безопасност на движението само за коларски и товарен транспорт;
  - наличие на много странични наклони.

Планинските [пътеки, които преминават по превали, теснини, скалиста] местност и през дефилета, в повечето случаи са труднопроходими за танковете.

- 165. Климатът на планинската местност се характеризира със:
- резки колебания на температурата на въздуха в зависимост от времето на денонощието и височината над морското равнище;
  - разреден въздух на големите височини;
  - гъсти и продължителни мъгли;
- чести бури и големи снеговалежи (през зимата).
- 166. Особеностите на планинската местност изискват обстойно изучаване маршрута за движението, съответна подготовка на танковете за дви-

118

Глава VIII

жение, добри практически навици за кормуване на танковете, особено по нагорнища, надолнища и по ограничени проходи, а така също добро познаване и изпълнение на правилата за кормуване на танковете в планинска местност, съобразителност, смелост и увереност в действията.

### 2. ОСОБЕНОСТИ НА КОРМУВАНЕТО В ПЛАНИНСКА МЕСТНОСТ

- **167.** По планински пътища танкът трябва да се кормува, като се придържа към противоположната на урвата страна и внимателно се наблюдава движението на предния танк (рис. 43).
- **168**. При кормуване на танкове по дълги нагорнища и надолнища дистанцията между танковете да се увеличи на 70—100 м.

На серпантините през превалите дистанцията между танковете може да бъде намалена до уставната.

При преодоляване на стръмни и хлъзгави нагорнища (надолнища) движещият се отзад танк не трябва да се изкачва (спуска), докато предният танк не ги преодолее.

169. Ако при преодоляване на нагорнището танкът започне да се връща назад и задържането със спирачките не осигурява неговото спиране, трябва, без да се допуска засилване, плавно да се отпуска спирачката на едната от веригите и при изключен главен фрикцион танкът да се насочи със задната си част към издигащата се част на скалите или друг местен предмет, който може да го спре, без да се допуска силен удар.

170. При приближаване към завой да се дават резки звукови, а нощем (по възможност) — светлинни сигнали. На остри завои (особено по серпантини), ако танкът не може да завие от един път, той трябва да се спре и по команда на командира да завие със заден ход.

171. На участъци от пътя със закрити завои, теснини, свличания на земни пластове, а така също и на други опасни за движение на танковете места командирът на танка трябва да ръководи движението, като върви пред танка. През теснини танкът да се води, като предварително се завърти куполата с оръдието назад.

- 172. На склонове с продължителен страничен наклон за равномерно разпределение на товара върху ходовата част танковете трябва по възможност да се движат последователно ту по единия, ту по другия скат на хребета или долината.
- 173. При преодоляване на планински реки с бързо течение в брод целесъобразно е танкът да се насочва по течението под ъгъл около 300 към брега. Такъв избор на направлението за движение намалява възможността танкът да се залее с вода и да се заклинят камъни, каквито се влачат от водата, в ходовата му част.
- **174.** Преди започване на продължително движение по каменисто корито на река да се разхлабят веригите, а завоите да се правят особено предпазливо.

При остър завой командирът на танка трябва да наблюдава движението му; при попадане на камъни под опорните ролки и водещите колела танкът да се спре и да се почисти ходовата

част; в противен случай е възможно "хвърляне", скъсване и заклинване на веригите.

175. При движение извън пътищата да се избира направление за движение с най-малки ъгли на наклона при изкачване (спускане, страничен наклон) и да се наблюдават предният танк и състоянието на почвата. За движение да се избират участъци без камъни или с по-малко големи такива. При невъзможност да се заобиколят големите камъни да се преодоляват чрез прегазване от едната верига, а втората верига да се насочва по свободната част на пътя.

На суха почва и плитка снежна покривка при нагорнища, надолнища и странични наклони за движение да се избират участъци, покрити с растителност. При разкаляна почва за движение да се избират каменисти участъци.

176. Преди преодоляване на участъци от пътя, на които има срутвания, те трябва да се разузнаят и да се определи възможността за движение на танковете; за преодоляване на участъци със срутвания пътят трябва да се разчисти.

177. За спиране на танка трябва да се избират безопасни места с най-малък ъгъл на наклона и твърда почва. За продължителен престой на нагорнище или надолнище танкът да се задържи със спирачките, да се включи малка скорост и под веригите да се поставят камъни или греди.

Танкът да не се спира между тераси близо до теснини, на тесни пътища, до остри завои и места, където е възможно срутване.

### ГЛАВА ІХ

# **КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ**В ПУСТИННО-ПЕСЪЧЛИВА МЕСТНОСТ

### 1. ОСОБЕНОСТИ НА ПУСТИННО-ПЕСЪЧЛИВАТА МЕСТНОСТ

**178**. Пустинно-песъчливата местност представлява вълнообразна, набраздена равнина, покрита с неподвижен или подвижен пясък. Подвижните пясъци образуват пясъчни хълмове, навети от



Рис. 44. Вълнообразни пясъчни гребени

вятъра дюни с дъгообразна или сърповидна форма (рис. 44).

Изпъкналата страна на пясъчния хълм е обърната към страната на господствуващия вятър и има ъгъл на наклона 5—12°; вдлъбнатата страна (откъм противоположната на вятъра страна) е

122

Глава IX

по-стръмна — среден ъгъл на наклона 30—35°. Под действието на вятъра пясъчните хълмове се местят. Скоростта на преместването зависи от големината на пясъчните хълмове: малките пясъчни хълмове (с височина 2 м) — със скорост до 10 м в денонощие, големите (с височина до 80 м) — със скорост 3—10 м в годината.

Покритите с растителност пясъчни хълмове (главно с безлистни растения) образуват хълмове с неправилна форма — пясъчни могили.

Хълмовете и пясъчните могили представляват естествени препятствия във вид на валове с различен наклон и дължина.

В низините на пустинно-песъчливите местности се срещат глинести и солени почви. През сушави години глинестите и солените почви са най-удобни за движение на танковете. След падане на валежи глинестите и солените почви са труднопроходими.

В райони с изкуствено напояване като препятствия за танковете са каналите, широчината на които достига от 1 до 15 M, а дълбочината от 1 до 5 M.

Пътищата с твърдо платно, минаващи през пустинно-песъчлива местност, са покрити обикновено с дебел слой пясък и прах. При силни ветрове пътищата се затрупват от пясъчни могилки с височина до 4 м.

179. Пустинно-песъчливата местност се характеризира с ограничен брой водоизточници и лоша вода. Обикновено кладенците са много дълбоки и често имат солена или горчиво-солена води. Водата в реките има много тиня, пясък и соло и не може да бъде използувана без предварителна пречистване.

**180**. Климатът на пустинно-песъчливата местност е рязко континентален. През лятото високата температура на въздуха (35—50°) и почвата (до 70°), силните ветрове и малкото валежи предиз-

викват голяма прашност на въздуха.

Степента на прашността на въздуха при движение на танковете в колона се изменя в големи граници и зависи от атмосферните и пътните условия, скоростта на движението, дистанцията и местонахождението на танка в колоната.

Най-голяма прашност на въздуха се наблюдава при движение на танковете по междуселски пътища и при попътен вятър.

- **181**. При движение на танкове в пустиннопесъчлива местност трябва да се има предвид следното:
- голямото съпротивление на рохкавите пясъци върху движението на танковете и намаляване сцеплението на веригите с почвата, особено при сухо време;
- трудността в ориентирането на местността поради еднообразието на релефа. Затова при недостиг на ориентири трябва да се поставят изкуствени ориентири (вехи и указатели);
- силно запрашеният въздух затруднява наблюдението от танка при сухо време, особено при силни ветрове;
- намаляване проходимостта на танковете при движение по солени и глинести почви при падане на валежи;
- по-голяма напрегнатост в работата на агрегатите на танка при висока температура и голяма прашност на въздуха;

123

/ Глава IX

124

— влошаване снабдяването с вода.

182. Особеностите на пясъчно-пустинната местност изискват съотъетна подготовка за движение на танковете. При това голямо внимание трябва да се обръща на подготовката на въздухоочистителите и на охладителната система, на осигуряване танковете със запас от чиста вода, средства за повишаване проходимостта и самоизвличане.

Екипажите на танковете трябва да се снабдяват със защитни очила и филтри за пречистване на вдишвания въздух.

### 2. ОСОБЕНОСТИ НА КОРМУВАНЕТО В ПУСТИННО-ПЕСЪЧЛИВА МЕСТНОСТ

- **183**. На песъчливи участъци тръгването на танка от място се извършва на малка скорост, като се използуват механизмите за завиване.
- 184. При кормуване на танка по местността за движение да се избират участъци с твърда почва или покрити с растителност. Разкаляните солени и глинести участъци да се обхождат или да се преодоляват след предварително разузнаване с помощта на средствата за повишаване проходимостта.
- **185**. За превключване на по-голяма скорост по възможност да се избират участъци с твърда почва или надолнища.
- **186.** Късите песъчливи участъци и малките пясъчни могилки да се преодоляват със засилване, без да се преминава на по-малка скорост.
- **187.** Големите пясъчни могили да се преодоляват на по-малка скорост, под прав ъгъл и със засилване; движението по нагорнища да се извършва

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

125

без завои и рязко намаляване оборотите на двигателя; при преваляне през гребена на пясъчната могила подаването на гориво да не се намалява; спускането по пясъчната могила да се използува за преминаване на по-голяма скорост.

- **188.** Острите завои в рохкав пясък да се правят с многократно задържане на веригите.
- "189. При движение в колона танкът да се кормува по следите на движещите се отпред танкове; по дълбок рохкав пясък всеки танк (или малка група танкове) да се кормува по самостоятелно направление.
- 190. При голяма прашност на въздуха танковете да се движат в колона на увеличени дистанции (3—4 пъти по-големи от уставните); при преминаване на гъста полоса прах да не се правят завои, а движението да се извършва по предварително определеното направление.
- 191. Да се има предвид, че вследствие недостатъчното сцепление на веригите с почвата при движение по рохкав пясък показанията на километража превишават с 10—15% действително изминатите разстояния.

### глава х

# **КОРМУВАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ**В ГОРИСТО-БЛАТИСТА МЕСТНОСТ

### 1. ОСОБЕНОСТИ НА ГОРИСТО-БЛАТИСТАТА МЕСТНОСТ

192. Гористо-блатистата местност се характеризира с големи гористи масиви, блатисти участъци и малко пътища и просеки. Горските пътища са обикновено криволичещи и тесни.

В гористо-блатистата местност има обикновено много езера, оврази и труднопроходими ручеи, които имат блатисти брегове и мочурливо дъно. Реките и ручеите имат обикновено ниски брегове; през пролетта и есента те се разливат силно и заливат значително пространство от околната местност.

Гористо-блатистите райони се отличават със значителни валежи, а така също и с чести и гъсти мъгли.

193. Най-големи трудности при кормуване на танкове в гористо-блатиста местност предизвикват блатистите участъци.

Блатистите участъци могат да бъдат проходими и непроходими за танкове. Проходимостта на блатистите участъци се определя с разузнаване на местността (вж. приложение 3).

Движението по проходим блатист участък се характеризира с лошо сцепление на веригите с

127

почвата, с голямо съпротивление на движението и завоите на танка.

За увеличаване проходимостта на танка по блатиста почва се използуват уширители на веригите, колейни настилки, гъвкави колейни настилки, фашини и други средства за повишаване на проходимостта.

### 2. ОСОБЕНОСТИ НА КОРМУВАНЕТО В ГОРИСТО-БЛАТИСТА МЕСТНОСТ

**194**. Масиви с гъста гора (3—4 дървета на  $10 \ m^2$  площ) да се преминават по просеките и горските пътища или да се обхождат по окрайнината на гората.

През дребна гора или през гъста гора с тънки дървета движението да се извършва на по-малка скорост, като се чупят дърветата с танка; пречупените дървета да се пропускат под дъното на танка.

В рядка гора движението да се извършва между дърветата, като се прибягва до поваляне на дърветата, когато няма пътища за обхождане. В гората завоите трябва да се правят внимателно, за да не опре задната част на танка в дърво или пън.

**195**. Повалянето на дебели дървета да се извършва на малка скорост, като куполата се завърта с оръдието назад (рис. 45). За поваляне на дърво с танк е необходимо:

 при подхождане към дървото да се включи малка скорост и танкът да се насочи със средната част на корпуса към дървото; — при допирането на танка в дървото постепенно да се увеличава подаването на гориво дотогава, докато дървото се повали; за поваляне на много дебели и здрави дървета се допуска използуване на ударната сила на танка, като при това



Рис. 45. Поваляне на дърво от танк

дървото трябва да се удря със средата на носовата част на корпуса на танка (преди удара да се изключи главният фрикцион и да се отпусне педалът за подаване на гориво).

196. По изсечена или изгоряла гора движението да се извършва на малка скорост и да се наблюдава внимателно предлежащата местност, тъй като тревата или храстите може да скриват пънове и други препятствия.

197. Пънове, които са по-ниски от клиренса, да се пропускат между веригите. Пънове, по-

високи от клиренса, които не могат да се заобиколят, да се преодоляват на малка скорост, като едната от веригите се насочва върху тях (рис. 46).

198. Повалените дървета и греди, които препречват пътя за движение на танка, да се преодо-



Рис. 46. Преодоляване на пънове от танк

ляват на малка скорост, без завой и спиране на танка. Ако дървото се търкаля пред танка и веригите не могат да го застъпят, танкът трябва да се насочи към дървото под ъгъл 45— $60^{9}$  (рис. 47). Когато средните опорни ролки стъпят на дървото, танкът да завие и да слезе от него под прав ъгъл.

- 199. При движение на колона през гориста местност танкът да се кормува по следите на предните танкове.
- 200. Блатистите участъци по възможност да се обхождат. Ако обхождането е невъзможно, проходимият блатист участък трябва да се преодолее след щателно разузнаване. При това е необходимо:
- 9 Наставление за бронетанковите войски

Глава Х

130

— подхождайки към блатистия участък, танкът да се насочи по определеното (обозначеното) направление и да се включи малка скорост;



Рис. 47. Преодоляване на дърво от танк

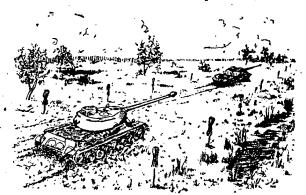


Рис. 48. Движение на танк по блато

- движението по блатист участък да се извършва, като се поддържат експлоатационните обороти на двигателя без завой, спиране и превключване на скорости;
- при принудително спиране от място да се тръгва плавно, на малка скорост с помощта на механизмите за завиване.



Рис. 49. Преодоляване на блатист участък от танк с помощта на гъвкави колейни настилки

- за изправяне посоката на движението танкът да се завива плавно, без задържане на веригите;
- да се избягва движение със страничен наклон;
- да не се движи по следите на движещите се отпред танкове (рис. 48);
- да се избягва поваляне на дървета и стъпване на пънове, което може да причини затъване на танка.

132

ľπatia: X

Малки блатисти участъци с твърда почва на брега да се преодоляват от движение с голяма скорост, като се използува инерцията на танка.

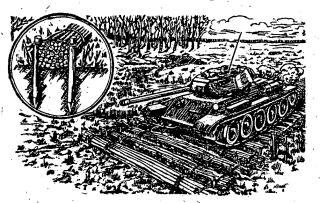


Рис. 50. Преодоляване на блатист участък от танк с помощта на фашини

201. При преодоляване на блатисти участъци с помощта на средства за повишаване на проходимостта (рис. 49 и 50) трябва да се спазват правилата за кормуване на танка по ограничени проходи.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

### ГЛАВА XI

## САМОИЗВЛИЧАНЕ И БУКСИРАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ

### 1. САМОИЗВЛИЧАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ

**202**. Самоизвличането е начин за изваждане на затъналия танк на твърда почва или настилка без помощта на спомагателни теглителни средства.

Самоизвличането се прилага при леко затъване на изправни танкове (в кал, сняг, плитки ровове и ями, при опиране на дъното на танка върху препятствие) или при буксуване на веригите вследствие недостатъчното им сцепление с почвата.

Самоизвличането на танка може да се извършва с помощта на дърво, прикрепено към веригите; въже, прикрепено към веригите и неподвижна опора; въже, намотано на главината на водещите колела и прикрепено към неподвижна опора.

- 203. Преди самоизвличането обикновено се извършват подготвителни работи: разчистване или укрепяване на пътя за излизане на танка (отстраняване на препятствията, намаляване стръмнината на изхода, поставяне настилка), ремонтиране на ходовата част, прикрепване към танка средствата за самоизвличане.
- 204. При всички начини за самоизвличане действията на механик-водача се ръководят от командира на танка, който се намира вън от маши-

ната, в зрителното поле на механик-водача, и съблюдава мерките за безопасност в случай на скъсване на въжетата. При самоизвличане на заден ход един от членовете на екипажа трябва да се намира зад танка, в зрителното поле на командира, като му помага да управлява движението на танка.

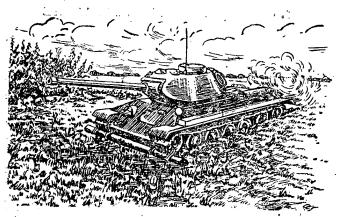


Рис. 51. Самоизвличане на танк с помощта на дърво

205. За самоизвличане на затънал танк с помощта на греди към долните прешлени на веригите, отпред или отзад на танка (в зависимост от направлението на движението), перпендикулярно на надлъжната ос на танка се прикрепва дърво с диаметър 30—35 см и дължина 4—4,5 м (рис. 51).

За самоизвличане на танк, затънал в дълбок сняг или блато, към основното дърво се привързват още няколко дървета, които в зависимост от

придвижването на танка образуват настилка под

Ако няма дълги дървета, към всяка верига могат да се прикрепят къси дървета. Дървото се при-



Puc. 52. Прикрепване на дърво към веригите с буксирно въже и обици с оси

крепва към веригите с помощта на въже с диаметър 18—20 мм, с буксирното въже (рис. 52) или с болтове и прешлени (рис. 53). Закрепването на дърветата се опростява значително, ако са

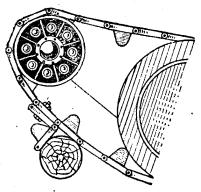


Рис. 53. Прикрепване на дърво към веригите на танка с помощта на прешлени

подготвени специални въжета и приспособления за закрепване (обици, пръстени, специални скоби и др.).

Преди самоизвличане дървото се поставя плътно към веригите на танка на пътя за излизане и се прикрепва към тях по един от горепосочените начини.

За самоизвличане на танка с помощта на дърво е необходимо:

- да се пусне двигателят на танка, да се поставят лостовете в задно положение, да се включи малка скорост (при излизане на заден ход);
- увеличавайки подаването на гориво, плавно да се приведе един от лостовете за управление на механизмите за завиване до включване на веригата и да се притегли краят на дървото под веригата;
- да се опре веригата, като лостът за управление на механизмите за завиване се приведе рязко в задно крайно положение;
- по същия начин да се притегли другият край на дървото към веригата, така че дървото да се разположи перпендикулярно на направлението за движение на танка;
- движението да се започне, като едновременно се поставят напред лостовете за управление, без да се допуска рязко потегляне и изкривяване на гредата;
- движението да се извършва, като се поддържат експлоатационните обороти на двигателя в готовност за спиране на танка по команда на командира;

— след излизане на гредата от опорната повърхност на веригите танкът да се спре рязко, като се поставят лостовете за управление на механизмите за завиване в задно крайно положение, да се задържи и да се изключи от скорост;

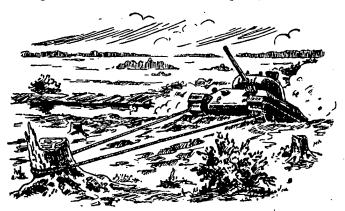


Рис. 54. Самоизвличане с помощта на въже, прикрепено ј към гъсениците и неподвижна основа ј

— да се отвърже дървото или да се разединят куките.

Ако танкът не излезе изведнъж на твърда почва или настилка, да се повторят всички действия.

206. За самоизвличане на танк с помощта на въже, прикрепено към веригите и неподвижна опора (рис. 54), се избира или се създава неподвижна опора на разстояние от затъналия танк, не по-малко от две дължини на танка. Неподвижна опора може да бъде дърво, пън, голям камък, забита в земята греда, влекач или танк.

Глава ХІ

Влекачът се използува като неподвижна опора в случаите, когато подхождането към затъналия танк или изваждането му може да предизвика затъване на самия влекач.

При използуването на танка като неподвижна опора неговото оръдие и оръдието на извличания танк трябва да бъдат насочени в противоположни посоки. За самоизвличане се използуват дълги въжета, съставени от две буксирни въжета. Всяко въже се прикрепва с единия си край към веригата на затъналия танк, а с другия — към неподвижната опора. Краищата на въжетата се прикрепват към веригите с помощта на обици през отворите в прешлените.

Самоизвличането може да се извършва и с помощта на едно въже. В този случай въжето се съединява към тази верига, която има недостатъчно сцепление с почвата, а при еднакво сцепление — към тази, на пътя на която има по-голямо съпротивление на движението.

За самоизвличане на танка с помощта на въже, прикрепено към веригите, е необходимо:

- да се изключи главният фрикцион;
- да се включи малка скорост (при излизане назад заден ход), да се поставят лостовете за управление на механизмите за завиване в задно крайно положение и да се включи главният фрикцион;
- като се увеличава подаването на гориво, по команда на командира на танка лостът за управление на механизмите за завиване да се приведе плавно до включване на веригите и да се обтегне въжето;

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

Самоизвличане и буксиране на танковете

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

- да се спре веригата, като лостът за управление на механизма за завиване се даде рязко назад;
- ако самоизвличането се извършва с две въжета, по същия начин да се обтегне и второто въже:
- движението на танка да се започне, без да се допускат резки дръпвания, като едновременно се отпускат напред лостовете за управление на механизмите за завиване; движението да се извършва, като се поддържат експлоатационните обороти на двигателя в готовност за бързо спиране на танка по команда на командира;
- да се спре танкът, като се приведат лостовете за управление в задно крайно положение, и като се изключи от скорост, да се откачат въжетата.

Ако танкът не може да се изведе на твърда почва (настилка) изведнъж, трябва да се повторят всички действия по указания начин.

**207**. За самоизвличане на танк, който е заседнал с дъното си върху пън или надълб, може да се употреби буксирното въже, като препятствието се използува за опорна точка (рис. 55).

При това е необходимо:

- да се прикачи буксирното въже към веригите откъм тази страна, от която танкът може да излезе по-леко от препятствието;
- да се включи на малка скорост (при излизане назад на заден ход);
- да се извършат действията, които се прилагат при тръгване на танка от място;
- поддържайки минимално допустимите обороти на двигателя, да се поддържа буксуване на

веригите дотогава, докато въжето допре до препятствието, на което танкът е заседнал с дъното;

— увеличавайки плавно оборотите на двигателя до експлоатационните, да се свали танкът от препятствието; при това да бъде готов да спре по команда на командира на танка;

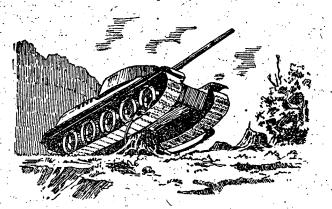


Рис. 55. Самоизвличане на танк, заседнал върху пън

— да се спре танкът, да се откачи буксирното въже от веригите и да се постави на място.

208. Самоизвличане на танка с помощта на въже, навиващо се на водещото колело и прикрепено към неподвижна опора (рис. 56), се прилага в случаите, когато водещото колело по своята конструкция може да служи като барабан за навиване на въжето.

За самоизвличане по този начин е необходимо здраво въже с дължина, не по-малка от 15—20 м.

Самоизвличане и буксиране на танковете

При подготовка за самоизвличане по пътя за извличане на танка се избира или поставя неподвижна опора на разстояние, което съответствува на дължината на въжето; разединяват се веригите на затъналия танк и се постилат по пътя за извличане на танка; след това краищата на

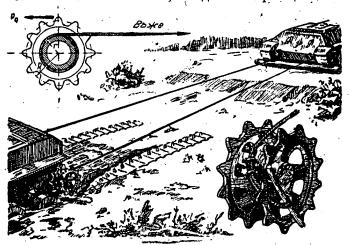


Рис. 56. Самоизвличане на танк с помощта на въже, навинащо се на водещото колело и прикрепено към неподвижна опора

въжетата се прикрепват към всяко от водещите колела, а противоположните краища — към опората.

При леко затъване самоизвличането може да се извършва с едно въже. В този случай въжето се съединява с водещото колело откъм страната,

142

Глава ХІ

където има по-голямо съпротивление на движението.

Самоизвличането на танка с помощта на въже, навиващо се на водещото колело, трябва да се извършва в съответствие с правилата, посочени в т. 206.

## 2. БУКСИРАНЕ НА ТАНКОВЕТЕ

**209**. При буксирането танкът трябва да се прегледа, да се полготви за буксиране и да се закачи за влекача (влекачите).

210. При подготвяне за буксиране на танк с изправна ходова част и механизми за управление е необходимо: да се завърти куполата с оръдието назад и да се заключи в походно положение; да се постави лостът на кулисата на скоростната кутия в неутрално положение и да се отпусне спирачката.

При неизправна ходова част и механизми за управление на буксирания танк да се извършват необходимите възстановителни работи: подменяване на повредените прешлени и поставяне веригите на танка (ако веригата е била скъсана и танкът е слязъл от нея); снемане на веригите, ако не могат да се възстановят, а почвата по пътя на буксирането позволява движение по ролки; ремонтиране или регулиране на спирачките и приводите за управление; отстраняване на издадените части на корпуса или дъното, които пречат на буксирането на танка; подменяване на повредените опорни ролки на направляващите и водещите колела; снемане на повредените ролки, които пречат на движението, и преразпределяне

на изправните, ако общото количество на останалите на танка ролки осигурява буксирането; снемане на повредените водещи и направляващи колела и свързване на веригите върху останалите ролки (на скъсения път); разединяване на водещите колела от трансмисията на танка чрез демонтиране на съединителните части или изключване на лостовете на механизмите за завиване.

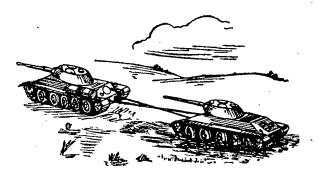


Рис. 57. Кръстосано скачване с две въжета

**211**. Скачването (привързването) на влекача за управляем танк се извършва с буксирните въжета по един от следните начини:

Кръстосано скачване (рис. 57) — основен и най-сигурен начин за скачване, понеже улеснява управлението на буксирания танк при завои.

Триъгълно скачване (рис. 58) — прилага се в случаите, когато влекачът има централна буксирна кука.

Диагонално скачване — прилага се при буксиране по мека или блатиста почва, за да се из-



144

Глава ХІ

бегне движение на буксирания танк по коловоза на влекача. Този начин на скачване се използува също при наличие само на едно буксирно въже или една буксирна кука на танка.

С неуправляем танк или с танк, който се превозва с щейна, влекачът се съединява с помощта на твърдо скачване.

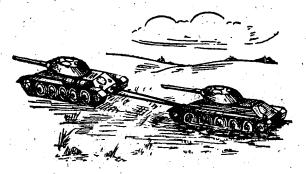


Рис. 58. Триъгълно скачване

За буксиране на танк от няколко влекача се прилага скачване един зад друг, паралелно скачване и смесено скачване.

- 212. При кормуване на влекач със закачен буксиран танк на равна местност е необходимо:
- да се тръгне от място плавно, на малка скорост, без тласъци, като постепенно се обтягат буксирните приспособления;
- за намаляване износването на главния фрикцион на влекача при тръгване от място да се използуват механизмите за завиване;

— скоростите да се превключват бързо, без да се забавя движението и без тласъци след превключването;

- да се движи с равномерна скорост, без да се допускат тласъци и рязко спиране; намаляването на скоростта преди завиване да се извършва само с двигателя;
- завоите да се правят на малка скорост, по възможност с по-голям радиус, като се придържа към външната страна на банкета на пътя; острите завои да се правят на няколко етапа;
- да се спира на равна местност, като предварително се намалява скоростта на движението, за да се избегне връхлитане на буксирания танк върху влекача.
- **213**. При буксирането на танк по нагорнище трябва да се изпълняват правилата, изложени в т. 60—69.

За преодоляване на къси нагорнища със значителен наклон и почва, която не осигурява сигурно сцепление на веригите, за скачване трябва да се използуват дълги въжета. Дължината на въжето трябва да бъде не по-малка от дължината на нагорнището.

На стръмни надолнища, независимо от състоянието на почвата, буксираният танк (както управляем, така и неуправляем) трябва да се задържа с движещ се отзад влекач (рис. 59), скачен с дълго въже.

214. При буксиране на танк по мостове е необходимо:

 на мостове, товароподемността на които е по-малка от общото тегло на танка и влекача (вле-

10 Наставление за бронетанковите войски

146

типов на на Глава Хала вез водница

качите), за закачване да се използува дълго въже, така че буксираният танк и влекачът да не бъдат едновременно на моста;

— да се движат по моста равномерно, на малка скорост, без спирания и завои и без превключване на скоростите.

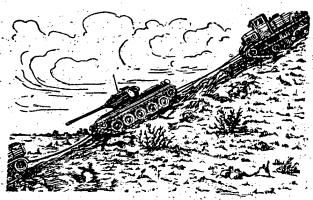


Рис. 59. Задържане на танк по надолнище с влекач

215. При буксиране на танк при преминаване в брод да се спазват правилата, изложени в т. 118 — 120. Ако преодоляването на водната преграда в брод е затруднено (голяма дълбочина на брода, стръмни брегове, тинесто дъно и пр.), трябва да се направи скачване с дълго въже (дължината на въжето трябва да бъде по-голяма от широчината на брода с 20—30 м).

216. При буксиране на танк по лед, здравината на който позволява движение само на единични танкове, да се използуват въжета с дължина, равна

Самоизвличане и буксиране на танковете

147

на установената дистанция между танковете, и да се спазват правилата за движение по ледени прегради, изложени в т. 124—125.

- **217**. При буксиране на танк по блатист участък да се спазват правилата, изложени в т. 200—201. Освен това е необходимо:
- буксираният танк да се насочва така, че да не се движи по коловоза на влекача;
- на труднопроходим участък да се използува въже, равно на дължината на участъка.
  218. При управление на буксиран танк е необ-
- 218. При управление на буксиран танк е необ-ходимо:
- внимателно да се спазва направлението на движението и изменението скоростта на влекача и да се поддържаравномерно обтягане на въжетата;
  - да не се допускат резки завои и спирания;
- на остри завои да се избягва пълното спиране на задържаната верига.

#### приложения

Приложение 1

## РАЗУЗНАВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА БРОД И ПРЕПРАВА ПО ЛЕД

# 1. Разузнаване и оборудване на брод

Чрез разузнаване се определя: положението на брода в коритото на реката, дълбочината и широчината на брода, скоростта на течението, състоянието на почвата на дъното и бреговете на реката, а така също състоянието на бреговете при подхода и изхода на брода.

## Признаци за наличие на брод са:

- пътищата и пътеките, които подхождат към реката от двете страни;
- · разширяване на коритото на реката на прав участък, леко вълнение по повърхността на водата и по-голяма прозрачност, отколкото на другите участъци;
- бързеите, които показват, че водата преминава от плитки към дълбоки места;
- близост на неизменящи се брегове, където плитките места образуват коси бродове.

Бродовете трябва да се търсят преди всичко в по-широките прави участъци от коритото на реката с полегати брегове.

Широчината на реката се измерва с въже (кабел) или се определя с далекомер (бинокъл).

Скоростта на течението се измерва с поплавъци. До предполагаемия брод на изходния бряг

се забиват два кола на разстояние 50—100 м един от друг. Над първия кол се хвърлят няколко поплавъци (обикновено парчета сухо дърво) и по часовник се определя в секунди времето за изминаване от всеки поплавък разстоянието между коловете. Като се раздели разстоянието между коловете в метри на времето за движение на поплавъка в секунди, получава се скоростта на течението, изразена в метри за една секунда.

Течението се смята за слабо при скорост до 0.5~м/сек, средно — от 0.5~до~1~м/сек, бързо — от 1~до~2~м/сек и много бързо — над 2~м/сек.

Дълбочината на реката на мястото на предполагаемия брод се измерва с дълъг прът, летва или рейка с нанесени на тях знаци. Дълбочината се измерва от лодка или сал през всеки 2—3 м.

След измерване дълбочината по цялата широчина на реката се съставя профил за напречното сечение на коритото на реката в мястото на брода.

Почвата на дъното на реката се определя с дълъг прът. Каменистото дъно се познава по чукането на куката на пръта по чакъла или каменните плочи.

Пясъчната почва е характерна с това, че куката на пръта се потапя в пясъка малко, но меко и с чуващ се шум. В глинесто дъно пръта потъва леко, а глинестите частици полепват по пръта и остават на него.

Тинята при потапянето на пръта в нея оставя кален слой върху куката и пръта. Слоят на тинята се опипва леко даже при дебелина до 2 м.

При определяне почвата и профила на дъното на реката едновременно се търсят камъни, пънове,

150

Приложения

сваи, дупки и ями; определя се също стръмнината на бреговете, състоянието на почвата и наличието на мини при подхода и изхода от водата.

**При оборудване на брод** за танкове е необходимо:

- да се отстранят загражденията и препятствията, които пречат на движението (телени и минновзривни заграждения, големи камъни, корени и др.), а отделни дълбоки места (ями, дупки) да се изпълнят с камъни, чували с пясък и тежки фашини (с камъни);
- заграждения и препятствия, които не могат да се отстранят, да се заграждат с вехи с опънати въжета;
- да се обозначат границите на брода с вехи, а нощем освен това и с фенери или специални светещи знаци със светлина към страната на изходния бряг;
- да се направят спускове (изходи) с наклон не повече от  $15^{\circ}$ ;
- около брода да се поставят табелки с указания за дълбочината на брода и допустими за преминаване товари.

# 2. Разузнаване и оборудване на преправа по лед

Издръжливостта на естествения сладководен лед за преминаване на верижни машини се определя по долната таблица.

Издръжливостта на леда на моретата и солените езера при чести затопляния, при многослоен строеж на леда и прослойки от вода между пластовете,

141

Тегло на танка в тонове	Най-ма на леда пер	Най-малко разстояние межд танковете и раз-		
	по-малко от —10°С	от —10 до ,0°С	от 0°С и по- вече (при кра- тковременно затопляне)	стояние между осите на пре- правите в'м
10 20 30 40 50	28 40 49 57 64 70	31 44 54 63 70 77	35 50 61 71 80 88	20 25 35 40 40 45


а така също в предпролетния период се проверява практически, като се пускат по леда пробни товари; отначало се пускат товари с тегло, два пъти по-малко от теглото на товарите, които могат да се пропускат при доброкачествен лед, а след това теглото на пробния товар постепенно се увеличава.

**Чрез разузнаване** на мястото за преправата на избрания участък се изяснява:

- дебелината и състоянието на леда (липса на незамръзнали места и големи пукнатини);
- дебелината на снежната покривка върху леда;
- състоянието на съединението на леда с бреговете.

В резултат на разузнаването се определят издръжливостта на леда, обемът и характерът на мероприятията по оборудването на преправата.


За определяне дебелината на леда от двете страни на преправата на 10 м от оста ѝ се пробиват дупки на разстояние 3—5 м една от друга. Дебелината на леда в дупките се измерва с ледомер (рис. 60) или пръчка, която има на долния си край напречна планка или пирон.

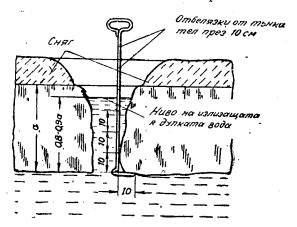

Puc. 60. Измерване дебелината на леда с ледомер: a — дебелина на леда

При определяне дебелината на леда пластът сняг над леда не се отчита.

Ледът около бреговете се преглежда особено внимателно, изяснява се здравината на съединяването му с брега, няма ли пукнатини и счупвания и не виси ли над водата. Последното се проверява чрез дупки: ако водата в тях излиза на 0,8—0,9 от дебелината на леда, ледът не виси

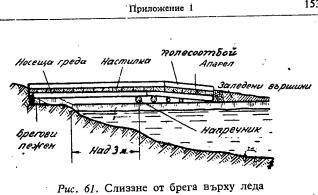

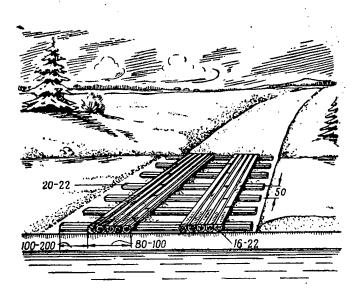


Рис. 62. Усилване на леда с горно строене

154

Приложения

над нея, а ако в дупките не се появява вода, ледът виси и преправата на това място е опасна.

При оборудване на преправа по лед се устройват спускове от бреговете върху здрав лед, почиства се преправата от снега на широчина, не по-малка от 10~M, поставят се вехи и табелки с указания за товароподемността на преправата, а при нужда се усилва ледът на преправата.

Слизането от брега върху леда без допълнителни устройства се разрешава само в случаи, че ледът около бреговете няма пукнатини и разчупвания, не виси над водата и е съединен здраво с брега. Ако ледът до брега не е здрав и виси над водата, той трябва да се счупи и преминаването върху леда да се организира по най-прост мост на рамови или клетъчни опори (рис. 61).

Лед с недостатъчна издръжливост се усилва чрез замразяване или поставяне на горно строене от дървен материал.

Издръжливостта на лед, усилен с колеи от греди (рис. 62), се увеличава с 15—20%.

Приложение -2

# РАЗУЗНАВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МОСТОВЕ

Дървените мостове гредова система (рис. 63) обикновено се състоят от проходяща част, носещи греди и опори.

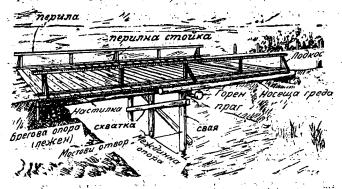


Рис. 63. Дървен мост гредова система

В мостовете са приети следните наименования:

— дължина на моста — разстоянието между осите на бреговите опори;

— отвор (прольот) на моста — разстоянието между осите на съседните опори;

— широчина на проходящата част — разстоянието между вътрешните страни на колесоотбоите;

## Приложения

— пълна широчина на моста — разстоянието между вътрешните страни на перилата;

— височина на опорите — разстоянието от върха на опората до земята.

Мостовете могат да бъдат използувани за преминаване на танкове само след щателното им разузнаване.

**Чрез разузнаване** се установява състоянието на подходите към моста, състоянието на самия мост, размерите на моста и основните му елементи, товароподемност, а така също се определят мероприятията по осигуряване пропускането по моста на определени товари.

При разузнаване на мост, който се намира на територия, изоставена от противника, най-напред се проверява наличието на мини на моста и на подходите към него. При откриване на мини да се разминира.

При изследване състоянието на моста се изяснява:

- наличието на всички елементи на моста и състоянието на свързването им;
- има ли засичане, подрязване и други повреди на елементите (сваи, носещи греди, прагове);
- има ли подмити и изкривени опори, а така също и забележими увисвания на носещите греди;
- наличие на гнили елементи и степен на поражението на дървените материали;
- състояние на настилката и степента на износването ѝ;

За наличието на гнили места свидетелствуват: тъмнокафявият и кафяв цвят на дървото, белият памукообразен пласт, многото пукнатини, които

разделят дървото на парчета; глух звук при удар с брадва; кафявите или тъмнокафяви стъ́рготини, излизащи от свредела.

Най-вероятни места за появяване на изгниване са: настилката, особено в местата на опирането ѝ; носещите греди около настилката и местата за оттичане на водата от проходящата част; сваите около нивото на водата; праговете на сваите.

Едновременно с разузнаване състоянието на моста се определят и размерите на основните му елементи и общите размери на моста. На измерване подлежат:

Таблица 1

ло на п	Необходим среден диаметър на носещите греди в см при разстояние между осите на носещите греди					Необходим диаметър на напречниците в см при разстояние между носещите греди		
Тегло танка	Отвор	50 с.н	60 см	80 см	100 с.н	50 см	100 см	
20	4 5 6 8	23 25 27 31	23 26 29 32	25 27 30 2×27	26 29 2×25 2×28	10	12	
40	4 5 6 8	26 30 2×27 2×30	28 31 2×27 2×31	30 32 2×29	31 2×28 2×30	10	14	
60	4 5 6 8	29 32 2×28 2×32	29 2×26 2×29 2×34	2×26 2×28 2×31	2×27 2×29 2×32	10	14	

158

Приложения

- сечението на горната и долната настилка, диаметърът на напречниците и разстоянието между тях;
- диаметърът на носещите греди и разстоянието между осите им;
- диаметърът на прага и разстоянието между сваите;
- диаметърът на сваите и височината на опорите;
- разстоянието между опорите (отворите). За определяне товароподемността на добре запазен мост се използуват таблица 1 и 2.

Таблица 2

	Отвор на моста в ж	i	им диаметт ри разстоя:	Необходим диа- метър на сваите в см при височи- на на опората			
 F #	O ×	до 1 м	до 1,5 ж	до 2 м	до 4 м	до б м	до 8 м
40	4	25	27	27	20	20	24
	5	25	28	29	20	20	25
	6	26	28	30	20	20	25
	8	26	29	32	20	20	26
60	4	28	32	34	24	24	26
	5	29	33	34	25	25	26
	6	29	33	35	26	26	26
	8	30	34	36	27	27	28

По определените размери на отворите и разстоянието между носещите греди, напречниците и сваите се търсят в таблиците необходимите за

пропускане на товара размери на напречниците, носещите греди и елементите на опорите и се сравняват с размерите на същите елементи на проверявания мост.

Ако намерените по таблицата размери на елементите са по-малки от действителните или са равни

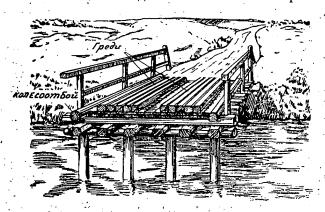


Рис. 64. Усилване на мост с колеи от греди

на тях, товарът може да се пропуска. В противен случай мостът трябва да се усили или да се намерят и оборудват обходи.

При натоварване, по-малко от 40 m, товароподемността на опорите обикновено не се проверява.

При недостатъчна товароподемност на моста някои негови елементи се усилват (рис. 64).

Настилката се усилва с надлъжни колеи от дъски или греди, които се прикрепват към настилката с гвоздеи или скоби през всеки 1—1,5 м.

160

Приложения

Дъските или гредите се подреждат с разминаване.

Разстоянието между колеите е 0,7-1,3 м, а широчината на всеки колей — 1-1,5 м.

Носещите и напречните греди се усилват, като върху настилката се поставят колеи от четирипет профилирани греди, свързани с болтове или скоби.

При поставянето на колеите се следи гредите да прилягат плътно към настилката по цялата ѝ дължина; краищата на всички греди на колеите се поставят над опорите. Колеите се прикрепват към носещите греди или към настилката със скоби, които се забиват през 1—1,5 м. Необходимият диаметър на гредите за колеите се определя по таблица 3.

Негодните носещи греди се подменят; новите носещи греди се поставят отдолу, като краищата им се задялват отдолу на 4—5 *см*.

След поставяне на носещите греди на място под краищата им се забиват дървени клинове с дебелина, не по-малка от 4—5 см. Клиновете се заковават към носещите греди с гвоздеи.

Носещите греди, повредени от парчета бомби или снаряди, при дълбочина на повредата, не поголяма от  $^{1}/_{3}$  от диаметъра на гредата, и дължина на повредата, не по-голяма от 70 см, се усилват отстрани с две дъски.

Ако е повреден прагът, той се усилва с допълнителни прагове от дъски, като се врязват отдолу, по страните на сваите (стойките) на половина от дебелината. Между праговете и дъските на носе-

Таблица 3

~	63		Необходими диамстри на гредите за колеите в см										
Тегло на танка в т	Отвор на моста	п		чни нос с диам	при двойни носещи греди на моста с диа- метър в см								
T m	6 ª	20	22	24	26	28	20	22	24	26			
20	5 6 8	20 23 26	19 22 26	18 20 25	15 19 24	+ 16 22	16 20 24	+ 17 23	+ + 20	+ + 14			
40	4 5 6 8	19 25 29 34	18 24 29 33	15 24 28 32	13 22 26 31	12 20 24 30	13 20 26 31	12 18 25 30	+ 13 22 29	+ 12 17 27			
60	4 5 6	25 28 31	25 27 30	24 26 30	23 25 29	23 24 28	23 27 29	22 24 28	22 22 27	+ 22 25			

Забележка. 1. Посочените размери на гредите за колеите са достатъчни при разстояние между носещите греди 1 м. При разстояние между носещите греди 50—60 см диаметърът на гредите може да се намали с 10%.

- 2. За отвори и диаметри на носещите греди, които не са посочени в таблицата, се вземат междинни значения.
- 3. Знакът плюс (+) показва, че не е необходимо усилване на носещите греди.

щите греди се забиват клинове. Дъските се затягат с болтове.

При частично повреждане дървената част на моста от изгниване и други причини, когато има съмнение във възможността за пропускане на

11 Наставление за бронетанковите войски

67	

• Приложения

допустимите товари, товароподемността на моста се проверява, като се пропускат пробни товари. Най-напред се пропускат товари, 2—3 пъти помалки от допустимия, а след това постепенно се увеличават до допустимата товароподемност.

Приложение 3

## РАЗУЗНАВАНЕ НА БЛАТИСТИ УЧАСТЪЦИ ОТ МЕСТНОСТТА

Блатистите участъци от местността представляват торфени блата, мочурливи ливади и места, почвата на които е влажна и е пропита със соли.

Блатата биват:

- с плътен торф, когато торфеният слой лежи непосредствено на почвата;
- с торфена кора, която лежи на полутечен тинест слой;
  - с торфена кора, плаваща над водата.

**Проходимостта** на блатистите места се изменя в зависимост от сезона и времето. При влажно лято, след силни дъждове, през пролетта и есента проходимостта на блатистите места рязко се намалява.

Лете проходими за танковете (без средства за повишаване на проходимостта) са блатистите участъци, на които слоят торф или размекната мочурлива почва лежи на твърда основа и дебелината му не е по-голяма от 1,5 клиренса на танка.

Плътните торфени блата са проходими за танкове независимо от дебелината на слоя торф.

Блата с торфена кора, която плава над водата или лежи на полутечен тинест слой, са непроходими за танкове без спомагателни средства.

164

Приложения

Зиме проходимостта на блатистите участъци се определя от дълбочината на замръзналата почва. Блатистите участъци са проходими за танкове, ако дълбочината на замръзналата почва не е помалка от половината от допустимата дебелина на леда на преправа по лед (вж. таблица, приложение 1).

Движение на танкове по блатисти участъци се допуска само след подробно разузнаване на тяхната проходимост и определяне на най-удобното направление за движение, по възможност без завои.

**Чрез разузнаване** на блатистите участъци се установява: видът и дълбочината на блатистия участък, дебелината на торфената кора и нейната плътност (или дебелината на замръзването), найудобното направление за движение.

Проходимостта на торфеното блато може да се определи по неговото състояние и характера на растителността:

- голяма смесена гора расте в плътни торфени блата; наличието на елхи, тръстиковидна блатна трева и преслица (кукувича плюнка) е признак на прекомерно влажни места;
- наличието на мравуняци и къртичини е признак на по-сухи и по-удобни за преминаване места;
- туфичките от тръстиковидна трева около дърветата показват голямата влажност на блатото, особено през пролетта и през време на дъждове;
- блата, покрити с бял мъх, когато наблизо няма бор, са обикновено мочурливи и труднопроходими;

165

Дълбочината на блатото и дебелината на торфената кора се определят чрез измерване с дълъг прът.

Плътността на торфа се определя чрез стискане в ръка парче торф. Ако торфът е много плътен, при стискането обемът му не се намалява и не се отделя вода. Ако торфът е плътен, при стискането обемът му се намалява малко и се отделя съвсем незначително количество вода. При стискане на рохкав торф обемът на парчето се намалява значително, торфът се смачква между пръстите, а водата се отделя на капки или струйки.

Дълбочината на замръзването на блатото се определя чрез пробиване на леда и замръзналата почва и измерване дебелината на замръзването.

Зиме по-рано замръзват блатата, които са покрити с тревиста покривка, като при замръзването им се образува непрекъсната здрава ледена кора. Малко по-бавно замръзват мъхестите блата, но ледът им е много слаб, тъй като дебелият пласт мъх пречи на замръзването. Още по-бавно и при това неравномерно замръзват блатата, които имат туфички с трева. Блатата, покрити с елхов храсталак и върбалак, замръзват по-късно и по-лошо

тъмнокафяви блата, в които няма гори, а само рядък храсталак, са труднопроходими;

<sup>—</sup> на блата с торфена кора, плаваща над водата, дървета или храсти или съвсем няма, или са високи не повече от 2 м; за тези блата е характерна тревистата растителност (мъх, тръстика) и наличието на участъци с открита вода.


166	1	
100		

Приложения

от другите, тъй като снегът, който се събира между храстите, запазва почвата от замръзване.

Разузнатото направление за движение на танковете по блатистите участъци се обозначава с вехи.


Приложение 4 СИГНАЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТАНКОВЕТЕ,

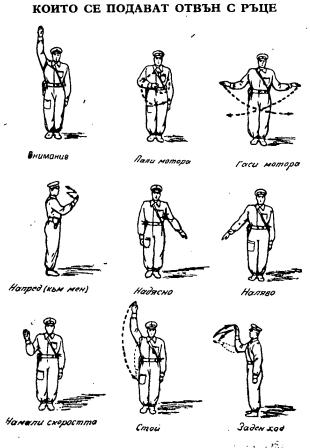

Приложение 5

esesses &

ПЪТНИ СИГНАЛНИ ЗНАЦИ

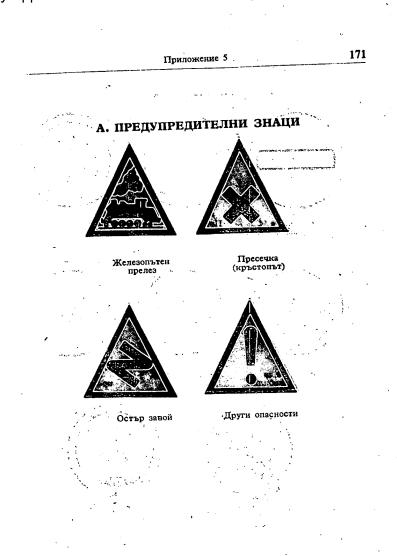

Б. ЗАБРАНИТЕЛНИ ЗНАЦИ

Влизането е забранено

Преминаването е забранено

Преминаването е забранено

Движението за товарни автомобили е забранено

е забранено

Движението за мотоциклети е забранено е преминаването на велосипеди

Движението за превозни средства с коле е забранено

Преминаването на велосипеди



74 Приложения

## в. указателни знаци



Място за завой на транспортни средства в обратно направление



Внимание, пешеходци



176 Приложения

# ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА РЕГУЛИРАНИ ПРЕСЕЧКИ НА УЛИЦИ ИЛИ ПЪТИЩА



Разрешен ляв завой



Разрешен десен завой

Приложение 6

### СИГНАЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТАНКОВЕТЕ, ПОДАВАНИ В ТАНКА С РЪЦЕ

Съдържание на сигнала	Ред за подаване на сигнала
Напред	Поставяне ръка върху гърба на механик- водача и леко побутване напред.
Увеличи ско- ростта	Поставяне ръка върху гърба на механик- водача и леко побутване напред.
Намали ско- ростта	Леко дръпване механик-водача назад.
Надясно (наляво)	Поставяне ръка на дясното (лявото) рамо на механик-водача и леко натискане върху него. Ръката се вдига, след като машината бъде обърната в нужното направление.
Стой	Поставяне ръка върху главата на меха- ник-водача и леко натискане върху нея.

12 Наставление за бронетанковите войски

	Съдържание
Общи г	
Глава	І. Основи на кормуването на танковете
	Сядане на механик-водача в танка. Действие
_	педалите и лостовете за управление
2.	Тръгване от място
	Превключване на скорости
<del>4</del> . 5	Завиване
Глава	II. Кормуване на танковете по нагорнища
	надолнища
1.	Общи положения
2.	Кормуване по нагорнище
3.	Кормуване по надолнище
Глава	III. Кормуване на танковете по ограничен
	проходи
1.	Общи положения
	Кормуване по ограничени проходи
3.	Кормуване при товарене на железопътни пла
	форми
Глава	IV. Преодоляване на препятствия и загражд
	ния от танковете
1.	Общи положения
	Преодоляване на препятствия и заграждения.
Г	V II
глава	V. Преодоляване на водни прегради от таковете
	Преодоляване на водна преграда в брод
2.	Преодоляване на водна преграда по лед
3.	Преодоляване на водна преграда по мостове.
1	Кормуване на танкове при товарене на парс

Глава VI. Кормуване на танковете по обикновени и	95
колонни пътища	95
<ol> <li>Общи положения</li> <li>Кормуване по пътища и колонни пътища</li> </ol>	97
MACOUNTAIN	106
1 00	<b>10</b> 6
	107
3. Кормуване при стрелба	110
то по то то по	
местност	115
1. Особености на планинската местност.	115
1. Осооености на планинската местност	118
2. Особености на планинската местност	
Глава IX. Кормуване на танковете в пустинно-пе-	121
съчника местност	121
I. Особености на пустинно-песъчливата местност .	121
2. Особености на кормуването в пустинно-песьчины	124
местност	
Глава Х. Кормуване на танковете в гористо-блатиста	
MECTHOCT	126
1 Особаности на гористо-блатистата местност	126
2. Особености на кормуването в гори то-блатиста	
Mecthoct	127
Глава XI. Самоизвличане и буксиране на танковете	133
Глава XI. Самоизвличане и буксирано да голо	133
1. Самоизвличане на танковете	142
2. Буксиране на танковете	
Приложения:	
1. Разузнаване и оборудване на брод и преправа	148
по неп	155
2. Разузнаване и усилване на дървени мостове.	
3. Разузнаване на блатисти участъци от местността	.10.
4. Сигнали за управление на танковете, които се	167
подават отвън сръце	
<ol> <li>Пътни сигнални знаци</li> <li>Сигнали за управление на танковете, подавани</li> </ol>	
в танка с ръце	173

```
Редактор: Ф. Филипов
```

Техн. редактор: Н. Костов Коректор: Т. Георгиева

Далена за печат на 26. VII. 1956 Формат 16° от 71/100

Издателски коли 6·69 Печатни коли 11·25

Издателска поръчка № 931 Техн. поръчка № 302

Цена 1955 г. — кн. тяло 2·70 лв., подв. 1·40 лв.

Печатница на Държавното военно издателство — София

### Забелязани по-важни печатни грешки

Стр.	Ред	Напечатано	Да се чете
28 122 "	5 отгоре 2 отдолу 3 " 4 "	без изключване предварителна соло води	без включване предварително соли вода

Наставление за бронетанковите войски

При откриване дефект, който прави книгата негодна за ползуване, молим да бъде върната за обменяне в държавната книжарница, от където е закупена, или на адрес:

Държавно военно издателство при МНО. София — ул. "Иван Вазов" № 12

Цена 1955 год. 4·10 лв. Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05:

### MUHUCOERCIBO HATHAROJIHATA OTERAHA

# 

CBC

76-или орвине обр. 1939 г. (УСВ)

H

7/6-*мм* горгание собр. 1942 г. . (ЗИ(6-8))

9467 I

OPPEJIFA BITOTOKAKPABHITEHA) -MEQHIOOT

T(0,1% 125)

CANCESTED AND AND AND AND CONTROL OF THE CONTROL OF

LERNABEO ROBERTO BEGINTER CTRO DESEMPEO

### ТАБЛИЦИ ЗА СТРЕЛБА

СЪС

76-мм оръдие обр. 1939 г. (УСВ)

И

76-мм оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3)

ТС № 125 и 126

#### HACTI

## СТРЕЛБА В ПОЛСКА (РАВНИННА) МЕСТНОСТ

- 1. Осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната.
- 2. Осколочна далекобойна граната от стоманизиран чугун.
- 3. Димен далекобоен стоманен снаряд.
- 4. Бронебойно-трасиращи снаряди.
- 5. Подкалибрен бронебойно-трасиращ снаряд.
- 6. Мощен кумулативен (бронепрогарящ) стоманен снаряд.
- 7. Снаряди от немско 76-мм ПТО обр. 36:
  - а) 76-мм бронебойно-трасиращ снаряд;
  - б) 76-мм подкалибрен бронебойно-трасиращ снаряд.
- 8. Запалителен далекобоен стоманен снаряд.
- 9. Фугасна стара граната френски образец.
- 10. Куршумен шрапнел със запалки: Т-6, 22-сек и Д.

дър жавно военно издателство при мно

Настоящото издание "Таблици за стрелба със 76-мм оръдие обр. 1939 г. (УСВ) и 76-мм оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3)" съдържа всички излезли досега таблици за стрелба с горните две артилерийски системи, както и допълненията към тях. Не са включени таблиците за стрелба с кумулативен (бронепрогарящ) снаряд от стоманизиран чугун и фугасна стара граната руски образец, стрелбата с които е забранена от тези две артилерийски системи.

Настоящите таблици за стрелба са разделени на две части:

Част I — Стрелба в полска (равнинна) местност (ТС № 125 и 126)

Част II — Стрелба в планинска местност (ТС № 125 Г)

### **I. ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ**

- 1. Настоящите таблици са предназначени за стрелба със 76-мм оръдия обр. 1939 г. (УСВ) и обр. 1942 г. (ЗИС-3) и със 76-мм самоходно оръдие обр. 1942 г. (СУ-76) със снаряди и заряди, изброени в раздел IV и V.
- 2. Установките на мерника по шкалите: "ДГ полный", "СГ полный" и "Бронебойный снаряд", които се намират на мерниците на двете оръдия, са общи.

Предвид на това, че шкалите "ДГ уменьшенный" и "СГ уменьшенный" не са нанесени върху мерника на оръдие обр. 1942 г., установките на мерника за намалените заряди за оръдие 1942 г. са дадени по шкалите "ДГ полный" и "СГ полный" съответно.

### По стрепбата със 76-мм осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната и осколочна делекобойна граната от стоманизиран чугун

- 3.¹ С осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната ОФ-350 с взривател КТМЗ-1 взривателят има закъснител, челната втулка и калпачето на (взривателя са боядисани с черна боя) да се стреля само на рикошети при взривател само с калпаче. Ъгълът на срещането на снаряда с повърхността на целта не трябва да надминава 22°. Стрелба при взривател КТМЗ-1 без калпаче се забранява.
- 4. С осколочна далекобойна граната от стоманизиран чугун O-350A по твърда почва се стреля само с взривател КТМ-1.
- 5.1 Стрелба по дълбок рохкав сняг на малки разстояния с осколочни и осколочно-фугасни гранати с взривател КТМ-1 трябва да се води при взривател без калпаче.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Указанията важат и при стрелба със 76-мм танкови оръдия обр. 1940 г. (Ф-34) и обр. 1941 г. (ЗИС-5).

### По стрелбата със 76-мм димни снаряди с намален заряд<sup>1</sup>

- 6. Изстрелите със 76-мм димни снаряди (стоманени Д-350 и от стоманизиран чугун Д-350А) с намалени заряди (заряд за полково оръдие обр. 1927 г.) се използуват за стрелба:
- а) със 76-мм полково оръдие обр. 1927 г.; при това се ползуват таблиците за стрелба № 111 за осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната ОФ-350;
- б) със 76-мм дивизионни оръдия обр. 1939 г. (УСВ) и обр. 1942 г. (ЗИС-3); при това се ползуват таблиците за стрелба № 125 и 126 за осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната ОФ-350, заряд намален.

Изстрелите с димни снаряди с намалени заряди имат следната маркировка:

Снаряд	На опаковката	На гилзата	Върху корпуса на снаряда
Димен стома- нен снаряд	76-27 дымовой	Черна ивица на дулцето. УД-353	Черна ивица на ожи- валната част. Д-350
Димен снаряд от стоманизиран чугун		Черна ивица на дулцето. УД-353А	Черна ивица на оживалната част. Д-350А Черна ивица над водещия пояс

### По стрелбата със 76-мм нодкалибрен бронебойнотрасиращ снаряд БР-354П

- 7. С подкалибрен бронебойно-трасиращ снаряд БР-354П се стреля само по тежки танкове с право мерене на разстояние до 500  $\it m$  при постоянна установка на мерника:
- за оръдия обр. 1939 г. (УСВ) мерник "8" по шкала "ДГ полный";
- за оръдия обр. 1942 г. (ЗИС-3) мерник "6" по шкала "ДГ полный".

### По стрелбата със 76-мм мощен кумулативен (бронепрогарящ) стоманен снаряд БП-350М

8. Със 76-мм мощен кумулативен (бронепрогарящ) стоманен снаряд БП-350М се стреля с право мерене по всякакви

<sup>1</sup> В сандъците със 76-мм димни снаряди с намалени заряди са поставени "паметки" с указания за стрелба със същите.

противникови бронирани цели. Най-действителна è стрелбата на разстояния до 500 м. Разрешава се стрелба на разстояния до 1000 м. Стрелба на разстояния над 1000 м е малко действителна поради голямото разсейване на снарядите.

9. За стрелба със 76-мм оръдия обр. 1939 г. (УСВ) и обр. 1942 г. (ЗИС-3) се употребяват изстрели с мощен кумулативен (бронепрогарящ) снаряд БП-350М;

— УБП-353M, който се сглобява с гилза от полково оръдие обр. 1927 г.;

— УБП-354М, който се сглобява с гилза от дивизионни оръдия.

Балистиката на тези изстрели е еднаква, затова трябва да се ползува една и съща таблица за стрелба.

- 10. Изстрелите с мощен кумулативен (бронепрогарящ) снаряд БП-350М се различават по следните признаци:
- а) снарядът има завинтена глава, на която под взривателя е нанесена черна пръстеновидна ивица, широка 30 мм;
  - б) върху снаряда е нанесен индекс "БП-350М";
  - в) върху гилзата на изстрелите е нанесена маркировка:

Върху гилзата на изстрела	Върху гилзата на изстрела
УБП-354М	УБП-353М
от дивизионни оръдия	от полково оръдие обр. 1927 год.
"УБП-354М 76-02/30, 36 Стрелять по бронецелям"	"УБП-353М 76-27 Стрелять по бронецелям" Върху дулцето на гилзата има черна пръстеновидна ивица; фланецът на гилзата е престърган

# По стрепбата със 76-мм оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3) със 76-мм бронебойно-трасиращ снаряд и 76-мм подкалибрен бронебойно-трасиращ снаряд от немско 76-мм ПТО обр. 36

- 11. Бронебойно-трасиращият и подкалибреният бронебойнотрасиращ снаряд от 76-мм немско ПТО обр. 36 със стругован водещ пояс са предназначени за стрелба със 76-мм оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3).
- 12. Изстрелите се сглобяват с гилзи от 76-мм дивизионни оръдия със съветски заряди от барут марка 9/7 с тегло при бронебойно-трасиращия снаряд 1,140 кг; при подкалибрения снаряд 1,330 кг.

13. Изстрелите с тези снаряди се различават по нанесените върху гилзата надписи:

а) на изстрела с бронебоен снаряд:

"Только для 76-42 г.

немецкий

бронебойн. трассир.

 $v_0 = 630 \text{ M/ce}\kappa^{\circ}$ 

б) на изстрела с подкалибрен снаряд:

"Только для 76-42 г.

немецкий

подкалибрен. трассир.

 $v_0 = 835 \text{ m/ce}\kappa^{\circ}$ 

Същите надписи са нанесени и върху опаковката. Освен тези надписи върху капака на сандъка има надпис "Стрелять согласно вклейке в ТС № 125 и 126".

- 14. С бронебойно-трасиращ снаряд от 76-мм немско ПТО обр. 36 се стреля по противникови бронецели, като се ползуват данните в таблиците за стрелба.
- 15. С подкалибрен бронебойно-трасиращ снаряд от 76-мм немско ПТО обр. 36 се стреля само по средни и тежки танкове на разстояния до 500 м, при постоянна установка на мерника "5" по шкалата "Бронебойный снаряд".

#### По стрелбата със 76-мм картеч Щ-350

16. С картеч III-350 се разрешава стрелба само със системи, които нямат гърлен спирач. Стрелбата с картеч се води по живата сила на противника, която се намира в непосредствена близост до оръдията (до 250 м). С шрапнел, при установка на картеч, се разрешава да се стреля с оръдия обр. 1939 г. и обр. 1942 г.

17. Забранява се стрелба:

- а) с бронебойно-трасиращи снаряди с взривател МД-5 със 76-мм оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3); за оръдия, които нямат гърлен спирач, стрелбата с тези снаряди с взривател МД-5 се разрешава;
- б) с кумулативни (бронепрогарящи) снаряди от стоманизиран чугун БП-353A от всички заводи, партии и години на фабрикация;<sup>1</sup>
- в) с фугасни стари гранати руски образец  $\Phi$ -354; стрелбата с тези гранати се разрешава само със 76-мм полково оръдие обр. 1927 г.;<sup>1</sup>
  - г) с картеч III-350 с оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Затова и таблиците за стрелба с тях не са поместени в настоящото издание.

П. СИСТЕМИ

1. 76-мм оръдия обр. 1939 г. (УСВ) и обр. 1942 г. (ЗИС-3) се характеризират със следните данни:

<del></del>		<del></del>
	Оръдие обр. 1939 г. (УСВ)	Оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3)
Тяло		
Калибър Дължина на тялото Дължина на набраздената част Дължина на набраздената част Обем на зарядната камара: при далекобойна граната при стара граната при бронебоен снаряд	76,2-мм 42 клб 34 клб 2 587 мм 1,49 дум <sup>3</sup> 1,65 "	76,2-мм 42 клб 34 клб 2 587 мм 1,49 дум <sup>3</sup> 1,65 "
Брой на браздите	32	32
Дължина на хода на браздите	25 клб	25 клб
Габаритни размери на системите		
Дължина на гърления срез до рилната ло- пата	5 670 MM 1 610 MM 340 MM 1 035 MM	6 095 MM 1 400 MM 360 MM 900 MM
Тегло на системите	1 000 11111	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
В бойно положение	1 480 кг 2 500 кг	1 116 кг
Пределни ъгли		
Възвишение	+45° -6° 60°	+37° 5° 54°
Откат		
Нормален при ъгли на възвишение от 0-20° Пормален при най-голям ъгъл на възвишение от 0-20° Пормален при най-голям	1 000—1 200 mm 550— 600 mm 1 220 mm	680—750 мм 820 мм
Спирач и връщач		
Вид на течността	Стеол 7 л 7,5 л	Стеол 4,4 л 4,27 л
Начално налягане на връщача	29±2 am	$30^{+2}_{-1}$ am

### 2. Указания по експлоатацията на системите

- 1. Да се следи за правилното напълване на спирача и връщача.
- 2. Да не се стреля при недокати и при къси и дълги от-
- 3. Да се проверява сигурността на съединението на противооткатните устройства с тялото и люлката.
- 4. При температури, по-ниски от  $-10^{\circ}$ С, първият изстрел да се дава при намален заряд (ако обстановката позволява).
- 5. Да се следи в канала на оръдието да не попада кал или пясък; патроните преди пълненето се избърсват.
- 6. Да не се забравя преди стрелба да се снеме гърлената покривка. Неснемането на гърлената покривка може да предизвика преждевременен разрив на снаряда.
- 7. Да се внимава пред гърлото на оръдието да няма никакви предмети (или клончета от маскировъчния материал), които могат да предизвикат преждевременен разрив на снаряда.
- 8. При стрелба с изстрели с пламегасители каналът на оръдието се покрива със сажди, затова той трябва да се почиства с банник или да се промива.
- 9. При удължение на зарядната камара на оръдие обр. 1942 г. с 45 мм трябва да се следи за точността.

### 3. Правила за определяне $\Delta V_{0 \text{ op}}$

За определяне удължението на зарядната камара трябва от измерената с прибора дължина на камарата да се извади нормалната (чертежната) дължина, която е 302 мм за двете системи. По полученото удължение на камарата, ползувайки се от таблицата, се намира намалението на началната скорост  $\Delta v_{0.00}$  в %.

Удължение на зарядната камара в <i>мм</i>	20	40	60	80	100	120	145	170	200	230
Загуба на началната скорост за пълен и намален заряд в %	-1	-2	_3	4 	5	6	7	8	9	<b>—</b> 10

### 4. За износването на тилото

Степента на износването на тялото се определя съгласно съществуващите инструкции за определяне боеспособността на телата на артилерийските системи.

8

При стрелба с пълен заряд тялото издържа средно 9 000 изстрела.

Намалените заряди износват тялото в по-малка степен, отколкото пълните и затова при определяне на износването 450 изстрела с намален заряд да се считат равностойни на 100 изстрела с пълен заряд.

y

### ш. мерници

76-мм оръдия обр. 1939 г. и обр. 1942 г. имат мерници, върху барабаните на които са нанесени следните шкали:

1. За 76-мм оръдие обр. 1939 г. (УСВ):

Шкала за далекобойна граната, заряд пълен—"ДГ полный". Шкала за далекобойна граната, заряд намален — "ДГ уменьшенный".

Шкала за бронебоен снаряд — "Бронебойный снаряд".

Шкала за фугасна стара граната руски образец, заряд пълен — "СГ полный".

Шкала за фугасна стара граната френски образец — "СГ уменьшенный".

Шкала "Тысячные".

2. За 76-мм оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3):

Шкала за далекобойна граната, заряд пълен — "ДГ полный".

Шкала за бронебоен снаряд — "Бронебойный снаряд".

Шкала за стара фугасна граната, заряд пълен — "СГ полный".

Шкала "Тысячные".

Тъй като по мерниците на оръдия обр. 1939 г. и обр. 1942 г. има еднакви шкали: "ДГ полный", "СГ полный" и "Бронебойный снаряд", установките на мерника по тези шкали са общи за двете системи.

На мерника на 76-мм оръдие обр. 1942 г. няма шкалите "ДГ уменьшенный" и "СГ уменьшенный", поради което установките на мерника за това оръдие са дадени в Таблицата за стрелба с намалени заряди по шкалите "ДГ полный" или "СГ полный".

Шкалата на мерника "Тысячные" е награфена през равни интервали по ъгъла на меренето и не е свързана с никакъв определен снаряд или заряд. Зависимостта между изстрелното разстояние и ъгъла на меренето в хилядни е дадена в таблицата за стрелба в графата "Установка на мерника". Ето защо винаги може да се стреля по шкалата "Тысячные", като установките на мерника се вземат от съответните таблици за стрелба.

10

### IV. СНАРЯДИ И ВЗРИВАТЕЛИ

1. Снарядите, с които се комплектуват изстрелите за 76-мм дивизионни оръдия, се характеризират със следните данни:

	_		•	• •
Наименование и съкратен индекс на снаряда	Взривател (запалка)	Тегло на снаряда с вэривателя в ка	Дължина на снаряда без вэрива-	Тегло на вэривния заряд в кг
Осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната ОФ-350	KTM-1 KTM3-1	6,20	4,0	0,710
Осколочна далекобойна граната от стоманизиран чугун О-350A <sup>1</sup>	KTM-1	6,21	4,0	0,540
Д-350	KTM-2	6,45	4,0	0,080
Бронебойно-трасиращи снаряди:	j .			
Бр-350A	МД-5	6,30	4,2	0,155
Бр-350Б	∫ МД-5 МЛ-8	6,50	3,6	0,119
Бр-350СП	Няма	6,50	3,5	_
Подкалибрен бронебойно-трасиращ снаряд Бр-354П	Няма	3,02	2,3	_
стоманен снаряд БП-350М Бронебойно-трасиращ снаряд обр. 39	БМ	3,94	:	
7,62-cm. Pzgr. 39 rot	Bd. Z. 5103*	7,60	4,0	0,024
ряд обр. 40 7,62-ст. Рzgr. 40 Запалителен далекобоен стоманен сна-	Няма	4,065	3,2	
_ ряд 3-350	Т-6	6,24	3,3	0,240
Фугасна стара граната френски образец Ф-354Ф	{ АД, АД-2, АДН	6,41	4,0	0,785
Куршумени шрапнели:				
III-354Т	Т-6 22-сек Д	6,66 6,50 6,44	3,0 3,0 3,0	Изтла-
Шрапнел на Гартц с накидки (тръбички, напълнени с олово и свързани с къси металически въженца — за стрелба по			}	скващ заряд 0,085
телени мрежи) Ш-354Г	22-сек	6,58	3,9	

 $<sup>^1</sup>$  Може да се срещнат осколочни далекобойни гранати от стоманизиран чугун с индекс ОФ-350A.

- 2. Осколочно-фугасната далекобойна граната с превинтена глава се комплектува само с взривател КТМ-1. Осколочно-фугасната далекобойна целокорпусна граната се комплектува с взриватели КТМ-1 и КТМЗ-1. Гранатата с взривател КТМЗ-1 се използува само за стрелба на рикошети.
- 3. Бронебойно-трасиращият снаряд Бр-350Б може да има два вида снаряжение:
  - а) снаряжение от взривно вещество;
- б) снаряжение от взривно вещество и запалителен състав. Последният има отличителна червена пръстеновидна ивица над водещия пояс.
- 4. Подкалибреният бронебойно-трасиращ снаряд Бр-354П има твърд бронебоен сърдечник, затворен в стоманен корпус във форма на катушка с балистически калпак от пластмаса или листово желязо. Пръстеновидните удебеления служат за центриране и водене на снаряда в канала на оръдието.

Подкалибреният снаряд на изстрелни разстояния до 500 м има по-голяма в сравнение с обикновения бронебоен снаряд бронепробиваемост и трябва да се използува само за стрелба по тежки танкове.

#### 5. Установки и действие на взривателите

Наименова-			Установка			
ние (марка) на взрива- теля  Изискващо се от снаряда действие		Команда	калпаче дистанционен кръг		Походна (основна) установка	
**************************************	Осколочно	"Осколочен"	Снето	<u> </u>	Калпачето	
КТМ-1 Фугасно	Фугасно	"Фугасен"	Поставено		поставено	
KTM3-1	Рикошетно или фугас- но със закъснител	"Със закъ- снител"	Поставено	_	Калпачето поставено	
KTM-2	Задимително	"Осколочен"	Снето		Калпачето поставено	
МД-5 МД-8	Взривател	ите имат само	инерционно	действие		

Bd. z. 5103\* Вэривателят има само инерционно действие

Наименова-			Установка	Установка за стрелба			
ние (марка) на вэрива- теля	Изискващо се от снаряда Команда действие		калпаче	дистанционен кръг	Походна (основна) установна		
АД АЛ-2	Осколочно	"Осколочен"	Снето		Калпачето		
АДН	Фугасно	"Фугасен"	Поставено	_	поставено		
T-6	Картечно	"Картеч"	Снето или поставено	Ha "K"	Калпачето поставено,		
22-сек	Ударно	"На удар"	Снето	На "Уд"	установка на кръга на "К"		
Д	<b>Въз</b> душно	"Запал- ка-00"	Снето	Установка на кръга по командува- ното деле- ние			

Забележки: 1. С далекобойна граната от стоманизиран чугун 0-350A се стреля само с взривател КТМ-1 без калпаче.

- 2. С взривател КТМЗ-1 се стреля само с калпаче.
- 3. С димен снаряд с взривател КТМ-2 се стреля само без калпаче.

### 6. Таблица за бронепробиваемостта на бронебойните снаряди при начална скорост 662 м/сек

Разстояние	Дебелина на пробиваемата броня в мм		
В #	при ъгъл на срещане 60°	при ъгъл на срещане 90°	Забележка
100 250 500 750 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000	61 59 56 53 49 44 39 35	75 73 69 65 61 54 48 43	Бронепробиваемостта е изчислена по формулата на Жакоб де-Мар за циментована броня с коефициент К=2 400. За ъгъл на срещането се счита ъгълът между повърхността (плоскостта) на бронята и тангентата към траекто рията на снаряда в точката на удара

### 7. Отличителни цветове на снарядите

### . А. По инструкция на АУ 1931 г.

Наименование на снарядите	Цвят на корпуса	Цвят на челната част	Цвят на ивицата под центриращого удебеление		
Осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната	Сив	Сив	Син		
Осколочна далекобойна граната от			Син и че-		
стоманизиран чугун	Сив	Сив	рен		
Димен далекобоен снаряд	Зелен	Бял	Няма		
Бронебойно-трасиращи снаряди	Сив	Сив	Червен		
Запалителен далекобоен снаряд Фугасна стара граната френски	Син	Син	Няма		
образец	Сив	Зелен	Няма		
Куршумен шрапнел	Жълт	Жълт	Няма		
Шрапнел на Гартц	Защитен	-Защитен	Няма		

Забележка. Димният снаряд може да има освен указания отличителен цвят две ивици върху корпуса на снаряда: синя и бяла.

### Б. По инструкция на ГАУ 1941 г.

Наименование на снарядите	Цвят на снаряда	Цвят на ивицата под центриращо- то удебеление
Осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната	Сив	Няма
Осколочна далекобойна граната от стомани-	Сив	Черен
Димен далекобоен снаряд	Сив	Черен
Бронебойно-трасиращи снаряди	Сив	Няма
Запалителен далекобоен снаряд	Сив	Червен
Фугасни гранати	Сив	Няма
Куршумен шрапнел	Жълт	Няма
Шрапнел на Гартц	Защитен	Няма

Забележки: 1. Осколочната граната от стоманизиран чугун и димният далекобоен стоманен снаряд, които имат еднакъв отличителен цвят, се различават по взривателя: гранатата от стоманизиран чугун има взривател КТМ-1, а димният снаряд — КТМ-2.

2. Бронебойно-трасиращите запалителни снаряди за разлика от обикновените бронебойно-трасиращи имат на корпуса си червена пръстеновидна

<sup>3.</sup> Снарядите военновременно производство не се боядисват, а имат само отличителни ивици.

В. Отличителни цветове на снарядите от комплекта на немското 76-мм ПТО обр. 36

Наименование и индекс на снарядите	Цвят на корпуса	Цвят на челната част (върха)	Цвят на ивицата над водещия пояс
Бронебойно-трасиращ снаряд 7,62-ст. Рzgr. 39 rot	Черен	Бял	Червен
	Черен	Бял	Няма

### 8. Маркировка на снарядите

Къде е нанесена	Примерен образец на маркировка	Пояснения
Маркировка от едната страна на корпуса:		
а) на челната част	80 27-36	80 — номер на завода-снаря- дител 27 — номер на партията на снарядяването 36 — година на снарядяването
б) на цилиндричната част	76 + +	76 — калибър на оръдието + + — тегловен знак
Маркировка от другата страна на корпуса	Т ОФ-350	<ul> <li>Т — шифър на взривното вещество</li> <li>ОФ-350 — индекс на снаряда</li> </ul>

### 9. Маркировка на гилзите

Къде е нанесена	Примерен образец на маркировка	Пояснения				
Върху страничната повърхност на гилзата	УБР-354А	УБР-354А — индекс на унитарния патрон				
1100010	76-02/30	76-02/30 — съкратено наименование на системата (76-мм оръдие обр. 1902/30 г.)				

Къде е нанесена	Примерен образец на маркировка	Пояснения				
	9/7 1/38-P	9/7 — марка на барута 1 — номер на партията на барута 38 — година на производството на барута Р — марка на завода (барутния)				
	1/38- 22	1 — номер на партията на ком- плектоването на зарядите в гилзите  38 — година на комплектоването на зарядите				
		22   — номер на склада, който е комплектувал патрона				

Забележки: 1. В маркировката по стария образец (по инструкция 1931 година) няма индекс на изстрела.
2. На гилза със заряд от вносен барут се нанася марка на барута 9/7-ОД или 8/7-ОД.

### **V.** ЗАРЯДИ

1. 76-мм оръдия обр. 1939 г. и обр. 1942 г. имат следните заряди:

а) Заряд ПЪЛЕН — за далекобойни гранати, димни, запалителни и бронебойни снаряди — от съветски барут марка 9/7.

Заряд ПЪЛЕН — за същите снаряди — от вносни барути марки 9/7-ОД и 8/7-ОД.

 б) Заряд ПЪЛЕН — за стари гранати и шрапнели — от съветски барут марка 7/7.

в) Заряд НАМАЛЕН — за далекобойни гранати от барут

марка 4/1 (заряд от полково оръдие обр. 1927 г.). г) Заряд НАМАЛЕН — за стара граната френски образец и шрапнели — от барут марка 4/1 (заряд от полково оръдие

обр. 1927 г.).
2. Данните за зарядите са приведени в долната таблица.

3. Зарядът в гилзата има следното устройство:

В гилзата се насипва барут, върху барута се поставя мукавено капаче, след това се поставя мукавено цилиндърче и отгоре обтюратор.

Може да се срещнат заряди, сглобени без обтюратор.

Изстрелът с намален заряд (заряд от полково оръдие обр. 1927 г.) може да се различи от изстрел с пълен заряд по нанесената на гилзата с намален заряд черна пръстеновидна ивица и по престъргания фланец на гилзата.

4. Заряд ПЪЛЕН от вносни барути марка 9/7-ОД и 8/7-ОД има същото устройство, както и заряди от съветски барут, само че вътре в заряда има празна мукавена тръбичка. На гилзите с такива заряди има съответна маркировка: "9/7-ОД"

или "8/7-ОД".

Балистиката на зарядите от вносни барути е същата, както и балистиката на зарядите от съветски барути. Обаче могат да се срещнат заряди от вносни барути, даващи намалена с  $1-2^0/_0$  начална скорост, което трябва да се има предвид при ползуването на таблиците за стрелба.

На гилзите с тези заряди и на опаковката има надпис: "Начальная скорость меньше на . . . м/сек."

2 Таблици за стрелба

17

Наименование ва зарядите	С какъв снаряд се комплектуват за стрелба	Установка на мерника по шкала <sup>1</sup>	Марка на барута	Приблизително тегло на заряда в кг	Налягане на барутните газове в	Начална скорост в м сек	Най-голимо таблично изстрел- во разстояние в ж
	Осколочно-фу- гасна далекобойна стоманена граната	ДГ полный ДГ полный			2 320	680	13 290
	Осколочна дале- кобойна граната от стоманизиран чу- гун	ДГ полный ДГ полный			2 320	680	13 290
ПЪЛЕН <sup>2</sup> Ж-354	Димен далекобо- ен стоманен заряд	ДГ полный ДГ полный	9/7	1,080	2 320	680	13 290
	Бронебойно-тра- сиращ снаряд	Броне- бойный Броне- бойный			2 320	662	6 000
	Запалителен да- лекобоен стоманен снаряд	ДГ полный ДГ полный	j		2 320	679	9 400
	Фугасна стара граната френски образец	СГ полный СГ полный				640	9 200
пълен* Ж-354А {	Куршумени шра- пнели: със запалка Т-6 с 22-сек запалка Шрапнел на Гартц	СГ полный СГ полный СГ полный СГ полный	7 7	0,900	2 320	618 624 624	8 600 6 000 6 000
HAMA- JIEH4	Осколочно-фу- гасна далекобойна стоманена граната	ДГ уменьш. ДГ полный	4/1	0,455	1 880	475	10 080
Ж-353	Осколочна дале- кобойна граната от стоманизиран чугун	ДГ уменьш. ДГ полный		0,455	1 880	475	10 080
			1				

Наименование на зарядите	С какъв снаряд се комплектуват за стрелба	Установка на мерника по шкала <sup>1</sup>	Марка на барута	Приблизително тегло на заряда в кг	Налягане на ба- рутните газове в кајсм³	Начална скорост в ж сек	Най-голямо та- блично изстреи- но разстояние в ж
НАМА- ЛЕН <sup>4</sup> Ж-3 <b>5</b> 3А	Фугасна стара граната френски образец  Куршумени шрапнели:  със запалка Д с 22-сек запалка	СГ уменьш. СГ уменьш. СГ полный	4/1	0,480 0,480 0,480	1 - 11	474 476 474	7 800 5 400 5 200
СПЕЦИА- ЛЕН	Подкалибрен бронебойно-траси-ращ снаряд	ДГ полный ДГ полный	9/75	1,300	2 400	950	500
СПЕЦИА- ЛЕН	Мощен кумулативен (бронепрогарящ) стоманен снаряд	Тысячные	_	_	_	325	2 000
"НОРМА- ЛЕН"	Бронебойно-тра- сиращ снаряд 7,62-ст Pzgr. 39 rot	Бронебойны	9/7	1,140	- -	630	4 000
СПЕЦИА- ЛЕН	Подкалибрен бронебойно-трасиращ снаряд 7,62 cm Pzgr. 40	Бронебойны	9 7	1,330	_	835	500

<sup>1</sup> В числител е указана шкалата на мерника за 76-мм оръдие обр. 1939 г. (УСВ), в знаменател — шкалата на мерника за 76-мм оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3).

3 По-рано се е наричал "Боен усилен".

4 Заряди от полково оръдие обр. 1927 г.

5 Може да се срещне заряд от барут марка 7/7.

#### VI. ИЗСТРЕЛИ

- 1. В боекомплекта на 76-мм оръдия обр. 1939 г. и 1942 г. влизат:
- а) изстрели със снаряди<sup>1</sup> с ПЪЛЕН заряд от барут марка 9/7 или 9/7-ОД и 8/7-ОД;
- б) изстрели със снаряди<sup>2</sup> с НАМАЛЕН заряд от барут марка 4/1 (изстрел от полково оръдие обр. 1927 г.);
  - в) изстрели със снаряди<sup>3</sup> с ПЪЛЕН заряд от барут марка 7/7;
- г) изстрели със снаряди с НАМАЛЕН заряд от барут марка 4/1 (изстрел от полково оръдие обр. 1927 г.);
- д) изстрели с подкалибрен снаряд със СПЕЦИАЛЕН заряд от барут марка 9/7 или 7/7;
- е) изстрели с мощен кумулативен (бронепрогарящ) стоманен снаряд със СПЕЦИАЛЕН заряд;
- ж) изстрели със снаряди от комплекта на немското 76-мм ПТО обр. 36, предназначени за стрелба само с оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3) с бронебойно-трасиращ снаряд с "нормален" заряд от барут марка 9/7 и с подкалибрен бронебойнотрасиращ снаряд със специален заряд от барут марка 9/7.
- 2. Изстрелите с пълен заряд се комплектуват с гилзи от днеизионни оръдия.

Изстрелите с намален заряд се комплектуват с гилзи от полково оръдие обр. 1927 г. На гилзата от полковото оръдие обр. 1927 г. фланецът е престърган, а на дулцето има черна пръстеновидна ивица.

3. Изстрелите с подкалибрен бронебойно-трасиращ снаряд Бр-354П се комплектуват само с гилзи от дивизионно оръдие. На гилзата има индекс: "УБр-354П".

Осколочно-фугасна далекобойна граната стоманена и от стоманизи-

Фугасна стара граната, куршумени шрапнели със запалки Д и 22-сек.

<sup>1</sup> Осколочно-фугасна далекобойна граната стоманена и от стоманизиран чугун, димен снаряд, бронебоен снаряд, запалителен снаряд.

ран чугун. <sup>8</sup> Фугасна стара граната, куршумени шрапнели със запалки Т-6 и

4. В боекомплекта на 76-мм оръдия обр. 1939 г. и обр. 1942 г. има безпламенни изстрели, комплектувани с пламегасители. На страничната цилиндрическа повърхност на гилзата на безпламенния изстрел има маркировка "ПГ".

° Тези изстрели се употребяват само за нощна стрелба; балистиката им е еднаква с балистиката на изстрелите без пламегасители.

Безпламенните изстрели дават повишена димност и затова ако се наложи те да се използуват за стрелба денем, пламе-гасителите им трябва да се извадят.

За тая цел трябва да се отвие капсулната втулка и леко почуквайки дъното на гилзата на дърво, да се изтръскат барутните стълбчета от централната тръбичка, след което капсулната втулка отново да се завие.

Извадените барутни стълбчета се съхраняват в суха херметична опаковка.

При стрелба с пълна подготовка с изстрели, които имат маркировка "ПГ", с извадени барутни стълбчета се прави поправка за намалението на началната скорост с  $1^0/_0$ .

От безпламенните изстрели за полково оръдие обр. 1927 г. пламегасителите не се изваждат.

#### 6. Индекси на елементите на изстрелите

Индекс на изстрела	Индекс на заряда в гилзата	Индекс на снаряда	Наименование на снаряда	Взривател или запалка
УОФ-354М	Ж-354	ОФ-350	Осколочно-фугасна да- лекобойна стоманена гра- ната	KTM-1 KTM3-1
УОФ-353M	Ж-353	ОФ-350	Осколочно-фугасна да- лекобойна стоманена гра- ната	KTM-1 KTM3-1
УО-354АМ	Ж-354	O-350A	Осколочна далекобойна граната от стоманизиран чугун	KTM-1,
УО-353АМ	Ж-353	O-350A	Осколочна далекобойна граната от стоманизиран чугун	KTM-1
УД-354	Ж-354	д-350	Димен далекобоен сто- манен снаряд	КТМ-2

7 1

1999	··	<del></del>	<u> </u>	
Индекс на изстрела	Индекс на заряда в гилзата	Индекс на снаряда	Наименование на снаряда	Вэривател или запалка
УБр-354А УБр-354Б УБр-354СП	Ж-354	Бр-350А Бр-350Б Бр-350СП	Бронебойно-трасиращи снаряди	МД-5 { МД-5 { МД-8 Няма
УБр-354П	Ж-354П	Бр-354П	Подкалибрен бронебой- но-трасиращ снаряд	Няма
УБП-353М ) УБП-354М }	_	БП-350М	Мощен кумулативен (бронепрогарящ) стоманен снаряд	БМ
	_	7,62 cm Pzgr. 39 rot	Бронебойно-трасиращ	Bd. Z. 3105*
. <b>-</b>	<del>-</del> ·	7,62 cm Pzgr. 40	Подкалибрен бронебой- но-трасиращ снаряд	Няма
УЗ-354	Ж-354	3-350	Запалителен далекобо- ен стоманен снаряд	T-6
УФ-353Ф	Ж-353А	Ф-354Ф	Фугасна стара граната френски образец	АД АД-2 АДН
УФ-354Ф	Ж-354А	Ф-354Ф	Фугасна стара граната френски образец	АД АД-2 АДН
УШ-354Т	NC 0544	Ш-354Т	Куршумен шрапнел	Т-6
УШ-354	Ж-354А	Ш-354	Куршумен шрапнел	22-сек
УШ-353Д	Ж-353А	Ш-354	Куршумен шрапнел	д
УШ-353	Ж-353А	Ш-354	Куршумен шрапнел	22-сек
УШ-354Г	Ж-354А	Ш-354Г	Шрапнел на Гартц с накидки	22-сек

Забележки: 1. Ж-354 — индекс на пълния заряд от барут марка 9/7. По-рано се е наричат "Боен усилен".

2. Ж-354А — индекс на пълния заряд от барут марка 7/7. По-рано се

е наричал "Боен нормален".

3. Ж-353 и Ж-353А — индекси на намалените заряди от барут марка 4/1. Зарядът е в гилза от полково оръдие обр. 1927 г. Гилзите с тези заряди имат престърган фланец и на дулцето има черна пръстеновидна

4. Могат да се срещнат изстрели с осколочна граната от стоманизиран чугун с индекси: УОФ-354АМ и УОФ-353АМ.

5. Ж-354П — индекс на специалния заряд от барут марка 9/7 или 7/7

към подкалибрения снаряд Бр-354П.

### VII. ТАБЛИЦИ ЗА СТРЕЛБА

- 1. Настоящите таблици са съставени за стрелба със 76-мм оръдия обр. 1939 година (УСВ) и обр. 1942 г. (ЗИС-3) и със 76-мм самоходно оръдие обр. 1942 г. (СУ-76).
  - 2. Настоящото издание съдържа следните таблици:
- а) Таблици за стрелба с осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната ОФ-350 с взривател КТМ-1 или КТМЗ-1, осколочна далекобойна граната от стоманизиран чугун О-350A с взривател КТМ-1, димен далекобоен стоманен снаряд Д-350 с взривател КТМ-2, за заряди пълен и намален.
- б) Таблици за стрелба с бронебойно-трасиращ снаряд Бр-350А с взривател МД-5, бронебойно-трасиращ снаряд Бр. 350Б с взриватели МД-5 и МД-8 и бронебойно-трасиращ плътен снаряд Бр-350СП, за заряд пълен.
- в) Таблица за стрелба с мощен кумулативен (бронепрогарящ) стоманен снаряд БП-350М с взривател БМ, заряд специален.
- г) Таблица за стрелба с бронебойно-трасиращ снаряд от немско 76-мм ПТО обр. 36 с взривател Вd z.3105\*, заряд "нормален".
- д) Таблица за стрелба със запалителен далекобоен стоманен снаряд 3-350 със запалка Т-6, заряд пълен.
- е) Таблици за установките на мерника при стрелба със стара фугасна граната френски образец Ф-354Ф с взриватели АД, АД-2 и АДН, заряди пълен и намален.
- ж) Таблица за установките на мерника и запалката при стрелба с куршумен шрапнел III-354 с 22-сек запалка и с шрапнел на Гартц с накидки III-354Г с 22-сек запалка, заряд пълен.
- з) Таблица за установките на мерника и запалката при стрелба с куршумен шрапнел III-354 с 22-сек запалка, заряд
- и) Таблица за установките на мерника и запалката при стрелба с куршумен шрапнел III-354T със запалка Т-6, заряд пълен.

- к) Таблица за установките на мерника и запалката при стрелба с куршумен шрапнел Ш-354 със запалка Д, заряд намален.
- 3. Срединните отклонения в таблиците за стрелба в настоящото издание за далекобойните гранати и бронебойно-трасиращите снаряди са изчислени по коефициентите на разсейването, установени след голямо количество стрелби със снаряди от валовите партии 1943 г.

Коефициентите на разсейването са дадени в следната таблица:

Снаряди и заряди	,	r <sub>v.</sub> ° .	r <sub>c</sub>	$r_{\Phi}$ хил.	<i>r</i> ω жил.	r <sub>z</sub>
Далекобойни гранати ОФ-350 и	Заряд ПЪЛЕН	0,190	0,0108	0,38	0,32	0,0006
O-350A	Заряд НАМАЛЕН	0,256	0,0105	0,39	0,37	0,0020
Бронебойно-трасиращи снаряди Бр-350A, Бр-350Б и Бр-350СП		0,297	0,0100	0,28	0,34	0,0006

4. Таблиците за стрелба са съставени за 76-мм оръдия обр. 1939 г. (УСВ) и обр. 1942 г. (ЗИС-3) при ъгли на излитането, указани в следната таблица:

Снаряд	О-350A Д-350	OФ-350 O-350A	Bp-350A Bp-350B Bp-350CII	Бр-354П	ъп-350П	7,62-cm Pzgr. 39 rot	3-350	Φ-354Φ	ш-354T с Т-6	ш-354 с 22-сен и Д
Заряд	Пълен	Намален	Пълен	Специален	Специален	Специален	Пълен	Пълен и намален	Пълен	Пълен и намален
Ъгъл на излитане	<b>—1</b> *	-1'	0'	<u>-1'1</u>	+5′	+2′	-1'	o'	0'	0′

<sup>1</sup> В числител — ъгъл на излитането за оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3), в знаменател — за оръдие обр. 1939 г. (УСВ).

- 5. При ползуване на таблиците за стрелба да се има предвид следното:
  - 1. Една хилядна е равна на 3,6 минути.
- 2. Знаците на поправките поради отклонението на метеорологичните и балистическите фактори са следните:
  - А. В направление:
  - а) деривация: винаги -;
  - б) страничен вятър: отдясно +, отляво -.
  - Б. В разстояние:
  - а) надлъжен вятър: насрещен +; попътен -;
- б) отклонения на барометричното налягане: положително +; отрицателно -;
- в) балистическо отклонение на температурата на въздуха: положително —; отрицателно +;
- г) отклонение на началната скорост: начална скорост поголяма —; начална скорост по-малка +;
- д) отклонение на температурата на заряда: положително —; отрицателно +.
- 3. Поправка за теглото на снаряда: табличната поправка със своя знак алгебрически се умножава на отклонението на теглото на снаряда (броя на тегловните балистически знаци на снаряда); с получения резултат (със съответния знак) се коригира мерникът.

Пример. Таблична поправка —10; на снаряда написано +++; умножаваме (—10)×(+++)=(—10)×(+3)=—30.

Поправка —30 м.

4. Установка на запалката на шрапнела:

Установките на запалката са разчетени за нормален разрив. За нормален интервал на разрива е прието разстоянието по траекторията от точката на разрива до точката на падането, равно на 85 м. Установките на запалката са дадени в деления на запалката.

5. Поправка за калпачето:

Установките на мерника в таблиците за стрелба с далекобойните гранати ОФ-350 и 0-350A и за димния снаряд Д-350 са дадени за взривател без калпаче.

Поправката в разстоянието за калпачето на взривателите КТМ-1, КТМЗ-1 и КТМ-2 е дадена в графата  $\Delta x_{\rm R}$ . При взривател с калпаче снарядът лети по-близо, затова поправката следва да се взема със знак "плюс" (мерникът се увеличава).

6. За нормални (таблични условия) при стрелба се считат:

- А. Топографни условия:
- а) точката на падането се намира на хоризонта на оръдието (т. е. ъгълът на мястото до точката на падането е равен на 0 и затова ъгълът на възвишението е равен на табличния ъгъл на мерене);
- б) няма наклон на бойната ос (или при мерник, снабден с напречен равник, се компенсира).
  - Б. Балистически условия:
- а) начална скорост на снаряда таблична, отговаряща на стрелба с ново тяло на оръдието със заряди, осигуряващи нормална (таблична) начална скорост;
  - б) температура на зарядите  $t_3^{\bullet} = +15^{\circ}$ С;
  - в) тегло на снаряда (окончателно снаряден) таблично;
- г) форма на снаряда с взривателя съответствува на установения чертеж. Взривател без калпаче.
  - В. Метеорологични условия:
- а) атмосфера неподвижна (скоростта на вятъра на всички височини равна на 0);
- б) барометрично налягане в точката на стоенето на оръдието и на хоризонта на оръдието  $h_{\rm oN} = 750$  мм;
- в) разпределението на температурата на въздуха по височина (при влажност, приведена към 0) отговаря на формулата:

$$t_{YN} = +15^{\circ}, 9 = 0,006328 Y,$$

където У — височина над хоризонта на оръдието.

### Забележки:

- 1. Настоящата формула се прилага за височини над оръдието до 9 300 м.\_
- 2. При подготовка на стрелбата влажността се приема за равна на 50% за всички височини и се отчита от АМВ.
- 3. Налягането, указано в т. "6", и разпределението на температурата, указано в т. "в", определят нормалния (табличния) закон за разпределението на плътността на въздуха и скоростта на звука по височина.
  - 7. Определяне на метеорологичните условия:
- 1. Метеорологичните условия се определят по бюлетина от AMB "МЕТЕООГНЕВИ", предаван във вид на следната цифрова телефонограма (пример):

"Метеоогневи" 170805 — 0084 — 51567 — 02 — 695204 — 04 — 685304 — 08—675507—12—675710—16—995913" и т. н.

Значението на цифрите се определя от тяхното място във всяка група и от мястото на групата в телефонограмата:

26.

```
1-а група (6 цифри)
                    — ден от месеца (17)=17-и
                     — час на наблюдението (08)=8 часа
      170805
                     - минути на наблюдението (05)
                        =5 минути
2-а група (4 цифри) — височина на АМВ над морското
                       равнище (0084)=84 м
       0084
3-а група (5 цифри) — приземно отклонение на атмосфер-
                       ното налягане (515) = 15 мм
      51567
                     - приземно отклонение на температу-
                        рата на въздуха (67) = -170
4-а група (2 цифри) — височина на траекторията в стотици
                        метри (02) = 200 м
5-а група (6 цифри) — балистическо отклонение на темпе-
      695204

    ратурата на въздуха за тази траек-

                        тория (69) = -19
                     — дирекционен ъгъл на направлението
                        на балистическия вятър за същата
                        траектория (52)=52-00
                     - скорост на балистическия вятър за
                        същата траектория (04)=4 м/сек.
```

Всички следващи групи от двузначни числа указват височината на траекторията в стотици метри както в 4-а група (02), а групите от шестозначни числа — балистическото отклонение на температурата на въздуха, направлението и скоростта на балистическия вятър както в 5-а група (695204).

2. Ако в някоя данна се намери число на цифрите, помалко от определеното за тази данна, местата на недостигащите цифри пред числото се запълват с нули както във 2-а група (0084).

Местата на напълно отсъствуващите данни се запълват с цифри 9 както в 13-а група на бюлетина (995913).

Знакът "минус" пред отрицателните значения на отклоненията на налягането и температурата не се предава. Вместо минуса в този случай към първата цифра от числата, изразяващи отклоненията на налягането и температурата, се прибавя аритметически условното число 5 както в 3-а и 5-а група на бюлетина (51567 и 695204).

Забележка. Отклонението на налягането може да бъде изразено с еднозначно, двузначно и най-много тризначно число. В случаите, когато това отклонение е изразено с еднозначно или двузначно число, то винаги недостигащите до 3 знака цифри се заменят с нули, написани пред числото.

```
При положителни отклонения на налягането се предава
(пример):
   124 — означава отклонение +124 мм или
   024 — означава отклонение +24 мм, или
   004 — означава отклонение +4 мм.
   При отрицателни отклонения на налягането, без да се пре-
дава знакът "--", след като към първата цифра аритмети-
чески се прибави условното число 5, се предава (пример):
   624 — означава отклонение — 124 мм (1+5=6) или
   524 — означава отклонение — 24 мм (0+5=5), или
   504 — означава отклонение — 4 мм (0+5=5).
   Отклонението на температурата може да бъде изразено
само с еднозначно или двузначно число. Предава се анало-
гично както за налягането (пример):
   24 — означава отклонение +240 или
   04 — означава отклонение +40, или
   74 — означава отклонение — 24^{\circ} (2+5=7), или 54 — означава отклонение — 4^{\circ} (0+5=5).
   3. В края на бюлетина се поставят две допълнителни групи
от петозначни числа (пример):
```

- Предпоследна група от какъв източник са получени данните за вятъра (000 от собствени наблюдения на AMB; 888 от радиобюлетин)
  - височина в стотици метри, до която АМВ има собствени наблюдения

-(16)=1600 m.

Последна група 06210

- срок за валидността на бюлетина в часове (06)=6 часа
- интервал от време между предаването на бюлетините (2)=2 часа
- час на следващото предаване на бюлетина (10)=10 часа.
- 4. Отклонението на атмосферното налягане се взема от 3-а група цифри на бюлетина и се привежда към височината на ОП на батареята по правилото: за всеки 10 метра разлика във височините между БМВ и батареята налягането се изменя с 1 мм. Тази поправка се прибавя към отклонението на налягането, взето от бюлетина, ако батареята е по-ниско от АМВ, или се изважда, ако батареята е по-високо от АМВ.
- 5. Балистическото отклонение на температурата, направлението и скоростта на балистическия вятър се езсмат от бюле-

28:

тина съответно за височината на траекторията, указана в таблиците за стрелба.

Ако бюлетинът е съставен частично по данни от радиобюлетин (цифрите 888 в предпоследната група), то за пълна подготовка той се използува само при такива височини на траекторията, които не повече от 2 пъти превишават височината, до която АМВ има собствени наблюдения (последните две цифри в предпоследната група).

6. За получаване "ъгъла на вятъра" от дирекционния ъгъл на направлението на стрелбата (към целта) се изважда дирекционният ъгъл на направлението на балистическия вятър. По ъгъла на вятъра и по неговата скорост се определят слагающите на вятъра по таблицата за разлагане на балистическия вятър.

## осколочно-фугасна далекобойна

Взриватели

#### осколочна далекобойна граната

Шкала на мерника "ДГ ПОЛНЫЙ" (за двете оръдия)

#### Взривател ДИМЕН ДАЛЕКОБОЕН СТОМАНЕН

Взривател

Разстояние на правия изстрел

									Поправ
	EG				гравле- ие		1		в разсто- измене-
Разстояние	Менник за пвете объщия при	варивател без каппаче	Височина на граскторията	за деривацията	за страничен вятър със скорост 10 м/сек	за надлъжен вятър със скорост 10 <i>м</i>  сек	за калпачето на взрива- теля	налягането на въздука с 10 мм	температурата на въз- духа с 10°
P	1	И	Y	Z	$\Delta Z_w$	$\Delta X_{w}$	$\Delta X_k$	$\Delta X_H$	$\Delta X_T$
ж	дел.	хил.	м	хил.	хил.	м	м	м	ж
200 400 600 800 1 000 200 400 600 800 2 000 200 400 600 800	4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56	2 4 7 9 12 14 17 20 24 27 30 34 37 41	0,1 0,4 1,0 1,9 3,1 4,6 6,5 8,9 12 16 20 25 30 36	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6	1 3 4 6 8 10 12 14 16 19 21 24 25 29	+ 4 + 8 + 12 + 16 + 19 + 23 + 27 + 30 + 34 + 42 + 46 + 50 + 54	0 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10	2 3 5 6 8 10 12 15 17 19 21 24 27 30
3 000 200 400 600 800	60 64 68 72 76	45 49 53 58 63	43 · 50 58 67 77	0 0 0 0 0	6 7 7 7 7	32 35 38 41 45	+58 +61 +65 +69 +73	12 14 15 16 17	32 35 38 41 45

СТОМАНЕНА ГРАНАТА ОФ-350 КТМ-1 и КТМЗ-1 ОТ СТОМАНИЗИРАН ЧУГУН 0-350А

<u>ДГ</u> полный

KTM-1

Заряд ПЪЛЕН Начална скорост 680 м/сек

СНАРЯД Д-350 КТМ-2

при стрелба по танкове 820 м

яние			ė				Среди	нни отг	понения	
ние на			разс в на						 	
вачалната скорост с 1 %	температурата на заряда с 10°	теглото на снаряда с един знак	Изменение на изстрелното разсто- яние при изменение ъгъла на меренето с 1 кил.	Тясна вилка	ъгъл на падането	Пълно времелетене	в далечина	във височина	встрани	Разстояние
$\Delta X v_0$	$\Delta X_{T3}$	$\Delta X_q$	$\Delta X_{xu\pi}$	В	$\theta_c$	$t_c$	Вд	Вв	Bc	P
м		м	AL	хил.	rp.	сек.	м	м	м	м
2 4 5 7	2 4 5 7	0 0 0	90 86 82 78	1 1 1	0,1 0,3 0,4 0,6	0,2 0,5 0,8 1,2	29 29 29 28	0,1 0,2 0,2 0,3	0,1 0,2 0,2 0,3	206 406 606 806
9 11 13 16 18	9 11 13 16 18	0 0 0 0	74 71 68 65 62	1 1 1 1	0,8 1,0 1,2 1,4 1,6	1,6 2,0 2,4 2,8 3,2	28 27 26 25 24	0,4 0,4 0,5 0,6 0,7	0,4 0,4 0,5 0,6	1 000 200 400 600 800
20 22 25 28 31	20 22 25 28 31	0 0 -1 -1 -1	60 58 55 52 50	2 2 2 2 2	1,8 2,1 2,4 2,8 3,2	3,6 4,0 4,4 4,8 5,2	24 23 23 23 24	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3	0,7 0,8 0,8 0,9 1,0	2 000 200 400 600 800
34 37 41 44 47	34 37 41 44 47	-1 -1 -1 -1 -1	48 46 44 42 40	2 2 2 2 2	3,6 4,0 4,5 5,0 5,6	5,7 6,1 6,6 7,2 7,7	24 24 25 25 25	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5	1,0 1,1 1,2 1,2 1,3	3 000 200 400 600 800

	иди	,		в напј н	равле- не				разсто- измене-
Разстояние	Мерник за двете оръвия г	взривател без калпаче	Височина на траекторията	за деривация	за страничен витър със скорост 10 м/сех	за надлъжен вятър със скорост 10 <i>м</i>  сек	за калпачето на взрива- теля	налягането на въздука с 10 мм	температурата на въз- дука с 10°
P	Λ	1	Y	Z	$\Delta Z_w$	$\Delta X_w$	$\Delta X_k$	$\Delta X_H$	$\Delta X_T$
м	дел.	хил.	м	хил.	хил.	м	ж	м	ж
4 000 200 400 600 800	80 84 88 92 96	68 73 79 84 90	88 101 115 131 148	0 0 1 1 1	7 8 8 8 8	49 53 57 62 67	+ 78 + 83 + 87 + 92 + 96	19 20 22 23 25	49 52 56 60 65
5 000 200 400 600 800	100 104 108 112 116	97 104 111 118 125	167 187 209 232 257	1 1 1 2 2	8 9 9 9	72 78 84 91 98	+101 +105 +109 +114 +118	26 28 30 32 33	70 74 79 84 89
6 000 200 400 600 800	120 124 128 132 136	132 140 148 156 164	283 311 340 371 404	2 2 2 2 2 2	10 10 10 10 10	104 111 118 126 133	+123 +128 +133 +138 +143	35 36 38 39 41	95 100 105 111 117
7 000 200 400 600 800	140 144 148 152 156	172 181 190 199 209	439 476 515 557 601	2 3 3 3 3	11 11 12 12 12	141 149 157 164 172	+148 +153 +158 +163 +168	42 44 45 46 48	122 128 134 139 145
8 000 200 400 600 800	160 164 168 172 176	219 229 239 250 261	648 698 751 807 866	3 3 4 4	13 13 13 14 14	180 189 198 206 215	+174 +180 +185 +191 +197	49 50 52 53 55	150 156 161 167 173

									117	ьлен
ки яние			-o-				Среди	нни отк	он <b>ен</b> ия	
ние на			разс в на							
началната скорост с 10 0	гемпература на заряда с 10°	теглото на снаряда с един знак	Изменение на изстрепното разсто- яние при изменение ъгъла на меренето с 1 кил.	Тясна вилка	Ъгъл на падането	Пълно времелетене	в далечина	във височина	встрани	Разстояние
$\Delta X v_0$	$\Delta X_{T3}$	$\Delta X_q$	$\Delta X_{ ext{xu}\pi}$	В	$\theta_c$	t <sub>c</sub>	Вд	Вв	Bc	P
м	м	м	M	хил.	rp.	сек.		, M	M	
50 53 56 59 61	50 53 56 59 61	- 1 - 2 - 2 - 2 - 3	38 36 34 33 31	3 3 3 3	6,2 6,8 7,4 8,1 8,8	8,3 8,8 9,4 10 11	26 26 26 27 27	2,8 3,1 3,5 3,9 4,3	1,3 1,4 1,4 1,5 1,6	4 00 20 40 60 80
63 64 65 66 67	63 64 65 66 67	- 3 - 4 - 5 - 5 - 6	30 29 28 28 27	4 4 4 4	9,5 10 11 12 13	11 12 13 14 14	28 28 29 30 31	4,7 5,2 5,7 6,3 7,0	1,6 1,7 1,8 1,9 1,9	5 00 20 40 60 80
68 68 69 69 70	68 68 69 69 70	- 7 - 7 - 8 - 8 - 9	27 26 26 25 24	5 5 5 5 6	14 14 15 16 17	15 16 16 17 18	32 33 34 35 36	7,8 8,5 9,3 10 11	2,0 2,1 2,1 2,2 2,3	6 00 20 40 60 80
70 70 70 71 72	70 70 70 71 72	-10 -11 -11 -12 -12	23 22 21 21 20	6 6 7 7 8	18 19 20 21 22	19 19 20 21 22	37 38 39 40 41	12 13 14 15 16	2,3 2,4 2,5 2,6 2,7	7 00 20 40 60 80
72 72 73 73 74	72 72 73 73 74	-13 -13 -14 -15 -16	20 19 19 18 18	8 9 9 10 10	23 24 25 26 27	22 23 24 25 26	42 43 44 45 46	17 18 20 21 23	2,8 2,9 3,0 3,1 3,2	8 00 20 40 60 80

<sup>3</sup> Таблици за стрелба

	м хил. 272 283 295 307 319	Висонина ва траскторимта 928 993 1060 1130 1200		равление  ото меск обость 10 меск обость 15 15 16	ж 23 надижжен витър със ж 254 250 259	- тепи - 203 - 209 - 211 - 221 - 228		томене в разсто в имене в разсто в разс
жином дел. 180 184 188 192 196	м хил. 272 283 295 307 319	928 993 1060 1130	В Z хил. 4 4 4 4	хил. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	А 224 232 241 250	$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	м Д Д Налигането на въздуха 52 8 5 6 0 мм	м 178 стан на върз- 178 184 196 196 196
дел. 180 184 188 192 196	М хил. 272 283 295 307 319	928 993 1060 1130	В Z хил. 4 4 4 4	хил. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	А 224 232 241 250	$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	ΔX <sub>H</sub> 56 58 59 60	и станды на ста
дел. 180 184 188 192 196	М хил. 272 283 295 307 319	928 993 1060 1130	В Z хил. 4 4 4 4	ΔZ <sub>w</sub> хил.	ΔX <sub>w</sub> 224 232 241 250	$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	ΔX <sub>H</sub> 56 58 59 60	ΔX <sub>T</sub> 178 184 190 196
дел. 180 184 188 192 196	272 283 295 307 319	928 993 1060 1130	жил. 4 4 4	хил. 15 15 15 15	224 232 241 250	+203 +209 +215 +221	56 58 59 60	178 184 190 196
180 184 188 192 196	272 283 295 307 319	928 993 1060 1130	4 4 4	15 15 15 15	224 232 241 250	+203 +209 +215 +221	56 58 59 60	178 184 190 196
184 188 192 196	283 295 307 319	993 1060 1130	4	15 15 15	232 241 250	+209 +215 +221	58 59 60	184 190 196
192 196	307 319	1130	5 5	15	250	+221	60	196
196	319		5	16				
200	1 -	1	Ī	1		, 220	02	202
204	332 345	1280 1360	5 5	16 16	269 278	+234 +241	63 64	208 214
208	358	1450	6	17	288	+248	66	220
216	387	1630	6	17	308	+256 + 264	67	226 232
220	402	1730	7	17	318	+271	70	237
228	434		8					242 246
232	451	2060	8	18	350	+297	75	251
236	469	2200	8	18	361	+306	77	256
240	488	2350	8	18	373	+316	79	261
244								266 271
252	559							277
256	591	3160	10	20	426	+358	89	283
260	629	3450	11	21	443	+ 370	92	288
264	680	3990	12	23	463	+382	96	291
265,8	750	4600	12	24	484	+388	99	292
THE CANADA CANADACA CACA	212 216 220 224 2228 232 236 240 244 248 252 256 260 264	212 372 216 387 220 402 224 417 228 434 232 451 236 469 240 488 244 509 248 532 252 559 256 591 260 629 264 680	212     372     1540       216     387     1630       220     402     1730       224     417     1830       228     434     1940       232     451     2060       236     469     2200       240     488     2350       244     509     2520       248     532     2710       252     559     2920       256     591     3160       260     629     3450       264     680     3990	212     372     1540     6       216     387     1630     6       220     402     1730     7       224     417     1830     7       228     434     1940     8       232     451     2060     8       236     469     2200     8       240     488     2350     8       244     509     2520     9       248     532     2710     9       252     559     2920     10       256     591     3160     10       260     629     3450     11       264     680     3990     12	212     372     1540     6     17       216     387     1630     6     17       220     402     1730     7     17       224     417     1830     7     18       228     434     1940     8     18       232     451     2060     8     18       236     469     2200     8     18       240     488     2350     8     18       244     509     2520     9     19       248     532     2710     9     19       252     559     2920     10     20       255     591     3160     10     20       260     629     3450     11     21       264     680     3990     12     23	212     372     1540     6     17     298       216     387     1630     6     17     308       220     402     1730     7     17     318       224     417     1830     7     18     328       228     434     1940     8     18     339       232     451     2060     8     18     350       236     469     2200     8     18     361       240     488     2350     8     18     373       244     509     2520     9     19     398       248     532     2710     9     19     398       252     559     2920     10     20     411       256     591     3160     10     20     426       260     629     3450     11     21     443       264     680     3990     12     23     463	212     372     1540     6     17     298     +256       216     387     1630     6     17     308     +264       220     402     1730     7     17     318     +271       224     417     1830     7     18     328     +279       228     434     1940     8     18     339     +288       232     451     2060     8     18     350     +297       236     469     2200     8     18     361     +306       240     488     2350     8     18     373     +316       244     509     2520     9     19     385     +326       248     532     2710     9     19     398     +336       252     559     2920     10     20     411     +347       256     591     3160     10     20     426     +358       260     629     3450     11     21     443     +370       264     680     3990     12     23     463     +382	2112     372     1540     6     17     298     +256     67       216     387     1630     6     17     308     +264     69       220     402     1730     7     17     318     +271     70       224     417     1830     7     18     328     +279     72       228     434     1940     8     18     339     +288     74       232     451     2060     8     18     350     +297     75       236     469     2200     8     18     350     +297     75       240     488     2350     8     18     373     +316     79       244     509     2520     9     19     385     +326     81       248     532     2710     9     19     398     +336     84       252     559     2920     10     20     411     +347     86       255     591     3160     10     20     426     +358     89       260     629     3450     11     21     443     +370     92       264     680     3990     12     23     463<

лен	пъ									
	понения	нни отк	Среди							жи
							13CT(			яние
							o D			ние на
Разстояние	встрави	във височина	в далечина	Пълно времелетене	Ъгъл на падането	Тясна вилка	Изменсни: на изстрелного разсто- яние при изменение ъгъла на , меренето с 1 кил.	теглото на снаряда с един знак	температурата на заряда с 10°	началната скорост с 10 0
P	Bc	Вв	Вд	$t_c$	$\theta_c$	В	$\Delta X_{\text{хил}}$	$\Delta X_q$	$\Delta X_{T3}$	$\Delta X v_0$
м	ж	ж	· M	сек.	гр.	хил.	м	м	м	м
9 00 20 40 60 80	3,3 3,4 3,5 3,6 3,7	25 27 29 31 33	48 49 50 51 52	27 27 28 29 30	28 29 30 31 32	11 12 12 13 13	18 17 17 16 16	—16 —17 —17 —18 —19	74 75 76 76 77	74 75 76 76 77
10 00 20 40 60 80	3,8 3,9 4,1 4,3 4,5	35 37 39 41 44	53 54 55 56 57	31 32 33 34 35	33 34 35 37 38	14 14 15 16 17	15 15 14 14 13	19 19 20 21 21	78 79 80 81 82	78 79 80 81 82
11 00 20 40 60 80	4,7 5,0 5,2 5,5 5,7	47 51 55 59 63	59 60 62 64 66	36 37 38 40 41	39 40 41 42 44	18 20 21 23 25	13 12 12 11 10	-22 -22 -23 -24 -25	83 84 85 86 87	83 84 85 86 87
12 00 20 40 60 80	6,0 6,3 6,6 6,9 7,3	68 73 79 86 95	68 70 72 74 76	42 44 45 47 49	45 46 48 49 51	27 33 38 47 61	9,6 8,6 7,5 6,3 5,0	25 26 27 28 30	88 89 90 92 93	88 89 90 92 93
13 00 20	7,8 8,4	106 120	78 <b>80</b>	51 55	54 57	89 —	3,5 1,5	—31 —32	94 96	94 95
13 29	8,7	138	81	59	60	į		33	97	95

Шкали на мерника: "ДГ УМЕНЬШЕННЫЙ" оръдие обр. 1939 г.; "ДГ ПОЛНЫЙ" оръдие обр. 1942 г. ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА ДАЛЕКОБОЙНА Вэриватели ОСКОЛОЧНА ДАЛЕКОБОЙНА ГРАНАТА Вэривател ДИМЕН ДАЛЕКОБОЕН СТОМАНЕН Вэривател

Разстояние на правия изстрел

	Мерни	ик при в	зрива-				,			Поправ-
	тел с	сз калпа	че за			равле-			1	в разсто-
				gg		1		RIC		за из-
Разстояние	оръдие обр. 1939 г.	оръдие обр. 1942 г.	двете оръдия	Височина на граскторията	за деривацията	за страничен витър със скорост 10 ж сек	за надлъжен вятър със скорост 10 м¦сек	за калпачето на вэривателя	налигането на въздуха с 10 мм	температурата на възду- ха с 10°
P		М		Y	Z	$\Delta Z_w$	$\Delta X_{w}$	$\Delta X_k$	$\Delta X_H$	$\Delta X_T$
м	дел.	дел.	хил.	м	хил.	хил.	м	м	м	м
200 400 600 800	4 8 12 16	9,0 16,9 24,0 30,9	5 10 14 19	0,3 1,1 2,4 4,3	0 0 0	2 3 4 5	3 6 8 11	+ 1 + 3 + 5 + 7	1 1 2 2	2 4 6 8
1 000 200 400 600 800	20 24 28 32 36	37,0 43,3 49,8 56,3 62,4	24 30 35 41 47	6,8 10 14 19 25	0 0 0 0	6 6 6 6	14 16 19 22 26	+ 9 +11 +13 +15 +18	3 3 4 5 6	10 12 15 17 20
2 000 200 400 600 800	40 44 48 52 56	68,2 74,1 80,0 85,6 91,2	54 61 68 75 83	32 40 49 60 72	0 0 0 1 1	6 6 7 7	29 33 37 42 47	+20 +22 +25 +27 +30	7 8 9 9	22 25 28 32 36
3 000 200 400 600 800	60 64 68 72 76	96,7 101,8 106,9 112,0 117,2	92 100 109 118 127	85 100 116 134 153	1 1 1 1	7 7 7 8 8	52 57 62 68 74	+33 +36 +39 +42 +45	11 12 13 14 15	40 44 48 53 57
4 000 200 400 600 800	80 84 88 92 96	122,2 127,3 132,3 137,2 142,1	137 146 156 166 177	174 196 220 246 274	1 2 2 2 2	8 8 8 9	81 88 96 104 112	+48 +52 +56 +60 +64	15 16 17 18 19	62 66 71 75 80

СТОМАНЕНА ГРАНАТА ОФ-350 KTM-1 n KTM3-1 KTM-1

'nг Намален

ОТ СТОМАНИЗИРАН ЧУГУН 0-350А

Заряд НАМАЛЕН

СНАРЯД Д-350 KTM-2

• Начална скорост 475 м/сек

при стрелба по танкове 540 м

яние			1.				Среди	нии откл	пинэно	
менени	на		раз-							ı I
началната скорост с 1° 0	температурата на заряда с 10%	теглото на снаряда с 1 знак	Изменение на изстрелното раз- стояние при изменение ъгъла на меренето с 1 хил.	Тясна вилка	Ъгъл на падането	Пълно времелстене	в далечина	във височива	встрани	Разстояние
$\Delta X v_0$	$\Delta X_{T3}$	$\mathcal{L}^{\Delta X_q}$	$\Delta X_{\text{хил}}$	В	$\theta_c$	$t_c$	Вд	Вв	Bc	P
A	M	м	M	хил.	гр.	сек.	M	#	м	A.
2 4 6 8	0 1 1 2	0 +1 +1 +1	42 41 40 39	1 1 1	0,3 0,6 0,9 1,2	0,5 0,9 1,4 1,9	13 13 13 13	0,1 0,1 0,2 0,3	0,1 0,1 0,2 0,3	20 40 60 80
11 13 16 18 21	2 3 3 4 4	+2 +2 +2 +3 +3	38 36 34 33 31	1 1 1 1	1,6 2,0 2,5 3,0 3,5	2,4 2,9 3,4 3,9 4,5	14 14 14 14 14	0,4 0,5 0,7 0,9 1,0	0,4 0,4 0,5 0,6 0,7	1 00 20 40 60 80
24 27 30 32 34	5 5 6 6 7	+3 +4 +4 +4 +5	29 28 27 25 24	2 2 2 2 2	4,0 4,6 5,2 5,8 6,5	5,0 5,6 6,2 - 6,8 7,4	15 15 15 15 15	1,2 1,3 1,4 1,5 1,7	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2	2 00 20 40 60 80
36 38 40 42 43	7 8 8 8 8	+5 +5 +5 +5 +5	23 23 22 21 21	3 3 3 3	7,2 8,0 8,8 9,6 10	8,1 8,8 9,5 10 11	16 16 17 17	1,9 2,2 2,5 2,7 3,0	1,3 1,4 1,5 1,6 1,7	3 00 20 40 60 80
44 46 47 48 49	9 9 9 10 10	+5 +5 +5 +4 +4	21 21 20 19 18	3 4 4 4	11 12 13 14 15	12 12 13 14 15	18 18 19 19 20	3,4 3,8 4,2 4,7 5,3	1,9 2,0 2,2 2,4 2,6	4 00 20 40 60 80

		рник при л без ка		-						Попран	j-
	Bare			-		аправ-				в разсто	) <b>-</b>
		.				ение	-			3а из	3-
Разстояние	оръдие обр. 1939 г.	оръдие обр. 1942 г.	двете оръдия	Височина на граекторията	за деривацията	за страничен вятър със скорост 10 м/сек	за надлъжен вятър със скорост 10 м/сек	за калпачето на взрива- теля	налягането на въздуха с 10 мм	температурата на въз- духа с 10°	
P		М		Y	Z	$\Delta Z_{w}$	$\Delta X_{w}$	$\Delta X_k$	$\Delta X_H$	$\Delta X_T$	1
м	дел.	дел.	жил.	м	хил.	хил.	ж	м	M	м	
5 000 200 400 600 800	100 104 108 112 116	146,9 151,5 156,1 160,7 165,2	187 198 209 220 232	304 336 370 406 444	2 2 2 3 3	9 10 10 10 10	120 129 137 145 153	+ 68 + 72 + 76 + 81 + 86	20 21 22 23 24	85 90 96 101 107	
6 000 200 400 600 800	120 124 128 132 136	169,7 174,0 178,4 182,8 187,3	244 255 268 280 293	484 526 571 619 670	3 3 4 4	10 10 10 11 11	162 171 179 188 197	+ 91 + 96 + 101 + 107 + 113	25 27 28 29 31	112 118 124 130 136	
7 000 200 400 600 800	140 144 148 152 156	191,7 196,2 200,6 205,1 209,8	306 320 334 349 364	724 782 844 911 983	4 4 4 4 4	11 12 12 12 12	205 214 223 232 241	+119 +126 +134 +142 +150	32 33 34 36 37	141 147 152 158 163	
8 000 200 400 600 800	160 164 168 172 176	214,5 219,2 223,9 228,6 233,2	381 399 417 436 456	1060 1140 1230 1320 1420	5 5 5 5 5	12 13 13 14 14	250 259 268 278 288	+159 +169 +180 +191 +203	38 40 41 42 43	168 173 177 182 187	
9 000 200 400 600 800	180 184 188 192 196	237,7 242,3 247,1 252,0 257,0	477 500 527 559 600	1530 1660 1820 2010 2240	6 6 7 8	14 15 16 16	299 311 323 336 350	+216 +230 +245 +262 +280	45 47 49 51 53	192 197 202 207 212	
0 000	200	262,0	654	2550	9	18	364	+299	55	216	
080	201,6	264,0	750	3260	9	19	375	+308	57	217	

		`								<u>tr</u>
	<del></del> .								Нам	ален
ки			.				Средин	ни откло	нения	
яние			раз							
менение	Ha I		0T0		,					
началната скорост с 100	температурата на заряда с 10°¦о	теглото на снаряда с един знак	Изменението на изстрелното раз- стояние при изменение ъгъла на меренето с 1 хил.	Тясна вилка	Ъгъл на падането	сПълно времелетене	в далечина	във височина	встрани	Разстояние
$\Delta X v_0$	$\Delta X_{T3}$	$\Delta X_q$	$\Delta X_{xun}$	В	$\theta_c$	$t_c$	Вд	Вв	Bc	P
м	M	ж	м	хил.	гp.	сек.	ж	ж	м	м
50 51 52 53 54	10 10 10 11 11	+4 +4 +4 +3 +3	18 18 18 18 17	5 5 5 6	16 17 18 19 20	15 16 17 18 19	21 21 22 23 24	5,9 6,5 7,2 7,9 8,6	2,8 3,0 3,3 3,5 3,8	5 00 20 40 60 80
55 56 57 58 59	11 11 11 12 12	+3 +2 +2 +2 +1	17 17 16 15	6 7 7 7 8	21 22 23 24 25	20 20 21 22 23	25 26 27 28 29	9,3 10 11 12 13	4,0 4,3 4,5 4,8 5,1	6 00 20 40 60 80
60 60 61 62 63	12 12 12 12 12	+1 0 0 -1 -1	15 14 13 13 12	8 9 10 11 12	26 27 28 30 31	24 25 26 27 28	30 31 32 33 34	14 16 17 19 20	5,4 5,7 6,1 6,5 7,0	7 00 20 40 60 80
64 65 66 66 67	13 13 13 13 13	-1 -2 -2 -3 -3	11 11 10 10 9,5	13 14 15 15 16	32 34 35 36 38	29 30 31 32 33	35 36 37 38 39	22 24 26 28 31	7,6 8,3 9,1 10 11	8 00 20 40 60 80
68 69 70 72 73	14 14 14 14 15	-3 -4 -5 -5 -6	8,8 7,8 6,6 5,1 3,4	18 21 25 34 54	39 41 43 45 48	35 36 38 40 42	40 41 42 44 46	35 40 45 51 58	12 13 14 15 16	9 0 2 4 6 8
74 74	15 15		_	_ _	51 56	45 50	48 49	67	17 17	10 0

#### Шкала на мерника "БРОНЕБОЙНЫЙ СНАРЯД" (за двете оръдия)

### БРОНЕБОЙНО-ТРАСИРАЩИ Вэриватели БРОНЕБОЙНО-ТРАСИРАЩ

Разстояние на правия изстрел

			1			·		<u></u>	Поправ
					равле- ие		i		в разстоя за измене
<b>Разстояние</b>		Мерник за двете оръдия	височина на траскторията	за деривацията	за страничен вятър със скорост 10 м/сек	за надлъжен вятър със скорост 10 ж/с	налягането на въздука с 10 мм	с 10°	вачалната скорост с 1%
P	1	И	Y	Z	$\Delta Z_w$	$\Delta X_{w}$	$\Delta X_H$	$\Delta X_T$	$\Delta X v_0$
ж	дел.	хил.	М	хил.	/ жил.	м	. "		As
200 400 600 800 1 000 200 400 600 800 2 000 400 600 800 3 000 200 400 600 800 4 000 200 4 000	4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92	2 4 7 9 12 15 18 21 24 27 30 34 38 42 46 51 55 60 65 71 77 83 89	0,1 0,4 1,9 3,2 4,8 6,8 9,2 12 16 20 25 30 36 43 51 60 70 81 93 107 122 139	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7	0 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 18 21 24 27 31 35 39 44 49 59 59	0 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23	1 2 3 4 6 7 9 11 13 15 17 20 23 26 30 33 37 41 45 49 53 58 62	4 8 12 16 19 23 26 29 32 35 37 39 41 43 45 47 49 50 52 53 54 55 56
800 5 000 200 400 600 800 6 000	96 100 104 108 112 116 120	96 103 110 118 127 136 145	157 176 197 219 242 267 293	1 2 2 2 2 2 2 3	8 9 9 9 10	71 77 83 90 97 105	25 26 28 29 31 32 34	67 72 77 83 88 93	57 58 59 60 60 61 62

СНАРЯДИ Бр-350А и Бр.-350Б МД-5 и МД-8 ПЛЪТЕН СНАРЯД Бр-350СП при стрелба по танкове 820 м

БР ПЪЛЕН Заряд ПЪЛЕН Начална скорост 662 *м/сек* 

		Срединии клонения					CTOR-		ки
					İ		раз		ние на
Разстояни	встрани	във височина	в далечина	Пълно времелетене	Ъгъл на падането	Тясна вилка	Изменение на изстрелното разстояние при изменение ъгъла на меренето с 1 хил.	теглото на снаряда с един знак	температурата на заряда с 10°
P	Bc	Вв	Вд	$t_c$	$\theta_c$	В	$\Delta X_{xu\pi}$	$\Delta X_q$	$\Delta X_{T3}$
	м	м	м	сек.	гp.	хил,		м	м
200 400 800 1 000 200 400 600 800 2 000 400 600 800 4 000 200 400 600 800 5 000 200 400 600 800 800 800 800 800 800 800 800 8	0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0	0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 1,6 1,8 2,1 2,9 3,3 3,8 4,9 5,5 6,9 7,7	33 29 26 24 22 21 21 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0,3 0,6 0,9 1,3 1,6 2,4 2,8 3,2 3,6 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 9,2 9,8 11 11 12 13 13	0.1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,2 1,5 1,7 2,0 3,4 4,8 5,9 6,6 7,2 7,9,7 9,5 10 11 12 13 14	1111111111222222233333445556	90 85 80 76 72 68 65 62 59 57 55 53 44 43 41 38 36 34 31 30 29 27 26 24 23 22	+1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +3 +3 +3 +2 +2 +1 -1 -2 -3 -3 -4 -4	3 7 10 13 16 19 21 24 26 28 30 32 34 35 37 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ТАБЛИЦА ЗА ПРЕВИШЕНИЯТА НА ТРАЕКТОРИЯТА НАД БРОНЕБОЙНО-ТРАСИРАЩИ СНАРЯДИ

Раз- стоя- ние	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
100	0	0,2	0,7								
200	0,1	0	0,4	<b>0,9</b>							
300	0,2	0,2	0	0,5	—1,2						
400	0,3	0,5	0,4	0	<b>—0,</b> 6	-1,5					
500	0,5	0,7	0,7	0,5	0	0,8	1,8				
600	0,6	1,0	1,1	1,0	0,7	0	0,9	-2,1			
700	0,7	1,2	1,5	1,5	1,3	0,8	0	<b>—1,1</b>	-2,5		
800	0,9	1,5	1,9	2,1	2,0	1,6	1,0	0	-1,3	<b>—2,9</b>	
900	1,0	1,8	2,4	2,7	2,8	2,4	1,9	1,2	0	—1,5	3,2
000	1,2	2,1	2,8	3,3	3,5	3,3	3,0	2,2	1,3	0	1,6
100	1,3	2,4	3,2	3,8	4,2	4,2	4,1	3,5	2,5	1,5	0
200	1,5	2,7	3,7	4,4	4,9	5,1	5,1	4,6	3,9	2,8	1,6
300	1,6	3,0	4,1	5,0	5,7	6,0	6,1	5,8	5,2	4,4	3,2
400	1,8	3,3	4,6	5,7	6,5	6,9	7,2	7,1	6,8	6,1	4,7
500	1,9	3,6	5,1	6,3	7,3	7,8	8,4	8,4	8,1	7,6	6,7
600	2,1	3,9	5,6	7,0	8,1	8,9	9,5	9,7	9,7	9,3	8,6
700	2,2	4,2	6,1	7,6	8,9	9,8	10,6	11,0	11,1	10,8	10,3
800	2,4	4,6	6,5	8,2	9,7	10,8	11,8	12,3	12,4	12,5	12,2
900	2,6	4,9	7,0	8,8	10,6	11,7	12,9	13,6	13,9	14,0	13,8
000	2,7	5,2	7,5	9,5	11,3	12,7	14,1	14,9	15,4	15,7	15,7
100	2,8	5,6	8,0	10,2	12,2	13,8	15,3	16,3	17,0	17,5	17,6
200	3,1	5,9	8,6	11,0	13,1	15,0	16,5	17,7	18,6	19,2	19,5

БР ХОРИЗОНТА НА ОСКАНАЛНАТА ЛИНИЯ НА ТЯЛОТО Бр-350A, Бр-350E и Бр-350CП  $v_0 = 662~m/ce\kappa$ 

Раз стоя нис	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200
1											
2		İ				]				ĺ	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											•
1 0											<b>—</b> 3,5
10										3,9	<b>—1,7</b>
20									<b>—4,3</b>	—1,9	0
30						,		<u>4,7</u>	2,1	0	1,8
4							—5,1	-2,3	0	2,0	3,6
5						5,5	<b>—2,</b> 5	0	2,2	4,0	5,6
60					<b>—</b> 5,9	-2,7	0	2,4	4,4	6,4	7,7
70				6,3	2,9	0	2,6	4,8	6,5	8,3	9,4
80				3,2	0	2,8	5,2	7,4	9,0	10,6	11,5
90		<del></del> 7,2	-3,4	0.	3,0	5,6	7,4	9,6	11,0	12,5	13,3
2 00	<b>—7,7</b>	-3,6	0	3,3	6,2	8,4	10,3	12,2	13,8	14,7	15,4
10	3,8	0	3,5	6,6	8,9	11,4	13,0	14,8	15,9	17,0	17,4
2 20	0	3,7	7,0	9,9	12,0	14,3	15,8	17,5	18,8	19,3	19,5

## ИЗСТРЕЛИ УБП-354М ¤ УБП-353М

#### МОЩЕН КУМУЛАТИВЕН (БРОНЕПРОГАРЯЩ) СТОМАНЕН СНАРЯД БП-350М

#### Взривател БМ

			Срединни о	тклонения
Разстояние	Мерник	Височина на траекторията	във височина	встрани
P	М	Y	Вв	Bc
. м	жил.	м	м	м
100	3	0,1	0,1	0,1
200	8	0,5	0.1	0,1
300	12	1,1	0,1	0,1
400	. 17	2,0	0,1	0,1
<b>500</b>	22	3,2	0,2	0,2
600	27	4,7	0,2	0,2
700	33	6,5	0,2	0,2
800	· 38	8,6	0,3	0,2
900	43	1,1	0,3	0,3
1 000	49	14	0,4	0,3
100	54	17	0,5	0,4
200	60	21	0,6	0,4
300	66	25	0,6	0,5
400	72	29	0,7	0,5
1 500	78	34	0,8	0,6
600	85	39	0,9	0,6
700	91	45	1,0	0,7
800	97	52	1,2	0,7
900	104	59	1,3	0,8
2 000	111	66	1,4	0,8

# БРОНЕБОЙНО-ТРАСИРАЩИ СНАРЯДИ ОТ НЕМСКО 76-мм ПТО ОБР. 36

#### Взривател В — 3105

Шкала на мерника "БРОНЕБОЙНЫЙ СНАРЯД" Заряд НОРМАЛЕН Начална скорост 630 *м/сек* 

#### ъгъл на излитането плюс 2 минути

Разстояние на правия изстрел 650 м при височина на целта 2 м

			ļ	1	2		Среди	нни откј	понения
Ра́зстояние	Meg	оник	Височина на траскторията	1 хил. изменя изстрелното разстояние	Ъгъл на падането	Полетно врсме	в далечина	във височина	встрани
P		M	Y	$\Delta X_{xил}$	$\theta_c$	$t_c$	В∂	Вв	Bc
м	дел.	хил.	м	м	гp.	сек.	AL	м	М
200 400 600 800 1 000 200 400 600 800	4 8 12 16 20 24 29 33 38	2 4 6 9 12 15 18 22 25	0,3 0,8 1,5 2,4 3,5 4,9 6,8 9,4 13	90 83 77 72 68 64 60 56 53	0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 1,9	0,3 0,6 0,9 1,3 1,7 2,0 2,4 2,9 3,3	25 26 27 24 21 19 18 18 17	0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6	0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5
2 000 200 400 600 800	42 47 51 56 60	29 33 37 41 46	17 22 27 33 40	50 48 46 44 42	2,2 2,6 3,0 3,4 3,8	3,8 4,2 4,7 5,2 5,7	17 17 17 18 18	0,7 0,8 0,9 1,0 1,2	0,6 0,6 0,7 0,8 0,8
3 000 200 400 600 800	64 68 72 76 80	51 55 60 65 71	48 57 66 76 88	40 38 36 34 32	4,3 4,8 5,4 6,0 6,6	6,2 6,8 7,3 7,9 8,5	18 19 19 19 20	1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	0,9 1,0 1,0 1,1 1,2
4 000	84	78	103	30	7,3	9,1	20	2.6	1,2

Шкала на мерника "ДГ ПОЛНЫЙ" (за двете оръдия)

## ЗАПА ЛИТЕЛЕН ДАЛЕКОБОЕН Запалка

 $\Delta N = 0.7$ 

								Попр	авки			
						прав-			<del></del>	тояние		
					ле	ние			за и	зменени	те на	
Разстояние	Менник за пвете опъпия		Установка на запалката	Височина на граскторията	за деривацията	за страничен вятър със скорост 10 ж сек	за надиъжен вятър със скорост 10 ж сек	налягането на въздуха с 10 мм	температурата на въз- духа с 10°	началната скорост с 10 0	температура на заряда с 10°	теглото на снаряда с един знак
P	N.	1	N	Y	$\overline{z}$	$\Delta Z_w$	$\Delta X_{w}$	$\Delta X_H$	$\Delta X_T$	$\Delta X v_0$	$\Delta X_{T3}$	$\Delta X_q$
м	дел.	хил.	дел.	м	хил.	хил.	м	м	м	м	м	м
200 400 600 800	3,9 8,2 12,5 16,8	2 4 7 10	2 4 7 9	0,1 0,4 1,0 1,9	0 0 0	0 1 1	2 4 .6 9	1 2 3 4	3 6 9 12	3 5 7 9	3 5 7 9	0 0 0 0
1 000 ,200 400 600 800	21,0 25,0 29,0 33,0 37,0	12 15 18 21 24	12 15 18 22 25	3,2 4,9 7,0 9,6 13	0 0 0	2 2 2 3 3	11 13 15 18 20	5 6 7 8 10	15 17 20 22 25	11 14 16 19 21	11 14 16 19 21	-1 -1 -1 -1 -1
2 000 200 400 600 800	41,1 45,4 49,9 54,5 59,1	28 31 35 39 44	28 31 34 37 40	17 21 26 32 39	0 0 0 1 1	4 4 4 5 5	23 25 28 31 34	11 13 14 15 16	27 30 32 35 37	24 26 29 31 34	24 25 29 31 34	-2 -2 -2 -2 -2
3 000 200 400 600 800	63,6 68,0 72,4 76,8 81,2	49 53 58 64 69	43 47 50 54 57	47 56 66 77 89	1 1 1 1	6 6 6 7 7	37 40 43 47 51	17 18 19 20 21	40 43 46 49 52	36 39 41 43 45	36 39 41 43 45	-2 -2 -3 -3 -3
4 000 200 400 600 800	85,5 89,8 94,1 98,4 102,8	75 81 87 94 102	60 64 67 71 74	102 117 133 151 170	1 1 2 2 2	8 8 8 9	55 60 65 71 77	22 23 24 25 26	56 60 64 68 73	47 49 51 52 53	47 49 51 52 53	-3 -3 -4 -4 -4

# СТОМАНЕН СНАРЯД 3-350 ЗАП. Т-6 Заряд ПЪЛЕН Начална скорост дел. 679 м/сек

		лонения	инни отк	Среді						
	цистан- стрелба		на удар	трелба і	прис			а зрива		раз- ытыя
Разстояние	във височина	в далечина	встрани	във височина	в далечина	Пълно времелетене	Ъгъл на падането	Едно деление на запалката изменя височината на разрива	Тясна вилка	Изменение на изстрелното раз- стояние при изменение ъгъла на меренето с 1 кил.
P	Врв	Врд	Bc	Вв	B∂	t	$\theta_c$	$\Delta Y_N$	B	$\Delta X_{\text{хил}}$
м	м	м	м	м	м	сек.	rp.	м	хил.	м
200 400 600 800	0,1 0,2 0,3 0,4	39 38 37 36	0,1 0,1 0,2 0,2	0,1 0,1 0,2 0,2	25 24 24 23	0,3 0,6 0,9 1,2	0,1 0,3 0,4 0,6	0,2 0,3 0,5 0,7	1 1 1 1	90 85 80 75
1 000 200 400 600 800	0,5 0,6 0,7 0,9 1,0	35 34 33 32 32	0,3 0,3 0,4 0,5 0,6	0,3 0,4 0,5 0,6 0,7	22 21 20 19 19	1,6 2,0 2,4 2,8 3,2	0,8 1,0 1,2 1,5 1,8	0,9 1,2 1,4 1,7 2,0	1 1 1 1 1	70 65 61 58 55
2 000 200 400 600 800	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0	31 31 30 30 30	0,6 0,7 0,7 0,8 0,8	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2	18 18 18 18	3,6 4,1 4,6 5,1 5,6	2,1 2,4 2,8 3,2 3,7	2,4 2,8 3,2 3,6 4,1	1 1 1 2 2	52 50 48 46 44
3 006 206 406 606 806	2,2 2,4 2,7 3,0 3,3	29 29 29 28 28	0,9 0,9 1,0 1,0	1,3 1,5 1,7 1,9 2,1	18 18 18 18	6,1 6,6 7,1 7,7 8,3	4,2 4,7 5,3 5,9 6,5	4,6 5,2 5,8 6,4 7,0	2 2 2 2 2	42 40 38 36 34
4 000 200 400 600 800	3,6 3,9 4,2 4,5 4,8	28 28 28 28 29	1,2 1,3 1,4 1,4 1,5	2,4 2,8 3,2 3,6 4,0	19 20 21 21 22	8,9 9,5 10 11 12	7,2 7,9 8,7 9,5	7,7 8,4 9,2 10	2 2 3 3 3	33 31 30 28 27
				i	i					i

				T	Поправки							
						прав-			в разо	тояние		
					ле	ние	ŀ		за	измене	ние на	
. Разстоиние	Menuuk 38 mere onting		Установка на запалката	Височина на граскторията	за перивацията	за страничен вятър със скорост 10 м/сек	за надлъжен вятър със скорост 10 м сек	налягането на въздуха с 10 мм	температурата на въз- духа с 10°	началната скорост с 10 6	температурата на заряда с 10°	теглото на снаряда с сдин знак
P	<i>N</i>	1	N	Y	Z	$\Delta Z_w$	$\Delta X_w$	$\Delta X_H$	$\Delta X_T$	$\Delta X v_0$	$\Delta X_{T3}$	$\Delta X_q$
м	дел.	хил.	дел.	м	хил.	хил,	м	м	м	м	AL	M
5 000 200 400 600 800 6 000 200 400 600 800 7 000 200 400 600	107,2 111,6 116,0 120,4 124,8 129,2 133,6 138,0 142,4 146,7 151,0 155,3 159,7 164,1	109 117 125 133 141 150 159 168 177 187 197 207 218 229	77 80 83 87 90 93 96 98 101 104 107 110 112	191 214 239 266 295 326 360 396 435 476 520 566 615 667	222233334444555566	9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14	83 90 97 104 112 120 128 136 144 152 161 170 179 188	27 28 29 30 31 33 35 37 39 41 43 44 46 47	78 83 88 93 98 103 108 114 120 126 132 138 144	54 55 56 57 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63	54 55 56 57 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63	- 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 12 - 13
800 8 000 200 400 600 800 9 000 200	168,7 173,4 178,1 182,9 187,7 192,6 197,6 202,6	241 253 266 280 294 309 324 340	118 121 123 126 129 131 134 136	722 780 841 906 976 1050 1130 1210	6 7 7 7 8 8	15 15 16 16 16 17	206 216 226 236 247 258 269	50 52 53 55 56 58 59	156 163 170 177 184 190 196 202	64 65 66 66 67 68 69 69	64 65 66 66 67 68 69 69	-14 -15 -16 -16 -17 -18 -18
9 400	207,6	357	139	1300	9	17	280	60	208	70	70	—18

зап.

-		.					Средин	ни откл	онения		
ļ	раз-	-	эрива			при ст	релба на	удар	при д ционна	истан- стрелба	
	Изменение на изстрелното раз- стояние при изменение ъгъла на меренето с 1 кил.	Тясна вилка	Едно депение на запалката изменя височината на разрива	Ъгъл на падансто	Пълно времелетеве	в далечина	във височина	встрани	в далечина	във височина	Разстоинис
	$\Delta X_{xun}$	В	$\Delta Y_N$	$\theta_c$	t <sub>c</sub>	Вд	Вв	Bc	Врд	Врв	P
4	и	хил.	м	rp.	сек.	ж	м		M	,# 	м
	26 25 25 24 23	4 4 4 5 5	12 13 14 15 16	11 12 13 14 15	12 13 14 14 15	23 24 25 26 26	4,5 5,0 5,6 6,2 6,8	1,6 1,7 1,8 1,9 2,0	29 29 30 30 31	5,2 5,5 5,8 6,2 6,5	5 000 200 400 600 800
	22 22 21 21 20	5 6 6 7	18 19 20 21 23	16 16 17 18 19	16 17 17 18 18	27 28 29 29 30	7,4 8,1 8,8 9,6 11	2,1 2,2 2,3 2,4 2,5	32 33 33 34 34 34	6,8 7,2 7,6 8,0 8,4	6 000 200 400 600 800
	19 18 17 17 16	7 7 8 8 9	24 26 28 30 33	20 21 23 24 25	20 21 21 22 22 23	31 31 32 33 33	12 13 14 15 16	2,6 2,7 2,8 3,0 3,2	35 35 36 36 37	8,8 9,2 9,6 10 11	7 000 200 400 600 800
	16 15 14 14 13	9 10 10 11 11	36 39 43 47 51	26 27 29 30 31	24 25 26 27 28	34 35 36 37 38	17 18 20 21 23	3,4 3,6 3,8 4,0 4,2	38 38 39 39 40	12 13 13 14 14	8 000 200 400 600 800
	12 12	13 13	55 59	33 34	29 30	39 40	25 27	4,4 4,6	41 42	15 15	9 000
		-	-	35	32	41	29	4,9	43	16	9 400

<sup>4</sup> Таблици за стрелба

СГ Пълен

# ФУГАСНА СТАРА ГРАНАТА ФРЕНСКИ ОБРАЗЕЦ Ф-354Ф Взриватели: АД, АД-2 и АДН

Шкала на мерника "СГ ПОЛНЫЙ" (за двете оръдия)

Заряд ПЪЛЕН Начална скорост 640 м/сек

Разстояние		Мерник за двете оръдия Ра		гояние Мерник за д оръдия		
P	1	И	P		M	
м	дел.	хил.	м	дел.	хил.	
200	4		5 000	100		
400	4 8	2 5	5 000 200	100	161	
600	12	8	400	104 108	173	
800	16	11	600		185	
000	10	111	800	112 116	198	
			600	110	211	
1 000	20	14				
200	24	18	6 000	120	225	
400	28	22	200	124	239	
600	32	26	400	128	254	
800	36	30	600	132	270	
			800	136	287	
2 000	40	35				
200	44	40	7 000	140	304	
400	48	46	200	144	323	
600	52	52	400	148	343	
800	56	58	600	152	363	
			800	156	385	
3 000	60	65				
200	64	72	8 000	160	408	
400	68	80	200	164	433	
600	72	89	400	168	461	
800	76	98	600	172	492	
İ			800	176	530	
4 000	80	107				
200	84	117	9 000	180	583	
400	88	127	3 000	100	203	
600	92	138	*			
800	96	149	9 200	184	750	
	7.0	*7/	U 200	104 ,	,,,,	

СГ Намален

# ФУГАСНА СТАРА ГРАНАТА ФРЕНСКИ ОБРАЗЕЦ Ф-354Ф Вариватели: АД, АД-2 и АДН

Шкали на мерника:

— "СГ УМЕНЬШЕННЫЙ"
оръдие обр. 1939 год.

— "СГ ПОЛЬНЫЙ"
оръдие обр. 1942 год.

#### Заряд НАМАЛЕН

#### Начална скорост 474 м/сек

		Мерник				Мерник	
Раз- стоя- ние	оръдие обр. 1939 г.	оръдие обр. 1942 г.	за двете оръдия	Раз- стоя- ние	оръдие обр. 1939 г.	оръдие обр. 1942 г.	за двето оръдия
P		M		P		M	
м	дел.	дел.	хил.	AE	дел.	дел.	хил.
200	4	7,1	4	4 000	80	101,4	165
400	8	13,8	. 9	200	84	105,9	179
600	12	20,3	14	400	. 88	110,4	193
800	16	26,3	20	600	92	114,8	207
	,			800	96	119,3	222
1 000	20	32,0	26				
200	24	37,4	32	5 000	100	123,6	238
400	28	42,7	39	200	104	127,9	254
600	32	47,8	46	400	108	132,1	271
800	36	52,5	53	600	112	136,4	288
				800	116	140,5	306
2 000	40	57,1	60				
200	44	61,5	68	6 000	120	144,6	326
400	48	66,0	76	200	124	148,9	347
600	52	70,4	85	400	128	153,3	370
800	56	74,7	95	600	132	157,8	395
				800	136	162,5	424
3 000	60	79,1	105				
200	64	83,4	116'	7 000	140	167,4	457
400	68	87,9	127	200	144	172,4	495
600	72	92,4	139	400	148	176,8	540
800	76	96,9	152	600	152	180,3	594
				800	156	183.8	750

Шр 22-сек Пълен

#### КУРШУМЕН ШРАПНЕЛ Запалка 22-секундова

#### ШРАПНЕЛ НА ГАРТЦ Ш-354Г Запалка 22-секундова

Шкала на мерника "СГ ПОЛНЫЙ" (за двете оръдия)

Заряд ПЪЛЕН Начална скорост 624 м/сек

двете оръдия)		начална	скорост 624 м/сек
Разстояние	Мерник за	цвете оръдия	Установка на запалката
P	. 1	M	N
м	дел.	хил.	дел.
200	4,7	3	3
400	8,8	5	7
600	12,8	3 5 8	12
800	16,7	11	16
1 000	20,7	15	21
200	24,6	18	26
400	28,5	22	30
600	32,5	26	36
800	36,4	31	40
2 000	40,4	35	44
200	44,3	40	49
400	48,2	46	53
600	52,1	52	58
800	56,0	58	62
3 000	59,9	65	67
200	63,9	72	71
400	67,8	80	76
600	71,7	88	81
800	75,5	96	- 86
4 000	79,2	105	90
200	82,9	114	95
400	86,6	124	100
600	90,3	134	104
800	94,0	144 .	109
5 000	97,7	' 154	113
200	101,5	165	117
400	105,2	177	121
600	109,0	189	125
800	112,8	201	129
6 000	116,7	214	_

ШР 22-сек Намален

#### КУРШУМЕН ШРАПНЕЛ — III-354 Запалка 22-секундова

Шкали на мерника:

— "СГ УМЕНЬШЕННЫЙ"
оръдие обр. 1939 г.

— "СГ ПОЛНЫЙ"
оръдие обр. 1942 г.

Заряд НАМАЛЕН Начална скорост 474 м/сек

		Мерник		
Разстояние	оръдие обр. 1939 г.	оръдие обр. 1942 г.	За двете оръдия	Установка на запалката
P		М	·	N
м	дел.	дел.	жил.	дел.
200	3,5	6,4	4	4
400	7,2	12,6	8	9
600	11,0	18,7	13	14
800	14,9	24,6	18	19
1 000	18,9	30.4	24	25
200	23,0	36,1	30	30
400	27,2	41,6	37	35
600	31,4	46,9	44	40
800	35,6	52,0	52	45
2 000	39,8	56,9	60	50
200	44,0	61,6	68	55
400	48,1	66,2	77	60
600	52,1	70,6	86	64
800	56,0	74,8	95	69
3 000	59.9	78,9	104	74
200	63,7	83,0	114	79
400	67,4	87,1	125	84
600	71,0	91,2	136	89
800	74,7	95,3	147	94
4 000	78,3	99,4	159	99
200	82,0	103,5	171	104
400	85,6	107,7	184	109
600	89,3	111,7	197	113
800	93,1	115,9	211	118
5 000	96,8	120,0	225	122
5 200	100,6	124,1	240	127

MP. T-6

#### КУРШУМЕН ШРАПНЕЛ Ш-354Т

Запалка Т-6

Шкала на мерника "СГ ПОЛНЫЙ" (за двете оръдия)

#### Заряд ПЪЛЕН Начална скорост 618 *м/сек*

						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Разстояние		ник за оръдия	Установка на запалката	Разстояние	Мері за двете		Установка на запалката
P		м	N	P	М	А	N
м	дел.	хил.	дел.	- M	дел.	жил.	дел.
200 400 800 1 000 200 400 800 2 000 400 800 3 000 200 400 600 800 4 000 200 400 600 800	3,8 8,1 12,3 16,3 20,3 24,2 28,1 32,0 35,8 39,5 43,2 46,8 50,4 54,0 57,6 61,1 64,7 68,2 71,7 75,2 78,6 82,0 85,4 88,8	2 5 8 11 14 18 22 26 30 34 49 55 61 67 74 81 88 96 104 112 120 129	2 5 8 11 14 18 21 24 27 31 34 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79	5 000 200 400 600 800 6 000 200 400 600 800 7 000 200 400 600 800 8 000 200 400 8 600	92,2 95,6 99,0 102,5 106,0 109,6 113,3 117,0 120,8 124,7 128,6 132,5 136,4 140,3 144,3 148,2 152,2 156,2 160,2	139 148 158 169 179 190 202 214 228 242 257 272 288 306 324 343 364 386 409	82 86 89 93 96 100 103 106 109 112 116 119 122 125 127 130 133 136 139
	l	. ′				÷	

Ш́р. Д́

#### куршумен шрапнел ш-354

#### Запалка Д с шкала със 100 деления

Шкали на мерника:

— "СГ УМЕНЬШЕННЫЙ"

оръдие обр. 1939 г.

— "СГ ПОЛНЫЙ"

оръдие обр. 1942 г.

Заряд намален

Начална скорост 476 м/сек

		Мерник		_								
Разстояние	оръдие обр. 1939 г.	оръдие оръдие за двете обр. 1939 г. обр. 1942 г. оръдия										
P		M										
м	дел.	хил.	дел.									
200	3,5	6,4	4	6								
400	7,2	12,6	8	9								
600	11,0	18,7	13	12								
800	14,9	24,6	18	15								
1 000	18.9	30,4	24	19								
200	23,0	36,1	30	22								
400	27,2	41,6	37	26								
600	31,4	46,9	44	30								
800	35,6	52,0	52	34								
2 000	39,8	56,9	. 60	38								
200	44,0	61,6	68	42								
400	48,1	66,2	77	46								
600	52,1	70,6	86	49								
800	56,0	74,8	95	53								
3 000	59,9	78,9	104	56								
200	63,7	83,0	114	60								
400	67,4	87,1	125	64								
600	71,0	91,2	136	68								
800	74,7	95,3	147	71								
4 000	78,3	99,4	159	75								
200	81,9	103,5	171	78								
400	85,6	107,6	184	81								
600	89,3	111,7	197	85								
800	93,0	115,9	211	89								
5 000	96,7	120,0	225	93								
200	100,5	124,1	240	96								
5 400	104,3	128,3	256	100								

# VIII ТАБЛИЦИ ЗА ПОПРАВКИТЕ НА ЪГЪЛА НА ДАЛЕКОБОЙНИ ГРАНАТИ ДИМЕН СНАРЯД ЗАПАЛИТЕЛЕН СНАРЯДИ БРОНЕБОЙНО-ТРАСИРАЩИ СНАРЯДИ

А. Поправки при разположение

Ъгли на меренето													
	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
Бгли на мястото до: целта													
10	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2
20	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	4	5	5
30	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	7	8
. 40	0	1	1	1	2	2	3	4	5	6	7	9	11
50	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	9	11	14
60	2	2	3	3	4	4	5	6	7	9	11	14	17
70	2	3	3	4	4	5	6	7	9	11	13	16	20
·· 80	3	3	4	4	- 5	6	7	8	10	12	15	19	23
;° 90	3	4	4	5	6.	7	8	ģ	11	14	17	21	26
100	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16	19	24	30
110	4	5	6	7	8	9	10	12	14	17	21	27	34
120	5	6	7	8	9	10	11	13	16	19	24	30	38
130	6	7	8	9	10	12	13	15	17	21	26	33	43
, p	1	-	i		İ	1	1	ı	- [	1	1	i	1

Забележки: 1. Поправките на ъгъла на меренето са положителни.

			·										Ъгли на меренето
460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	Ъгли на мястото до целта
							<u>_</u>	<u>                                      </u>				<u>                                      </u>	у до целта
3	3	4	5	6	6	7	9	11	14	19			10
6	7	9	11	13	15	18	22	27					20
10	12	14	17	20	24	30	39						30
14	16	19	23	28	34	44	81						: <b>' 40</b>
17	21	25	31	37	46	75							50
21	26	32	39	48	65								60
25	32	40	49	63	ļ								70
29	38	49	63	93									80
33	44	58	80										90
38	50	68	107	1	,								100
44	57	85											110
51	69	111											120
60	87							1					130

<sup>2.</sup> Ъглите на мястото до целта, ъглите на меренето и поправките са в

Б. Поправки при разположение

Ъгли на меренето  Бгли на мястото до целта	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
10	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2
20	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4
30	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
40	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7
50	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5 '	6	7	8
60	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9
70	1	1	. 1	2.	2	3	3	4	5	6	7	8	10
80	1	1	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	11
90	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	9	11	12
100	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	11	13
110	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	10	12	14
120	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	10	12	15
130	2	3	3	4	4	5	6	7	8	و	11	13	16

Забележки: Поправките на ъгъла на меренето са отрицателни.

<sup>2.</sup> Ъглите на мястото до целта, ъглите на меренето и поправките са в хилядни.

## ФУГАСНА СТАРА ГРАНАТА КУРШУМЕНИ ШРАПНЕЛИ

#### А. Поправки при разположение

	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Ъгли на мяс- гото до целта											
10	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3
20	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
30	1	1	1	2	2	3	4	4	5	7	8
40	1	1	1	2	3	4	5	6	7	9	11
50	1	1	2	3	4	5	6	7	9	12	14
60	2	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18
70	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	22
80	3	4	5	6	7	9	12	15	18	21	.26
90	3	4	5	7	8	10	13	17	21	25	31
100	4	5	6	8	10	12	15	19	24	29	36
110	4	5	7	9	11	14	18	22	27	33	41
120	5	6	8	10	13	17	21	25	31	38	47
130	6	8	10	12	15	19	24	29	35	43	54

Забележки: 1. Поправките на ъгъла на меренето са положителни.

## ФРЕНСКИ ОБРАЗЕЦ **Ф-**354**Ф** Ш-354 и Щ-354T

СГ. ШР.

TO WORTH HO BUCOVO OF SUFERINGER

За заряди:

Ъгли на меренето												
Ъгли на м стого до це	640	620	600	580	560	540	520	500	480	460	440	420
. 10	51	31	21	15	11	8	7	6	5	5	4	4
20			50	31	24	19	15	13	11	9	8	7
<b>: 30</b>				57	42	32	25	20	17	15	12	10
40					65	47	36	29	24	20	16	13
50						68	51	40	32	26	21	17
. 60							69	53	41	33	27	22
70							96.	67	52	41	33	27
80			 					86	64	49	40	33
90								103	77	59	48	39
100							'		93	70	56	45
110									111	83	66	52
120										98	78	60
130								ļ		119	91	70
								Ì		Ì		

<sup>2.</sup> Ъглите на мяст ото до целта, ъглите на меренето и поправките са в хиляди.

Б. Поправки при разположение на

Ъгли на меренето	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
до целта	<u> </u> 	<u>                                     </u>	<del> </del>	<u> </u> 	 		<u> </u>				 	 	<u> </u> 
10	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3
20	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	- 6
30	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	8	9
. 40	2	2	2	3	3	4	4	5	.6	7	8	10	12
50	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14
60	3	3	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14	17
70	3	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14	16	19
- 80	3	4	4	5	6	7	8	9	11	13	16	18	21
90	4	4	5	5	6	7	9	10	12	14	17	20	23
100	4	5	5	6	7	8	10	11	13	16	19	22	25
110	5	5	6	7.	8	9	11	12	14	17	20	23	27
120	5	6	6	7	8	10	12	13	15	18	21	25	29
130	6	6	7	8	9	11	13	15	17	20	23	27	31
					İ								
			.										
									ĺ				ł

Забележки: 1. Поправките на ъгъла на меренето са отрицателни.

Odinilized Copy Approved for Neledae 2010/00/00 : 0//ANDF 00100240/002000010001-2

СГ. ШР.

За заряди: целта ПО-НИСКО от батареята пълен и намален Ъгли на меренето 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 Ъгли на мястото до целта 9 10 12 14 17 22 29 37 48 10 13 15 18 21 25 30 37 46 57 70 20 9 8 11 18 21 25 29 35 42 50 60 72 86 30 13 15 32 37 44 72 84 99 40 23 27 52 61 14 16 19 19 23 27 32 38 44 51 60 71 83 96 110 50 16 26 31 36 42 50 58 68 79 92 105 120 60 22 19 70 22 25 29 34 40 47 55 64 74 86 99 113 128 80 60 69 80 92 106 120 135 28 24 32 37 43 51 27 31 35 40 47 55 64 74 85 98 112 126 141 90 100 33 38 44 51 59 68 78 90 103 117 132 147 29 72 82 94 107 121 136 152 110 36 41 47 54 62 75 86 98 111 125 140 157 38 43 49 56 65 120 33 102 115 129 145 161 51 78 89 130 35 40 45 59 68

<sup>2.</sup> Ъглите на мястото до целта, ъглите на меренето и поправките са в хилядни.

# ТАБЛИЦИ ЗА СТРЕЛБА

Със

76-мм оръдие обр. 1939 г. (УСВ)

И

76-мм оръдие обр. 1942 г. (ЗИС-3)

TC № 125 Γ

#### YACT II

# СТРЕЛБА В ПЛАНИНСКА МЕСТНОСТ

- 1. Осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната
- 2. Осколочна далекобойна граната от стоманизиран чугун
- 3. Бронебойно-трасиращ снаряд
- 4. Запалителен далекобоен стоманен снаряд
- 5. Фугасна стара граната френски образец
- 6. Куршумен шрапнел със запалки: Т-6 и 22-сек

#### **І. ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ**

- 1. Настоящите таблици за стрелба съдържат:
- а) Таблици за стрелба, изчислени за разположение на оръдието (ОП) на височина 1 500 м над морското равнище, съставени за осколочно-фугасна далекобойна граната.
- б) Таблици за установките на мерника и запалката и за ъглите на меренето в хилядни за разположение на оръдието (ОП) на височини 0; 500; 1000; 1500; 2000; 2500 и 3000 м над морското равнище (за всички снаряди).
- в) Таблици за поправките на ъгъла на меренето заради ъгъла на мястото до целта, съставени за осколочно-фугасна далекобойна граната.
- г) Таблици за ординатите на траекториите, съставени за осколочно-фугасна далекобойна граната и за фугасна стара граната френски образец.
- 2. Ред за ползуване на таблиците в зависимост от височината на оръдието над морското равнище:

Височина на оръдието (ОП) над морското равнище в м	По кои таблици да се води стрелбата
До 250	По пълните таблици за стрелба № 125 или по таблицата за установките на мерника за височина над морското равнище 0 м
От 250 до 750	По таблицата за установките на мерника за височина над морското равнище 500 м
От 750 до 1 250	По таблицата за установките на мерника за ви- сочина над морското равнище 1 000 м
От 1250 до 1750	По таблицата за стрелба (раздел II) или по та- блицата за установките на мерника за височина над морското равнице 1 500 м
От 1 750 до 2 250	По таблицата за установките на мерника за ви- сочина над морското равнище 2 000 м
От 2 250 до 2 750	По таблицата за установките на мерника за ви- сочина над морското равнище 2 500 м
Над 2 750	По таблицата за установките на мерника за ви- сочина над морското равнище 3 000 м

3. При съкратена и пълна подготовка на стрелбата поправките за отклонението на метеорологичните и балистическите фактори се определят по таблиците II (стр. 69—79) за всички височини на оръдието (ОП) над морското равнище освен за височините от 0 до 750 м, при които поправките се вземат от таблиците за стрелба № 125, част I.

За нормални (таблични) условия на стрелбата се смятат температурата и налягането на въздуха, посочени в таблицата за стрелба и в таблиците за установките на мерника в зависимост от височината над морското равнище, за която са съставени таблиците; табличната температура на заряда за всички височини над морското равнище е равна на  $+15^{\circ}$ С.

- 4. Ред за определяне ъгъла на възвишението при наличие на ъгъл на мястото до целта:
- а) По хоризонталното разстояние до целта в таблиците за установките на мерника намираме ъгъла на меренето в хилядни в зависимост от заряда, снаряда и височината на оръдието над морското равнище.
- б) По ъгъла на меренето и по ъгъла на мястото до целта намираме поправката на ъгъла на меренето заради ъгъла на мястото до целта в таблици VI.
- в) Събираме ъгъла на мястото до целта с поправката на ъгъла на меренето заради ъгъла на мястото до целта, като вземем под внимание знака на поправката и знака на ъгъла на мястото до целта. Получената сума поставяме по шкалата на равника, а ъгъла на меренето (мерника) поставяме по съответната шкала на мерника.
- 5. При окомерна подготовка при стрелба с осколочнофугасни, осколочни и стари фугасни гранати френски образец мерникът се определя, като се изхожда от това, че  $\Delta X = 50 \, \text{м}$ , но установката на мерника се намалява с около  $3-4^{\circ}/_{0}$  за всеки  $1\,000 \, \text{м}$  височина на ОП над морското равнище.

При стрелба с шрапнел и запалителен снаряд установките на мерника и запалката се определят по таблица III.

6. Справочни сведения за системите и боеприпасите, общите забележки към таблиците за стрелба и др. сведения от общ характер са поместени в пълните таблици за стрелба № 125 и 126 (част I — стрелба в полска (равнинна) местност).

### И. ТАБЛИЦИ ЗА СТРЕЛБА ЗА ВИСОЧИНА НА ОП НАД МОРСКОТО РАВНИЩЕ 1500 м

Осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната ОФ-350

#### Взривател КТМ-1

#### Заряди:

#### пълен и намален

По тази таблица се стреля и с осколочна далекобойна граната от стоманизиран чугун ОФ-350А.

При стрелба с осколочно-фугасна далекобойна граната при пълна подготовка независимо от височината на ОП над морското равнище (от 750 м и нагоре) поправката за изменението на метеорологичните и балистическите условия се взема от настоящите таблици за стрелба.

#### Шкала на мерника "ДГ ПОЛНЫЙ"

ВИСОЧИНА НАД ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА ДАЛЕКО Взривател КТМ-1. Ъгъл на

								ээрив	aren .	V 1 141-1	, Dr	ъл на
	l ———	вател Н					Попра	вки				
	на мер- взри- калпаче	1.	er-	в нап	равление			в раз	стояни	e		1
	на мер взри- калпач	pa3-	1.Da		- 9 -	- 0 ×		при и	зменен	не на		1
Разстояние	установка на мер- ника при взри- вател без калпаче		височина на траек-	за дерива- цията	за страничен вятър със ско рост 10 м сек	за надлъжен вятър със ско- рост 10 м сек	налягането на въздуха с 10 мм	температу- рата на въз- духа с 10°	началната скорост с 1°/0	температу- рата на за- ряда с 10º	теглото на снаряда с един знак	Разстояние
P	M	$\Delta X_k$	Y	$\boldsymbol{z}$	$\Delta Z_w$	$\Delta X_w$	$\Delta X_H$	$\Delta X_T$	$\Delta X v_0$	$\Delta X_{T3}$	$\Delta X_q$	P
м	дел.	м	м	дел.	дел.	м	м	м	M	AL	м	м
200 400 600 800	8,0 11,9	+ 3 + 6 + 9 + 12	0,4 1,0	0 0 0 0	2 2 2 2	1 2 3 4	0 1 1 2	1 2 3 4	3 6 9 12	3 6 9 12	0 0 +1 +1	200 400 600 800
1 000 200 400 600 800	23,2 27,1 31,1	+ 15 + 18 + 21 + 24 + 28	3,2 4,8 6,8 9,2 12	0 0 0 0	2 2 3 3 3	5 6 7 8 10	2 3 3 4 5	5 7 8 10 12	15 18 21 24 27	15 18 21 24 27	+1 +1 ±2 +2 +2	1 000 200 400 600 800
2 000 200 400 600 800		+ 32 + 36 + 40 + 44 + 48	15 19 23 28 33	0 0 0 0	3 3 4 4 4	12 14 16 18 20	6 7 8 9 10	14 16 18 20 23	30 33 36 38 41	30 33 36 38 41	+2 +2 +2 +2 +2	2 000 200 400 600 800
3 000 200 400 600 800	64,6 68,2	+ 53 + 57 + 61 + 66 + 70	39 45 52 60 69	0 0 0 0	4 4 5 5 5	23 25 28 31 35	12 13 14 15 17	26 29 32 35 38	43 46 49 51 53	43 46 49 51 53	+1 +1 +1 +1 0	3 000 200 400 600 800
4 000 200 400 600 800	79,4 83,2 87,0	+ 88	79 90 102 115 129	0 1 1 1 1	5 6 6 7	38 42 46 50 54	18 19 21 22 24	41 45 49 53 57	55 58 60 62 64	55 58 60 62 64	0 0 -1 -1 -2	4 000 200 400 600 800
5 000 200 400 600 800	98,2 101,9 105,5	+ 97 + 102 + 106 + 111 + 115	161 179 199	1 1 1 1 1	7 7 8 8	59 64 69 74 80	25 27 28 30 31	61 65 69 73 78	66 67 69 70 72	66 67 69 70 72	-2 -3 -3 -4 -4	5 000 200 400 600 800

Нормална температура на въздуха  $+6^{\circ}$  Нормално налягане на въздуха 625~м/m Нормална температура на заряда  $+15^{\circ}\text{C}$  МОРСКОТО РАВНИЩЕ  $1\,500~\text{м}$ 

ДГ-1500

### БОЙНА СТОМАНЕНА ГРАНАТА ОФ-350

Заряд ПЪЛЕН Начална скорост 680 м/сек

M/C	680	OCT	ској	чална	Ha			нута	с 1 мв	мину	нето	излита
		инни онени		хори- :а на	тене		е ва		·	деле- а мер- изменя		на ъгъла о при из- разстоя- 00 ж
Разстояние	встрани	във височина	в далечина	Разстояние по хори зонта до върха на траскторията	Пълно времелетене	Крайна скорост	Ъгъл на падане във вертикална плоскост		Ъгъл на мерене	височината на попадението	разстоянието на падането	Изменение на ъгъл на меренето при изменение на разстоянието със 100 м
P	Bc	Вв	Вд	$x_s$	t <sub>c</sub>	$v_c$	$\theta_c$		α	ΔΥ	$\Delta X$	Δα
м	м	м	м	M	сек.	м сек	гр. мин.	дел.	гр. мин.	AL	м	дел.
2 4 6 8	0,1 0,2 0,2 0,3	0,0 0,1 0,1 0,2	16 16 16 16	114 227 341 454	0,3 0,7 1,0 1,3	660 640 620 600	0 08 0 17 0 27 0 37	2 4 7 9	0 08 0 16 0 24 0 32	0,1 0,3 0,4 0,6	55 55 55 55	1 1 1
1 0 2 4 6 8	0,4 0,5 0,6 0,6 0,7	0,2 0,3 0,3 0,4 0,4	16 16 16 16 16	568 682 795 909 1022	1,7 2,0 2,3 2,7 3,1	581 562 544 527 511	0 48 1 00 1 12 1 25 1 39	11 - 14 17 20 23	0 41 0 50 1 00 1 11 1 22	0,8 1,0 1,2 1,4 1,6	55 55 55 55 55	1 1 1 1
2 0 2 4 6 8	0,8 0,9 1,0 1,0	0,5 0,6 0,7 0,8 0,9	16 16 16 16 16	1136 1250 1363 1477 1590	3,5 3,9 4,3 4,8 5,2	495 480 466 453 440	1 54 2 11 2 29 2 49 3 10	26 29 32 35 39	1 33 1 44 1 56 2 07 2 19	1,8 2,1 2,4 2,7 3,0	55 55 55 55 55	1 1 2 2
3 0 2 4 6 8	1,2 1,3 1,4 1,4 1,5	1,0 1,1 1,2 1,3 1,4	16 16 16 16 17	1704 1818 1931 2045 2158	5,7 6,2 6,7 7,2 7,7	428 416 405 395 385	3 32 3 55 4 19 4 44 5 11	42 46 50 54 58	2 31 2 44 2 58 3 13 3 28	3,4 3,7 4,1 4,5 4,9	55 55 54 54 54	2 2 2 2 2
4 0 2 4 6 8	1,6 1,7 1,7 1,8 1,9	1,6 1,8 2,0 2,3 2,5	17 17 17 18 18	2272 2386 2499 2613 2726	8,2 8,7 9,2 9,7 10,2	376 367 359 351 344	5 39 6 09 6 40 7 13 7 48	62 67 72 77 83	3 44 4 01 4 19 4 38 4 58	5,3 5,8 6,3 6,8 7,4	54 54 54 54 54	2 2 2 3 3
5 0 2 4 6 8	2,0 2,0 2,1 2,2 2,3	2,8 3,0 3,3 3,6 3,9	18 18 19 19 20	2840 2954 3067 3181 3294	10,8 11,4 12,0 12,6 13,2	338 332 327 322 317	8 25 9 04 9 45 10 28 11 13	88 94 100 106 112	5 18 5 39 6 00 6 22 6 45	8,0 8,6 9,2 9,9	54 54 53 53 53	3 3 3 3

	l Pone		KACT 1	T			П		·			
	·		KMT-1	.	равление	.1	11011	равки				.]
	мер ри-	pa3-	paer	- B Hall					стояни		•	.]
e	Ha FB3	# C	Ha .		ничен със ско	CKC	0 8		измен		1 65	
Разстояние	установка на мер- ника при взри- вател без калпаче	поправка в стоянието	височина на траек- торията	за дерива- цията	за страничен вятър със ски рост 10 м сек	за надлъжен вятър със ско- рост 10 місек	налягането на въздуха с 10 жж	температу- рата на въз- духа с 100	началната скорост с 1° 1°	температу- рата на за- ряда с 10º	теглото на снаряда с един знак	Разстояние
. 33CT	танс	тоя	исочина торията	де	CT 1	на на	наляг на въ	жите за на та с	началнат скорост с 1° 1°	мпе та н	теглосо снаряда един зна	30.10
	× = =	<u> </u>	-1	-		I		P E C	850		2 5 5	
P	_ <u></u>	$\Delta X_k$		Z	$\Delta Z_w$	$\Delta X_{w}$	$\Delta X_{L}$			$\Delta X_{T3}$	$\Delta X_q$	P
M	дел.	м	м	дел.	дел.	м	м	м	м	ж	M	M
6 000	112,7	+120	243	1	8	86	33	82	73	73	5	6 000
200 400	116,3	+125	267	1	8 9	92	34	87	74	74 75	<b>—</b> 5	200
600		$+130 \\ +135$		1	9	98 105	36 38	92	75 75	75 75	$\begin{bmatrix} -6 \\ -7 \end{bmatrix}$	400 600
800		+140		2	9	111	39	102	76	76	- 7	800
7 000	131,3	+145	383	2	9	118	41	107	77	77	8	7 000
200 400		+150	417	2 2 2 2 2	10 10	125 132	43 44	112 118	78	78	9	200
600	142.9	+155 + 160	453 491	2	10	132	44	123	79 80	79 80	- 9 -10	400 600
800	146,7	+165	531	2	11	146	47 .	129	81	81	-11	800
8 000	150,4		573	2 3	11	153	49	134	82	82	-11	8 000
200 400	154,2	+175	617	3	11	160	50	140	83	83	12	200
600	157,9 161,7		663 711	3 3	12 12	168 176	52 53	145 151	84 84	84 84	-13   -13	400 600
800	165,4	+190	761	3	· 12	184	55	156	85	85	14	800
9 000	169,2	+196	813	3	12	192	- 56	162	86	86	14	9 000
200 400	172,9	+202	867	4	13	200	57	167	87	87	-15	200
600	176,6 180,3	+208	923 981	4 4	13	208 216	59 60	173 178	88 89	88 89	-15 -16	400 600
800	184,0	+220	1040	4	13	225	61	184	89	89	-16	800
10 000	187,7	+227	1110	4	13	233	63	189	90	90	_17	10 000
200	191,4	+234	1180	5	14	242	64	195	91	91	<u>—17  </u>	200
400 600	195,1 198,8		1250 1330	5	14 14	251 260	66 67	200	92 93	92 93	—18 —19	400 600
800	202,4		1410	5	14	269	68	211	94		<u>_19</u>	800
11000	206.0	+262	1490	5	15	278	70	217	95	95	-20 1	1 000
200	209,6	+270	1580	6	15	287	71	222	96	96	<b>—20</b>	200
400 600	213,3 217,0		1670 1760	6		296   305	73 74	228	97 98	97 98	20 21	400 600
800	220,7		1860	6		314	76	239	99		-21	800
		- 1				ĺ						
		.										

ДТ-1500 Заряд ПЪЛЕН

		инн <b>и</b> онениз		жори- а на	тение		във оскост			мер-	Едно ; ние на ника и	гъла и раз- 100 м
Разстояние	встрани	във височина	в далечина	Разстояние по хори- зонта до върха на траекторията	Пълно времелетение	Крайна скорост	Ъгъл на падане във вертикална плоскост		Ъгъл на меренс	височината на попадението	разстоянието на падането	Изменение на ъгъла на меренето при изменение на раз- стоянието със 100 м
P	Bc	Вв	Вд	$x_s$	t <sub>c</sub>	$v_c$	$\theta_c$		α	$\Delta Y$	$\Delta X$	Δα
м	м	м	м	м	сек.	м сек	гр.мин.	дел.	гр. мин.	м	м	дел.
6 00 20 40 60 80	2,4 2,5 2,6 2,6 2,7	4,2 4,5 4,9 5,3 5,7	20 20 21 21 21	3408 3522 3635 3749 3862	13,8 14,5 15,2 15,9 16,6	312 308 304 300 297	11 59 12 46 13 34 14 22 15 11	119 125 132 139 147	7 08 7 32 7 57 8 22 8 48	11 12 13 14 14	53 53 53 53 53	3 3 3 4 4
7 00 20 40 60 80	2,8 2,9 3,0 3,1 3,2	6,2 6,7 7,3 7,9 8,5	22 22 23 24 24	3976 4090 4203 4317 4430	17,3 18,0 18,8 19,5 20,2	294 291 289 287 285	16 00 16 50 17 40 18 31 19 22	154 162 170 178 187	9 15 9 43 10 12 10 42 11 13	15 16 17 18 19	53 53 53 53 53	4 4 4 4
8 00 20 40 60 80	3,3 3,4 3,5 3,6 3,8	9,2 10 11 11 12	25 25 26 26 27	4544 4658 4771 4885 4998	21,0 21,7 22,5 23,3 24,1	283 282 281 280 279	20 14 21 07 22 01 22 56 23 52	196 205 214 223 233	11 45 12 17 12 50 13 24 13 58	20 21 22 23 24	53 53 53 54 54	4 4 4 5 5
9 00 20 40 60 80	3,9 4,1 4,2 4,4 4,5	12 13 14 15 16	27 28 28 29 29	5112 5226 5339 5453 5566	24,9 25,7 26,5 27,3 28,2	278 278 277 276 276	24 49 25 46 26 44 27 42 28 41	243 253 263 273 283	14 33 15 09 15 45 16 22 17 00	25 26 27 28 30	54 54 55 54 54	5 5 5 5
10 00 20 40 60 80	4,7 4,9 5,1 5,3 5,5	17 18 19 20 21	30 30 31 32 33	5680 5794 5907 6021 6134	29,0 29,9 30,8 31,7 32,6	276 275 275 275 275 275	29 40 30 40 31 40 32 40 33 40	294 305 316 328 339	17 39 18 19 18 59 19 40 20 22	31 32 34 35 37	54 55 55 55 55	5 5 6 6 6
11 00 20 40 60 80	5,7 5,9 6,1 6,4 6,6	23 24 26 27 29	34 34 35 36 36	6248 6362 6475 6589 6702	33,5 34,4 35,4 36,4 37,4	275 275 276 276 277	34 40 35 41 36 42 37 44 38 47	351 364 376 390 404	21 05 21 49 22 35 23 23 24 13	38 40 41 43 45	55 55 55 55 55	6 6 7 7 7

<b></b>	Взри	вател І	KMT-1	1			Поп	равки				<del>                                     </del>
	- e a	1.	1 4	в нап	равление				стояни	e		
	а ме зрип ппач	pag	траек		# 6 ×	7 0 ×	1		измене			
Разстояние	установка на мер- ника при взрива- тел без калпаче	поправка в раз стоянието за калпачето	H a	за дерива- цията	за страничен вятър със ско- pocr 10 ж/сек	за надлъжен вятър със ско- рост 10 м/сек	ането здуха кж	pary- Bb3-	<del></del>		о на ца с	яниа
	устан ника тел		височина	за дері цията			налягането на въздуха с 10 мм	температу- рата на въз- духа с 10°	началната скорост с 1º 0	температу- рата на за- ряда с 10°	теглото на снаряда с един знак	Разстояниа
P	M	$\Delta X_k$	<u>Y</u>	_Z	$\Delta Z_w$	$\Delta X_w$	$\Delta X_H$	$\Delta X_T$	$\Delta X v_0$	$\Delta X_{T3}$	$\Delta X_q$	P
м	дел.	м	м	дел.	дел.	м	м	м	м	м	Aŝ	м.
12 000 200 400 600 800	228,0 231,6	+301 +309 +318 +326 +335	1960 2070 2190 2320 2460	7 7 7 8	16 16 16 16	324 334 345 356	77 79 80 82	244 250 255 260	100 101 102 103	100 101 102 103	-22 -23 -24 -24	12000 200 400 600
13 000 200 400 600 800	242,3 245,8 249,3 252,8	+343 +352 +361	2610 2780 2970 3180 3410	9 9 10 10	17 17 17 17 18 18	367 378 390 402 415 429	83 85 87 89 91 94	265 270 275 280 285 290	104 105 106 107 108 109	104 105 106 107 108 109	-25 -26 -27 -27 -28 -30	13000 200 400 600 800
14 000 200	259,7 262,9	+388 +397	3670 4040	11 12	19 · 20	444 461	97 100	295 299	110 112	110 112	-31 -32	14000 200
14 400	265,8	+407	4780	12	21	484	104	302	113	113	-34	14400

74

ДГ-1500 Заряд ПЪЛЕН

77112	дш	рари										
		инни онени:		хори-	этене	i i	e BbB IOCKOCT		v	мер-	Едно ние на ника и	ытъла ри раз- 100 ж
Разстояние	встрани	във височина	в далечина	Разстояние по хори- зонта до върха на траекторията	Пълно времелетене	Крайна скорост	Ъгъл на падане във вертикална плоскост		Ъгъл на мерене	височината на попадението	разстоянието на падането	Изменение на ъгъла на меренето при изменение на раз- стоянието със 100 м
P	Bc	Вв	Вд	$x_s$	$t_c$	$v_c$	$\theta_c$		α	$\Delta Y$	$\Delta X$	Δα
м	м	м	м	м	сек.	мсек	гр. мин.	дел.	гр. мин.	м	м	дел.
12 00 20 40 60 80	6,9 7,2 7,5 7,8 8,1	31 33 35 37 39	37 38 39 40 40	6816 6930 7043 7157 7270	38,4 39,5 40,6 41,8 43,0	278 279 280 281 282	39 51 40 56 42 02 43 09 44 17	418 433 449 466 483	25 05 25 59 26 56 27 56 28 59	47 49 51 53 55	56 56 56 57 57	7 8 8 8
13 00 20 40 60 80	8, 5 8, 8 9,2 9,6 10	42 45 48 51 55	41 42 43 44 44	7384 7498 7611 7725 7838	44,3 45,7 47,3 49,1 51,1	283 285 287 289 291	45 27 46 40 47 58 49 23 50 58	501 521 542 564 <b>5</b> 90	30 05 31 15 32 30 33 52 35 26	57 60 64 69 75	57 57 57 58 60	10 10 11 13 16
14 00 20	11 12	59 64	45 45	7952 8066	53,4 56,2	293 296	52 48 55 02	623 670	37 24 40 13	84 99	63 69	24 40
14 40	12	77	46	8179	60,9	302	59 00	750	45 00		–	_

#### височина над морското

#### Шкала на мерника "ДГ УМЕНЬШЕННЫЙ"

### ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА ДАЛЕКОБОЙНА Взривател КТМ-1.

	Взри	вател I	CTM-1				Поп	равки				
	p-	раз-	Tpa-	в нап	равление			вра	зстояни	ie		1 )
ភ្	а на ме ои вэр э калп	B D	a Ha T	-	C CKO-	C CKO-	. g	_	измене			ي ا
Разстояние	установка на мер- ника при вэри- вател без калпаче	поправка в раз- стоянието за кал- пачето	Височина на скторията	за дерива- цията	за страничен вятър със ско- рэст 10 ж сек	за надлъжен вятър със ско- рост 10 м сек	налягането, на въздуха с 10 мм	температу- рата на въз- духа с 10°	началната скорост с 1°0	температу- рата на за- ряда с 10°	теглото на снаряда с един знак	Разстояние
$\overline{P}$	M	$\Delta X_k$	Y	Z	$\Delta Z_{w}$	$\Delta X_{w}$	$\Delta X_{H}$	$\Delta X_T$	$\Delta X v_0$	$\Delta X_{T}3$	$\Delta Xq$	P
м	дел.	м	м	дел.	дел.	ж	м	м	м	м	м	м
200 400 600 800	4,0 8,0 11,9 15,8	+ 3	0,2 0,9 2,1 3,9	0 0 0	2 2 2 3	2 3 5 7	0 1 1 2	1 2 4 5	3 6 9 12	1 1 2 2	+1 +1 +2 +2	200 400 600 800
1 000 200 400 600 800	19,7 23,6 27,5 31,3 35,2	+ 8 + 9 +11 +13 +15	6,4 9,7 14 18 23	0 0 0 0	3 3 4 4 4	9 11 14 17 20	2 3 3 4 5	7 9 11 13 15	15 18 21 24 27	3 4 4 5 5	+3 +4 +4 +5 +5	1 000 200 400 600 800
2 000 200 400 600 800	39,0 42,8 46,6 50,4 54,2	+18 +20 +23 +26 +29	29 37 46 57 69	0 0 0 0	4 5 5 5 5	24 28 32 36 40	6 6 7 8 9	18 21 24 27 31	29 32 34 36 38	6 6 7 7 8	+5 +6 +6 +6 +6	2 000 200 400 600 800
3 000 200 400 600 800	58,0 61,8 65,6 69,4 73,2	+32 +35 +38 +41 +44	82 96 111 127 144	1 1 1 1 1	6 6 6	45 50 55 60 65	10 11 12 13 14	34 38 42 46 50	40 42 44 46 48	8 8 9 9	+6 +6 +6 +6 +6	3 000 200 400 600 800
4 000 200 400 600 800	77,0 80,8 84,6 88,4 92,2		162 182 204 228 254	1 1 1 1 2	7 7 7 7 8	71 77 83 89 96	15 16 17 18 19	54 59 63 68 72	49 51 52 54 55	10 10 10 11 11	+6 +6 +6 +6 +6	4 000 200 400 600 800
5 000 200 400 600 800	96,1 99,9 103,8 107,7 111,6	+70 +74 +78	282 312 344 378 414	2 2 2 2 2	8 8 8 9	103 110 117 125 133	20 21 22 23 24	77 81 86 92 97	57 58 59 60 61	11 12 12 12 12 12	+6 +6 +6 +5 +5	5 000 200 400 600 800

#### РАВНИЩЕ 1500 м

Нормална температура на въздуха  $+6^{\circ}$  Нормално налягане на въздуха 625  $\emph{мм}$  Нормална температура на заряда  $+15^{\circ}\mathrm{C}$ 

ДГ-1500

#### СТОМАНЕНА ГРАНАТА ОФ-350

Заряд НАМАЛЕН Ъгъл на излитането минус 1 минута Начална скорост 475 м/сек

рединни от- клонения	Разслояние 40 60 80
	20 40 60
7 0,1 0,1 7 0,2 0,2	20 40 60
7 0,1 0,1 7 0,2 0,2	40 60
7   0,2   0,2	40 60
7   0,3   0,3   7   0,4   0,3	
7   0,5   0,4 7   0,6   0,5 7   0,7   0,6 7   0,8   0,6 7   1,0   0,7	1 00 20 40 60 80
8   1,2   0,8   1,4   0,9   8   1,6   1,0   1,1   9   2,0   1,1	2 00 20 40 60 80
9 2,3 1,2 9 2,6 1,3 0 2,9 1,4 0 3,2 1,4 1 3,5 1,5	3 00 20 40 60 80
1 3,8 1,6 1 4,2 1,7 2 4,6 1,8 2 5,1 1,9 3 5,6 2,0	4 00 20 40 60 80
3 6,1 2,1 4 6,7 2,2 4 7,3 2,3 5 7,9 2,4 5 8,5 2,5	5 00 20 40 60 80
5   1	8,5 2,5

	Взрин	зател К	TM-1				Попр	авки				1
	·	7 4	·	в напр	равление			в раз	стояни			
	на мер- взрива- лпаче	за кел-	H H H H H		ско-	ен ско-			измене		<del></del> -	
Разстояние	установка на мер- ника при взрива- тел без калпачс	поправка в раз- стоянието за кел- пачето	височина на траекторията	за дерива- цията	за страничен вятър със ско- рост 10 ж сек	за надлъжен вятър със ско- рост 10 ж сек,	налягането на възду- ха с 10 мм	температу- рата на въз- духа с 10°	началната скорост с 10 0	температу- рата на за- ряда с 10°	теглото на снаряда с един знак	Разстояние
P	М	$\Delta X_k$	Y	Z	$\Delta Z_{w}$	$\Delta X_w$	$\Delta X_H$		$\Delta X v_{ullet}$	$\Delta X_{T3}$	$\Delta Xq$	P
ж	дел.	м	м	дел.	дел.	AL	м	м	м	м		м
6 000	115,5	+ 88	452	2	9	141	25	103	62	12	+5	6 000
200	119,3	+ 93	492	2	10	149	26	103	63	13	+5	200
400	123,2			3	10	157	27	114	64	13	+4	400
600	127,1		578	3 3 3	10	165	28	119	65	13		600
800		+103	624	3	10	174	29	125	65	13	+4	800
000	130,5	7100	024	,	. 10	1/4	29	123	03	13	+4	000
7 000	134.7	+114	673	3	10	182	30	130	66	13	+3	7 000
200	138.5	+120	725	3	11	191	31	136	67	13	+3	200
400	142,2		780	3	ii	199	32	141	67	13	+3	400
600		+132		3	11	208	33	147	68	14	1 3	600
800	149,5		899	4	11	216	35	152	69	14	+3	800
000	149,5	T 133	022	4		210	33	132	09	14	+2	000
8 000	153.1	+146	964	4	11	225	36	158	70	14	+2	8 000
200	1567	+154		4	12	234	37	163	70	14	+1	200
400	160.3	+162	1100	4	12	243	38	168	71	14	+1	400
600	163 0	+171	1180	4	12	252	40	173	72	14		600
800	167.6	1 101		5	12		41				0	
000	107,0	+181	1270	٥	12	261	41	178	73	15	0	800
9 000	171.4	+191	1370	5	12	270	42	183	74	15	0	9 000
200		+202	1470	. 5	13	279	44	188	75	15	<u>-1</u>	200
400	179.0	+214		6	13	289	45	193	76	15	<u>-1</u>	400
600		+217	1700	6	13	299	47	197	77	15	<u></u>	600
800				7	13	309	48	201		16	—2 —2	800
000	186,5	+241	1830	_ ′	13	309	46	201	78	10	2	000
10 000	190.1	+255	1980	7	13	319	50	205	80	16	<b>—</b> 3	10 000
200		+270	2150	8	14	330	52	209	81	16	_3 _3	200
400		+270	2370	8	15	343	55	214	83	17	—3 —4	400
600		+306		9	16	362	58				<u>4</u>	600
000	200,0	-1- 200	2720	י	10	302	20	218	85	17	-3	000
10 640	201,4	+310	3250	9	16	370	59	219	85	17	<b>—</b> 6	10 640

ДГ-1500 Заряд НАМАЛЕН

		<del></del>										
на ъгъла о при из- разстоя- 100 м	ниет	деле- на мер- изменя			ето във	H	тене	кори- в на		онени; (инни		
Изменение на ъгъла на меренето при из- менение на разстоя вието със 100 м	разстоянието на падането	височината на попадението	Тыты на мерене		Ъгъл на падането във вертикална плоскост	Крайна скорост	Пълно времелетсне	Разстояние по зонта до върка траекторията	в далечина	във височина	встрани	Разстояние
Δα	$\Delta X$	$\Delta Y$	α	:	$\theta_c$	$v_c$	t <sub>c</sub>	$x_s$	Вд	Вв	Bc	$\overline{P}$
дел.	м	м	гр.мин.	дел.	гр. мин.	мсек	сек.	м	м	м	м	м
6 6 6 6 6 6	53 53 53 53 53 53 53 53 53 53	19 20 21 22 23 24 25 26 28	13 50 14 30 15 11 15 53 16 36 17 19 18 03 18 48 19 34	230 242 253 265 277 289 301 313 326	19 24 20 22 21 20 22 19 23 18 24 18 25 18 26 19 27 21	269 268 267 266 265 264 263 263 262	18,7 19,5 20,4 21,2 22,1 22,9 23,8 24,7 25,6	3285 3394 3504 3614 3723 3832 3942 4052 4161	26 26 27 27 28 29 30 30	9,1 9,8 11 11 12 13 14 15	2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9	6 000 200 400 600 800 7 000 200 400 600
7	54	29	20 21	339	28 25	262	26,5	4270	•32	17	4,1	800
7 7 8 8 9	54 54 54 54 54	30 32 33 35 37	21 10 22 01 22 55 23 52 24 53	353 367 382 398 415	29 31 30 39 31 49 33 01 34 16	261 261 261 261 261	27,5 28,4 29,4 30,4 31,4	4380 4490 4599 4708 4818	33 34 35 36 37	19 20 22 23 25	4,3 4,5 4,7 4,9 5,2	8 000 200 400 600 800
9 10 11 12 13	55 55 55 56 56	39 41 43 46 49	25 58 27 07 28 21 29 40 31 05	433 452 472 494 518	35 34 36 55 38 19 39 47 41 22	261 261 262 262 263	32,5 33,7 35,0 36,4 37,9	4928 5037 5146 5256 5366	38 39 40 41 42	27 29 31 34 37	5,4 5,7 6,0 6,4 6,8	9 000 200 400 600 800
15 20 33 —	56 57 57 57	53 58 64 73	32 39 34 29 36 51 40 49	544 575 614 680	43 08 45 11 47 42 52 12	264 265 267 273	39,5 41,3 43,7 47,9	5475 5584 5694 5804	44 45 47 48	41 46 53 65	7,3 7,9 8,7 9,7	10 000 200 400 600
-	_	_ !	45 00	750	55 19	276	50,9	5825	48	70	10	10 640

# III. ТАБЛИЦИ ЗА УСТАНОВКИТЕ НА МЕРНИКА И ЗАПАЛКАТА ЗАВИСОЧИНИ НА ОП НАД МОРСКОТО РАВНИЩЕ 0; 500; 1000; 1500; 2000; 2500 и 3000 м

Осколочно-фугасна далекобойна стоманена граната Осколочна далекобойна граната от стоманизиран чугун

> Взривател КТМ-1 Заряди: ПЪЛЕН И НАМАЛЕН

Бронебойно-трасиращ снаряд

Взривател МД-5 Заряд ПЪЛЕН

Запалителен далекобоен снаряд

Запалка Т-6 Заряд ПЪЛЕН

Фугасна стара граната френски образец

Взривател АД Заряди: ПЪЛЕН И НАМАЛЕН

Куршумен шрапиел

Запалка Т-6 Заряд ПЪЛЕН

Куршумен шрапнел

22-секундова запалка Заряд ПЪЛЕН

#### Шкала на мерника "ДГ ПОЛНЫЙ"

#### ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА ДАЛЕ Вэривател КТМ-1 БЕЗ КАЛПАЧЕ, Ъгъл

Ви	сочина	0 м	Вис	сочина 50	ж 00	Вис	очина 1 (	000 M	T	Височина
	Te=+1									Te-
1	<b>h=</b> 750 м	I.AE		h = 705  m.	M		h=665 m	м		h:
. '	Ta = +15	50	$T_3 = +15^{\circ} \qquad T_8 = +15^{\circ}$							T a=
разстояние	установка на мерника	гъл на меренето	÷	установка на мерника	02.5	1	установка на мерника	ъгъл на меренето		установка на мерника
ĝ,	9 E	ъгъл на меренет	разстон-	OH	ытьл на меренето	разстоя- ние	0H 04	##	разстоя-	установка на мерник
933	a C	Meg 75	разс	a w	F F	азст	CT2	ъгъл	33C	Tar
			-		<u></u>	-	-{		-	-
ж	дел.	дел.	M	дел.	дел.	-M	дел.	дел.		дел.
200	4	2	200	4,0	2	200	4,0	2	200	4,0
400	8	4	400	8,0	4	400	8,0	4	400	8,0
600 800	12	7	600	12,0	7	600	11,9	7	600	11,9.
800	16	9	800	15,9	9	800	15,8	9	800	15,7
1 000	20	12	1 000	19,8	12	1 000	19,6	11	1 000	19,4
200	24	14	200	23,7	14	200	23,5	14	200	23,2
400	28	17	400	27,7	17	400	27,4	17	400	27,1
600 800	32	20	600	31,7	20	600	31,4	20	600	31,1
800	36	24	800	35,7	23	800	35,3	23	800	35,0
2 000	40	27	2 000	39,6	27	2 000	39,2	26	2 000	38,8
200	44	30	200	43,5	30	200	43,0	29	200	42,5
400	48	34	400	47,4	33	400	46,9	33	400	46,3
600 800	52	37	600	51,3	36	600	50,7	36	600	50,0
000	56	41	800	55,2	40	800	54,5	40	800	53,7
3 000	60	45	3 000	59,1	44	3 000	58,3	43	3 000	57,4
200	64	49	200	63.0	48	200	62,0	47	200	61,0
400	68	53	400	66,9	52	400	65,7	51	400	64,6
600	72	58	600	70,7	56	600	69,5	55	600	68,2
800	76	63	800	74,6	61	800	73,3	59	800	71,9
4 000	80	68	4 000	78,5	66	4 000	77,1	64	4 000	75,6
200	84	73	200	82,5	71	200	80,9	69	200	79,4
400	88	79	400	86,4	77	400	84,8	74	400	83,2
600 800	92 96	84	600	90,3	82	600	88,7	79	600	87,0
800	90	90	800	94,3	88	800	92,5	85	800	90,8
5 000	100	97	5 000	98,2	94	5 000	96,3	91	5 000	94,5
200	104	104	200	102,1	101	200	100,1	97	200	98,2
400	108	111	400	106,0	107	400	103,9	104	400	101,9
600 800	112 116	118	600	109,8	114	600	107,7	110	600	105,5
000	110	125	800	113,7	121	800	111,4	116	800	109,1

дг

	итането								
500 M	Височ	чина 2 00	. n	Височ	ина 2 500	. ж	Височ	ина 3 000	M.
+6°	7	'e=+3°		T	$\theta = +0^{\circ}$			=3°	
25 мм	h:	==590 мм		h=	=555 мм	ļ		20 мм	
+15°	T	9=+15°		T	a==+15°		Ta=	= + 15°	
- 2	разстоя- ние установка на мерника		8 5 2		установка на мерника	на	<u>.</u>	установка на мерника	ъгъл на
ытыл на меренето	10A	Hd	EHC.	разстоя- ние	BO H	къп на меренето	разстоя- ние	нон	<u> </u>
мере	5 e	Me	e G	307	Tage	ъгъл жере	33С	a w	E.
Å X		yc.	<u>2</u> ≥	Ed H				ļ	_
дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.		дел.	дел
2	200	4,0	2	200	3,9	2	200	3,9	
4	400	7,9	4	400	7,9	4	400	7,8	
7	600	11,8	7	600	11,7	7	600	11,6	
9	800	15,6	9	800	15,4	9	800	15,3	
11	1 000	19,3	11	1 000	19,1	11	1 000	19,0	1
14	200	23,1	14	200	22,9	14	200	22,7	1
17	400	26,9	17	400	26,6	16	400	26,4	1
20	600	30,8	20	600	30,4	19	600	30,1	2
23	800	34,6	. 23	800	34,1	22	800	33,7	4
26	2 000	38,3	26	2 000	37,8	25	2 000	37,3	2
29	200	42,0	29	200	41,5	28	200	41,0	2
32	400	45,7	32	400	45,2	31	400	44,7	3
35	600	49,4	35	600	48,9	34	600	48,3	3
39	800	53,1	38	800	52,5	38	800	51,8	3
42	3 000	56,7	41	3 000	56,0	41	3 000	55,3	4
46	200	60,3	45	200	59,6	44	200	58,9	4
50	400	63,9	49	400	63,1	48	400	62,4	4
54	600	67,4	53	600	66,7	52	600 800	65,9 69,3	
58	800	71,0	57	800	70,2	56	800		'
62	4 000	74,6	61	4 000	73,7	60	4 000	72,7	1
67	200	78,3	66	200	77,3	64	200	76,2	(
72	400	82,0	70	400	80,9	69	400	79,7	9
77	600	85,7	75	600	84,4	74	600	83,1	3
83	800	89,4	80	800	87,9	78	800	86,5	
88	5 000	93,0	86	5 000	91,4	83	5 000	89,9	
94	200	96,6	91	200	94,9	89	200	93,3	
100	400	100,2	97	400	98,4	94	400 600	96,7	
106 112	600 800	103,7 107,2	103 109	600 800	101,8 105,2	100 106	800	100,0	1

Вис	0 аниро	H	Висс	чина 500	) м	Висо	чина 1 (	м 000		Височин	
h:	в==+15°, =-750 мм в==+15°		h:	в==+13° =705 мм з==+15°		h:	'e=+10° =665 mm 's=+15°		T 6= h = T 3=		
разстоя- нис	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	
м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	
6 000	120	132	6 000	117,6	128	6 000	115,1	123	6 000	112,7	
200	124	140	200	121,4	135	200	118,9	130	200	116,3	
4 00	128	148	400	125,3	143	400	122,7	137	400	120,0	
600	132	156	600	129,2	150	600	126,5	145	600	123,7	
800	136	164	800	133,2	158	800	130,3	152	800	127,5	
7 000	140	172	7 000	137,1	166	7 000	134,2	160	7 000	131,3	
200	144	181	200	141,1	174	200	138,1	168	200	135,2	
400	148	190	400	145,0	183	400	142,0	177	400	139,1	
600	152	199	600	149,0	192	600	145,9	186	600	142,9	
800	156	209	800	152,9	202	800	149,8	195	800	146,7	
8 000	160	219	8 000	156,8	211	8 000	153,6	204	8 000	150,4	
200	164	229	200	160,7	221	200	157,5	213	200	154,2	
400	168	239	400	164,6	231	400	161,3	223	400	157,9	
600	172	250	600	168,6	241	600	165,1	232	600	161,7	
800	176	261	800	172,5	252	800	168,9	242	800	165,4	
9 000	180	272	9 000	176,4	262	9 000	172,8	252	9 000	169,2	
200	184	283	200	180,3	273	200	176,6	262	200	172,9	
400	188	295	400	184,2	284	400	180,4	272	400	176,6	
600	192	307	600	188,1	296	600	184,2	283	600	180,3	
800	196	319	800	192,0	307	800	188,0	294	800	184,0	
0 000	200	332	10 000	195,9	319	10 000	191,8	305	10 000	187,7	
200	204	345	200	199,7	331	200	195,5	317	200	191,4	
400	208	358	400	203,5	343	400	199,3	329	400	195,1	
600	212	372	600	207,4	356	600	203,0	341	600	198,8	
800	216	387	800	211,3	369	800	206,7	354	800	202,4	
1 000	220	402	11 000	215,2	383	11 000	210,4	367	11 000	206,0	
200	224	417	200	219,1	398	200	214,1	380	200	209,6	
400	228	434	400	222,9	413	400	217,9	394	400	213,3	
600	232	451	600	226,8	429	600	221,6	408	600	217,0	
800	236	469	800	230,7	445	800	225,4	423	800	220,7	

Д́ґ Заряд ПЪЛЁН

1 500 M	Височ	ина 2 000	м	Височи	на 2 500	AL ,	Височи	на 3 000	<u>*</u>
+6° <del> -</del> 625 мм +15°	h:	'в=+3° =590 мм 'з=+15°		h=	s=0° =555 мм s=+15°		h:	6=-3° =520 un 3=+15°	
ъгъл на мерснето	разстоя- ние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	ъгъл на
дел.	ж	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел
119	6 000	110,6	115	6 000	108,6	112	6 000	106,5	100
125	200	114,1	121	200	111,9	117	200	109,7	110
132	400	117,6	127	400	115,3	123	400	112,9	110
139	600	121,2	134	600	118,7	130	600	116,2	120
147	800	124,8	141	800	122,2	136	800	119,5	131
154 162 170 178 187	7 000 200 400 600 800	128,5 132,2 136,0 139,7 143,4	148 156 164 172 180	7 000 200 400 600	125,7 129,3 132,9 136,5 140,1	143 150 157 165 172	7 000 200 400 600 800	122,9 126,3 129,8 133,3 136,8	13 14 15 15
196	8 000	147,0	188	8 000	143,7	180	8 000	140,3	17:
205	200	150,7	197	200	147,3	188	200	143,8	18:
214	400	154,3	205	400	150,8	197	400	147,2	18:
223	600	158,0	214	600	154,3	205	600	150,6	19:
233	800	161,6	223	800	157,8	214	800	154,0	20:
243	9 000	165,3	233	9 000	161,3	222	9 000	157,4	21
253	200	168,9	242	200	164,8	231	200	160,8	22
263	400	172,5	252	400	168,3	240	400	164,2	22
273	600	176,1	261	600	171,8	249	600	167,6	23
283	800	179,7	271	800	175,3	259	800	171,0	24
294	10 000	183,3	281	10 000	178,8	268	10 000	174,4	25
305	200	186,9	292	200	182,3	278	200	177,8	26
316	400	190,5	302	400	185,9	289	400	181,3	27
328	600	194,1	313	600	189,5	299	600	184,8	28
339	800	197,7	324	800	193,0	310	800	188,3	29
351	11 000	201,3	336	11 000	196,5	321	11 000	191,8	30
364	200	204,9	348	200	200,1	333	200	195,4	31
376	400	208,4	360	400	203,8	344	400	199,0	32
390	600	212,0	372	600	207,4	356	600	202,6	34
404	800	215,5	385	800	210,9	368	800	206,2	35

Вис	очина 0	м	Висо	очина 50	M 0	Вис	очина 1 (	м 000		Височина
h=	8=+15°,5 =750 mm 8=+15°	9	h	'в=+13° =705 мм 'в=+15°		h	'в==+10° ==665 мм 'в==+15°			T a h = T s =
разстоя-	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя - ние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстон-	установка на мерника
м	дел.	дел.	ж	дел.	дел.	м.	дел.	дел.	м	дел.
12 000 200 400 600 800 13 000 200 13 290	240 244 248 252 256 260 264 265,8	488 509 532 559 591 629 680 750	12 000 200 400 600 800 13 000 200 400 600 13 650	234,6 238,5 242,3 246,2 250,1 253,9 257,7 261,4 265,0 265,8	462 480 500 522 546 573 605 645 717 750	12 000 200 400 600 800 13 000 200 400 600 800 14 000	229,2 232,9 236,7 240,5 244,2 248,0 251,7 255,4 259,1 263,2 265,6 265,8	439 455 472 490 510 533 558 586 620 666 739	12 000 200 400 800 800 13 000 200 400 600 800 14 000 200	224,4 228,0 231,6 235,2 238,8 242,3 245,8 249,3 252,8 256,3 259,7 262,9 265,8
								•		

ДЃ Заряд ПЪЛЕН

1 500 M	Височ	ина 2 000	м	Височ	ина 2 500	м	Височ	ина 3 000	м	
+ 6° 625 мм + 15°	h:	'в=+3° =590 мм 'в=+15°		h:	в==0° = 555 мм гв==+15°	•	Тв=-3° h=520 мм Тз=+15°			
ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	ъгъл на	
дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	ж	дел.	дел	
418 433 449 466 483 501 521 542 564 590 623 670 750	12 000 200 400 600 800 13 000 200 400 600 800 14 000 200 400 600	219,1 222,6 226,1 229,7 233,3 236,9 240,5 244,1 247,6 251,0 254,4 257,7 260,8 263,6	398 412 426 441 457 473 491 510 530 552 577 605 638 676	12 000 200 400 600 800 13 000 200 400 600 800 14 000 200 400 600 800	214,4 217,9 221,3 224,7 228,2 231,6 235,1 238,6 242,0 245,4 248,7 252,0 255,2 258,3 261,3	381 394 407 420 434 449 465 481 498 517 537 558 582 610 642	12 000 200 400 600 800 13 000 200 400 600 800 14 000 200 400 600 800	209,8 213,4 216,9 220,4 223,8 227,1 230,3 233,5 236,7 239,9 243,1 246,2 249,3 252,4 255,4	36. 377 399 400 411 433 444 455 477 48 50 52 54 56 58	
	14 720	265,8	750	15 000 15 190	264,0	684 750	15 000 200 400 15 590	258,3 261,1 263,8 265,8	61 64 67 75	

#### Шкапа на мерника "ДГ УМЕНЬШЕННЫЙ"

#### ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА ДАЛЕКОБ ОЙНА Взривател КТМ-1 БЕЗ КАЛПАЧЕ.

	····								3 KAJ	ПАЧЕ	٤.
Вис	очина (	Э ж	Вис	очина 50	00 м	Вис	очина 1	000 ж	<u> </u>	Височи	на
	'a=+15°		1	re=+13°			Te=+10	)• .		Te	=
	h=750 A	T.AE	_	h=705 A	I.M		h==665		h=		
	'a⇔ + 15°		<i>1</i>	'a==+15°			T = +1	50		Ts	=
разстояние	установка на мерника	s 9	разстояние	гановка мерника	و ۾	разстояние	установка на мерника		разстояние	установка на мерника	Ι
103	установка на мерник	ъгъл на меренето	ROT	установка на мерник	ъгъл на меренето	l or	HQ5	ъгъл на меренето	{	DHY	İ
933	a CTB	ъгъл мерен	833	уста на м	1 20	330	E Z	epe 13	333	Me	
. ж				ļ		·		I ——	·	-	
	дел.	дел.	М	дел.	дел.		дел.	дел.		дел.	<u> </u>
200	4	5	200	4,0	5	200	4,0	5	200	4,0	 
400	8	10	400	8,0	10	400	8,0	10	400	8,0	
600 800	12 16	14 19	600 800	12,0 15,9	14   19	600 800	11,9	14 19	600 800	11,9	
1 000	20	24	1 000	19,9	24	1 000	15,9 19,8	24	1 000	15,8	
200	24	30	200	23,9	30	200	23,7	29	200	19,7 23.6	
400	28	35	400	27,8	35	400	27,6	34	400	27,5	
600	32	41	600	31,8	41	600	31,5	40	600	31,3	İ
800	36	47	800	35,7	47	800	35,4	46	800	35,2	
2 000	40 44	54	2 000	39,7	53	2 000	39,3	53	2 000	39,0	
200 400	48	61 68	200 400	43,6 47,5	60 67	200 400	43,2 47,1	59 66	200 400	42,8 46,6	
600	52	75	600	51,5	74	600	50,9	73	600	50,4	
800	56	83	800	55,4	82	800	54,8	81	800	54,2	
3 000	- 60	92	3 000	59,3	90	3 000	58,7	89	3 000	58,0	ĺ
200	64	100	200	63,3	98	200 400	62,5	97	200	61,8	
400 600	68 72	109 118	400 600	67,2 71,1	107 116	600	66,4 70,3	105 113	400 600	65,6	
800	76	127	800	75,1	125	800	74,1	122	800	69,4 73,2	
1 000	<b>~80</b>	137	4 000	79,0	134	4 000	78,0	132	4 000	77,0	
200	84	146	200	82,9	144	200	81,9	141	200	80,8	
400	88	156	400	86,9	153	400	85,7	151	400	84,6	
600 800	92 96	166 177	600 800	90,8 94,7	163 174	600 800	89,6 93,5	160 170	600 800	88,4	
5 000	100	187	5 000	98,7	184	5 000	93,3	180	5 000	92,2 96,1	
200	104	198	200	102.6	194	200	101,3	191	200	99,9	
400	108	209	400	106,6	205	400	105,2	202	400	103,8	
600	112	220	600	110,6	216	600	109,1	213	600	107,7	ĺ
800	116	232	800	114,5	228	800	113,0	223	800	111,6	
8 000 200	120 124	244 255	6 000 200	118,5 122,4	239	6 000 200	116,9	234	6 000	115,5	
400	124	267	400	126,4	251 263	400	120,8 124,7	245 257	200 400	119,3 123,2	
600	132	280	600	130,3	275	600	128,6	269	600	127,1	
800 i	136	293	800	134,2	287	800	132,5	281	800	130,9	

Дľ

500 M	Височ	ина 2 000	м	Височ	ина 2 500	м	Височ	ина 3 000	M
+6° 625 мм +15°	. 1	3=+3° h=590 мм з=+15°		ħ	:= 0° := 555 мм = + 15°		h=	=3° = 520 mm = +15°	
ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ьгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на
дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел
5 10 14 19	200 400 600 800	4,0 7,9 11,8 15,7	5 10 14 19	200 400 600 800	3,9 7,9 11,8 15,7	5 9 14 19	200 400 600 800	3,9 7,8 11,7 15,6	14
24 29 34 40	1 000 200 400 600	19,6 23,5 27,4 31,2	24 29 34 40	1 000 200 400 600 800	19,6 23,4 27,2 31,0	24 29 34 39	1 000 200 400 600 800	19,5 23,3 27,1 30,8 34,5	24 25 34 35 45
46 52 58 65 72	800 2 000 200 400 600	35,0 38,7 42,5 46,2 50,0	46 52 58 64 71	2 000 200 400 600	34,7 38,5 42,2 45,9 49,5	45 51 57 64 71	2 000 200 400 600	38,2 41,9 45,5 49,1	5 5 6 7 7
80 87 95 104 112	800 3 000 200 400 600	53,7 57,4 61,2 64,9 68,7	79 86 94 102 110	800 3 000 200 400 600	53,2 56,9 60,6 64,3 68,0	78 85 92 100 109	800 3 000 200 400 600	52,7 56,3 59,9 63,6 67,3	8 9 9 10
120 129 139 148 157	800 4 000 200 400 600	72,4 76,2 79,9 83,6 87,4	118 127 135 144 154	800 4 000 200 400 600 800	71,7 75,3 79,0 82,7 86,3 89,9	117 126 134 143 152 161	800 4 000 200 400 600 800	70,9 74,5 78,1 81,7 85,3 88,8	12 13 14 14 15
167 177 187 198 209	800 5 000 200 400 600	91,1 94,8 98,5 102,3 106,1	164 174 184 194 204	5 000 200 400 600	93,5 97,2 100,8 104,5	170 180 190 200	5 000 200 400 600 800	92,3 95,8 99,3 102,9 106,5	16 17 18 19 20
219 230 242 253 265	800 6 000 200 400 600	109,9 113,7 117,5 121,2 125,0	214 225 236 247 259	800 6 000 200 400 600	108,2 111,9 115,6 119,4 123,1	210 220 231 242 253	6 000 200 400 600	110,1 113,8 117,5 121,2	21 22 23 24

Ви	сочина (	) M .	Bı	сочина :	500 м	Вис	очина 1	000 w		Височин		
7	Te=+15°	,9	İ	$T_{\theta} = +1$	30		$T_{\theta}=+1$	00		Te=		
	h=750 x	I.H		h = 705	MM	1	h=665	MM	h=			
7	Ta=+15°			Ts = +1	50		<i>Tə</i> ==+1	5°	1	T <sub>8</sub> =		
разстояние	установка на мерника	-0	разстояние	установка на мерника	1	разстояние	установка на мерника		, SE	ановка мерника		
0%	N H	E H	I K	HE	# E	180	9 5	l E Š	1 15	18 18		
ដ្ឋ	E S	58	Ď	Me Me	1 2 2	5	Me di	5 5	5	P S H		
Da Se	усл	ъгъл на меренето	pag	установка на мерник	ъгъл на меренето	pag	установка на мерник	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника		
м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.		
7 000	140	200	7 000	1000	200		1260	1	1 -:	1		
200	140 144	306 320	7 000	138,2	300	7 000		294	7 000	134,7		
400	144	334	200	142,1	313	200	140,2	306	200	138,5		
600	152	334	400	146,0	326	400	144,0	319	400	142,2		
800			600	149,9	340	600	147,8	333	600	145,9		
000	156	364	800	153,8	355	800	151,7	347	800	149,5		
8 000	160	381	8 000	157,7	371	8 000	155,5	362	8 000	153,1		
200	164	399	200	161.6	388	200	159,4	378	200	156,7		
400	168	417	400	165,5	406	400	163,2	395	400	160.3		
600	172	436	600	169,4	424	600	167,1	412	600	163,9		
800	176	456	800	173,3	443	800	170,9	430	800	167,6		
9 000	180	477	9 000	177,2	463	9 000	174,8	450	9 000	171.4		
200	184	500	200	181,1	484	200	178,6	470	200	175,2		
400	188	527	400	185,0	507	400	182,4	491	400	179,0		
600	192	559	600	188,9	534	600	186.1	514	600	182,8		
800	196	600	800	192,8	566	800	189,8	540	800	186,5		
000	200	654	10 000	196,6	607	10 000	193.5	572	10 000	190,1		
- 555		٠.	200	200,2	660	200	197,1	615	200	193,7		
080	201.6	717	10 280	201,6	708	400	200,6	674	400	197,3		
- 555				_01,0	, 00	~~		٠. ،	600	200,8		
0 070	201,4	750	10 260	201.4	750	10 460	201,4	707	300	200,0		
- 5.5	,,,		-0 =00	_01,4			201,4		10 640	201,4		
ļ	ŀ			i		10 450	201,4	750	-0 020			
			ĺĺ	l								
	l			i		ı İ	}		j i	1		
	}		ļ	[								
1						1 1	1		1	- 1		

	дт
Заряд	НАМАЛЕН

1 500 #	Висо	чина 2 00	u C	Височ	ина 2 500	м	Височ	ина 3 000	#
+6° 625 мм +15°		$T_6 = +3^{\circ}$ $h = 590 \text{ M}$ $T_8 = +15^{\circ}$	м		Te = 0° h = 555 m Ts = +15°	м	h:	==-3° =520	
ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на жеренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето
дел.	ж	дел.	дел.	#	дел.	дел.		дел.	дел.
289 301 313 326 339	7 000 200 400 600 800	132,5 136,2 139,9 143,6 147,3	282 294 306 318 331	7 000 200 400 600 800	130,5 134,2 137,8 141,5 145,1	276 287 299 311 324	7 000 200 400 600 800	128,5 132,2 135,8 139,5 143,1	269 280 292 304 316
353 367 382 398 415	8 000 200 400 600 800	151,0 154,7 158,3 162,0 165,6	345 359 374 389 405	8 000 200 400 600 800	148,7 152,3 155,9 159,5 163,1	337 350 364 379 394	8 000 200 400 600 800	146,7 150,3 153,9 157,5 161,1	329 342 356 370 385
433 452 472 494 518	9 000 200 400 600 800	169,3 172,9 176,6 180,3 183,9	423 441 460 480 501	9 000 200 400 600 800	166,7 170,3 173,9 177,5 181,1	410 427 445 464 484	9 000 200 400 600 800	164,6 168,1 171,6 175,0 178,4	401 417 434 451 469
544 575 614 680	10 000 200 400 600 800	187,4 190,9 194,3 197,6 200,9	524 550 581 617 683	10 000 200 400 600 800	184,6 188,1 191,5 194,8 198,0	505 529 555 586 625	10 000 200 400 600 800	181,7 185,0 188,3 191,5 194,7	48 8 508 530 554 58 3
750	10 850 10 840	201,5	734 750	11 000 11 070	201,0 201,5	679 734	11 000 200	197,8 200,7	620 675
				11 050	201,4	750	11 260	201,4	750

Шкала на мерника "БРОНЕБОЙНЫЙ СНАРЯД"

### БРОНЕБОЙНО-ТРАСИРАЩ Взривател МД-5.

					:			D3	ривате	л мід-э	٠.
Ви	сочина С		B	исочина :	500 M	Висо	очина 100	м 00		Височина	a
	Гв=+15° h=750 м Гв=+15°	IAL .		$Te = +13^{\circ}$ $h = 705 \text{ A}$ $Te = +15^{\circ}$	•м		$Te = +10^{\circ}$ $h = 665 M$ $Ta = +15^{\circ}$	t At		Te = h== Te==	•
разстоявие	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренсто	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	1
	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	_
200 400 600 800	4 8 12 16	2 4 7 9	200 400 600 800	4,0 7,9 11,9 15,9	2 4 7 9	200 400 600 800	3,9 7,9 11,8 15,7	2 4 7 9	200 400 600 800	3,9 7,8 11,7 15,6	
1 000 200 400 600 800	20 24 28 32 36	12 15 18 21 24	1 000 200 400 600 800	19,8 23,8 27,8 31,7 35,7	12 15 18 21 24	1 000 200 400 600 800	19,7 23,6 27,5 31,5 35,4	12 14 17 20 23	1 000 200 400 600 800	19,5 23,4 27,3 31,2 35,1	
2 000 200 400 600 800	40 44 48 52 56	27 30 34 38 42	2 000 200 400 600 800	39,7 43,6 47,6 51,5 55,5	27 30 34 38 42	2 000 200 400 600 800	39,3 43,2 47,1 51,0 54,9	26 29 33 37 41	2 000 200 400 600 800	39,0 42,9 46,8 50,6 54,4	
3 000 200 400 600 800	60 64 68 72 76	46 51 55 60 65	3 000 200 400 600 800	59,4 63,3 67,2 71,1 74,9	46 50 54 59 64	3 000 200 400 600 800	58,7 62,5 66,3 70,1 73,9	45 49 53 58 63	3 000 200 400 609 800	58,1 61,8 65,5 69,2 72,8	
4 000 200 400 600 800	80 84 88 92 96	71 77 83 89 96	4 000 200 400 600 800	78,8 82,7 86,5 90,4 94,3	69 75 81 87 93	4 000 200 400 600 800	77,6 81,3 85,1 88,9 92,7	68 73 78 84 90	4 000 200 400 600 800	76,4 80,0 83,6 87,3 91,0	

<sup>1</sup> Забранява се стрелба с бронебойно-трасиращи снаряди, взривател

БP

СНАРЯД БР-350A<sup>1</sup> Ъгъл на излитането 0 минути Заряд ПЪЛЕН

Ъг	ьл на изли	тането	0 мин	ути	]	Началі	на скоро	ст 662	м/сен
1 500 1	м Висо	чина 2 000	n (	Височ	ина 2 500	*	Височ	ина 3 000	м .
+60		Tσ=+3°			Te=0			3°	<i>:</i>
625 A		h=590 м	M		h = 555 .			=520 мм	ı
+150		<i>Tə</i> ≕+15°	,		T8=+15°	•	Ta	=+150	
ъгъл на	меренето разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето
де		дел.	дел.	м	дел.	дел.	ж	дел.	дел.
	2 200	3,9	2	200	3,8	2	200	3,8	2
4	2 200 4 400	7,7	4	400	7,7	4	400	7,6	2 4
1	7 600	11,6	7	600	11,5	7	600	11,4	7 9
9	9 800	15,5	9	800	15,3	9	800	15,2	9
12	2 1 000	19,3	12	1 000	19,2	12	1 000	19,0	12
. 14		23,2	14	200	23,0	14	200	22,8	14
1'		27,0	17	400	26,8	17	400	26,5	17
20		30,9	20	600	30,6	19	600	30,3	19
2:	3 800	34,8	23	800	34,5	22	800	34,2	22
20	6 2000	38,7	26	2 000	38,4	25	2 000	38,1	25
29		42,6	29	200	42,2	28	200	41,9	28
3:		46,4	33	400	46,0	32	400	45,6	32
30		50,1	36	600	49,7	35	600	49,2	35
40	0 800	53,8	40	800	53,3	39	800	52,7	38
4	4 3 000	57,5	44	3 000	56,8	43	3 000	56,2	42
4	8 200	61,1	48	200	60,4	47	200	59,7	46
5:	2 400	64,7	52	400	63,9	51	400	63,1	50
5	7 600	68,3	56	600	67,4	55	600	66,5	54
6.	1 800	71,8	60	800	70,9	59	800	69,9	58
6	6 4 000	75,3	65	4 000	74,3	63	4 000	73,2	62
7		78,8	70	200	77,7	68	200	76,5	66
7		82,4	75	400	81,1	73	400	79,9	71
¦ 8:	2 600	86,0	80	600	84,6	78	600	83,3	76
8	8 800	89,5	86	800	88,1	83	800	86,6	81

МД-5 със 76-мм оръдие, обр. 1942 г. (ЗИС-3)

	очина 0	*	Ви	сочина 50	ю ж	Вис	очина 10	00 Xr	Височина		
	$e = +15^{\circ},$ $e = +15^{\circ}$ $e = +15^{\circ}$			$T_{\theta} = +13^{\circ}$ $h = 705 \text{ M}$ $T_{\theta} = +15^{\circ}$	e.ne	,	$T_6 = +10^6$ $t = 665$ m. $T_8 = +15^0$		Te= h= Te=		
разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	
ж	дел.	дел.		дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	
5 000 200 400 600 800	100 104 108 112 116	103 110 118 127 136	5 000 200 400 600 800	98,2 102,1 106,0 109,9 113,8	100 107 114 123 131	5 000 200 400 600 800	96,5 100,3 104,1 107,8 111,5	97 103 110 118 126	5 000 200 400 600 800	94,7 98,4 102,1 105,7 109,3	
8 000	120	145	6 000	117,6	140	6 000	115,2	134	6 000 200 400	112,8 116,3 119,8	

Забележка. По тази таблица се стреля с бронебойно-траси

	БP
Заряд	пълен

500 #	Висо	очина 2 00	0 <i>u</i>	Вис	очина 2 50		Височ	ина 3 000	.u .	
+6° 625 мм +15°		$Te = +3^{\circ}$ h = 590  mm $Ta = +15^{\circ}$			Te = 0° h = 555 м Ta==+15°	м	$T_8 = -3^{\circ}$ $h = 520 \text{ MM}$ $T_8 = +5^{\circ}$			
ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на мерснето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на	
дел.	м	дел.	дел.	ж	дел.	дел.	м	дел.	дел	
94 100 107 114 121	5 000 200 400 600 800	93,1 96,7 100,3 103,9 107,4	91 97 104 111 118	5 000 200 400 600 800	91,6 95,1 98,6 102,1 105,6	89 95 101 107 114	5 000 200 400 600 800	90,0 93,4 96,8 100,2 103,6	8 9 9 10 11	
129 136 144	6 000 200 400	110,9 114,3 117,7	125 132 140	6 000 200 400	109,0 112,3 115,7	121 128 135	6 000 200 400 600 800	107,0 110,3 113,6 116,8 120,0	11 12- 13 13 14:	

ращ снаряд с взривател МД-76.

### Шкала на мерника "ДГ ПОЛНЫЙ"

#### запалителен далекобоен

Запалка Т-6

	Височи	тна О м	!	E	Височин	ra 500	м	Bı	сочина	1 000	м	Висс	вниго	
		+15°,9 0 мм +15°			Te=- h=70 Te=-	5 мм			Te = 66 $Ts = 66$	5 мм		Te = h = Ts =		
разстоя• ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мер- ника	
м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	
200 400 600 800	3,9 8,2 12,5 16,8	2 4 7 9	2 4 7 10	200 400 600 800	3,9 8,2 12,5 16,7	2 4 7 9	2 4 7 10	200 400 600 800	3,9 8,2 12,4 16,6	2 4 7 9	2 4 7 10	200 400 600 800	3,8 8,1 12,3 16,4	
1 000 200 400 600 800	21,0 25,0 29,0 33,0 37,0	15 18	12 15 18 21 24	1 000 200 400 600 800	20,8 24,9 28,9 32,8 36,8	12 15 18 21 24	12 15 18 21 24	1 000 200 400 600 800	20,7 24,7 28,7 32,6 36,6	12 15 18 21 24	12 15 18 21 24	1 000 200 400 600 800	20,5 24,5 28,5 32,4 36,3	
2 000 200 400 600 800	41,1 45,4 49,9 54,5 59,1	28 31 34 37 40	28 31 35 39 44	2 000 200 400 600 800	40,9 45,0 49,2 53,5 57,8	27 30 33 35 38	28 31 34 38 43	2 000 200 400 600 800	40,5 44,5 48,5 52,6 56,8	26 29 32 34 37	28 31 34 38 42	2 000 200 400 600 800	40,1 43,9 47,8 51,8 55,8	
3 000 200 400 600 800	63,6 68,0 72,4 76,8 81,2	43 47 50 54 57	49 53 58 64 69	3 000 200 400 600 800	62,2 66,5 70,8 75,1 79,5	41 45 48 52 55	47 52 57 62 67	3 000 200 400 600 800	61,0 65,2 69,4 73,6 77,8	40 43 46 50 53	46 50 55 60 65	3 000 200 400 600 800	59,9 64,0 68,1 72,2 76,3	
4 000 200 400 600 800	85,5 89,8 94,1 98,4 102,8	60 64 67 71 74	75 81 87 94 102	4 000 200 400 600 800	83,8 88,0 92,3 96,5 100,8	58 61 64 68 71	73 79 85 92 99	4 000 200 400 600 800	82,0 86,2 90,4 94,6 98,8	56 59 62 65 68	70 76 82 89 95	4 000 200 400 600 800	80,4 84,5 88,7 92,8 96,8	
200 400 600	107,2 111,6 116,0 120,4 124,8	80 83 87	109 117 125 133 141	200 400 600	105,0 109,3 113,5 117,8 122,1	74 77 80 83 86	106 113 121 128 136	200 400 600	102,9 107,0 111,1 115,2 119,4	71 74 77 80 83	102 109 116 124 131	5 000 200 400 600 800	100,7 104,7 108,7 112,7 116,7	

#### ЗАП Заряд ПЪЛЕН Начална скорост 679 *м/сек*

#### СНАРЯД З-350

Ъгъл на излитането минус 1 минута

1 500	. u	Ви	сочина	2 000	м	Ви	сочина	2 500	м.	Ви	м		
+(	50 5 MM		Te=- h=-59	•			Te==					3°	
	150		T8=-					+159				+150	
установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето
дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	AS	дел.	дел.	дел.
2 4 7 9	2   4   7   10	200 400 600 800	3,8 8,0 12,2 16,3	4	2 4 7 9	200 400 600 800	3,7 8,0 12,1 16,1	6	2 4 7 9	200 400 600 800	3,7 7,9 12,0 16,0	6	2 4 7 9
12 15 18 20 23	12 15 18 21 24	1 000 200 400 600 800	20,3 24,3 28,2 32,0 35,8	14 17 19	11 14 17 20 23	1 000 200 400 600 800	20,1 24,0 27,8 31,6 35,3	16 18	11 14 17 20 23	1 000 200 400 600 800	19,9 23,4 27,4 31,1 34,7	13 15 18	11 14 17 20 23
25 28 30 33 35	27 30 33 37 41	2 000 200 400 600 800	39,6 43,4 47,2 51,1 55,1	27 29 32	27 30 33 37 40	2 000 200 400 600 800	39,0 42,8 46,7 50,6 54,5	26 28 31	26 29 32 36 39	2 000 200 400 600 800	38,4 42,2 46,1 50,0 54,0	25 27 30	26 29 32 35 39
38 41 44 48 51	45 49 53 58 63	3 000 200 400 600 800	59,1 63,1 67,1 71,1 75,1	40 43 46	44 48 52 57 62	3 000 200 400 600 800	58,4 62,4 66,3 70,2 74,0	38 41 44	43 47 51 56 60	3 000 200 400 600 800	57,9 61,8 65,6 69,4 73,1	37 39 42	42 46 51 55 59
54 56 59 62 65	68 74 79 85 92	4 000 200 400 600 800	79,1 83,1 87,1 91,0 94,9	54 57 59	67 72 77 83 89	4 000 200 400 600 800	77,9 81,7 85,6 89,4 93,1	52 54 56	65 70 75 80 86	4 000 200 400 600 800	76,8 80,5 84,2 87,8 91,4	49 52 54	64 68 73 78 84
68 71 73 76 79	98 105 112 119 126	5 000 200 400 600 800	98,7 102,6 106,5 110,3 114,2	68 70 73	95 102 108 115 122	5 000 200 400 600 800		65 67 70	92 98 105 111 117	5 000 200 400 600 800	95,0 98,6 102,2 105,8 109,4	62 64 67	89 95 101 107 113

7 Таблици за стрелба

<u>}</u>	Височи	на 0 ж		В	исочин	a 500	м	Ви	сочина	1 000	м	Вя	сочин	
	$Te = +15^{\circ},9$ h = 750  mm $Ta = +15^{\circ}$				Te = + $h = 705$ $Ta = +$	мм		$T_6 = +10^{\circ}$ $h = 665$ MM $T_3 = +15^{\circ}$				Te = h = Ts =		
разстояние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	
м	дел.	дел.	дел.	41	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	
200 400 600	129,2 133,6 138,0 142,4 146,7	96 98 101	150 159 168 177 187	400	126,4 130,7 135,0 139,3 143,6	92 94 97	145 153 162 171 180	400 600	123,6 127,8 132,1 136,3 140,5	94	139 148 156 165 174	400 600	120,8 124,9 129,1 133,3 137,5	
200 400 600	151,0 155,3 159,7 164,1 168,7	110 112 115	197 207 218 229 241	400 600	152,1	106 108 111	190 200 210 221 232	200 400 600	144,7 148,9 153,1 157,3 161,6	102 104 106	183 192 202 212 223	200 400 600	141,6 145,7 149,8 153,9 158,1	
200 400 600	173,4 178,1 182,9 187,7 192,6	123 126 129	253 266 280 294 309	400 600	169,7 174,2 178,8 183,5 188,3	119 121 124	244 256 269 282 296	200 400 600	166,0 170,4 174,8 179,3 183,9	114 116 119	234 246 258 270 283	400 600	162,3 166,5 170,8 175,2 179,6	
200	197,6 202,6 207,6	136	324 340 357	400 600	193,2 198,0 202,7 207,3 211,9	131 134 136	310 325 340 356 372	200 400 600	188,6 193,3 197,9 202,5 207,0	126 129 131	297 311 325 340 355	400 600	184,0 188,5 193,0 197,5 202,0	
								10 000 200	211,5 216,0		371 387	400	206,4 210,8 215,1 219,5	

3	АΠ	
Заряд	ПЪЛЕН	I

1 500 A	•	Ви	сочина	2 000		Bı	сочина	2 5 0 0	м	Ви	сочина	3 000	ж
+ 6º 625 + 15	, M.M.		$T_8 = h = 59$ $T_3 = 0$	им 06			$T_{\theta} = 0$ $h = 55$ $T_{\theta} = 0$	55 мм			$T_6 = -6$ $h = 52$ $T_8 = -6$	мм 0.	
установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- вие	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето
дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.
82 85 87 90 92	134 142 150 158 167	200 400 600	118,2 122,2 126,2 130,2 134,3	81 83 86	129 137 144 152 161	200 400 600	115,6 119,4 123,3 127,2 131,2	80 82	124 131 139 146 154	200 400 600	113,0 116,7 120,4 124,2 128,1	72 74 76 79 81	119 126 133 140 148
95 98 100 102 105	176 185 194 204 214	200 400 600	138,4 142,4 146,5 150,5 154,6	94 96 98	169 178 187 196 206	200 400 600	135,2 139,2 143,2 147,2 151,2	90 92 94	163 171 179 188 197	200 400 600	132,0 136,0 140,0 143,9 147,8	86 88 90	156 164 172 180 189
107 110 112 115 117	225 235 246 258 270	200 400 600	158,7 162,8 166,9 171,1 175,4	106 108 111	216 226 237 248 259	200 400 600	155,2 159,2 163,2 167,3 171,4	102 104 106	207 217 227 237 248	200 400 600	151,7 155,6 159,6 163,5 167,5	98 100 102	199 208 218 228 238
120 122 125 127 129	283 296 309 323 338	200 400 600	179,7 184,0 188,3 192,7 197,1	118 120 122	271 283 296 309 323	200 400 600	175,6 179,7 183,9 188,2 192.4	113 115 118	259 271 283 295 308	200 400 600	171,6 175,6 179,6 183,7 187,7	109 111 113	249 259 270 282 294
132 134 137 139	353 368 384 400	400 600	201,4 205,7 209,9 214,2 218,4	129 132 134	336 350 365 380 396	400 600	196,5 200,7 204,8 208,9 213,0	125 127 129	321 334 348 362 376	400 600	191,7 195,7 199,7 203,7 207,7	120 122 124	306 318 331 344 357
		11 000	222,7	138	412	200	217,2 221,3 225,5	136	391 407 423	400 600	211,7 215,7 219,7 223,8 227,9	130 133 135	371 385 400 416 433

### Шкала на мерника "СГ ПОЛНЫЙ"

### ФАГАСНА СТАРА ГРАНАТА Взривател АД БЕЗ КАЛПАЧЕ.

Висс	очина О	м	Ви	сочина 5	00 м	чина 1 0	м 00		Височина			
i	$b = +15^{\circ}$ $b = 750$ As $a = +15^{\circ}$			$6 = +13^{\circ}$ $h = 705$ As $5 = +15^{\circ}$	м				Ta = h = Ta = Ta = Ta			
разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренсто	разстоя-	установка на мерника	ъгъп на меренето	разстоя-	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника		
м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.		
200	4	2	200	4,0	2	200	4,0	2	200	3,9		
400	8	5	400	8,0	5	400	7,9	5	400	7,8		
600	12	8	600	12,0	8	600	11,9	8	600	11,7		
800	16	11	800	15,9	11	800	15,8	11	800	15,6		
1 000	20	14	1 000	19,8	14	1 000	19,6	14	1 000	19,4		
200	24	18	200	23,7	18	200	23,4	18	200	23,2		
400	28	22	400	27,6	21	400	27,2	21	400	26,9		
600	32	26	600	31,5	25	600	31,1	25	600	30,6		
800	36	30	800	35,5	30	800	34,9	30	800	34,4		
2 000	40	35	2 000	39,4	34	2 000	38,8	34	2 000	38,2		
200	44	40	200	43,3	39	200	42,6	39	200	42,0		
400	48	46	400	47,2	45	400	46,4	44	400	45,7		
600	52	52	600	51,1	51	600	50,2	49	600	49,4		
800	56	58	800	55,0	57	800	54,0	55	800	53,1		
3 000	60	65	3 000	58,9	63	3 000	57,8	62	3 000	56,8		
200	64	72	200	62,8	70	200	61,6	68	200	60,5		
400	68	80	400	66,8	78	400	65,5	75	400	64,3		
600	72	89	600	70,7	86	600	69,4	83	600	68,1		
800	76	98	800	74,6	95	800	73,3	91	800	71,9		
4 000	80	107	4 000	78,6	104	4 000	77,1	100	4 000	75,7		
200	84	117	200	82,5	113	200	80,2	110	200	79,4		
400	88	127	400	86,4	123	400	84,7	119	400	83,1		
600	92	138	600	90,3	133	600	88,6	129	600	86,9		
800	96	149	800	94,2	144	800	92,4	139	800	90,6		
5 000	100	161	5 000	98,1	156	5 000	96,3	150	5 000	94,4		
200	104	173	200	102,1	167	200	100,1	162	200	98,2		
400	108	185	400	106,0	179	400	104,0	173	400	102,0		
600	112	198	600	109,9	192	600	107,9	185	600	105,8		
800	116	211	800	113,9	204	800	111,7	198	800	109,6		

френски образец Ф-354Ф Ъгъл на излитането 0 минути

Заряд ПЪЛЕН Начална скорост 640 *м/сек* 

фŸ

1 500 м	Височ	ина 2 000	м	Височ	инэ 2 500	м	Височ	яна 3 000		
+6° 625 мм +15°	h	= +3° =590 мм = +15°		h	=0° . =555 .m. =+15°		$T_{\theta} = -3^{\circ}$ $h = 520 \text{ MM}$ $T_{\theta} = +15^{\circ}$			
ъгъл на	разстоя-	установка	ъгъл на	разстоя-	установка	ъгъл на	разстоя-	установка	ъгъл на	
меренето	ние	на мерника	меренето	ние	на мерника	меренето		на мерника	меренето	
дел.	- ж	дел.	дел.	м	дел.	дел.	At	дел.	дел	
2	200	3,9	2	200	3,8	2	200	3,8	2	
5	400	7,7	5	400	7,7	4	400	7,6	4	
8	600	11,6	8	600	11,5	7	600	11,4	7	
11	800	15,4	11	800	15,3	10	800	15,1	10	
14	1 000	19,2	14	1 000	19,0	13	1 000	18,7	13	
17	200	22,9	17	200	22,6	16	200	22,3	16	
20	400	26,5	20	400	26,2	20	400	25,9	19	
24	600	30,2	24	600	29,8	23	600	29,5	23	
29	800	34,0	28	800	33,5	27	800	33,1	27	
33	2 000	37,7	32	2 000	37,2	31	2 000	36,8	31	
38	200	41,4	37	200	40,9	36	200	40,4	35	
43	400	45,1	42	400	44,5	41	400	44,0	40	
48	600	48,7	47	600	48,1	46	600	47,5	45	
- 54	800	52,4	53	800	51,7	51	800	51,0	50	
60	3 000	56,0	59	3 000	55,3	57	3 000	54,5	56	
66	200	59,6	65	200	58,8	63	200	58,0	61	
73	400	63,3	71	400	62,3	69	400	61,4	67	
80	600	66,9	78	600	65,8	75	600	64,7	73	
88	800	70,6	85	800	69,3	82	800	68,0	79	
97	4 000	74,2	93	4 000	72,8	90	4 000	71,3	86	
106	200	77,8	102	200	76,2	98	200	74,6	94	
115	400	81,4	111	400	79,7	106	400	77,9	102	
124	600	85,0	120	600	83,2	115	600	81,3	110	
134	800	88,7	129	800	86,7	124	800	84,8	119	
145	5 000	92,4	139	5 000	90,3	134	5 000	88,3	128	
156	200	96,1	150	200	94,0	144	200	91,9	138	
167	400	99,8	161	400	97,7	154	400	95,5	148	
179	600	103,6	172	600	101,3	165	600	99,1	158	
191	800	107,3	184	800	105,0	176	800	102,7	169	

B	исочина	0 м	Bı	сочина 5	00 м	Вис	очина 10	м 00		Височина
~	$f = +15^{\circ}$ $h = 750 \text{ A}$ $f = +15^{\circ}$	•	}	$T_{\theta} = +13^{\circ}$ $h = 705 \text{ A}$ $T_{\theta} = +15^{\circ}$	€.M	1	$Te = \pm 10^{\circ}$ $h = 665 \text{ s}$ $Ts = \pm 15^{\circ}$	<b>L</b> M	3	$T_{m{ heta}}=$ $m{h}=$ $T_{m{ heta}}=$
разстоя- ние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника
м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	· M	дел.	дел.	м	дел.
6 000 200 400 600 800	120 124 128 132 136	225 239 254 270 287	6 000 200 400 600 800	117,8 121,7 125,6 129,6 133,5	217 231 246 261 277	6 000 200 400 600 800	115,6 119,5 123,3 127,2 131,0	210 223 237 251 266	6 000 200 400 600 800	113,4 117,2 120,9 124,6 128,2
7 000 200 400 600 800	140 144 148 152 156	304 323 343 363 385	7 000 200 400 600 800	137,3 141,1 144,9 148,6 152,4	293 310 328 346 365	7 000 200 400 600 800	134,7 138,3 141,9 145,5 149,2	281 297 313 330 348	7 000 200 400 600 800	131,8 135,4 139,0 142,7 146,3
8 000 200 400 600 800	160 164 168 172 176	408 433 461 492 530	8 000 200 400 600 800	156,3 160,2 164,2 168,2 172,1	386 410 436 465 497	8 000 200 400 600 800	153,0 156,8 160.6 164,4 168,2	368 389 412 437 465	8 000 200 400 600 800	149,9 153,6 157,2 160,9 164,5
9 000 200 9 185	180 184 183,7	583 717 750	9 000 200 400 9 410	175,9 179,6 183,2 183,7	534 581 664 750	9 000 200 400 600 9 650	171,9 175,6 179,2 182,7 183,7	496 532 574 639 750	9 000 200 400 600 800	168,1 171,7 175,2 178,6 182,0
				٠						103,7

ФР Заряд ПЪЛЕН

1 500 M	Височи	ша 2 000	м	. Височи	на 2 500	/1	Височи	на 3 000	AS	
+6° 625 мм +15°	h	= +3° =590 мм = +15°		h	=0° =555 mm =+15°		$Te =3^{\circ}$ $h = 520 \text{ MM}$ $T_3 = +15$			
ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерника	ъгъл на меренсто	разстоя-	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	ъгъл на меренето	
дел.	Af	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	
203 215 228 241 255	200 400 600	111,0 114,7 118,3 121,9 125,5	195 207 220 232 245	6 000 200 400 600 800	108,7 112,3 115,9 119,5 123,1	188 200 212 224 236	6 000 200 400 600 800	106,3 109,9 113,5 117,1 120,7	180 192 204 215 227	
269 284 299 316 333	200 400 600	129,1 132,7 136,3 139,8 143,3	259 273 288 303 319	7 000 200 400 600 800	126,6 130,1 133,6 137,0 140,3	249 262 276 290 305	7 000 200 400 600 800	124,2 127,6 130,9 134,1 137,4	239 252 265 279 293	
352 371 392 414 438	200 400 600	146,8 150,3 153,8 157,3 160,8	336 353 372 392 413	8 000 200 400 600 800	143,7 147,1 150,4 153,8 157,1	321 337 354 372 391	8 000 200 400 600 800	140,7 144,0 147,2 150,4 153,6	307 322 338 354 371	
464 494 528 568 626	200 400 600	164,3 167,8 171,2 174,6 178,0	436 461 489 521 560	9 000 200 400 600 800	160,5 163,9 167,3 170,7 174,1	411 433 458 485 516	9 000 200 400 600 800	156,9 160,2 163,5 166,8 170,1	389 409 430 454 480	
750	10 000 10 190	181,4 183,7	609 750	10 000 200 400 10 465	177,4 180,6 183,2 183,7	552 595 662 750	10 000 200 400 600 10 760	173,4 176,6 179,6 182,2 183,7	510 544 583 630 750	

#### Шкала на мерника "СГ УМЕНЬШЕННЫЙ"

## ФУГАСНА СТАРА ГРАНАТА Взривател АД БЕЗ КАЛПАЧЕ.

B	исочина	0 м	Ви	сочина 50	м 00	Ви	сочина 1	000 м		Височин
	Te=+15°	•		Te+13°			$Te = +10^\circ$	)		Te:
	h=750 m	м		$\hbar = 705$	14, 38		h=665	W.M		h=
7	°s=+15°			Ts=+15	0		$Ts = +15^\circ$	ı		Ta=
разстояние	ановка мерника		разстояние	установка на мерника		1 8	9.8	Τ.	1 2	a 2
08	установка на мерник	E L	O.B.	установка на мерник	HE	186	ановка жерника	E HB	HE	BR
ž	MG A	Per	5	g an	1 5 E	Ĕ	aHC a	5 B	8	le Hi
	yCf Ha	ъгъл на меренето	Dag.	уст	ъгъл на меренето	разстояние	установка на жерник	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника
*	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	м	дел.
200	4	4	200	4,0	4	200	4,0	4	200	4,0
400	8	9	400	8,0	9	400	7,9	9	400	7,9
600	12	14	600	11,9	14	600	11.8	14	600	11,8
800	16	20	800	15,9	20	800	15,8	20	800	15,7
1 000	20	26	1 000	19,9	26	1 000	19,7	25	1 000	19,5
200	24	32	200	23,8	32	200	23,6	31	200	23,4
400	28	39	400	27,7	38	400	27,5	38	400	27,2
600	32	46	600	31,6	45	600	31,3	45	600	30,9
800	36	53	800	35,5	. 52	800	35,1	51	800	34,6
2 000	40	60	2 000	39,5	59	2 000	38,9	58	2 000	38,4
200	44	68	200	43,4	67	200	42.8	66	200	42,2
400	48	76	400	47,4	75	400	46,7	74	400	46,1
600	52	85	600	51,3	84	600	50,7	83	600	50,0
800	56	95	800	55,3	93	800	54,6	92	800	53,9
3 000	60	105	3 000	59,3	103	3 000	58,5	101	3 000	57,8
200	64	116	200	63,2	114	200	62,4	111	200	61,7
400	68	127	400	67,2	125	400	66,3	122	400	65,5
600	72	139	600	71,1	137	600	70,2	134	600	69,3
800	76	152	800	75,0	149	800	74,1	146	800	73,1
1 000	80	165	4 000	78,9	162	4 000	77,9	158	4 000	76,8
200	84	179	200	82,8	175	200	81.7	171	200	80,5
400	88	193	400	86,8	188	400	85,5	184	400	84,2
600	92	207	600	90,7	202	600	89,3	198	600	88,0
800	96	222	800	94,6	217	800	93,2	212	800	91,8
000	100	238	5 000	98,5	232	5 000	97,0	226	5 000	95,6
200	104	254	200	102,4	247	200	100,9	241	200	99,3
400	108	271	400	106,3	263	400	104,7	256	400	103,1
600	112	288	600	110,2	280	600	108,5	273	600	106,8
800	116	306	800	114,2	298	800	112,4	290	800	110,6

ФРЕНСКИ ОБРАЗЕЦ Ф-354Ф Ъгъл на излитането 0 минути

Заряд НАМАЛЕН Начална скорост 474 м/сек

500 M	Височ	ина 2 000	AL	Височ	ина 2 500	м	Височи	на 3 000	M
+6° 625 мм +15°		$6 = +3^{\circ}$ $h = 590 \text{ M}$ $8 = +15^{\circ}$	AS	i	$6 = 0^{\circ}$ $6 = 555$ MA $6 = +15^{\circ}$	4	h	== -3° == 520	
ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на мерснето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстонние	установка на мерника	ъгъл на
дел.	м	дел.	дел.	м	дел.	дел.	ж	дел.	де
4	200	3,9	4	200	3,9	4	200	3,9	
9	400	7,8	9	400	7,8	9	400	7,8	
14	600	11,8	14	600	11,6	14	600	11,6	
20	800	15,6	20	800	15,4	20	800	15,3	
25	1 000	19,4	25	1 000	19,2	25	1 000	19,0	
31	200	23,2	31	200	22,9	30	200	22,7	
37	400	26,9	37	400	26,6	36	400	26,3	
44	600	30,5	43	600	30,2	43	600	29,8	
50	800	34,2	49	800	33,7	49	800	33,3	
57	2 000	37,9	56	2 000	37,3	55	2 000	36,8	
65	200	41,6	64	200	41,0	62	200	40,4	
73	400	45,4	72	400	44,8	70	400	44,1	
81	600	49,3	80	600	48,6	78	600	47,9	
90	800	53,2	88	800	52,5	87	800	51,8	
99	3 000	57,1	97	3 000	56,3	96	3 000	55,6	1 1 1 1
109	200	60,9	107	200	60,1	105	200	59,3	
120	400	64,7	118	400	63,8	115	400	63,0	
131	600	68,4	128	600	67,5	126	600	66,6	
142	800	72,1	139	800	71,1	136	800	70,2	
154	4 000	75,8	151	4 000	74,7	147	4 000	73,7	1
167	200	79,4	163	200	78,3	159	200	77,2	1
180	400	83,0	176	400	81,9	172	400	80,7	1
193	600	86,7	189	600	85,5	184	600	84,2	1
207	800	90,4	202	800	89,1	197	800	87,8	1
221	5 000	94,1	216	5 000	92,7	210	5 000	91,4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
235	200	97,8	230	200	96,4	224	200	95,0	
250	400	101,5	245	400	100,0	239	400	98,6	
266	600	105,2	260	600	103,7	253	600	102,2	
282	800	109,0	275	800	107,4	268	800	105,8	

Ви	сочина 0	м	Вис	очина 50	0 M	Височ	ина 1 00	0 As		Височина
h	= +15°,9 =750 mm = +15°			$6 = +13^{\circ}$ h = 705 At $3 = +15^{\circ}$	ım		$r^{2}e = +10^{0}$ $r^{2}h = 665$ M. $r^{2}s = +15^{0}$	Af		$T_{m{ heta}}=$ $m{ heta}=$ $T_{m{ heta}}=$
разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мерника
AL	дел.	дел.	м	дел.	дел.	Až	дел.	дел.	м	дел.
6 000 200 400 600 800 7 000 200 400 600 800	120 124 128 132 136 140 144 148 152 156	326 347 370 395 424 457 495 540 594 708	6 000 200 400 600 800 7 000 200 400 600 800	118,2 122,1 126,0 129,9 133,7 141,3 145,1 148,9 152,7	317 337 358 381 407 436 469 507 552 606	6 000 200 400 600 800 7 000 200 400 600 800	116,3 120,1 123,9 127,7 131,5 135,2 138,9 142,6 146,2 149,8	308 327 347 368 392 418 448 482 521 566	6 000 200 400 600 800 7 000 200 400 600 800	114,4 118,2 121,9 125,6 129,3 133,0 136,6 140,2 143,7 147,2
7 780	155,6	750	7 950	155,6	750	8 000 8 120	153,4 155,6	619 750	8 000 200 8 300	150,8 154,4 155,6
							,			ا

Забележка. По тази таблица се стреля с фугасна стара гра

фР Заряд НАМАЛЕН

	*	ина 2 000		Bucom	ина 2 500		Bucou w	1a 3 000 A	u.
1 500 1	Височ	ина 2 000	<del>**</del>			<del>-</del>			
+60		$3 = +3^{\circ}$	-		=00	}		3°	
625 мм		<b>1=590</b> мм			=555 MM			= 520 nn = + 15°	
+150	Tə	$=+15^{\circ}$		78	=+15°	1	18=		
$\overline{1}$	n n	установка на мерника		разстояние	установка на мерника	_ 0	разстояние	установка на мерника	игъл на меренето
E H	разстояние	DE SE	ъгъл на меренето	E O	рні	ъгъл на меренето	, E	HQ;	ъгъл на
15 B	Ĕ	M C M	15 E	ध्र	Tan	Peri	5	Tar	5
ъгъл на меренето	pag.	ус	A P	ed.	ус	A SK	<u> </u>	NH A	<u> </u>
дел.	м	дел.	дел.	ж	дел.	дел.	м	дел.	дел
								100 4	
299	6000	112,7	291	6000	111,0	284	6000	109,4	2
317	200	116,4	308	200	114,6	300	200	112,9	3
336	400	120,0	. 326	400	118,2	317	400 600	119,4	3
356	600	123,6	345	600	121,7	335	800	123,2	3
378	800	127,2	366	800	125,2	354	800	123,2	٦
402	7000	130.8	388	7000	128.7	374	7000	126,5	3
429	200	134.4	413	200	132.1	397	200	129,8	3
458	400	138,0	441	400	135,6	422	400	133,1	4
492	600	141.5	471	600	139,1	450	600	136,4	4
530	800	144,9	505	800	142,5	481	800	139,7	4
674	8000	148,2	544	8000	145,8	515	8000	143,0	4
633	200	151,4	587	200	149,0	553	200	146,3	5
750	400	154,6	643	400	152,1	594	400	149,5	5
750	8480	155,6	750	600	155,0	656	600	152,5	6
ļ	0400	133,0	100	8660	155,6	750	, 800	155,2	6
	1	1			1,-	1	8840	155,6	17

ната френски образец с вэривател АД с калпаче, АД-2 и АД-Н.

#### Шкала на мерника "СГ ПОЛНЫЙ"

КУРШУМЕН Запалка Т-6. Ъгъл на

	Височ	ина О		1 1	Височи	i 500		1 1	Височин	n: 1 00	0 "	1 D		<u>-</u>
	DECO		<del></del>	-				<b>-</b>	эисочин	14 1 00	- M	- B	исочин	a ——
		+15°,9 50 мм			$T_{\theta} = 0$ $h = 70$				$T_{\theta} = \cdot$				$T_{\theta} =$	
	n= 1. Ts=-				$T_{3}=-$				n = 0 $Ts = -1$	565 <i>мм</i> ⊢15°			h = Ta =	
					-			.]						
разстояние	установка на мерника	установка на запал- ката	ra ero	<u>.</u>	установка на мерника	установка на запал- ката	на	1	установка на мерника	новка запал-	HB	1.	установка на мерника	
ÕL O	ано	стано на за ката	ъгъл на меренето	разстоя-	установка на мерник	стано на за ката	ьгъл на меренего	разстоя- ние	установка на мерник	установка на запал- ката	ьгъл на меренето	разстоя-	Нов	
pas	уст	ycr Ha	Me Me	разст	уст	уста на кат	ъгъл	раз	уст	устанс на за ката	ъгъл мере	разст	уста	
м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	
200	3,8	2	2	200	3,8	2	2	200	3,7			200	] 26	1
.400	8,1		5	400	8.1	5	5	400		2 5	2.5	400		
600	12,3	8	8	600	12,3	8	8	600	12,2	8	8	600		
800	16,3	11	11	800	16,3	11	11	800	16,2	11	11	800	16,1	
1 000	20,3		14	1 000	20,2	14	14	1 000	20,1	14	14	1 000	20,0	
200	24,2		18	200	24,1	18	18	200	23,9	17	17	200	23,7	
400 600	28,1 32,0		22 26	400 600	27,9 31,7	21 24	22 26	400	27,6	20	21	400	27,3	
800	35,8		30	800	35,4	27	30	600 800	31,3 35,0	23 26	25 29	600 800	30,9 34,5	
					'							ļ	1 1	
2 000 200	39,5	31	34	2 000	39,1	30	34	2 000	38,6	29	33	2 000	38,1	
400	43,2 46,8	37	39	200 400	42,7	33 36	38 43	200 400	42,2 45,7	32 35	37 42	200 400	41,6 45,1	
600	50,4		49	600	49,8	39	48	600	49,2	38	47	600	48,6	
800	54,0		55	800	53,4	43	54	800	52,7	42	53	800	52,0	
3 000	57,6	47	61	3 000	56,9	46	60	3 000	56,2	45	.58	3 000	55,4	
200	61,1	51	67	200	60,4	49	66	200	59,6	48	64	200	58,7	
400	64,7	54	74	400	63,8	52	72	400	62,9	51	71	400	62,0	
600 800	68,2 71,7	58 61	81 88	600 800	67,2 70,6	56 59	79 86	600 800	66,2	54 57	77 83	600 800	65,2 68,4	
000	/1./		. 00	000	70,0	J	80	. 000	09,3	31	03	000	00,4	
4 000	75,2	65	96	4 000	74,0	62	93	4 000	72,8	60	90	4 000	71,6	
200	78,6	68	104	200	77,3	66	101	200	76,0	64	98	200	74,7	
400 600	82,0 85,4	72 -75	112 120	400 600	80,5 83,8	69 73	108 116	400 600	79,1 82,3	67 70	105	400	77,7	
800	88,8	79	129	800	87,1	76	125	800	85,5	73	113 121	600 800	80,8 83,9	
5 000	92,2	82	139	5 000	90,5	79	134	5 000	88,8	77	130	5 000	87,1	
200 400	95,6 99,0	86 89	148 158	200 400	93,8 97,2	83 86	143 153	200 400	92,1	80 83	139 148	200	90,4	
600	102.5	93	169	600	100.6	89	163	600	95,4 98,7	86	148	400 600	93,6 96,9	
800	106,0	96	179	800	104.0	93	173	800	102,1	89	168	800	100,2	
i					}					-	1		',-	

ШРАПНЕЛ Начална скорост 618 м/сек излитането 0 минути

1 500 M		Вис	сочина	2 000	ж	Br	сочин	a 2 500	M	Ви	сочина	3 000	ж
+6° 625 мм +15°			Te = -1 $h = 5$ $Ts = +1$	90 мм			$T_3 = +$	55 мм -15°			Te= h==5 Te=+	20 мм -15°	
установка на запал- ката	ъгъл на меревето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя÷ ние	установка на меренето	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние	установка на мерника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето
дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	ж	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.
2	2	200	3,6	2	2	200	3,5	2	2	200	3,5	2	2
5	5	400	7,9	5	5	400	7,8	5	5	400	7,7	5	5
8	8	600	12,0	8	8	600	11,9	8	8	600	11,8	8	8
11	11	800	16,0	11	11	800	15,9	10	11	800	15,7	10	11
14	14	1 000	19,8	14	14	1 000	19,7	13	14	1 000	19,5	13	14
17	17	200	23,5	17	17	200	23,3	16	17	200	23,1	16	17
20	21	400	27,1	20	21	400	26,8	19	21	400	26,5	19	21
23	25	600	30,6	23	24	600	30,2	22	24	600	29,8	22	24
26	29	800	34,1	25	28	800	33,7	24	28	800	33,2	24	28
29	33	2 000	37,6	28	32	2 000	37,1	27	32	2 000	36,6	27	31
32	37	200	41,1	31	36	200	40,5	30	36	200	40,0	30	35
35	42	400	44,5	34	41	400	43,9	33	40	400	43,3	32	39
38	47	600	47,9	37	46	600	47,2	36	45	600	46,5	35	44
41	52	800	51,3	40	51	800	50,5	39	50	800	49,7	37	49
44	57	3 000	54,6	42	56	3 000	53,7	41	55	3 000	52,8	40	54
47	63	200	57,8	45	62	200	56,9	44	61	200	55,9	43	59
50	69	400	61,0	48	67	400	60,0	47	66	400	59,0	46	64
53	75	600	64,2	51	73	600	63,1	49	71	600	62,0	48	69
56	81	800	67,3	54	79	800	66,2	52	77	800	65,1	51	75
59	87	4 000	70,4	57	85	4 000	69,2	55	83	4 000	68,1	53	81
62	94	200	73,4	60	92	200	72,2	58	89	200	71,0	56	87
65	101	400	76,4	63	99	400	75,2	61	96	400	74,0	59	93
68	109	600	79,4	65	106	600	78,1	63	103	600	76,9	61	100
71	117	800	82,4	68	114	800	81,1	66	110	800	79,8	64	107
74	126	5 000	85,5	71	122	5 000	84,1	69	118	5 000	82,7	66	114
77	134	200	88,7	74	130	200	87,1	72	125	200	85,6	69	121
80	143	400	91,9	77	138	400	90,2	74	133	400	88,5	72	128
83	152	600	95,1	80	147	600	93,3	77	141	600	91,5	74	136
86	162	800	98,3	83	156	800	96,4	80	150	800	94,5	77	145

109

ШР \_\_\_\_\_\_

Заряд ПЪЛЕН

6 000 109,6 1 200 113,3 1 400 120,8 1 800 124,7 1 7 000 128,6 1 200 132,5 1 400 136,4 1 600 140,3 1	твые стаду дел. продокти по по по по по по по по по по по по по	200 400	Те = - п =	55 мм - 15° - 15° - 15° - 102 - 102	меренето меренето 184 195	м разстои-	та на мерника	на запал- ката ката	н жеренето	разстоя-	Те = де на мерника на мерика на мерника на мерника на мерника на мерника на мерника на мерника на мерника на мерника на мерника на мерника на мерника на
м дел. дел дел дел дел дел дел дел дел дел дел	оо 190 03 202 06 214 09 228 12 242 16 257	6 000 200 400 600	дел. 107,5 111,1 114,8 118,5	дел. 96 99 102	дел. 184 195	м 6 000	дел.	дел.			
6 000 109,6 1 200 113,3 1 400 117,0 1 600 120,8 1 800 124,7 1 7 000 128,6 1 200 132,5 1 400 136,4 1 600 140,3 1	00   190 03   202 06   214 09   228 12   242 16   257	6 000 200 400 600	107,5 111,1 114,8 118,5	96 99 102	184 195	6 000	<u> </u>		дел.	ле	лел.
200   113,3   1 400   117,0   1 600   120,8   1 800   124,7   1 7 000   128,6   1 200   132,5   1 400   136,4   1 600   140,3   1	03   202 06   214 09   228 12   242 16   257	200 400 600	111,1 114,8 118,5	99 102	195		105,5	92			
200   132,5   1 400   136,4   1 600   140,3   1			122,3		207 220 234	400 600	109,0 112,6 116.3 120,0	95 98 101	178 189 200 212 225	400 600	103,5 106,9 110,4 114,0 117,7
	22 288 25 306 27 324	200 400	126,1 129,9 133,7 137,5 141,3	114 117 120	248 263 278 294 311	200 400 600	123,8 127,5 131,2 134,9 138,6	110 113 116	239 253 268 283 298	400 600	121,4 125,0 128,6 132,2 135,8
200   152,2   1 400   156,2   1	30 343 33 364 36 386 39 409	200 400 600	145,0 148,7 152,3 155,7 159,0	129 131 134	328 346 364 383 402	200 400 600	149,1 152,4	124 127	314 330 347 364 382	200 400 600	139,3 142,7 146,1 149,4 152,6
		9 000	162,2	139	422	200	158,9 162,1 165,3		401 421 443	200 400 600	155.8 159,0 162,1 165,1 168,1

1 500 м	Височина 2 000	м	Височин	а 2 500 м	Височи	на 3 000 м
+6° 625 мм +15°	$Te = +3^{\circ}$ $h = 590$ MM $Ta = +15^{\circ}$		Te=0 $h=5$ $Ts=-1$	55 мм	Ta=	520 мм + 15°
установка на запал- ката ъгъл на меренето	разстоя- ние установка на мерника установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстоя- ние установка на мерника	установка на запал- ката ъгъл на меренето	разстоя- ние установка на мерника	установка на запал- ката ъгъл на меренето
дел. дел.		дел.	м дел.	дел. дел.	м дел	дел. дел.
89   172 92   182 95   193 98   205 101   217 104   230 107   243 109   257 112   271 115   286 117   301 120   317 122   333 125   349 127   366	6 000 101,5 86 200 104,8 89 400 108,2 92 600 111,7 95 800 115,3 97 7 000 118,9 100 200 122,4 103 400 125,9 105 600 129,4 108 800 132,9 111 8 000 136,3 113 200 139,8 116 400 143,2 118 600 146,5 120 800 149,8 123	166 176 186 197 209 221 233 246 260 274 289 304 319 335 351	200 102, 400 106, 600 109, 800 112, 7 000 116, 200 119, 400 123, 600 126, 800 129, 8 000 133, 200 136, 400 143, 800 144,	7 86 169 0 88 179 3 91 190 7 94 201 2 96 212 6 99 224 1 102 236 5 104 249 9 107 262 3 109 276 8 112 291 2 114 306 5 116 321 8 119 337	200 100 400 103 600 106 800 110 7 000 113 200 116 400 120 600 123 800 126 8 000 130 2 200 133 4 400 137 690 140 800 143	66 83 162 77 85 172 99 88 182 191 192 4 93 203 77 96 214 11 98 225 15 101 237 103 250 3 105 263 7,7 108 277 10 292 3 112 306 114 321
130 384 132 402 135 421 137 441 139 463	9 000 153,0 125 200 156,1 128 400 159,2 130 600 162,2 132 800 165,1 134 10 000 168,1 137 200 171,1 139	368 385 403 422 442 464 488	200 153 400 156 600 159 800 162	1 123 369 1 126 385 1 128 403 1 130 421 0 132 440 8 134 461 66 137 484	200   150   400   153   600   156   800   159   10   000   162   200   164   400   167	1 119 353 2 121 369 2 123 386 3 125 404 2 127 422 9 129 440 5 131 459 1 133 480 6 135 502 1 137 527

Шкала на мерника "СГ ПОЛНЫЙ"

#### КУРШЕМЕН 22-сек запалка.

	Височ	ина О л		В	исочин	а 500	м		Височи	на 1 00	0 м	B	исочин
		+15°,9 '50 мм +15°	•		$T_{\theta} = h = 70$ $T_{\theta} = 1$	5 мм			h=6	+ 10° 65 мм :+15°			Te= h= T3=
разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер- ника
`M	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.
200	4,7	3	3	200	4,7	3	3	200	4,7	3	3	200	4,6
400	8,8	7	5	400	8,7	7	5	400	8,7	7	5	400	8,6
600	12,8	12	8	600	12,7	12	8	600	12,6	12	8	600	12,5
800	16,7	16	11	800	16,6	16	11	800	16,5	16	11	800	16,3
1 000	20,7	21	15	1 000	20,5	21	15	1 000	20,3	20	15	1 000	20,1
200	24,6	26	18	200	24,4	26	18	200	24,1	25	18	200	23,8
400	28,5	30	22	400	28,2	30	22	400	27,9	29	22	400	27,5
600	32,5	35	26	600	32,1	35	26	600	31,7	34	26	600	31,3
800	36,4	40	31	800	36,0	39	30	800	35,5	38	30	800	35,0
2 000	40,4	44	35	2 000	39,9	43	35	2 000	39,3	42	34	2 000	38,8
200	44,3	49	40	200	43,7	48	40	200	43,1	47	39	200	42,5
400	48,2	53	46	400	47,6	52	45	400	46,9	51	44	400	46,2
600	52,1	58	52	600	51,4	57	51	600	50,6	55	50	600	49,8
800	56,0	62	58	800	55,2	61	57	800	54,3	60	55	800	53,4
3 000	59,9	67	65	3 000	59,0	65	63	3 000	58,0	64	61	3 000	57,0
200	63,9	71	72	200	62,8	70	70	200	61,7	68	68	200	60,6
400	67,8	76	80	400	66,7	74	78	400	65,5	72	76	400	64,3
600	71,7	81	88	600	70,5	79	85	600	69,2	77	83	600	68,0
800	75,5	86	96	800	74,2	83	93	800	72,9	81	91	800	71,6
4 000	79,2	90	105	4 000	77,9	88	102	4 000	76,5	85	99	4 000	75,1
200	82,9	95	114	200	81,5	92	111	200	80,1	89	107	200	78,6
400	86,6	100	124	400	85,2	96	120	400	83,7	93	116	400	82,1
600	90,3	104	134	600	88,8	101	130	600	87,2	97	125	600	85,6
800	94,0	109	144	800	92,4	105	139	800	90,8	101	130	800	89,1

<u>ШР</u>

## Заряд ПЪЛЕН Начална скорост 624 м/сек

#### ШРАПНЕЛ

1 500 /	4	В	исочин	a 2 000	м	В	исочин	a 2 500	M.	В	исочин	a 3 000	м
+ 6° 525 мм + 15°			h=:	: +3° 590 мм +15°			Te= h=55 Ta=					0 мм +15°	
установка на запал- ката	ытыл на меренето	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на
дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	ж	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел
3 7 12 16	3 5 8 11	200 400 600 800	8.5 12,4	3 7 12 16	3 5 8 11	200 400 600 800		3 7 11 15	3 5 8 11	200 400 600 800	4,5 8,3 12,1 15,8	3 7 11 15	1
20 25 29 33 37	14 17 21 25 29	1 000 200 400 600 800	23,6 27,2 30,9	20 24 28 33 36	14 17 21 25 29	1 000 200 400 600 800	26,9 30,6	19 23 27 32 36	14 17 20 24 28	1 000 200 400 600 800	19,4 23,1 26,7 30,3 33,9	19 23 27 31 35	1 1 2 2
42 46 50 54 58	34 38 43 49 54	200 400 600	42,0 45,6	45 49 53	33 37 42 48 53	2 000 200 400 600 800	45,1 48,6	40 44 48 52 56	32 36 41 47 52	2 000 200 400 600 800	41,1 44,6 48,1	39 43 47 51 55	3 4 4 5
62 66 71 75 79	60 66 73 80 88	20 40 60	0 63,2 0 66,8	65	59 65 71 78 85	200 400 600	62,2	63 67 71	57 63 69 76 83	3 000 200 400 600 800	58,0 61.2 64,5	58 62 66 69 73	
83 87 90 94 98	96 104 112 121 130	40	0 77,1 0 80,5 0 83,9	84 5 88 9 92	93 101 108 116 125	20 40 60	0 79,0 0 82,3	82 85 89	90 97 104 112 121	200 400 600	74,2 77,4 80,6	80 83 86	1011

8 Таблици за стрелба

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	h=750 мм         h=765 мм         h=665 мм         тз=+15°         н=665 мм         тз=+15°         н=665 мм         тз=+15°         н=665 мм         тз=+15°         н=665 мм         тз=+15°		Височ	ина 0.	"	1	Височи	на 500	ж	В	исочин	a 1 000	) м	B	исочи
No.   No.	No.   No.	· ,	h=75	0 им			h=70	5 мм			h=66	55 мм			Te h Ts
M         дел.         де	м         дел.         дел.         м         дел.	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	1
200       101,5       117       165       200       99,7       113       160       200       97,9       109       155       200       96         400       105,2       121       177       400       103,4       117       171       400       101,5       113       166       400       99,6         800       109,0       125       189       800       107,1       121       183       600       105,2       117       177       600       103,8         800       112,8       129       201       800       110,8       124       195       800       108,8       120       188       800       106,         6 000       116,7       —       214       6 000       114,6       128       207       6 000       112,5       124       200       6 000       110,8         200       118,5       132       220       200       116,3       128       213       200       113,40	200       101,5       117       165       200       99,7       113       160       200       97,9       109       155       200       96,7         400       105,2       121       177       400       103,4       117       171       400       101,5       113       166       400       99,8         800       112,8       129       201       800       107,1       121       183       600       105,2       117       177       600       103,8         800       112,8       129       201       800       110,8       124       195       800       108,8       120       188       800       106,         6 000       116,7       —       214       6 000       114,6       128       207       6 000       112,5       124       200       6 000       110,8         200       118,5       132       220       200       116,3       128       213       200       113,40		дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.
		200 400 600 800	101,5 105,2 109,0 112,8	117 121 125	165 177 189 201	200 400 600 800 6 000	99,7 103,4 107,1 110,8	113 117 121 124 128	160 171 183 195	200 400 600 800 6 000 200	97,9 101,5 105,2 108,8 112,5 116,3	109 113 117 120 124 128	155 166 177 188 200 213	200 400 600 800 6 000 200 400	96, 99, 103, 106, 110, 113,

111P 22

# Заряд ПЪЛЕН

1 500 м		Ви	сочина	2 000	м	Ви	сочина	2 500	м	Ви	сочина	3 000	м
+6° 625 мм +15°			Te = h = 59 $Ta = 0$	•			$T_{\theta} = h = 55$ $T_{\theta} = T_{\theta} = 0$				$T_{\theta} = h = 52$ $T_{\theta} = -6$	им 0.	
установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер- ника	установка на запал- ката	ъгъл на меренето	разстояние	установка на мер-	установка на запал- ката	ъгъл на меренето
дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел.	м	дел.	дел.	дел
102 106 109 113 116	140 150 160 171 181	5 000 200 400 600 800	90,7 94,2 97,6 101,1 104,6	109	135 144 154 165 175	5 000 200 400 600 800	88,9 92,2 95,6 99,0 102,5	106	130 139 148 158 169	5 000 200 400 600 800	87,0 90,3 93,6 96,9 100,3	96 100 103	12 13 14 15 16
120 123 127 130	192 204 217 229	6 000 200 400 600 800	108,1 111,7 115,3 118,8 122,3	122 126	185 196 208 221 233	6 000 200 400 600 800	109,4 112,8	115 118 121	179 190 201 212 224	6 000 200 400 600 800	103,7 107,1 110,5 113,9 117,3	112 114 117	17 18 19 20 21
		7 000	125,7	132	246	7 000 200	123,2 126,6		236 249	7 000 200 400 600	124,1 127,5	125 128	22 24 25 26
										Ì			

## IV. ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ТАБЛИЦИТЕ ЗА СТРЕЛБА

- 1. Условни обозначения за нормалните температури на въздуха, налягането на въздуха и температурата на заряда за различните височини на ОП над морското равнище:
- $T_{\it B}$  температура на въздуха, изменяща се с изменянето на височината на месторазположението на оръдието;
- h налягане на въздуха, изменящо се с изменяне височината на месторазположението на оръдието;
- $T_3$  температурата на заряда, постоянна за всички височини на месторазположението на оръдието и равна на  $+15^{\circ}$  С.
- 2. Таблица за бронепробиваемостта, съставена по формулата на Жакоб-де-Мар за бронебойно-трасиращия снаряд Бр-350A, за цементована броня ( $K=2\,500$ ) при ъгъл на срещането  $60^{\circ}$ .

Разстояние в метри	Пробиваемост на бронята в мм	Забележка
50 250 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000	60 58 55 48 43 38 34 31	При ъгли на срещането над 60° бронепробиваемостта е по-голяма от посочената.  В При ъгли на срещането под 60° бронепробиваемостта е по-малка.

## v. високопланински бюлетий амп

#### Телефонограма

$$171805 - 1620 - 61452 - 02 - 510805 - 04 - 001007 - 08 - 001209 - 12 - 511310 - 16 - 521311 - 20 - 521411 - 24 - 991512 - 32 - 991214$$

Телефонограмата се разчита така:

1-ва група (6 цифри) Ден от месеца (17) = 17-и. (171805) Час на наблюдението (18) = 18 ч.

Минути на наблюдението (05) = 5 мин. Височина на поста нал морското рав-

2-ра група (4 цифри) Височина на поста над морското рав- (1620) нище (1620) = 1620 м.

3-та група (5 цифри) Приземно барометрично налягане на (61452) АМП (614) = 614 мм.

Приземна температура на въздуха на  $AM\Pi$  (52) =  $-2^{\circ}$ .

4-та група (2 цифри) Височина на траекторията, за която са (02) изчислени данните, поместени в групата (02) = 200 м.

5-та група (6 цифри) Температура за височина на траекто-(510805) рията 200 м (51) =  $-1^{\circ}$ .

Направление на балистическия вятър за същата траектория (08) = 8-00 ъгломерни деления.

Скорост на балистическия вятър (05) = 5 м/сек.

Всички следващи двузначни групи от цифри показват височината на траекторията, а шестзначните групи — температурата, направлението и скоростта на балистическия вятър.

Високопланинският бюлетин на АМП за разлика от приземния (метеоогневия) бюлетин съдържа истинските значения на налягането и температурата, а не отклоненията на тези значения от нормалните. Затова при определяне на поправките за отклонението на метеорологичните фактори от нормалните значения трябва от указаните в бюлетина значения да се извадят нормалните значения за дадената височина,

указани в съответните таблици за стрелба и в таблиците за установките на мерника и запалката.

При това налягането, посочено в бюлетина на АМП, предварително се привежда към височината на батареята, като се използува поместената в таблиците за стрелба таблица за барометричните степени, а температурата се привежда към височината на батареята, като се изхожда от това, че на всеки 1 000 м увеличение на височината температурата се понижава с 60. При това от бюлетина се вземат температурата и вятърът за височина на траекторията, съответствуваща на ъгъла на възвишението, който се образува от ъгъла на меренето, ъгъла на мястото до целта и от поправката заради ъгъла на мястото.

## За всички снаряди

## VI. ТАБЛИЦИ ЗА ПОПРАВКИТЕ НА **МЯСТОТО**

															A.	П	опр	авк	R D	ри	раз-	
Ъгли на меренето Ъгъл на място до целта	20	40	09	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	380	380	400	420	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2 2	2 2	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	4	5	
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	7	
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	4	5	6	7	9	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	9	11	
60	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	9	11	14	
70	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	9	11	13	16	
, 80	0	0	0	Ó	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	10	12	15	19	i
90	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	11	14	17	21	
100	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	4	5	6	7	9	11	13	16	19	24	
150	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	8	10	12	15	19	24	31	39	48	
200	1	1	1	1	2	3	3	4	5	5	6	8	11	15	20	25	31	39	51	69	96	
250	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	8	11	16	23	31	40	49	61	77	111	174	
300	1	1	2	3	4	4	5	6	8	10	12	16	23	33	46	61	76	94	112			
350	1	1	2	3	5	6	7	8	11	15	19	24	33	45	64	88	114	143	į			
400	1	1	2	4	6	7	9	12	16	21	28	36	47	60	86							
450	1	2	3	5	7	9	12	17	22	29	39	51	65	81		ļ						
500	1	2	4	6	9	12	17	23	30	40	53	70	İ		-							

Забележки: 1. Поправките на ъгъла на меренето са положителни.
2. Ъглите на меренето, на мястото до целта и поправките са
3. Таблицата е съставена за височина на ОП, равна да се използува при всякакви височини на ОП над

## Заряды: Пълен и намален ъгъла на меренето заради ъгъла на

положение на целта ПО-ВИСОКО от батареята

до целта

																Ъгли на меренето
94	460	480	200	520	540	260	280	900	620	640	099	089	200	720	740	Ъгли н мястото до целта
2	3	3	4	5	6	6	7	9	11	14	19					10
5	6	7	9	11	13	15	18	22	27							20
8	10	12	14	17	20	24	30	39								30
11	14	16	19	23	28	34	44	81					ļ			40
14	17	21	25	31	37	46	75									50
17	21	26	32	39	48	65										60
20	25	32	40	49	63											70
23	29	38	49	63	93											80
26	33	44	58	80										; 		90
30	38	50	68	107												100
59	74	94	121	158												150
134	186	257														200
	İ															250
																300
																350
																400
																450
												1				500

 $<sup>{\</sup>bf B}_{\bf x}^{\bf x}$ илядни. на 0 метри над морското равнище. Без голяма грешка тази таблица може морското равнище.

Б. Поправки при разположение

`\	Ъгли на меренето						.												1			
		8	4	8	8	90	120	140	99	8	8	ន្ត	3	98	083	8	320	54	360	380	400	23
огли н тото д	а мя- о целта																				7	1
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2
. *	. 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	2	2	3	3	4	4	5
± .	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6
	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7
	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
	80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9
	90	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	9	11
	100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	11
	150	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	9	11
	200	0	o	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	8	11
	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	5	7	10
	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	6	. 9
									}												İ	
٠.																		Ì		- [		
																				j	ļ	
								-				.										
																				1		
				1		1				-		1									1	

Забележки: 1. Поправките на ъгъла на меренето са отрицателни. 2. Ъглите на меренето, на мястото до целта и поправките

на целта ПО-НИСКО от батареята

													_			Ъгли на меренето
440	460	480	200	520	540	280	280	009	620	640	099	089	200	720	740	Ъгли на мястото до целта
2	3	3	4	5	5	6	7	9	11	14	19	26	36	48	61	10
4	5	.6	7	8	9	11	13	16	19	23	29	37	50	66	84	20
6	7	8	9	11	13	16	19	22	26	31	38	48	62	79	98	30
7	8	10	11	13	16	20	24	28	33	39	47	58	72	89	109	40
8	10	11	13	16	19	23	28	33	39	46	55	67	81	98	118	50
9	11	13	15.	18	22	27	32	38	44	52	62	74	89	106	126	60
10	12	14	17	21	25	30	36	42	49	58	69	81	96	113	134	70
11	13	16	19	23	28	33	39	46	54	63	74	87	102	120	141	80
12	14	17	21	25	30	36	42	50	58	68	79	92	108	126	147	90
13	15	18	22	27	32	38	45	53	62	73	84	97	113	131	152	100
14	17	21	27	33	40	48	57	68	80	92	105	119	134	151	171	150
15	19	24	30	37	45	54	65	77	90	103	117	131	146	163	183	200
14	19	25	31	39	47	57	69	81	94	108	122	136	151	168	188	250
13	18	24	30	38	46	56	67	79	92	106	121	136	151	168	187	300
					] }											
																i
			l			i		l :			١.					}

са в хилядни

VII. ТАБЛИЦИ ЗА БАРО А. Температура нула

		<del>,</del>			·		<del></del> -	А.	1 емп	ерат	ypa	нула
t <sup>0 1</sup>	0	+2	+4	+6	+8	+10	+12	+14	+16	+18	+20	+22
450 460 470 480 490	17,8 17,4 17,0 16,7 16,3	17,9 17,5 17,2 16,8 16,5	18,1 17,7 17,3 16,9 16,6	18,2 17,8 17,4 17,0 16,7	18,3 17,9 17,5 17,2 16,8	18,4 18,0 17,7 17,3 16,9	18,6 18,2 17,8 17,4 17,1	18,7 18,3 17,9 17,6 17,2	18,9 18,5 18,1 17,7 17,3	18,6 18,2 17,8	19,2 18,7 18,3 18,0 17,6	18,9 18,5 18,1
500 510 520 530 540	16,0 15,7 15,4 15,1 14,8	16,1 15,8 15,5 15,2 14,9	16,3 15,9 15,6 15,3 15,0	15,7 15,4	16,5 16,2 15,9 15,6 15,3	16,6 16,3 16,0 15,7 15,4	16,7 16,4 16,1 15,8 15,5	16,9 16,5 16,2 15,9 15,6	17,0 16,6 16,3 16,0 15,7	16,8 16,4 16,1	16,6	17,0 16,7 16,4
550 560 570 580 590	14,5 14,3 14,0 13,8 13,6	14,7 14,4 14,2 13,9 13,7	14,8 14,5 14,3 14,0 13,8	14,9 14,6 14,4 14,1 13,9	15,0 14,7 14,5 14,2 14,0	15,1 14,8 14,6 14,3 14,1	15,2 14,9 14,7 14,4 14,2	15,3 15,1 14,8 14,5 14,3	15,4 15,2 14,9 14,6 14,4	15,3 15,0 14,7	15,7 15,4 15,1 14,9 14,6	15,5 15,2 15,0
600 610 620 630 640	13,3 13,1 12,9 12,7 12,5	13,4 13,2 13,0 12,8 12,6	13,1 12,9	13,6 13,4 13,2 13,0 12,8	13,7 13,5 13,3 13,1 12,9	13,8 13,6 13,4 13,2 13,0	13,9 13,7 13,5 13,3 13,1	13,6 13,4	14,2 13,9 13,7 13,5 13,3	14,0 13,8 13,6	14,4 14,1 13,9 13,7 13,5	14,2 14,0 13,8
650 660 670 680 690	12,3 12,1 12,0 11,8 11,6	12,4 12,2 12.0 11,9 11,7	12,5 12,3 12,1 12,0 11,8	12,6 12,4 12,2 12,1 11,9	12,7 12,5 12,3 12,1 12,0	12,8 12,6 12,4 12,2 12,0		13,0 12,8 12,6 12,4 12,2	13,1 12,9 12,7 12,5 12,3	13,0 12,8 12,6	13,1 12,9 12,7	13,1 13,0 12,8
700 710 720 730 740	11,4 11,3 11,1 11,0 10,8	11,5 11,4 11,2 11,0 10,9	11,5 11,3	11,7 11,5 11,4 11,2 11,1	11,6 11,5 11,3	11,9 11,7 11,5 11,4 11,2	11,8 11,6 11,5	11,9 1 11,7 1	2 0   1  1,8   1  1,6   1	2,1 1,9 1,7	12,3 12,1 12,0 11,8 11,7	12,2 12,1 11,9
760 770 780	10,5 10,4 10,3		10,7 10,6	10,8 10,6 10,5	10,9 10,7 10,6	10,9 10,8 10,6	11,0 10,9 10,7	11,1 11,0 10,8	11,2 11,0 10,9	11,3 11,1 11.0	11,5 11,3 11,2 11,1 10,9	11,4 11,3 11.1

 $<sup>^{1}</sup>$   $t^{0}$  — температура в градуси, h — налягане в мм.

## метричните степени

_+		
H	нип	нулата

_,											
+24	+26	+28	+30	+32	+34	+36	+38	+40	+42	+44	t°
19,4 19,0 18,6 18,2 17,8	19,6 19,1 18,7 18,3 18,0	19,7 19,3 18,9 18,5 18,1	19,9 19,4 19,0 18,6 18,3	20,0 19,6 19,2 18,8 18,4	20,2 19,7 19,3 18,9 18,5	20,3 19,9 19,5 19,1 18,7	20,5 20,0 19,6 19,2 18,8	20,7 20,2 19 8 19,4 19,0	20,8 20,4 19,9 19,5 19,1	21,0 20,5 20,1 19,7 19,3	450 460 470 480 490
17,5 17,1 16,8 16,5 16,2	16,6	17,4 17,1 16,7	17,5 17,2 16,9	18,0 17,7 17,3 17,0 16,7	17,8 17,5 17,1	17,9 17,6 17,3	18,1 17,7 17,4	18,2 17,9 17,5	18,4 18,0 17,7	18,5 18,1	510 520 530
15,9 15,6 15,3 15,1 14,8	16,0 15,7 15,5 15,2 14,9	15,8 15,6 15,3	15,4	16,4 16,1 15,8 15,5 15,3	16,2 15,9 15,7	16,3 16,1 15,8	16,8 16,5 16,2 15,9 15,6	16,6 16,3 16,0	16,7 16,4 16,1	16,9 16,6 16,3	570 580
14,6 14,3 14,1 13,9 13,7	14,4 14,2 14,0	14,6 14,3 14,1	14,7 14,4 14,2	14,8 14,5 14,3	14,9 14,6 14,4	15,0 14,8 14,5	15,1 14,9 14,6	15,2 15,0 14,7	15,4 15,1 14,9	15,5 15,2	610 620 630
13,5 13,2 13,1 12,9 12,7	13,6 13,3 13,1 13,0	13,7 13,4 13,2 13,1	13,8 13,5 13,3 13,2	13,9 13,6 13,4 13,3 13,1	13,5 13,4	13,9 13,7 13,5	14,0 13,8 13,5	2 14,3 14,1 3 13,9 5 13,7	14,4 14,2 14,0 13,8	14,3 14,1 13,9	660 670 680
12,5 12,3 12,1 12,0 11,8	12,6 12,4 12,2 12,1	12,7 12,5 12,3 12,2	12,8 12,6 12,4 12,3	12,9 12,7 12,5 12,3	13,0 12,8 12,6 12,4	13,1 12,9 12,7 12,5	13,2 13,0 12,8 12,6	2 13,3 13,1 3 12,9 5 12,7	13,2 13,0 12,8	13,3 13,1 12,9	710 720 730
11,7 11,5 11,4 11,2 11,1	11,7 11,6 11,4 11,3	11,8 11,7 11,5 11,4	11,9 11,8 11,6 11,5	12,0 11,9 11,7 11,6	12,1 12,0 11,8	12,2 12,0 11,9 11,7	12,3 12,1 12,1 12,0 11,8	3 12,4 1 12,2 0 12,1	12,5 12,3 12,2 12,0	12,6 12,4 12,3 12,1	750 760 770 780

							Б	. Ten	пера	тура	нула
to h mm	<del>-40</del>	-38	-36	—34	—32	-30	-28	26	-24	—22	-20
450	15,2	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,5
460	14,8	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1
470	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,4	15,5	15,6	15,8
480	14,2	14,3	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,4
490	13,9	14,0	14,2	14,3	14,4	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,4
500	13,6	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	14,5	14,6	14,7	14,8
510	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5
520	13,1	13,2	13,3	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2
530	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13.5	13,6	13,8	13,9	14,0
540	12,6	12,7	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13 5	13,6	13,7
550	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,3	13,4	13,5
560	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2
570	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0
580	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8
590	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6
600	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,1	12,2	12,3
610	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	12,0	12,1
620	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,8	11,9
630	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8
640	10,7	10,8	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6
650	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4
660	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,0	11,1	11,2
670	10,1	10,3	10,4	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1
680	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,6	10,7	10,8	10,9
690	9,9	10,0	10,1	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,6	10,7
700	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
710	9,6	9,7	9,8	9,9	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,4
720	9,5	9,6	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,0	10,1	10,2	10,3
730	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,1
740	9,2	9,3	9,4	9,5	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	9,9	10,0
750	9,1	9,2	9,3	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,8	9,9
760	9,0	9,1	9,1	9,2	9,3	9,4	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7
770	8,9	8,9	9,0	9,1	9,2	9,2	9,3	9,4	9,5	9,5	9,6
780	8,8	8,8	8,9	9,0	9,0	9,1	9,2	9,3	9,3	9,4	9,5
790	8,6	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,1	9,2	9,2	9.3	9,4

Ħ	поп	нулата

—16	—14	—12	10	8	6	_4	-2	<b>0</b>	to h mm
16,7	16,9	17,0	17,1	17,3	17,4	17,5	17,7	17,8	450
16,4	16,5	16,6	16,7	16,9	17,0	17,1	17,3	17,4	460
16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0	470
15,7	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,7	480
15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,3	490
15,0	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,8	15,9	16,0	500
14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5	15,6	15,7	510
14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,4	520
14,2	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,9	15,0	15,1	530
13,9	14,0	14,2	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	540
13,7	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	550
13,4.	13,5	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	560
13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	570
13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	580
12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	590
12,5	12,7	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	600
12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	610
12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	620
11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	630
11,8	11,9	12,0	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	640
11,6	11,7	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	650
11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	660
11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	670
11,1	11,2	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	680
10,9	11,0	11,1	11,2	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	690
10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	11,3	11,4	700
10,6	10,7	10,8	10,9	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	710
10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,0	11,1	720
10,3	10,4	10,5	10,6	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	730
10,2	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,7	10,8	740
10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,4	10,5	10,6	10,7	750
9,9	10,0	10,1	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5	760
9,8	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	10,2	10,3	10,4	770
9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,0	10,1	10,2	10,3	780
9,5	9,6	9,7	9,8	9,8	9,9	10,0	10,1	10,1	790
	16,7 16,4 16,0 15,7 15,4 15,0 14,8 14,5 14,2 13,9 12,3 12,1 11,9 11,8 11,6 11,4 11,2 11,1 10,9 10,7 10,6 10,4 10,3 10,2	16,7 16,9 16,1 15,7 15,8 15,4 15,5 15,0 15,2 14,8 14,9 14,5 14,6 14,2 14,3 13,9 14,0 13,7 13,8 13,4 13,5 13,2 13,3 13,0 13,1 12,8 12,9 12,5 12,7 12,3 12,4 12,1 12,2 11,9 12,0 11,8 11,9 12,0 11,8 11,9 12,0 11,8 11,9 12,0 11,0 10,7 10,4 10,5 10,3 10,4 10,2 10,2 10,0 9,8 9,8 9,6 9,7	16,7 16,9 17,0 16,4 16,5 16,6 16,0 16,1 16,3 15,7 15,8 15,9 15,4 15,5 15,6 15,6 14,8 14,9 15,0 14,5 14,6 14,7 14,2 14,3 14,4 13,9 14,0 14,2 13,3 13,4 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,0 13,1 13,2 12,8 12,9 13,0 12,5 12,1 12,2 12,3 11,9 12,0 12,1 11,8 11,9 12,0 11,18 11,9 12,0 11,18 11,1 11,2 11,3 10,9 11,0 11,1 11,1 11,2 11,3 10,9 11,0 11,1 11,0 10,7 10,8 10,4 10,5 10,6 10,3 10,4 10,5 10,6 10,3 10,4 10,5 10,2 10,2 10,3 10,0 10,1 9,8 9,8 9,9 9,6 9,7 9,8	16,7   16,9   17,0   17,1   16,4   16,5   16,6   16,7   15,0   15,1   15,5   15,6   15,7   15,0   15,2   15,3   15,4   14,8   14,9   15,0   15,1   14,5   14,6   14,7   14,8   14,2   14,3   14,4   14,5   13,9   14,0   14,2   14,3   13,4   13,5   13,7   13,8   13,2   13,3   13,4   13,5   13,0   13,1   13,2   13,3   12,8   12,9   13,0   13,1   12,5   12,7   12,8   12,9   12,3   12,4   12,5   12,6   12,1   12,2   12,3   12,4   11,9   12,0   12,1   12,2   11,8   11,9   12,0   12,0   11,6   11,7   11,8   11,9   11,4   11,5   11,6   11,7   11,2   11,3   11,4   11,5   11,1   11,2   11,3   11,4   11,5   11,6   11,7   11,1   11,2   11,3   11,3   10,9   11,0   11,1   11,2   10,7   10,8   10,9   10,0   10,6   10,7   10,8   10,9   10,6   10,7   10,8   10,9   10,6   10,7   10,8   10,9   10,0   10,1   10,2   10,3   10,4   10,5   10,6   10,2   10,2   10,3   10,4   10,5   10,6   10,7   10,8   9,9   10,0   10,1   10,1   10,8   9,8   9,9   10,0   9,7   9,8   9,9   10,0   9,7   9,8   9,9   10,0   9,7   9,8   9,9	16,7         16,9         17,0         17,1         17,3           16,4         16,5         16,6         16,7         16,9           16,0         16,1         16,3         16,4         16,5           15,7         15,8         15,9         16,0         16,2           15,4         15,5         15,6         15,7         15,8           15,0         15,2         15,3         15,4         15,5           14,8         14,9         15,0         15,1         15,2           14,5         14,6         14,7         14,8         14,9           14,2         14,3         14,4         14,5         14,6           13,9         14,0         14,1         14,3         14,4           13,7         13,8         13,9         14,0         14,1           13,1         13,5         13,7         13,8         13,9           13,2         13,3         13,4         13,5         13,6           13,0         13,1         13,2         13,3         13,4           12,8         12,9         12,9         12,9           12,3         12,4         12,5         12,6         12,7	16,7         16,9         17,0         17,1         17,3         17,4           16,4         16,5         16,6         16,7         16,9         17,0           16,0         16,1         16,3         16,4         16,5         16,6           15,7         15,8         15,9         16,0         16,2         16,3           15,4         15,5         15,6         15,7         15,8         16,0           14,8         14,9         15,0         15,1         15,2         15,3           14,5         14,6         14,7         14,8         14,9         15,0         15,1         15,2         15,3           14,2         14,3         14,4         14,5         14,6         14,7         14,8         14,9         15,0           13,7         13,8         13,9         14,0         14,1         14,5           14,2         14,3         14,4         14,5         14,6         14,7           13,7         13,8         13,9         14,0         14,1         14,2           13,7         13,3         13,4         13,5         13,6         13,7           13,2         13,3         13,4         13,5	16,7         16,9         17,0         17,1         17,3         17,4         17,5           16,4         16,5         16,6         16,7         16,9         17,0         17,1           16,0         16,1         16,3         16,4         16,5         16,6         16,8           15,7         15,8         15,9         16,0         16,2         16,3         16,4           15,4         15,5         15,6         15,7         15,8         16,0         16,1           15,0         15,2         15,3         15,4         15,5         15,6         15,8           14,8         14,9         15,0         15,1         15,2         15,3         15,5           14,5         14,6         14,7         14,8         14,9         15,0         15,1           13,7         13,8         13,9         14,0         14,1         14,7         14,9           13,7         13,8         13,9         14,0         14,1         14,2         14,3           13,7         13,8         13,9         14,0         14,1         14,2         14,3           13,7         13,8         13,9         14,0         14,1         14,2	16,7         16,9         17,0         17,1         17,3         17,4         17,5         17,7           16,4         16,5         16,6         16,7         16,9         17,0         17,1         17,3           16,0         16,1         16,3         16,4         16,5         16,6         16,8         16,9           15,7         15,8         15,9         16,0         16,2         16,3         16,4         16,5           15,4         15,5         15,6         15,7         15,8         16,0         16,1         16,2           15,0         15,2         15,3         15,1         15,5         15,6         15,8         15,9           14,8         14,9         15,0         15,1         15,2         15,3         15,5         15,6           14,8         14,9         15,0         15,1         15,2         15,3         15,5         15,6           14,8         14,9         15,0         15,1         15,2         15,3         15,5         15,6           14,8         14,9         15,0         15,1         14,9         15,0         15,1         15,3           13,9         14,0         14,1         14,2 <th>16,7         16,9         17,0         17,1         17,3         17,4         17,5         17,7         17,8           16,4         16,5         16,6         16,7         16,9         17,0         17,1         17,3         17,4           16,0         16,1         16,3         16,4         16,5         16,6         16,8         16,9         17,0           15,7         15,8         15,9         16,0         16,2         16,3         16,4         16,5         16,6         16,1         16,5         16,7           15,4         15,5         15,6         15,7         15,8         16,0         16,1         16,2         16,3           14,8         14,9         15,0         15,1         15,2         15,3         15,6         15,5         15,6         15,7           14,5         14,6         14,7         14,8         14,9         15,0         15,1         15,3         15,4         15,5         15,6         15,8         15,9         16,0           14,5         14,6         14,7         14,8         14,9         15,0         15,1         15,3         15,5         15,6         15,7           14,2         14,3         1</th>	16,7         16,9         17,0         17,1         17,3         17,4         17,5         17,7         17,8           16,4         16,5         16,6         16,7         16,9         17,0         17,1         17,3         17,4           16,0         16,1         16,3         16,4         16,5         16,6         16,8         16,9         17,0           15,7         15,8         15,9         16,0         16,2         16,3         16,4         16,5         16,6         16,1         16,5         16,7           15,4         15,5         15,6         15,7         15,8         16,0         16,1         16,2         16,3           14,8         14,9         15,0         15,1         15,2         15,3         15,6         15,5         15,6         15,7           14,5         14,6         14,7         14,8         14,9         15,0         15,1         15,3         15,4         15,5         15,6         15,8         15,9         16,0           14,5         14,6         14,7         14,8         14,9         15,0         15,1         15,3         15,5         15,6         15,7           14,2         14,3         1

#### ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ТАБЛИЦИТЕ ЗА БАРОМЕТРИЧНИТЕ СТЕПЕНИ

- 1. В таблиците са дадени измененията на височината в метри при изменяне налягането на въздуха h с 1 мм (барометрични степени).
- 2. Входни данни в таблиците са налягането на въздуха h в милиметри и температурата на въздуха t в градуси.
- 3. Барометричните степени се използуват за определяне превишението на един пункт над друг и за привеждане налягането на АМП към височината на батареята, като се има предвид, че изменението на налягането във височина е равно на превишението, делено на барометричната степен.

За определяне на превишението се измерват налягането и температурата на въздуха на двата пункта, определят се средните аритметични значения на налягането и температурата като входни числа в таблицата за барометричните степени и по тези входни числа в таблицата намираме барометричната степен. Умножавайки намерената барометрична степен на разликата в наляганията между пунктовете в милиметри, получаваме превишението в метри.

Пример: Да се определи превишението на ОП над АМП. Налягане на ОП — 610,7 мм, температура + 18° С. Налягане на АМП — 690,3 мм, температура + 30° С. От по-голямото налягане изваждаме по-малкото:

$$690,3 - 610,7 = 79,6 \text{ MM}.$$

Определяме средното аритметично налягане:

$$610.7 + \frac{79.6}{2} = 650.5 \text{ mm}.$$

Определяме средната аритметична температура:

$$\frac{30^{\circ}+18^{\circ}}{2}=+24^{\circ}.$$

В таблица A по налягане 650 мм и температура + 24° намираме барометричната степен, равна на 13,5 м.

Умножаваме барометричната степен на разликата в наляганията и получаваме превишението на ОП над  $AM\Pi$ :

$$13.5 \times 79.6 = 1075 \text{ m}.$$

## VIII. ТАБЛИЦИ ЗА ОРДИНАТИТЕ НА ТРАЕКТОРИИТЕ

Таблиците са съставени за височина на ОП над морското равнище  $1\,5\,00\,$  м. Същите таблици се използуват при всякакви височини на ОП над морското равнище, при условие че  $X_{\text{пълно}}$  се определя по ъгъла на възвишението.

				ОСК	олочна	фугасна	далеко
	$X_{\text{пълно}}$	11	26	42	62	88	119
C <sub>TEK</sub> M	$X_{\Pi$ ълно	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000
	1					<u> </u>	
500		3,2	10	20	40	60	70
1 000		0	20	30	60	100	130
1 500			10	40	70	130	180
2 000			0	40	80	140	210
2 500		_	- 1	20	80	140	230
3 000		_		. 0	60	130	240
3 500	1	· —			40	120	240
4 000	İ	_	-	_	0	90	220
4 500		-	-		_	50	180
5 000	İ	_	-	_		0	130
5 500	ļ		-	-	l — .	_	70
6 000	l	- 1	_	· —	_	_	0
6 500				_			
7 000	Ì	_					
7 500		-	-		i - i		
8 000		_	_				
8 500	}	_	-	_	-	_	
9 000	Ì	_			_	_	
9 500		_	-	_		_	
10 000	j		-	<u> </u>	_	_	
10 500	-	_	<b>—</b>				
11 000	1					_	
11 500						_ !	_
12 000			-	_	_	_	_
12 500		_	_			_	
13 000			_		_	_	
13 500		_	_	- 1		_	_
14 000		_					_
14 400		_	<del></del>	_	_	_	
		ł					
	1	1	;	I	-	ļ	1

Забележка. Тези таблици се използуват при стрелба със запа

бойна граната ОФ-350

Заряд ПЪЛЕН

0 000 11 000				
1	12 000	13 000	14 000	14 400
160 180	230	280	360	490
310 370	440	560	720	970
450 550	650	830	1070	1430
590 720	850	1080	1400	1870
720 870	1040	1320	1710	2290
830 1010	1220	1550	2010	2690
920 1140	1390	1760	2290	3070
990 1250	1540	1950	2550	3420
1040 1340	1670	2130	2800	3740
1080 1410	1780	2280	3030	4020
1110 1460	1860	2400	3230	4260
1100 1490	1920	2500	3400	4450
1070 1480	1950	2570	3530	4590
1020   1450	1960	2600	3620	4690
930 1390	1920	2600	3670	4750
800 1300	1850	2570	3660	4780
650 1180	1750	2500	3610	4720
470 1020	1610	2390	3530	4630
250 820	1440	2240	3390	4500
0 590	1230	2060	3210	4320
_ 330	980	1830	2990	4080
_ 0	690	1570	2730	3780
_	360	1250	2420	3420
_	0	880	2060	3000
_   _	l —	· 460	1640	2510
_   _	1 _	0	1160	1950
_   _		<b> </b> -	620	1320
_   _	_	-	0	600
_   _	-	-		0

лителен далекобоен снаряд.

Осколочно-фугасна	далеко
-------------------	--------

		00110111	Осколочно-фугасна далеко					
Ъгъл на възвищение	24	52	87	129				
тек м	1 000	2 000	3 000	4 000 °				
.500	6,4	20	40	6 <b>0</b>				
1 000	0	30	70	110				
1 500	_	20	80	150				
- 2000	_	0	70	160				
2 500	_	-	40	160				
3 000	_		o	130				
3 500	_		_	80				
4 000	_	_	_	0				
4 500	_	_		_				
5 000	_		_	_				
5 500				_				
6 000	_		_					
6 500	-	_	-	_				
7,000	_	_	_					
7 500	-	_		_				
8,000	_	_	_	_				
8 500	_	_	_	_				
9 000	_		_	_				
9 500	-	_	_	_				
10 000		_	_	_				
10 500	_	_		_				
10 640	_	_		_				

Забележки: 1. Ъглите на възвишението са в хилядни. 2. Ординатите са в метри.

бойна граната ОФ-350

Заряд НАМАЛЕН

177	230	289	353	433	544	750
5 000	6 000 7 000 8 000 9 000		9 000	10 000	10 640	
90	120	160	200	250	310	510
160	220	290	360	460	610	950
220	300	400	500	650	890	1380
260	370	490	620	820	1130	1780
280	420	560	730	970	1340	2130
280	450	620	820	1100	1520.	2440
250	440	660	890	1210	1680	2700
200	410	670	940	1300	1810	2910
120	360	640	970	1360	1900	3070
0	280	580	950	1370	1960	3180
_	160	490	890	1330	1980	3250
<del>-</del>	0	360	800	1260	1940	3250
_		200	670	1140	1860	3190
		0	500	1000	1720	3060
_		_	270	810	1550	2880
_	_	_	·o	590	1340	2630
		_	_	310	1090	2310
_		'	_	0	800	1910
_	0		_	_	430	1440
_	_		_		0	880
	_	_	_	_	_	240
	_	_	_	_	_	0

ANTRA	A ÉTA	CTAPA	TITE A	TTATE
UDVI A	C.HA	CIAPA	1 1 2 4	

Ъгъл на възвищение	14	33	60	97	
$X_{\Pi$ ълно м	1 000	2 000	3 000	4 000	
500	5	15	30	50	
1 000	0	20	50	85	'
1 500		15	60	120	
2 000	_	0	55	135	
2 500	<del>-</del>		40	135	
3 000	-	_	0	110	
3 500	<b>→</b>	_	_	75	
4 000	_	-	_	0	
4 500	_	· —	_	_	
5 000	<del></del>	_	<u></u>		
5 500	·	<b>—</b>	_	_	
6 000	_	· —	_		
6 500				_	
7 000	_	_	_		
7 500	<del></del>	_	_		ļ
8 000	_	_	<del>-</del>	-	
8 500		_	_	_	
9 000	<del>-</del> .	_	_	_	
9 500		_	_	_	
9 910			_		

Забележка. Тези таблици се използуват и при стрелба

Заряд ПЪЛЕН

PEHCK	и образец				MA ILDO
145	203	269	352	464	750
5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	9 910
80	110	140	190	260	500
140	200	270	370	510	970
190	290	400	540	750	1430
240	360	<b>510</b> ·	690	970	1860
260	420	600	830	1160	2260
270	450	660	950	1340	2620
250	480	710	1030	1480	2940
200	440	720	1080	1590	3200
130	420	700	1100	1740	3390
0	300	640	1080	1680	3510
_	160	540	1010	1660	3560
_	0	400	910	1580	3640
	· —	220	. 750	1460	3420
_	_	0	550	1300	3240
_	_	_	240	990	2860
_	_	_	o	780	2620
_	_	_	_	430	2160
_	_	_	_	0	1580
_	_		_	–	840
	_	_	_	-	C

с куршумени шрапнели със запалки 22-секундови и Т-6.

	. ФУГАСНА СТАРА ГРАНАТ							
Ъгъл на възвищение	25	57	99	154				
$x_{\text{тек}}$ м м	1 000	2 000	3 000	4 000				
500	5	25	45	75				
1 000	0	35	75	135				
1 500	_	25	90	180				
2 000	_	0	90	205				
2 500	_		55	200				
3 000	_	-	0	175				
3 500	<b>-</b> '	_	_	105`				
4 000		-	-	0				
4 500		_						
5 000	-	_	-	_				
5 500		_		_				
6 000	-	-,	-	_				
6 500	-	-	<b>—</b> .	_				
7 000	-	-		_				
7 500	_	-	-	_				
8 000	-	-	-	_				
8 300		_						
				•				
		•		•				
,								
		1						

## Заряд НАМАЛЕН

221	299	402	574	750
5 000	6 000	7 000	8 000	8 300
110	160	220	330	490
210	300	420	650	950
290	420	600	930	1 370
350	520	750	1190	1 760
380	590	910	1420	2 100
380	630	1010	1600	2 380
350	630	1020	1720	2 600
270	590	1030	1800	2 730
160	510	990	1820	2 790
0	380	900	1780	2 760
	220	760	1680	2 670
_	0	580	1520	2 480
	_	320	1290	2 200
_	_	0	960	1 780
_	_	_	520	1 200
_		<u> </u>	0	560
	<del>-</del>		_	
			ľ	

#### ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА ТАБЛИЦИТЕ ЗА ОРДИНАТИТЕ

- 1. Таблиците служат за определяне превишението на траекторията над хоризонта на оръдието.
- 2. Входни данни в таблиците за ординатите са ъгълът на възвишението или пълното хоризонтално разстояние  $(X_{\text{пълно}})$  и хоризонталното разстояние до точката на траекторията  $(X_{\text{тек}})$ , за която се определя превишението.
  - 3. Ред за определяне на превишението:
- а) Определяме ъгъла на възвишение на оръдието по: ъгъла на мястото до целта, ъгъла на меренето и поправката на ъгъла на меренето заради ъгъла на мястото до целта.
- б) Определяме пълното хоризонтално разстояние ( $X_{\text{пълно}}$ ) по ъгъла на възвишението в таблицата за стрелба или в таблицата за установките на мерника.
- в) По пълното хоризонтално разстояние  $(X_{\text{пълно}})$  и по хоризонталното разстояние до точката на траекторията  $(X_{\text{тек}})$  в таблицата за ординатите определяме ординатата на траекторията.

Пример: дадено: височина на оръдието над морското равнище 2000 м; хоризонтално разстояние до целта 14000 м; ъгъл на мястото до целта минус 300 хилядни; хоризонтално разстояние до укритието 1000 м; снаряд — далекобойна граната; заряд — пълен.

#### Решение:

По таблицата за установките на мерника за далекобойна граната при височина на оръдието над морското равнище 2 000 м и хоризонтално разстояние до целта 14 000 м намираме ъгъла на меренето 577 хилядни.

По таблицата за поправките на ъгъла на меренето заради ъгъла на мястото до целта за цел, по-ниска от батареята, по ъгъл на меренето 577 хилядни и по ъгъл на мястото до целта минус 300 хилядни намираме поправката на ъгъла на меренето — минус 67 хилядни.

Ъгълът на възвишението ще бъде: 577 - 300 - 67 = 210 хилядни.

По таблицата за установките на мерника при височина на оръдието над морското равнище 2000 м и ъгъл на меренето 210 хилядни намираме пълното хоризонтално разстояние 8500 м.

По таблицата за ординатите за пълен заряд по пълното хоризонтално разстояние ( $X_{\text{пълно}}$ ) 8500 м и по хоризонталното разстояние до укритието  $X_{\text{тек}}=1\,000$  м намираме ординатата 220 м.

ÎX. СПОМАГАТЕЛНИ ТАБЛИЦИ

1. ТАБЛИЦА ЗА РАЗЛАГАНЕ БАЛИСТИЧЕСКИЯ ВЯТЪР

НА СЛАГАЮЩИ

дя	Направление на вятъра: дирекционният ъгъл на целта минус дирекционния ъгъл на вятъра.					Скорост	на вят	ьра, м∣с	ек	
	разсто	г изменя янието лението		2	4	6	8	10	12	14
=	++	+	=		Числите Знаменя	ел — над ител — с	ілъжна траничн	слагающ а слагаю	а, м сек ща, м се	к
0.	30	30	60	$\frac{2}{0}$	4 0	6	$\frac{8}{0}$	10	12	$\frac{14}{0}$
1	29	31	59	2	4	$\frac{6}{1}$	$\frac{8}{1}$	$\frac{10}{1}$	12	$\frac{14}{2}$
2	28	32	58	0 2 0	$\frac{4}{1}$	6	8 2 8	$\frac{10}{2}$	$\frac{12}{2}$	14
3	27	33	57	$\frac{2}{1}$	4	6		$\frac{10}{3}$	$\frac{11}{4}$	3 13 4
4	26	34	56	$\frac{1}{1}$	1 4 2 4 2 3 2 3	2 6 2 5 3 5 4 4	2 7 3 7 4 6 5 6 5 5 6 5 4	9 4	$\frac{11}{5}$	13 6
5	25	35	55	2	4	5	7	9 5	10 6	$\frac{12}{7}$
6	24	36	54	$\begin{array}{c c} 2 \\ \hline 1 \\ 2 \\ \hline 1 \\ 2 \\ \end{array}$	3	5	6_5	8 6 7	$\frac{10}{7}$	11
. 7	23	37	53	2	$\frac{2}{3}$	4 4	6	$\frac{6}{7}$	9 8	8 10
8	22	38	52	$\frac{1}{1}$	3	4	5	7	8 9	9
9	21	39	51	1	3 2 3 2 4 2	4 4	5	7 6	7	10 8
10	20	40	50	1	2	3	4	8 5	10 6	11 7
11	19	41	49	1	2	2	7 3	9	10 5 11	12 6
12	18	42	48	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0	4	4 4 5 3 5 2 6 2	7 2	9 3 10	11 4 11	13 4
13	17	43	47	0	4	6	2 8 2	2	11 2 12	13
14	16	44	46	2 0	4 0	6	8	10	1	14 2
15	15	45	45	$\frac{2}{0}$	4 0 4	6 6	8 0 8	10 0 10	$\begin{array}{c c} \hline 12\\ \hline 0\\ \hline 12 \end{array}$	14 0 14

Минус (—) означава намаляване на разстоянието и отклонение на снаряда вляво.
Плюс (+) означава увеличаване на разстоянието и отклонение на снаряда вдясно.

#### 2. ТАБЛИЦИ ЗА ТАНГЕНСИТЕ НА ЪГЛИТЕ

Таблица А. От 0 до 10° през 10'

				Г р	a p	у	у с и			
Мявутя	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	0,000	0,017	0,035	0,052	0,070	0,087	0,105	0,123	0,141	0,15
10	0,003	0,020	0,038	0,055	0,073	0,090	0,108	0,126	0,144	0,16
20	0,006	0,023	0,041	0,058	0,076	0,093	0,111	0,129	0,146	0,16
30	0,009	0,026	0,044	0,061	0,079	0,096	0,114	0,132	0,149	0,16
40	0.012	0,029	0,047	0,064	0,082	0,099	0,117	0,135	0,152	0,17
50	0.015	0,032	0,049	0,067	0,085	0,102	0,120	0,138	0,155	0,17
60	0.017	0,035	0,052	0,070	0,087	0,105	0,123	0,141	0,158	0,17

Таблица Б. От 10 до 90° през 1°

Градуси	10	20	30	40	50	60	70	80
0	0,176	0,364	0,577	0,839	1,19	1,73	2,75	5,67
1	0,194	0,384	0,601	0,869	1,23	1,80	2,90	6,31
2	0,213	0,404	0,625	0,900	1,28	1,88	3,08	7,12
3	0,231	0,424	0,649	0,933	1,33	1,96	3,27	8,14
4	0,249	0,445	0,675	0,966	1,38	2,05	3,49	9,51
5	0,268	0,466	0,700	1,00	1,43	2,14	3,73	11,4
6	0,287	0,488	0,727	1,04	1,48	2,25	4,01	14,3
7	0,306	0,510	0,754	1,07	1,54	2,36	4,33	19,1
8	0,325	0,532	0,781	1,11	1,60	2,48	4,70	28,6
9	0,344	0,554	0,810	1,15	1,66	2,61	5,15	57,3
10	0,364	0,577	0,839	1,19	1,73	2,75	5,67	00

## 3. ТАБЛИЦИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЪГЛОМЕРНИТЕ ДЕЛЕНИЯ В ГРАДУСИ И МИНУТИ

Таблица А

Ъгломерни деления	0-00	1-00	2-00	3-00	<b>4-0</b> 0	5-00	6-00	7-00	8-00	9-00
	Градуси									
00-00	0	1 6	12	18	24	30	36	42	48	54
10-00	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114
20-00	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174
30-00	180	186	192	198	204	210	216	222	228	234
40-00	240	246	252	258	264	270	276	282	288	294
50-00	300	306	312	318	324	330	336	342	348	354

Табля

Ьгломерни деления	0-00		0-01		0-02		0-03		. 0-04	
	гр.	мин.	rp.	мин.	rp.	мин.	гр.	мин.	гр.	мин.
0-00	0	00	0	04	0	07	0	11	0	14
0-10	0	36	, 0	40	0	43	0	47	0.	50
0-20	1	12	1	16	1	19	1	23	1	26
0-30	1	48	1	52	1	55	1	59	2	02
0-40	2	24	2	28	2	31	2	35	2	38
0-50	3	00	3	04	3	07	3	11	3	14
0-60	3	36	3	40	3	43	3	47	3	50
0-70	4	12	4	16	4	19	4	23	4	26
0-80	4	48	4	52	4	55	4	59	5	02
0-90	5	24	5	28	5	31	5	35	5	38

# 4. ТАБЛИЦА ЗА СИНУСИТЕ НА ЪГЛИТЕ

Ъгломерни деления	0	1-00	2-00	3-00	4-00	5-00	6-00	7-00
0-00	0,000	0,105	0,208	0,309	0,407	0,500	0,588	0,669
0-10	0,010	0,115	0,218	0,319	0,416	0,509	0,596	0,677
0-20	0,021	0,125	0,228	0,329	0,426	0,518	0,605	0,685
0-30	0,031	0,136	0,239	0,339	0,435	0,527	0,613	0,692
0-40	0,042	0,146	0,249	0,349	0,445	0,536	0,621	0,700
0-50	0,052	0,156	0,259	0,358	0,454	0,545	0,629	0,707
0-60	0,063	0,167	0,269	0,368	0,463	0,553	0,637	0,714
0-70	0,073	0,177	0,279	0,378	0,473	0,562	0,645	0,722
0-80	0,084	0,187	0,289	0,388	0,482	0,571	0,653	0,729
0-90	0,094	0,198	0,299	0,39,7	0,491	0,579	0,661	0,736
		1	1	l	1	1	l	l

цаБ

Ъгломерни деления	0-09 ∘		0-08		0-07		0-06		0-05	
	мин.	rp.	мин.	гр.	мин.	гр.	мин.	гр.	мин.	гр.
0-00	32	0	29	0	25	0	22	0	18	0
0-10	08	1	05	1	01	1	58	0	54	0
0-20	44	1	41	1	37	1	34	1	30	1
0-30	20	2	17	2	13	2	10	2	06	2
0-40	56	2	53	2	49	2	46	2	42	2
0-50	32	3	29	3	25	3	22	3	18	3
0-60	08	4	05	4	01	4	58	3	54	3
0-70	44	4	41	4	37	4	34	4	30	4
0-80	20	5	17	5	13	5	10	5	06	, 5
0-90	56	5	53	5	49	5	46	5	42	5
			- 1		i				i	

# в ъгломерни деления през 0-10


8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	Ъгломерни деления
0,743	0,809	0,866	0,914	0,951	0,978	0,994	0-00
0,750	0,815	0,871	0,918	0,954	0,980	0,995	0-10
0,757	0,821	0,876	0,922	0,957	0,982	0,996	0-20
0,764	0,827	0,881	0,926	0,960	0,984	0,997	0-30
0,771	0,833	0,886	0,930	0,963	0,986	0,998	0-40
0,777	0,839	0,891	0,934	0,966	0,988	0,999	0-50
0,784	0,844	0,896	0,937	0,969	0,989	0,999	0-60
0,790	0,850	0,900	0,941	0,971	0,991	1,000	0-70
0,797	0,855	0,905	0,944	0,974	0,992	1,000	0-80
0,803	0,861	0,909	0,948	0,976	0,993	1,000	0-90

#### СЪДЪРЖАНИЕ

	Ст	p.
Час	I — Стрелба в полска (равнинна) местност (ТС № 125 и 126)	•
I.		3
IÌ.	Системи	7
		10
		11
		17
	Suprigue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20
		23
	Габлици за поправките на ъгъла на меренето заради ъгъла на	
VIII.		56
	иястото до целта	,,
Част	II — Стрелба в планинска местност (ТС № 125Г)	
I.	Основни указания	6 <b>7</b>
11.	Таблици за стрелба за височина на ОП над морското равнище	
		69
TTT.	Габлици за установките на мерника и запалката за височини	
	на ОП над морското равнище 0; 500: 1000; 1500; 2000; 2500;	
	3 000 м	80
T37	Забележки към таблиците за стрелба	16
77	Високопланински бюлетин АМП	17
	Габлици за поправките на ъгъла на меренето заради ъгъла на	• •
¥ 1.	иястото до целта	วก
3.7TT	Таблици за барометричните степени	24
V 11.	Таблици за одрометричните степени	24 20
V 111.	Таблици за ординатите на траекториите	4N
ıx.	Спомагателни таблици	70

Редактор: К. Механ	і джийскя
Техн. редактор: Н. Костов	Коректор: Н. Костова
Дадена за печат на 28. VII. 1956 год.	Формат 8° от 59/84
Дадена за печат на 28. VII. 1956 год. Издателски коли 7·47	Печатни коли 9
Издателска поръчка № 911	Техн. поръчка № 305

Печатница на Държавното военно издателство при МНО — София

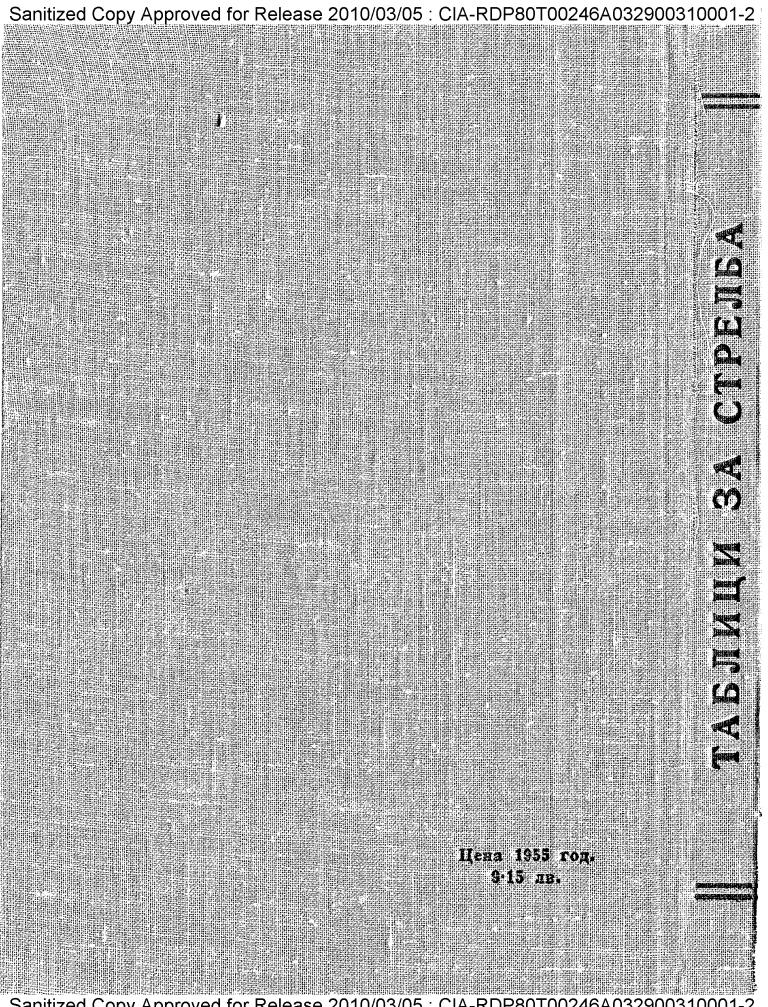



# улични боеве

СБОРНИК СТАТИИ И БОЙНИ ПРИМЕРИ

държавно военно издателство


STAT

### министерство на народната отбрана

# УЛИЧНИ БОЕВЕ

СБОРНИК СТАТИИ И БОЙНИ ПРИМЕРИ

1953 държавно военно издателство

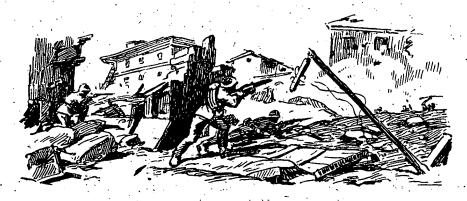

#### ПЕХОТА

#### ПЕХОТАТА В УЛИЧНИТЕ БОЕВЕ

През своето настъпление Съветската армия овладя множество големи и малки градове, които противникът бе подпотвил заблаговременно за отбрана. Между тях има и такива като Будапеща. Биха завзети редица мощни крепости, които противникът бе усъвърщенствувал с години. Последните дни на Отечествената война се ознаменуваха с нови победи, удържани в борба със значителни гарнизони на противника, отбраннъващи се в градовете и крепостите. Падна Гданск, паднаха важни възли на пътища и силни опорни пунктове в отбраната на немците на левия бряг на Одер — Ратибор и Бискау. С упорити боеве бе взет градът и крепостта Глогау. Съветските войски навлязоха бързо в земите на Австрия и овладяха важния промишлен град и голям железопътен възел Винернойщад, както и други градове. Накрая с щурм бе завзета Братислава.

Завзетите от Съветската армия градове и крепости като правило влизаха в системата на основните и промеждутъчни рубежи на противника, явявайки се често центрове на съпротивата в тактическата и особено в оперативната дълбочина на неговата отбрана. Много от тях прикриваха комуникациите на противника на главните направления и служеха като основа на мощни укрепени райони.

В промишлените области с гъста мрежа от градове и големи населени пунктове противникът се опираще на отбрана от градски тип.
Свързвайки безкрайната верига от здания в единна система от огън и
заграждения, той създаваще отбрана, близка до дълговременната.
Немците считаха укрепените от тях градове и усъвършенствувани
крепости като мощни бастиони, които позволяват спирането на Съветката армия. Врагът предполагаще, че опиранки се на тези градове и
крепости, ще съумее да възстанови реда в своите разбити полеви войски.

Съветската армия провали сметките на врага. Тя показа образци на бърз щурм на градове, нерядко от движение. Наред с това се осъществяваще и методическата обсада на тези градове и крепости, в конто немците бяха съсредоточили големи сили и бяха създали особено мощна отбрана. Но-голямата част от противниковите таринзопи беше

обходена от нашите подвижни родове войски. Обсадата се осъществяваще от следващите ещелони. Тя се извършваще в такава обстановка, която не можеще да обещае на противника даже и нищожни резултати при най-упоритата негова съпротива. Упорствувайки, врагът не можеще нито да възстанови реда в своите полеви войски, нито да задържи настъплението на Съветската армия.

В някои големи градове и особено в градовете-крепости от съветските войски се изискваше особено умение в осъществяването на продължителна обсада, съпроводена с ожесточени улични боеве. Каквато и концентрация на войски да създаваха немците, с каквито и здрави железобетонни укрития да се защищаваха — съветските войски довеждаха обсадата и щурма до успешен край с небивала настойчивост, равна на тяхното тактическо умение.

Голяма роля в тази героична борба играеше съветската пехота. Тя достигна високо майсторство в организацията на взаимодействието със средствата за усилване и поддръжка, което в уличните боеве има особено важно значение. Тясното взаимодействие между наймалките звена от пехотата с оръдията за съпровождане и със самоходните оръдия и танковете беше характерна особеност на уличния бой. Щурмовите групи съчетаваха в себе си всички родове оръжия, което им позволяваше успешно да водят боеве в условия, когато всеки зает от противника дом беше малка крепост.

Примовите групи нерядко влизаха в действие още с първите стъпки на обсадата и шурма. При пробива на външния пояс на отбраната шурмовите групи се промъкваха в покрайнините и заемаха позиции, от които след това се развиваше успехът към централните квартали. В изпълнение на общия план на боя, при който едновременните атаки стават от разни страни на града, шурмовите групи помагаха да се раздроби отбраната на противника, да се изолират едни опорни пунктове от други и да се унищожат по части.

Смела атака, умело използуване на стрелковите оръжия и гранатите, поддържане на тясно взаимодействие с оръдията за съпровождане, с танковете и самоходната артилерия — такива бяха отличителните свойства на съветската пехота в уличните боеве. Оръдията с прави изстрели подавяха или ослепяваха огневите точки на противника. Стрелците и автоматчиците бързо преодоляваха разстоянията, отделящи ги от обекта за атака и се вмъкваха в зданията, в които противникът здраво се беше укрепил. Нашите бойци проникваха в горните етажи на постройките по стълби, поставени на задните стени, или от покривите на съседните къщи. Не един път се случваше така, че в борба за укрепени къщи бойците от щурмовите групи почваха атака от таваните и затваряха противника в мазетата, заставяйки го да се предаде. В други случаи се извършваше едновременно атака и в първите, и в горните етажи.

Благодарение на майсторското нагаждане към условията на уличния бой, предлагащ немалко различни укрития, нашата пехота всякога се движеше скрито. Тя често използуваще проломите, които сапьорите създаваха в стените или в железните и каменни огради. Това ѝ позволяваще и в най-сложните градски условия да извършва обходни действия и да напада във фланг и тил.

Тактиката на съвстската пехота в уличните боеве бе многостранна. Ако обстановката диктуваше подземна борба, както това бе например в Будапеща, нашите шурмови групи бързо се нагаждаха към нея, ориентирайки се отлично в сложния лабиринт от подземни ходове. В промишлените центрове шурмовите групи се нагаждаха прекрасно към обстановката, характерна за широките заводски дворове, големи корпуси и цехове, намирайки и тук най-добрите начини за използуване на техническите средства и за маневриране. При това взаимодействието на пехотата с артилерията, със самоходните установки, с танковете и сапьорите приемаше най-разнообразни форми. Когато бе необходимо, пехотата се качваше върху бронята на танковете и самоходните оръдия, вмъкваше се в града и бързо се пръскаше по неговите улици. Ако се наложеще, тя вървеше пред танковете, унищожавайки с помощта на артилерията и сапьорите стрелящите с фаустпатрони врагове.

Насочвайки правийно щурмовите групи, пехотните командири ги използуваха за изпълнение на общия замисъл, заключващ се до завземане на основните опорни пунктове и разгромяване врага по части. В случаите когато обстановката позволяваще, щурмовите групи бързо се вмъкваха към центъра на града. Боевете в такива случаи започваха в покрайнините на града и завършваха на същия рубеж, когато врагът бе атакуван едновременно отвън и отвътре. В някои случаи пехотата методически изтръгваще от градската отбрана на немците един опорен пункт след друг. Тя разстройваще цялата система на отбраната на противника, заемайки изгодни позиции за ликвидиране на оцелелите съпротивителни огнища.

Стремейки се да разчлени противниковата отбрана, пехотата често не дочакваше пълното очистване на противника от някои здания и квартали, а бързо ги обхождаше и се придвижваше в дълбочината на градската отбрана. Задачата за унищожаване на немците в задминатите огнища на отбраната изпълняваха специално отделени поделения. Нерядко опорните пунктове се блокираха и обхождаха, чрез което се получаваше възможност за атака на други, по-важни.

Във всичко това се открива богатството на тактическото творчество на нашите пехотни офицери. Високата инициатива на нашите офицери в уличните боеве имаше решаващо значение. Обстановката често ставаше такава, че командирите на най-малките поделения действуваха самостоятелно, без да виждат как се развива боят в съседните улици и квартали. Почти винаги се налагаше да се вземат самостоятелни решения и нашите офицери правеха това всякога в духа на поставената бойна задача и с отчитане на общия замисъл.

Като се почне от борбата в покрайнините на града и се свърши с действията в неговите централни улици — навсякъде съветската пехота показваше истинско майсторство в съвременния уличен бой. Умението да побеждава в уличните боеве нашата пехота овладяваше с такова съвършенство, както тактиката на боя в полеви условия.

«Красная Звезда», 8 април 1945 г., № 83

Командувац 62-ра армин генерал-лейтенант В. Чуйков

# ЩУРМОВАТА ГРУПА — ГЛАВНО ЗВЕНО В ГРАДСКИЯ БОЙ

Борбата за Сталинград, крепостта на Волга, ни даде голям опит

- по отношение действията на щурмовите групи в град.

Защитниците на Сталинград създадоха щурмова група от особев тип. Тя възникна като средство на градски бой. Гъвкава, максимално маневрена, страшна със своите средства, тази група премина изпитанията и на активната отбрана, и на настъплението. Тя не прилича на обикновените щурмови групи. Ако в полеви условия щурмовата група подхожда към ДЗОТ или съпротивителния възел на врага, за да го разгроми, напълно да го ликвидира, то в града тя трябва не само да унищожи противника, но и да използува заетия опорен пункт за свои цели, да го превърне в сигурен ДОТ, в крепост, спомагаща за по-нататъшното развитие на нашите активни действия.

Нейният удар е кратък, действията бързи, дръзки.

Самото естество на градския бой определя характера на тази щурмова група. В града може да се води само близък бой; градската атака, това е щурм на укрепените домове и здания и на другите обекти, превърнати от противника в огневи точки, опорни пунктове и съпротивителни възли. Тук се изключва възможността за настъпателни действия на големи поделения, водещи се при обикновени полеви условия. Затова на арената излиза малката пехотна група. Тя най-добре е приспособена за отвоюване от противника стъпка по стъпка отделни здания и квартали, т. е. да ликвидира огневите точки, опорните пунктове и съпротивителните възли.

И така в града щурмува малка група.

Обаче следва да се изясни понятието «малка група». Когато противникът току-що е завзел част от града и отбраната му е още нестабилна, това е един вид градски бой. Малката група в такъв момент може да действува самостоятелно, без да има пряка органическа връзка с основното поделение. Когато противникът е останал за подълго време в града, намира се в него от два-три месеца, а неговата отбрана има непрекъсната линия, всестранна връзка, обезпечена с инженерни съоръжения и достатъчно развита огнева система — това е вече друг вид градски бой. Не трябва да мислим, че и в такива условия 3—5 човека могат «да дойдат, да видят и да победят».

Безусловно щурмовата група и през този сложен етап от градския бой остава малочислена и характерът на нейните действия е също щурм. Обаче в дадения случай тя изпълнява ролята само като острие на по-голяма войскова група, нанасяща силен, точно запланиран удар. Както ще видим по-долу успехът на щурма на сталинградския «Дом на железопътните служители» се реши от три групи, по 6—8 човека всяка. Непосредствено щурмуваха тези групи, но с тях взаимо-действуваха още 82 бойци от най-различни родове войски, използуващи разнообразно оръжие. По друг начин бе невъзможно да се действува срещу такъв сериозен опорен пункт.

Следователно шурмовата група не трябва да се разглежда откъснато от окръжаващите условия, от особеностите на бойната задача.

ß

Говорейки по-долу за щурмовата група, ние ще имаме предвид най-типичната задача в условията на градския настъпателен бой — завземане на опорен пункт или съпротивителен възел, в които противникът държи силен гарнизон.

# : Състав и структура на групите

Опитът от бойните действия в Сталинград учи, че за изпълнение на задачата, настъпващата част (поделение) трябва да отделя: 1) щурмуващи групи, 2) групи за закрепване, 3) резерв.

Подчинени на една обща задача, тези три вида бойни колективи

образуват щурмовата група.

Въпросът за количеството на бойците в групата не е принципиален.

Командирът го разрешава в процеса на подготовката на щурма и след като изучи огневите средства, системата на огъня и силата на гарнизона на противника. Но съвършено точно трябва да бъдат усвоени особеностите на всяка съставна част на групата. Тези особености са много принципиални. Без да се разберат тези особености, не може да се разбере и цялата тактика на градския бой като цяло:

Щурмуващите групи — това са основата на цялата щурмова група; те числено не са големи, състоят се от 6—8 човека всяка.

Първи те се вмъкват в дома или зданието. При това стремителното вмъкване става много често от разни изходни положения.

Всяка група има своя частна задача.

Щурмуващите групи водят бой вътре в обекта и изтребват противника; те минават по цялото здание, всяка по определения ѝ участък.

Тяхното въоръжение е леко — граната, автомат, нож, лопата,

която в схватките се използува и като брадва.

Групите имат общ командир. В негово разпореждане са сигналните и осветителни ракети, а понякога и телефонът.

Групите за закрепване навлизат в зданието също така от разни направления. Те се хвърлят след щурмуващите групи, щом като командирът подаде сигнал «Навлизай!»

Ето вдига се ракета, сигнализираща, че щурмуващите групи се втурват в обекта. Групата за закрепване се хвърля в зданието и овладява огневите точки, оборудва нови, създава собствена огнева система към противника и пресича всички негови опити да дойде на помощ на своя гарнизон.

Въоръжението на групите за закрепване е тежко — тежки и леки картечници, противотанкови пушки, миномети, пт оръдия, лостове и кирки и BB.

В нейния състав задължително влизат сапьори, снайперисти и други бойци, разполагащи с най-ефикасни средства за въздействие на противника.

Групата за закрепване е подчинена на командира на щурмуващата група.

Резервът се използува за попълване и усилване на щурмовите групи, за ликвидиране на възможна контраатака на противника

от фланговете, а така също в случай на нужда като блокираща група. От резерва могат да се сформират бързо и да се хвърлят в бой нови, допълнителни щурмуващи групи.

Такъв състав имаше щурмовата група под командуването на гвардейски старши лейтенант Седелников, превзела известния «Г-образен дом». Този съпротивителен възел бе толкова мощен, че даваше възможност на противника да контролира Волга на най-важния за нас участък, а така също на значителна дълбочина и подстъпите към Волга.

Др. Седелников прояви необикновен тактически талант и неговите действия влязоха в бойния опит на нашата армия като едни от найвидните.

Не трябва да има никакви щатни щурмови групи в поделенията! Бойният ред да се спазва непоклатимо!

Всеки боец трябва да умее да щурмува. Отделението, взводът и ротата трябва да усвояват маньовъра на щурма така, както който и да е маньовър на пехотата. Освен това изключително важно е щурмовите групи да се комплектуват от състава на едно поделение или една част.

# Бързина и внезапност — основа на маньовъра.

Бързина и внезапност — ето двата фактора, които лежат в основата на маньовъра на пурмовите групи. Те са неделими един от друг.

«Домът на железопътните служители» беше атакуван в 10 часа сутривта. Щурмуващите групи на командира Елин разполагаха за изпълнение на своята задача с три минути. Това бе времето, отделящо момента на последния изстрел на оръдията и последния картечен ред по огневите точки на противника от момента, когато тези точки могат да оживеят отново.

Щурмуващите групи блестящо използуваха този крайно малък срок и се вмъкваха в дома, докато противникът още не бе смогнал да се оправи от пагубното огнево въздействие, извършено върху него преди щурма. След 30 минути паднаха всички огневи точки на този опорен пункт, бе взет първият пленник, а гарнизонът, състоящ се от две роти пехота и рота с тежко въоръжение, бе съкрушен.

Такова е действието на фактора време.

Ho-нататък.

«Г-образният дом» бе атакуван нощем, без предварително огнево въздействие. Шурмуващите групи на гвардейски старши лейтенант Седелников, без да развалят строя, една след друга се втурнаха в дома през прозорците, обсипвайки ги в движение с гранати. Противникът не успя да даде нито един изстрел. За 20 минути шурмуващите групи минаха една трета от това огромно шестетажно здание, разположено на два квартала.

Такова е действието на фактора внезапност.

Всеки командир, на когото е поставена задача да шурмува опорен пункт или свързочен възел на противника, трябва преди всичко да използува фактора време и фактора внезапност.

Тези два фактора се крият в близкия бой.

Ω

Сближавай се към противника!

Щурмовата група е рожба на близкия бой. Нейно незаменимо оръжие е гранатата. Гранатата подсказва разстоянието на щурма -колкото по-близо до противника, толкова по-добре.

Ако разгледаме от тази гледна точка всички повече или по-малко сериозни щурмови действия, проведени от нашите части, то те се явяват преди всичко като действия на настойчиво и скрито сближение към противника.

Предният край на участъка, който заемаха бойците на Седелников, отстоеше на 180 метра от «Г-образния дом», а смелите щурмуващи групи на този забележителен командир щурмуваха «Г-образния дом» от изходно положение 30 метра.

Сега нашите многочислени щурмови групи са направили хвърля-

нето от такова разстояние свое тактическо правило.

Опитът учи: сближавай се към противника чрез траншеи, движи

се пълзешком, използувай ямите и развалините.

Траншенте трябва да се копаят нощем и да се маскират за през деня. Съсредоточаването за хвърлянето в атака трябва да се извърши незабелязано от врага, без шум, през траншеите - в ямите и развалините. Автоматът на шия, 10 гранати в ръка, храбро сърце. Действувай! В такъв случай и бързината, и внезапността са твои!

Нека командирът да има геройска щурмова група щом действието не е добре подготвено, напразно ще чакаме успех. Щурмът трябва да бъде подготвен с най-строг и точен разчет. В основата на подготовката лежат два момента: изучаване на обекта и разработка плана на щурма.

Изучаването на обекта трябва да даде пълна картина на огневите точки и огневата система на противника, пълно познаване на пътищата за подход и определяне на най-доброто време за щурма.

Разузнаването трябва да даде също сведения за типа на съоръженията, за дебелината на стените и прикритията, за разположението на входовете, скритите амбразури и ходове за съобщения, за направленията на секторите за стрелба, за загражденията пред опорния пункт, за огневите точки на съседните опорни пунктове на противника и за фланкиращите подстъпи.

Ако е необходимо — да се проверят тези данни чрез разузнаване с бой.

При щурма на «Дома на железопътните служители» указаните данни на командира Елин бяха абсолютно пълни. Дълбокото изучаване на обекта на щурма му даде възможност да разработи точен и реален план и да обърка противника. Благодарение на това Елин използува фактора внезапност даже при условия, тъй да се каже, на открит щурм. Той въздействуваще с огън от юг, където бяха насочени главните огневи сили на противника, а заемането на обекта извърши главно от изток (с тези три групи храбреци, за които ние говорихме по-горе).

Щателното изучаване обекта на щурма даде възможност на гвардейски старши лейтенант Седелников при щурма на «Г-образния дом» да нанесе удар в тази част на дома, където има най-малко огневи средства, а фланкиращият огън на противника се избягваше с използуване на мъртвото пространство.

Планът на щурма трябва да се изработва въз основа на всестранно изучаване на обекта; именно щателното разузнаване ще помогне на командира да реши шест главни въпроса:

1. Състав и построяване на щурмуващите групи.

2. Състав на групите за закрепване.

3. Големина на резерва.

4. Задачи на групите по етапите на боя.

5. Степен на поддръжка на атаката с огневи средства от вътрешността; отсечен огън.

6. Сигнали и свръзка.

#### Тактически способи

Бойците на гвардейски старши лейтенант Драган щурмуваха сталинградската гара, завода за гвоздеи и с хитър маньовър завзеха «Дома на Павлов». Те учеха новака в щурмовата група:

— Вмъквайте се в дома двама — ти и гранатата. Двамата бъдете леко облечени: ти — без торба на гърба, гранатата — без ризница. Вмъквай се така: гранатата напред, а ти след нея! Мини целия дом пак с гранатата; гранатата напред, а ти след нея!

На този опит може да се облегнем напълно.

Тактиката на щурмовата група е гъвкава, изисква бързина, натиск, голяма инициатива и дързост от всеки боец, поради това че щурмовата група, вмъкнала се в опорния пункт или свързочен възел на противника, среща маса изненади.

И тук е в сила неумолимият закон: напредвай, обръщай се!

Боецът попада в лабиринт от стаи, скрити, пълни с опасности. Не е беда! Във всеки ъгъл — граната. Напред! С автомата един ред по остатъците от тавана, ако е малко — граната и пак напред! В другата стая — граната. Обръщаш се — още една граната! Прочесвай с автомата!

И не се бави.

А вътре в самия обект противникът може да премине в контраатака. Той също умее да се бие. Не се бой! Ти вече си взел инициативата, тя е в твои ръце. Щурмувай безмилостно с граната, с автомат; обезумените поражавай с нож и лопата!

Боят във вътрешността на къщата е ожесточен. Ослепявай противника всячески, а сам го бий от тъмнина. Бъди готов за изненади!

В обекта Н. се случи така. Въпреки че от по-рано бе проведена борба в мазето, се оказва, че то е пробито на едно място през цялата ширина на зданието. За да се проникне в другата част на зданието, трябваше да се спуснем в това мазе, а то се обстрелваше от противника от значителна дълбочина.

Втора изненада: противникът бе задръстил проходите в зданието и бе оставил само тесни отвърстия към огневите точки през мазето:

Трета изненада: мъртва стена разделяще дома. Зад стената бе противникът.

Тогава встъпи в действие групата за закрепване. Влязоха в ход лостове, кирки, тръби. Ако пробиването не помагаше, действуваше

взривът. Пробиха се стените за хвърляне на гранати и за по-ната-тъшното движение по зданието с бой.

Ето ярък пример.

На двадесет и шестия час от боя вътре в «Г-образния дом» на остатъците от немския гарнизон, скриващи се в мазето, бе предложено да се предадат. Немците не се съгласиха.

Тогава групата за закрепване изпълни една от своите частни задачи: цялото ляво крило на дома на шестия етаж полетя във въз-

духа и куп от парчета погреба немците.

Групите за закрепване си изработиха свои тактически способи, издържали сурова проверка. Тези способи се практикуват с отчитане на дребни неща и големи въпроси.

1. Картечар, минометчик, първи номер от разчета на пт пушка се вмъкват в зданието, а вторите номера носят след тях боеприпа-

сите и продоволствията за едно денонощие бой.

2. Вмъкнали се — непременно и веднага завземат средните или горни етажи на съоръжението, за да обстрелват обкръжаващата местност и да не дават възможност да подхождат резервите на противника.

3. Завземайки и оборудвайки огневите точки в зданието, да изнесат след това допълнителни огневи точки от зданието на фланговете и напред — към противника, за сближаване с него, за по-нататъшни действия. Това е извънредно важно: домът е все още подходящ за мирен живот, но не за бойни действия, толкова повече за настъпателни.

Не оставай задълго в дома! Същия момент почвай да съоръжаваш отново ходове за съобщения, нови ДЗОТ, траншеи. Сближавай секъм противника упорито!

#### Взаимодействие

Тактическата мисъл на командири и бойци усилено работи надрешението на въпросите за взаимодействие на щурмовите групи с артилерията, танковете и другите средства на боя. Сега съвършено се определи следното положение: ако огневите средства на противника са съсредоточени само вътре в зданието или друг обект, превърнат в опорен пункт или съпротивителен възел, щурмът трябва да бъде внезапен, без артилерийска подготовка. Тя в дадения случай не дава ефект. Толкова по-малко е необходимо използуването на артилерия в хода на щурма. Приближено нощем или под прикритие на дима, малокалибреното оръдие, усилено с пт пушка, много ефективно въздействува на огневите точки на противника. Такова оръдие, внезапно изкарано на позиция, избрана от по-рано, трябва да даде отсечен огън и да парализира противника, опитващ се да помогне на гарнизона на щурмувания обект.

Може да посочим един от способите за артилерийско обезпечаване на шурма с едновременно запазване на неговата внезапност: командир Коришний провел артилерийско нападение на огневите точки в дълбочина на отбраната на противника не преди щурма и нев момента на неговото начало, а 10 минути след като пурмуващите групи се вмъкнали в обекта.

Умелата поддръжка на шурмовата група от танковете, които с право насочване разрушават амбразурите или подкопават с огън зданието, значително повишава мощта на атаката.

Необходимо е да се използуват за поддръжка на щурмовите групи

и други съвременни средства за борба.

Някои командири поставят въпроса: «Тъмнината или димът?» Ние ще отговорим: и едното, и другото. Важно е, командирът, действувайки под прикритието на тъмнината или димната завеса, да обезпечи управлението на огъня. Ето в какво се състои същността на въпроса.

При шурма на «Дома на железопътните служители» бе използуван дим.

Завесата се задържа 13 минути и скри от трите немски ДЗОТ, изнесени на фланга, действията на нашите групи, щурмуващи от юг, което беше необходимо Димът не попречи на управлението на боя.

В друг случай при щурма на «Г-образния дом» тъмнината също не попречи на управлението. Щурмът тук се почна на разсъмване, а съсредоточаването стана в дълбока тъмнина, при наша инициатива с осветление от ракети.

. Немаловажен е въпросът за подземно-минната атака.

Тя се предприема, когато подходът към обекта по друг начин носи излишни загуби. Щурмовите групи почват да се ползуват от подземноминната атака все по-решително. Може да кажем по този повод само едно:

По-смело!

Сапьорът — това е важна фигура в градския бой. На сапьора в щурмовата група се отрежда почетно място!

Такъв е примерно кръгът на въпросите от тактически характер, свързани с действията на щурмуващите групи и особено важните основни фактори на всеки бой — бързина и внезапност.

Следва обаче да подчертаем, че е неправилно да се мисли, че градският бой — това е във всеки случай и в буквалния смисъл на думата уличен бой. Градският бой в условия, когато противникът е останал за по-дълго време в града и се е укрепил — това е бой за къщи, здания, квартали. Действията се развиват по ходовете за съобщения, вътре в домовете, в развалините и подземните пътища.

Улицата е пуста, площадът — също.

# Възпитание на инициатива и дързест

В хода на градския бой се раждат нови тактически способи на щурмовите групи. Самата шурмова група и нейният маньовър е творчество на маса бойци и командири, безпределно обичащи своето отечество, люто ненавиждащи врага.

Необходимо е всеки командир да следи за новото, да отбелязва новото. Възпитание към инициатива и дързост, ето за какво трябва да се хванем ние сега, за да нараства непрестанно страшната сила на турмовата група.

Тук е правият път към боеца.

Той трябва да бъде инициативен и дързък, трябва да вярва в своите сили. Неговата задача в един или друг щурм никой друг не ще изпълни, ако всеки боец има собствена, точно определена задача. Боецът точно трябва да знае откъде той ще се хвърли на щурм, по кои ходове ще се вмъкне в дома, какво, къде и как ще воюва в дома.

Там, в дома, той до определено време с предоставен на самия. него. Той решава самостоятелно. Към това трябва и да го готвим.

Да не бъде скован.

Да действува, да не чака, да не се оглежда.

Трябва да му кажем:

— Тук, във време на боя в дома, никой не ще ти даде разяснение. Ти получи задачата. Не е такава тук обстановката, че да те водим с повод. Твой закон е действието!

Възпитание у бойците на инициатива и дързост е голяма работа и изисква много труд. И ще има успех този командир, който не се бои от това.

Командирът Елин, преди да пурмува «Дома на железопътните служители», с подробности рецетираше цялото действие под отвесния склон на брега на Волга. Той се трудеше с упорство, от което трябва да се учим.

Гвардейски старши лейтенант Седелников, нямайки такава възможност, упорито провеждаше занятия с командирите по плана на щурма и щателно готвеше всеки боец.

В двата случая задачата бе сведена до всеки боец на местността, което е непременно условие за успеха.

Отличните действия на отделния боец в щурмовата група свидетелствуват за това, че трудът на командирите не отиде напразно, бойците се бият като лъвове, проявяват удивителна предвидливост и голяма издръжливост в боя.

Гвардейски червеноармеец Козлов бе ранен в ръката във време на боя в з дание, но той по богатирски продължаваще да изпълнява своята задача, дърпайки пръстена на гранатата със зъби.

Гвардейски червеноармеец картечар с лека картечница Султанбай Тишебаев получи задача да подави огневите точки на противника, пречещи на придвижването на щурмовата група. Той сам трябваше да открива тези точки и да води огън по своя инициатива. Тишебаев блестящо изпълни задачата.

Такива примери може да приведем много.

Особено важен е въпросът за работата с попълването. Опитът е дело, което се печели с време. Който и да е новак, може да научим на способите на градския бой. Опитът от войната показва, че противникът се задържа във всеки населен пункт, превръща го в опорен пункт и съпротивителен възел. Ето защо в нашата система на подготовка на резерви е необходимо да се отделя повече внимание към обучението на способите на боя в населен пункт.

«Агитатор и пропагандист Красной Армии», 1943 г., № 2

Майор Б. Монастирски

# ЩУРМ НА УКРЕПЕНИ ЗДАНИЯ

В Бреслау продължаваха упорити боеве с обкръжения немски гарнизон. Противникът използувал всички средства, за да укрепи града. По всички улици и пресечки бяха устроени завали и барикади. За отбрана бяха приспособени всички каменни къщи, старинни черкви и замъци. Стените на много къщи бяха усилени с железни стълбове, а мазетата укрепени с подпори. Тук-там мазетата се съединяваха помежду си с ходове за съобщения, което даваше възможност на немците скрито да маневрират с живата сила и огневите средства.

В такива случаи противникът разполага своите огневи средства по следния начин. Осйовната маса от картечници и автомати концентрира на централните улици и площади. Вътрешните улици на всеки квартал, пресечките и улиците без изход се контролират от малки групи автоматчици, от отделни снайперисти и стрелци с фаустватрони (танкови юмруци). Най-важните в тактическо отношение улици и пресечки се прострелват от 3—4-слоен автоматичен огън. Снайперистите се маскират във вътрешността на стаите, мазетата и таваните, наблюдавайки за входовете, изходите от напречните улици и дворове. Понякога те устройват своите позиции в градинките, зад барикадите и сред развалините.

Малокалибрените оръдия и минометите врагът поставя на първите етажи на къщите, в мазетата и обстрелва отделни широки улици — кръстопъти и площади. Танкове, самоходни установки и брониращи транспортни средства немците имат в ограничено количество и ги използуват за борба с оръдията с право насочване, а така също за поддръжка на контраатаките.

" Широко се използуваще от немците реактивното противотанково оръжие, разполагайки се с него в приземни помещения и на първите етажи на каменните къщи. Те щателно се маскират, изчакват, докато нашите танкове или САУ дойдат на близко разстояние и се стремят да ги поразят, стреляйки от упор.

Такава е характеристиката на неприятелската отбрана в града. Боят тук придобива характер на схватка между неголеми групи пехота, действуващи като правило самостоятелно. Това е близък бой, щурм на укрепени къщи, постройки и други обекти. Ето защо щурмовите групи се явяваха основно звено в уличния бой в Бреслау.

Съставът на щурмовите групи се определя в зависимост от доставената задача, характера на атакувания обект, неговата големина, здравина, количество на огневите точки и живата сила в неприятелския гарнизон. Основа на групата е пехотата. Групата се усилва с отделение сапьори, две-три оръдия, танк или САУ.

Тактиката на шурмовите групи е разнообразна. Но в принципите на действията на всички групи има много общо. Главното тук е ясно обмислено от началото до края на шурма взаимодействие със средствата за усилване. В уличния бой в повечето случаи се практикува устно поставяне на задачите на средствата за усилване и живата връзка с тях.

Ще се спрем на някои способи на боя на нашата пехота по улиците на града. Действувайки в центъра на града, ротата на младши лейтенант Пономарев се натъкнала на силна неприятелска съпротива. Разузнаването установило, че противникът е създал силен опорен пункт, разполагайки вътре, в пететажното здание много огневи средства. От наблюдението били открити четири картечници, които фланкирали подстъпите към къщата от лицевата страна. Две от тях се нампрали на ъгъла на мазето, а две на първия етаж. Освен картечници на различните етажи имало автоматчици, снайперисти и стрелци с фауст-патрони.

Получавайки данните за системата на огъня на противника, командирът набелязал плана на щурма. Предвиждало се след артилерийския налет с хвърляне да се излезе на фланговете на укрепеното здание, да се вмъкнат вътре и да уницожат неприятелския гарнизон.

От вечерта на фланговете на щурмуваното здание и пред фронта на първия етаж на полуразрушената къща, зает от ротата, командирът поставил 76- и 45-милиметрови оръдия. Те били насочени в амбразурите и прозорците на атакуваното здание. Освен това на първия и втория етаж били поставени леки и тежки картечници със задача да водят огън по прозорците на неприятелското здание. Пехотата се разполагала на първия етаж заедно със сапьорите.

На разсъмване артилерията от закрити позиции и оръдията с право насочване произвели десетминутен огневи налет. Едновременно се водел огън от всички видове пехотно оръжие. Щом като замлъкнал последният залп, пехотата се вдигнала със скок, преминала улицата и се вмъкнала във вражеското здание. Вътре се завързал ръкопашен бой. Част от пехотата почнала да унищожава хитлеристите в приземните помещения; а друга част — в долните и горни етажи.

Ако на противника се удаде да задържи придвижването на нашите атакуващи групи, тогава част от тях, заемайки скрити позиции, го сковават с огън по фронта, а друга, използувайки страничните улици и дворове, нанася удар във фланг. В случай че не може да се направи обход от фланг, сапьорите с взрив пробиват стените на къщите. Пехотата със средствата за усилването, ползувайки проломите, обхожда огнищата на съпротива и разчленява отбраната на врага.

Няколко думи за борбата с немските стрелци с фауст-патрон и. Действията им лесно се определят по дългия език от пламък и облак червен дим, който се отделя от противоположната страна на металическата тръба при изстрел. Откривайки засадата на вражеските изтребители, танкистите могат да я унищожат с огъня на своите оръдия и картечници от разстояние, недостигаемо за фауст-патрон. Ако засадата не е открита, то в момента на атаката следва да се прочесва с картечен огън и хвърляне на гранати по всички укрития, зад който може да се разполагат немски стрелци с фауст-патрони. При подход към обекта за атака на 300—400 метра се открива интензивен картечен огън от танковете. В борбата със стрелящите с фауст-патрони е необходимо особено пъзно взаимодействие между танкисти и пехотивци. Последните трябва своевременно да откриват вражеските противотанкови засади, да предупредят за тях танкистите, а така също да унищожат врага с автомати и гранати.

Опитът от боевете в Бреслау още един път показва колко е важно щателното разузнаване на обекта за атака, да си съставим пълна картина на вражеските огневи точки, на системата и направлението на огъня. Трябва да знаем подстъпите към обекта на атаката и да умеем да определим времето за нея. Разузнаването разкрива типа на зданието, заето от противника, дебелината на стените и прикритията, разположението на входовете, скритите амбразури, заграждения, а така също съседните огневи точки на вражеските опорни пунктове. За да разузнаем противника, налага се понякога да се предизвика огън «на себе си». Основният удар се насочва по тоя пункт, разгромът на който нарушава огневото взаимодействие между тях и другите огнища на вражеската отбрана.

»Красная Звезда», 7 април 1945 г., № 82

### БОЕВЕТЕ В БУДАПЕЩА

Подполковник И. Агибалов

#### ИЗПОЛЗВАТ ОПИТА ОТ СТАЛИНГРАД

Немалко разказват за умелите действия на щурмовата група, която командува лейтенант Остапов. Когато той със своите бойци се биеше някъде в района на казармите, дотича войникът за свръзка и доложи, че групата е овладяла още едно здание. Вчера тя щурмува двуетажна къща, в приземните прозорци на която бяха поставени картечници, прикриващи дясната страна на квартала. Лейтенантът, разузнавайки направлението на огъня, заповяда на двата оръдейни разчета да унищожат картечните точки. Артилеристите направиха отвори във вратите на къщата, стояща на 200 метра от позицията на противника, и през тях откриха огън. Точността на стрелбата бе изключителна. Пехотинците незабавно се възползуваха от благоприятната обстановка, вмъкнаха се в зданието и за сигурност хвърлиха в мазето няколко гранати. Осем немски войници бяха унищожени, а четирима взети в плен. Със завземане на тази къща се завърши очистването на целия квартал от противника.

Основно усърдие и ловкост в боевете по улиците на Будапеща проявяват славните участници в Сталинградското сражение. Една от сражаващите се тук части има в своите редове немалко гвардейци, минали суровата школа на уличните боеве в Сталинград. Много време преди щурма на вражеските позиции в Будапеща сталинградци проведоха в поделенията си поучителни беседи за това, как се блокира къща, как се хвърлят гранати в зданията, как се използува огънят на автоматите и как да се борят с контраатакуващите танкове. Резултатите от тези беседи и практически учения се виждат сега на дело. Една част, в която се сражаваха герои от Сталинград, само за един ден зае осем големи квартала, взе в плен стотици вражески войници, завзе барутен склад, 15 картечници.

Участникът в боевете за Сталинград гвардейски сержант Яков Мишкин за кратък срок съумя да извърши следното. Той бе дежурен на наблюдателния пункт на командира на частта, отстояща от противника на разстояние неповече от 200 метра. Немските автоматчици обстрелваха този наблюдателен пункт. Освен това техният огън пре-

чеше на придвижването на пехотата. Мишкин с пълзене се добрал до зданието на някакъв си склад, където се намираха немци, и сигнализирал с флагче на артилеристите за направлението на вражеския огън. Артилеристите веднага почнали да стрелят по зданието и водели огън дотогава, докато немците съвършено не престанали да стрелят. След това, като се скрива зад ъгъла на къщата, сержантът забелязва, че към наблюдателния пункт се движат шест транспортьора. За това той също сигнализира на артилеристите и те се подготвят за среща на неприятеля. Сам Мишкин, имайки при себе си гранати, извадил от строя челния транспортьор. Вражеският екипаж, който излиза от машините, бива разстрелян от смелия сержант с автомат.

В батальона на офицера Толстий бойците-сталинградци са майстори на близкия бой. Вчера те обкръжиха едно здание, в което имаше повече от 50 вражески войници. В прозорците полетяха една след друга гранати. Редник Аладжиков, полуотваряйки вратата, хвърля граната в коридора и след взрива се вмъква там. След него се хвърлят останалите бойци. Пръснали се по стаите, те почват да унищожават

хитлеристите и скоро зданието бе напълно очистено.

Сталинградците на всяка стъпка учат новаците на тактиката на уличния бой — не трябва например цялата група да се вмъква в зданието отведнаж. Нужно е да се оставят засади около къщата, за да се предупреди навреме за контраатака. Бойците, отделени за охрана на своите другари, очистват зданието от противника, избират си места, откъдето могат да водят огън надлъж до улиците, а особено до кръстопътите. В участъка на батальона на Толстий стана следният случай. При обсада на къща бойците, поставени в качеството си на охрана, виждат, че към тях се движат два немски бронетранспортьора, картечарят Булава, стреляйки с бронебойни патрони, ги спира, а екипажът бива унищожен от автоматчиците.

«Красная Звезда», 11 януари 1945 г., № 9

Майор К. Токарев

#### тактиката на щурмовите групи

Интересна е тактиката на нашите шурмови групи. Те водят борба не за всяка къща под ред, а главно за ъгловите. Немските картсчари и автоматчици, заседнали в ъгловите къщи, откриват огън от амбразури, пробити във фундамента, от прозорците, от тавана и даже от покривите, обстрелвайки кръстопътища и улици. Да си пробиеш път към такава къща не е леко. Обикновено по нейните амбразури, прозорци и врати атакуващите стрелят с оръдия и миномети. Но това само гаси огъня. Дебелите каменни стени прикриват немците от поразяване и те продължават да се задържат. А в това време нашата щурмова група по проходите на дворовете обхожда ъгловите къщи от фланг, промъква се в тила.

Под задните стени сапьорите-подривчици поставят сандъци с взрив или противотанкови мини. Тяхната работа се прикрива с огън. Освен това близо до подривчиците залягат други бойни от щурмовата група с автомати и гранати, готови всеки момент да отбият възможното

нападение на немпите. Когато зарядът е поставен под фундамента, бойците се оттеглят встрани и надеждно се укриват. Подривчиците запалват шнура и къщата се вдига заедно с немпите. Падането на ъгловите укрепени къщи значително облекчава завземането и очист-

ването на квартала.

Но често такива домове се завземат и без взрив. От командния пункт ясно се вижда голямата двуетажна къща, от която едва що са прогонени немците. Първа почна шурмовата група на младши лейтенант Коничев. Тя действуваше даже без поддръжка на оръдие или миномет. Тук немците водеха огън не само от къщата, но и от траншеите, изкопани отпред. Нашите бойци под прикритието на картечницата почнаха да пълзят към зданието, откриха по немците огън с автоматите и се вмъкнаха в траншеите. Немците се хвърлиха в къщата, а след тях атакуващите. Идва друга шурмова група. Първи проникват в къщата офицер. Николаев, сержант Красношеин и релния Грачев. Те се задържаха тук денонощие, водейки престрелка с немците. След това на помощ на тях се промъкват картечарите Данилченко, Чуйков и Борисов. Нашите воини отбиха седем вражески контраатаки и удържаха завоювания опорен пункт.

Красная Звезда», 3 януари 1945 г., № 2

#### Капитан В. Курбатов

Обикновено нашите щурмови групи блокират първо тия здания, които особено силно са укрепени от немците и се явяват като възлови опорни пунктове. Това са тъкмо такива къщи, откъдето може да се води огън надлъж едновременно по две-три улици. В тях неприятелят поставя крупнокалибрени картечници, а понякога и оръдия. Като свършат с възловите опорни пунктове, щурмовите групи проникват в други къщи на квартала, щурмът на които представлява по-лесна

пабота

Ротата на гвардейски лейтенант Ибрагимов получи и заповед да овладее един от кварталите на западната покрайнина на града. Немците водеха от една къща такъв силен картечен огън, че бе трудно да се подигне глава. При това те държеха под обстрел две улици и даже част от трета. Гвардейският лейтенант реши да пренесе цялото внимание на основния опорен пункт на неприятеля. Изнасяйки напред придаденото му оръдие, той заповяда да стреля по опорния пункт с право насочване. Артилеристите дадоха няколко изстрела. След това гвардейският лейтенант изпрати в обход четирима бойци с противотанкови мини. Приближавайки се до опорния пункт откъм тила, бойците поставиха мините и вдигнаха помещението, където се намираха вражеските картечари. След това атакуващите проникнаха в къщата. Хитлеристите, намиращи се на горните етажи, скоро се предадоха в плен. Овладявайки главния опорен пункт, ротата бързо очисти от противника целия квартал.

«Красная Звезда», 4 януари 1945 г., № 3

#### Подполковник И. Агибалов

Щурмовата група на лейтенант Руднев атакуваше четириетажна къща, стояща на кръстопът. Немците можеха да водят огън оттук веерообразно, прикривайки подстъпите към площада. Предприемчивият офицер Руднев почака, докато се свечери. Той раздели бойците на малки групи, снабдявайки ги с гранати. Те пълзешком почнаха да се приближават към къщата. След това една след друга полетяха гранати в прозорците.

— Вмъкваме се през вратите! — изкомандува лейтенантът.

Вратите бяха заключени и се наложи да се чупят. На първия етаж нашите бойци завзеха четири картечници, а на следващия — седем. Тия немски войници, които оказваха съпротива, групата на Руднев уницожаваще на място, 15 немци се предадоха в плен.

Лейтенант Якименко, командир на друга щурмова група, на разсъмване се приближи към масивна старинна къща на три етажа, зад дебелите стени на която се отбраняваще немският гарнизон. На лейтенанта бяха придадени три оръдия. Той ги разположи така, че те можеха да обстрелват втория и третия етаж на къщата, а разчетите оставаха неуязвими. В продължение на известно време артилеристите водеха огън по прозорците, а лейтенант Якименко зорко следеще за поведението на врага, заседнал на първия етаж. Той заповяда на бойците и на сержант Рибалко с пълзене да се приближат напред, прикривайки се зад храстите на градината. Накрая бойците се вмъкнаха в къщата, при което част от групата веднага се хвърли на горните етажи, за да облекчи действията на своите другари, занимаващи се с първия етаж. Гранатният бой не продължи много. Групата на Якименко унищожи 12 немци, взе три картечници и няколко автомата.

«Красная Звезда», 13 януари 1945 г., № 11

#### Подполковник И. Агибалов

#### с помощта на "Джобната артилерия"

В уличните боеве особено важна е ролята на гранатата. Тук няма да се види ни един пехотинец, който да няма граната. Близкият бой на улиците и в къщите — това е преди всичко гранатен бой. Ще приведем един от многото епизоди, когато боят бе спечелен с помощта на «джобната артилерия».

Щурмовите групи под общо командуване на капитан Сазонов бяха спрени неочаквано от огъня на тежки картечници. Да се унищожат тези точки бе възможно само в близък бой. Нямаще възможност придадените оръдия да се изкарат на неголемия площад за стрелба с право насочване. Щурмовите групи бяха принудени да действуват без каквито и да било средства за усилване. Бойците, специално отделени за гранатохвърляне, притискайки се към асфалта, почнаха да пълзят към къщата. Няколко от тях бяха ранени, но превъзмогвайки болката, продължаваха да се движат по-нататък. Така те достигнаха тротоара за пътници и почнаха да обсипват прозорците с гранати.

Когато загасна огънят на картечниците, разположени на долния етаж, се хвърлиха в атака останалите пехотинци. Те проникнаха във всички етажи на зданието и с помощта на гранатите го очистиха от противника. Тридесет убити и петнадесет пленени немци, взети осем тежки картечници — такъв беше резултатът от боя.

«Красная Звезда», 17 януари 1945 г., № 14

\* \*

Там, където пехотинците много бавно преодоляват съпротивата на врага, останал за по-дълго време в опорните пунктове, на помощ дохождат артилеристите. Изкарвайки оръдието на средата на улицата, те с право насочване унищожават вражеските картечни гнезда. Но в много случаи щурмовите групи минават без помощта на артилерията.

Щурмувайки един от кварталите на града, взводът на младши лейтенант Баетранов се натъкна на ожесточена съпротива на хитлеристите. Неприятелят бе поставил в каменното здание две тежки картечници, които обстрелваха настъпващите както в челото, така и във фланговете. Тогава по заповед на младшия лейтенант бойците Рудимов и Яхин скрито се приближиха към къщата, където бяха залегнали немците, и обсипаха противника с гранати. Немските картечници замлъкнаха и скоро целият квартал бе зает от нашите бойци.

\* \*

Бойците на старши лейтенант Кудряшов, разгромявайки немците в две къщи, почнаха да се придвижват надлъж по улицата, но бяха обстреляни от картечен огън. Вражеската картечница стреляше от прозореца на мазето и тази огнева точка можеше да се подави само с граната. Тогава двама бойци препълзяха през улицата и от ъгъла на къщата хвърлиха в мазето няколко гранати. Картечницата замлъкна. Останалите бойци с бърз скок достигнаха къщата и заловиха в плен петнадесет вражески войници.

«Красная Звезда», 6 януари 1945 г., № 5

Капитан -В. Курбатов

#### използуването на трофейните средства

На лейтенант Семин с неговия взвод бе заповядано да вдигне във въздуха голям опорен пункт на немците. През нощта,промъквайки се към пункта през отвора в каменната стена в двора, бойците на лейтенант Семин поставиха под него около 40 немски противотанкови мини и го вдигнаха във въздуха заедно с немския гарнизон.

Капитан В. Курбатов

#### ПОД ПРИКРИТИЕ НА МЪГЛАТА

Над тясна права улица в Буданеща беше паднала гъста сива мъгла. «Това е затуй, че хвана неочаквано студ, а земята бе влажна» — си помисли лейтенант Карелин. Той още един път погледна през прозореца на втория етаж. Видимостта беще лоша — неповече от 15 метра.

Ротата на лейтенант Карелин преди дванадесет часа бе заела този квартал. Пред тях стоеше неголям площад. Необходимо беше, колкото може по-скоро да се премине този площад, за да се придвижи по следващата улица към моста през Дунав. Да се премине площадът пречеше огромната сива къща, стояща на южния ъгъл. Оттам немците обстрелваха целия площад с косоприцелен огън. Снощи бойците от ротата два пъти се опитваха да си пробият път напред, но нищо не се получаваше: огънят бе много силен. . . «В мъглата под носа на немиите може да се промъжнем и те не ще видят» — реши лейтенантът.

Извиквайки при себе си парторга на ротата и командирите на взводовете, Карелин бързо разработи плана за действие. Той знаеше, че да се движи по площада е опасно даже в мъгла, щом като той се прострелва напълно. Ако и да им се удаде да минат близо край къщатакрепост, то под нейния огън може да попадне друго наше поделение. Карелии реши да се ликвидират хитлеристите, отбраняващи сивото здание. Планът, предложен от лейтенанта, беше разбран. Преди да се разсее мъглата, взводовете почнаха да привеждат този план в изпълнение.

На площада имаше танк, повреден от нашите артилеристи, който немците не успяха да изтеглят. Лейтенантът изпрати към него четирима бойци с леки картечници и толкова автоматчици, заповядайки им да поставят под силен обстрел огневите точки на сивата къща. В това време ротата, разделена на две групи, обходи къщата откъм фланговете. Когато нашите картечници откриха стрелба, немците веднага отговориха. Завърза се ожесточена престрелка. Вниманието на противника бе отвлечено и двете обхождащи групи скоро се приближиха към къщата. Лейтенантът откри от южната страна прозорец, закован с дъски. Тия дъски бяха леко отковани и боецът Силин смело скочи вътре

Тук няма никой — казал той, — а в съседната стая се стреля. —
 Тъкмо там бе картечницата, която стреляще по площада от долния

След около две минути трима бойци начело със Силин с извадени гранати тръгнали напред. След това се раздадоха два взрива и картечницата замлъкна.

— Храбреци, другари! — извика лейтенантът, като дотича в стаята. Трима немци лежаха убити на пода, а четвъртият стоеше, вдигнал ръце нагоре.

— Сега, командири на отделенията, разделяйте хората си по четири. Бързо се пръскайте по етажите и стаите. . . .

Затропаха тежки стъпки по стълбите. Загърмяха изстрели. Във всяка стая избухваха кратки ръкопашни схватки. След около четиридесет минути всичко беше свършено. Лейтенантът се върна на старото място. Оттук той доложи по телефона на командира на батальона:

- Сивата къща на площада е свободна.
- Чудесно се чу в телефонната слушалка. Движете се понататък тихо, към обяд ще изпратя подкрепление. В заетата къща оставете две картечници и няколко автоматчика.
  - Това е вече направено.
  - Много хубаво!

Карелин остави слушалката и излезна на площада, вече свободен от обстрел. Неговата рота се движеше на две колони по един към нова улица на Будапеща, която също трябваше да се очисти от врага. А от взетата от немците сива къща вече се вееше червеното знаме. Него направи от голяма кърпа за глава боецът Силин.

«Красная Звезда», 3 януари 1945 г., № 2

#### под прикритие на дима

На пресечката на две улици се намираше старинно триетажно здание, оградено от висока и много здрава каменна стена. Тази къща врагът бе превърнал в крепост, преграждайки подстъпите към нея с картечен огън. На командира на батальона гвардейски капитан Григорян бе заповядано да вземе къщата. Обаче щурмовите групи, отделени от Григорян, не можеха да се приближат към зданието. Артилеристите също не бяха в сила да окажат сериозна помощ на стрелковия батальон: здравата стена защищаваше противника от снарядите. Мините на 82-мм миномети също се пръскаха на покрива на къщата и не причиняваха големи разрушения. Тогава бе решено да се използува димна завеса и под нейното прикритие да се хвърли напред група сапьори с ВВ. Така и стана. Сапьорите вдигнаха във въздуха каменната ограда, а скоро бе завзето и самото здание. Изгубвайки важния опорен пункт, немците не успяха да се задържат и в съседните къщи. Към края на денонощието те опразниха четири квартала.

Гвардейски капитан И. Давидов

#### ОТВЛИЧАЙ ВНИМАНИЕТО НА ВРАГА

Да се прибягва по улица, да се приближаваме към обекта за атака, да се вмъкваме в постройките е работа много трудна. Всеки метър на улицата се прострелва от противника. Ето защо нашите бойци използуват най-различни начини за придвижване напред. Те на всяка крачка измамват врага, въвеждат го в заблуждение и се добират до успех. На командира на взвод гвардейски лейтенант Наумов предстоеще да щурмува къща. Стремейки се да изпълни задачата с наймалко загуби, Наумов изработи оригинален план за действие. Той реши да инсценира бой недалече от къщата, близо до оградата, да прикове вниманието на немския гарнизон тук, а в същото време с останалите бойци да се приближи към къщата и да се вмъкне в нея.

Всичко стана така, както бе замислено. Немного преди разсъмване по заповед на Наумов с пълзене се приближи към оградата гвардейски редник Кичкин, който почна да разиграва схватката. Той хвърляше зад оградата една след друга гранати, стреляше с автомата — с една дума, бе вдигнат голям шум. Немците се изплашиха. Те се хвърлиха от прозорците към амбразурите, пробити в задната стена на къщата, а този момент само чакаше Наумов. Без един изстрел, той безшумно пресича със своя взвод улицата и се оказва до прозорците на къщата. В тях политат гранати, а след тях в стаите се вмъкват и бойците. Немските войници бяха обхванати от паника. Те се хвърлиха към изхода,

водещ към двора, но този изход вече го държеше под огъня си гвардеец Кичкин. Шест вражески войници бяха убити, а останалите, неуспели да изскочат, бяха пленени от Наумов и неговите гвардейци.

Къщата се оказа в ръцете на нашите воини.

Следва да се припомни, че не всякога шурмовите групи атакуват врага в челото. Ако има макар и най-малка възможност да се заобиколи обектът за атака и да се изпезе в тила на противника, това веднага трябва да се използува. Пред бойците на офицер Кошиц се намираше училище. Оценявайки обстановката, Кошиц заключи, че има пълна възможност да обкръжи зданието на училището и да ликвидира неговия гарнизон. През проходи в стените и мазетата едно поделение прониква в разположението на противника, влиза в училището и скоро осъществява неговото пълно обкръжаване. Нито един вражески войник не можа да се измъкне от капана. Разбирайки, че да се съпротивлява понататък е безсмислено, гарнизонът капитулира.

#### находчивост

На друго място нашите позиции се отделяха от немските от улица, широка 20 метра. В къщата срещу един от нашите взводове бяха заседнали немци, които никак не се удаваше да изгоним. Тогава командирът на взвода реши да въздействува на противника с огън. Доставиха ръчна пожарна помпа, напълниха я с бензин и я качиха на втория етаж. Криейки се зад стените, бойците започнаха да помпят. Бензиновата струя беше насочена в разбитите прозорци на къщата, където бяха немците, а след това гвардейците почнаха да хвърлят в прозорците на тази къща горящи кълба кълчища. Избухна пожар и немците избягаха.

За излизане в тила на противника нашите бойци широко използуваха мазетата. През тях те промъкваха на съседните улици не само тежки картечници, но даже и 45-мм оръдия.

«Красная Звезда», 10 февруари 1945 г.

#### СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ НА БОЕЦА

Смело и инициативно действуват съветските пехотинци, щурмуващи къща след къща. Червеноармеецът Левун получи заповед да пресече улицата, която немците обстрелваха с картечница, и да унищожи вражеското картечно гнездо. Левун забеляза, че на сто метра вляво улицата се пресича от виадукт. Той препълзя улицата по виадукта и крадешком мина отзад на къщата, където били вражеските картечари. Обаче боецът не тръгна към вратата, съобразявайки, че тя е минирана. Той препълзя през оградата, проникна в къщата и с гранати унищожи немските картечари.

«Красная Звезда», 29 декември 1944 г., № 307

Гвардейски капитан Г. Юровский

# ПО ВОДОСТОЧНАТА ТРЪБА

Във всички етажи на шестетажната къща немците бяха поставили, картечници, а на приземния прозорец — противотанково оръдие. Двата опита да се вземе къщата с щурм нямаха успех. Тогава сержант Тихонов със своите бойци устрои подземен ход през двора и се про-

мъкна в мазето. След половин час целият първи етаж беше в негови ръце. Денят протече в жестоки схватки по коридорите и по стълбищата. В разгара на боя Тихонов с група войници успя да се добере до третия

етаж и здраво да го заеме.

Когато се стъмни, сержант Тихонов избра няколко смелчаци. Сваляйки ботушите, те по корниза на ъгловия прозорец се добраха до водосточната тръба и по нея се прехвърлиха на четвъртия етаж. На тоя ъгъл нямаше немци. Едва отдъхнали, те отново почнаха да се изкачват и накрая достигнаха шестия етаж. Оттук сержантът започна щурма. Немците очакваха удара отдолу, а той дойде отгоре. В паника немците се хвърлиха към долните етажи. Към сутринта тридневната борба, за къщата завърши.

«Сталинский сокол», 17 февруари 1945 г., № 14

### КАРТЕЧАР, ОТРАЗИЛ ШЕСТ АТАКИ

Картечарите Анохин и Гусев току-що бяха се вмъкнали в завзетата от немците къща, когато неприятелят със сили до рота предприе контраатака, за да си възвърне къщата. Анохин ги посрещна с точен огън и ги застави да се върнат със загуби. След първата контраатака последва втора, трета, четвърта. Анохин все стреляше, но ето че свършиха патроните. Тогава той изпрати Гусев за патрони, а сам почна да се отбранява с гранати от напиращите немци. Гусев бързо се върна обратно и новата лента, поставена в картечницата, решава изхода от шестата контраатака. Немците отстъпиха, изгубвайки повече от 40 човека.

### ОБХОДЕН МАНЬОВЪР

Овладявайки първите квартали, щурмуващите роти се натъкнаха на извънредно здрава вражеска отбрана. Немците, опирайки се на ред силни съпротивителни огнища, създаваха на улиците непроницаема завеса от огън и под негово прикритие хвърляха в контраатаки танкове, автоматчици на бронетранспортьори. Тогава офицерът Бутенко извърши необичаен в уличните боеве и неочакван за немците обходен маньовър. През нощта той извежда няколко поделения на югозападната окрайнина. Ротите минават близо до бойния ред на левия фланг на съседната част, прикривайки се от нейния огън, и се съсредоточиха на хълма при града. На сутринта те се промъкнаха към Дунав по тази височина, пометоха немците и свърнаха надолу по брега на реката на север. Предприемайки редица енергични атаки, нашите пехотинци овладяха няколко крайбрежни квартали. Следствие това те се оказаха на фланга и частично в тила на основната позиция на врага и внесоха смулцение в неговите редове. В същото време други поделения стремително атакуваха заводските корпуси, в които немците се бяха задържали. Неприятелят така бързо бе изтласкан от зданието на електростанцията, че не успя да я вдигне във въздуха, макар тя да беше минирана. Освен това бяха завзети кабелният завод и фабриката за платна.

«Красная Звезда», 3 февруари 1945 г.

1 вардейски капитан И. Давидов

#### ПРЕЗ ПОДЗЕМИЯТА В ТИЛА НА ВРАГА

Борбата за кварталите на Будапеща носеше особен характер. Както в източната, така и в западната част на унгарската столица подзданията има много мазета. Те често са съединени помежду си. През тях може да се мине от един квартал в друг или от една улица на друга. Нашите бойци умело използуваха в борбата с врага тези подземни ходове на Будапеща. На малки групи те смело проникваха през мазетата в разположението на противника. Създавайки в неговия тил нови огнища за борба, те със стрелба на автомата всяваха объркване сред вражеските войници и нерядко ги заставяха да напускат тези здания, които други бойци щурмуваха откъм фронта.

По правило в разположението на противника проникваха първоначално бойци, въоръжени само с автомати и гранати. Те разчистваха пътя. След тях в тила по същите подземни ходове се придвижваха картечарите, свързочниците, подносачите на бойни прицаси. В батальона на Еременко се прослави със своята боева работа картечарят Василий Риженко. Следвайки след автоматчиците през проходите в стените и подземните ходове, той се промъкна с тежка картечница до улицата, минаваща по брега на Дунав. От прозореца на склада, където Риженко постави картечницата, се виждаше, че близо до моста Франц Йосиф се движи голяма група неприятелски войници. Картечарят откри по нея огън и спря движението ѝ. Подпомагайки бойците от своя батальон, Риженко стреляше също по прозорците на къщите, където имаше немци, обстрелващи нашите артилеристи.

Съветските воини, прониквайки смело в дълбочина на противниковата отбрана, му налагаха своята воля. На едно място бойци от батальона на Еременко, промъкнали се през мазетата в тила на хитлеристите, бяха отрязани от своя батальон. Те обаче имаха боеприпаси. Въпреки създаденото опасно положение, командирът на батальона реши да се движи напред, към Дунав. Чувайки в тила си стрелба, вражеските войници, останали в зданията, почнаха да нервничат и скоро отстъпиха. Друга наша част, действуваща в този район, се придвижи напред.

«Красная Знезда», 3 февруари 1945 г., № 28

Майор К. Токарев

#### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТАНКОВЕ

Взводът на лейтенант Бабич водеше бой в покрайнините на града. Пътят му преграждаха два картечни ДЗОТ. В поддръжка на бойците дойдоха два танка. На тяхната броня седнаха автоматчиците. По тяхно указание танкистите с точни изстрели подавиха огъня на двата ДЗОТ. Взводът се хвърли в атака. Отделенията на младшите сержанти Худояров и Мухамедяров достигнаха железопътния насип, но отново бяха принудени да залегнат от огъня на трети ДЗОТ. Бойците се окопаха. За подавяне на ДЗОТ лейтенант Бабич изпрати напред картечарите Скачков и Тажибаев. Те припълзяха на 50 метра до ДЗОТ и откриха огън по амбразурата. Немската картечница млъкна. Взводът отново

се вдигна на атака и обхвана железопътната линия. Отделението на сержант Безпаленко със стремителен скок достигна крайната къща, но тук бе контраатакувано от немските войници. С картечен огъп Скачков и Тажибаев притиснаха немците към земята и ги държаха така дотогава, докато другите бойци не овладяха къщата. По-нататъшното придвижване на взвода отново бе спряно от огъня на вражеския ДЗОТ. Тогава сержант Безпаленко се приближи към ДЗОТ и хвърли в него две противотанкови гранати.

На друг участък на уличните боеве червеноармеецът Ягодинский геройски и умело се промъкна до обстрелваната пресечка на две улици и с гранати унищожи вражеския ДЗОТ. Червеноармеецът Воробьов във време на щурма се вмъкна в каменната къща. С автоматен огън и

с гранати той унищожи девет немци.

Така при поддръжката на артилерия и танкове, използувайки в близкия бой цялата мощ на прицелния огън, съветските бойци овладяваха къща след къща, квартал след квартал.

«Красная Звезда», 30 декември 1944 г., № 308

Майор Б. Монастирски

### ИЗ ОПИТА ОТ УЛИЧНИТЕ БОЕВЕ

Борбата за овладяване на града е една от най-трудните форми на боя. С особена сложност се отличават уличните боеве.

Да разгледаме от тази гледна точка боя в град Черкаси.

Черкаси бе силно укрепен от немците. В една от заповедите на германското командуване се отбелязваше непристъпността на позициите в града и се предлагаше «на всяка цена да се удържи той и да се бият до последен войник». След като нашите войски се вмъкнаха в града, уличните боеве продължиха няколко дни и носеха ожесточен характер.

Отбраната на града наистина представляваше много сериозна преграда за настъпващите войски. Първата полоса, изнесена пред града, се състоеше от противотанкови и противопехотни препятствия, ДЗОТ и ДОТ, свързани с разклонена мрежа от ходове за съобщения в единна система, опорни пунктове, разположени на най-важните магистрали, водещи към града.

Втората полоса минаваше по окрайнината на града и обхващаше редица квартали в дълбочина. Особено силно бяха укрепени издадените напред квартали, които позволяваха да се фланкират най-важните подстъпи. В центъра на града, на главните улици, в каменните и тухлени здания, приспособени за кръгова отбрана, се разполагаха много огневи точки (картечници, оръдия, миномети). Зданията бяха оборудвани като опорни пунктове и се съединяваха помежду си с траншеи.

Огневите средства противникът съсредоточаваше главно за прострелване на улиците. Тези участъци и къщи, които не можеше надеждно да контролира с огъня от опорните пунктове, се прикриваха от автоматчици, заемащи промеждутъчни позиции в къщите или по улиците. В долните етажи на укрепената къща обикновено се разполагаха отделни оръдия и леки миномети; в средните — стрелците, автоматчиците,

леките картечници; в горните етажи, на таваните и на покривите — тежките картечници. Гарнизоните на опорните пунктове се усилваха с миномети, разположени в дълбочина на улиците, и с отделни оръдия; скрити в дворовете. Оръдията бяха предназначени главно за отразяване на танковите атаки. На някои пресечки на улиците немците в качеството на огневи точки имаха танкове.

Градините и горичките бяха превърнати в противотанкови райони. Отделни участъци се минираха. Мини се поставяха на улиците, площадите, в обществените здания, жилищни къщи и дворни постройки.

Своеобразието на уличните боеве в Черкаси се състоеше в това, че те се комбинираха с обхватния маньовър на нашите войски. В същото време, когато действията на частите, настъпващи от изток и север, се пренасяха непосредствено на улиците, врагът южно от града, на подстъпите към него, още държеше опорните пунктове и предприемаше яростни контраатаки. Войските, действуващи на южните подстъпи, и частите, вмъкнали се в града, се намираха в тактическо взаимодействие.

Решаваща и особено ожесточена фаза на боя бе борбата в центъра на града, където имаше големи здания. Подвеждайки пехота и танкове, немците нееднократно контраатакуваха настъпващите. Наложи се нашите поделения да отразяват последните и да отбраняват някои завзети обекти, едновременно продължавайки придвижването напред.

Характерното за тези боеве бе това, че основната тежест на тях изнесе пехотата. В уличните схватки най-успешно се използуваше пехотното оръжие: пушка, автомат, леки и тежки миномети, противотанкови пушки, картечници, ръчни гранати (особено тогава, когато боят се води в тесни улици, за отделни здания, вътре в здания и т. н.).

Групите на щурмуващата пехота се съпровождат от танковете. Артилерията и минометите предварително подавяха огневата система на противника. Взаимодействието на пехотата с артилерията в болшинството случаи се построяваше на принципа на живата връзка и устно поставяне на задачите. По правило стрелбата с оръдия се водеше с право насочване от близки разстояния, измервани със стотици, а понякога с десетки метри. Попътно с използуване на леките оръдия на улиците, част от средната и тежката артилерия от позиции, намиращи се вън от града, водеше огън, с цел да унищожи немците, останали в големите каменни здания, обстрелваше площадите и улиците. Тази част от артилерията се управляваше централизирано. Нейните НП се разполагаха в места, обезпечаващи наблюдение на целите.

На изходните рубежи за атака пехотата се съсредоточаваше под прикритието на оръдията, минометите и тежките картечници. Действувайки стремително, поделенията се сближаваха към врага и в ръкопашна схватка го унищожаваха.

Ще се спрем на някои способи на боя на нашата пехота за голямо

двуетажно каменно здание.

Ротата на подполковник Коморин, придвижвайки се напред, се натъкна в центъра на града на организирана съпротива на хитлеристите, заседнали в двуетажното каменно здание. Разузнаването установи, че противникът е създал тук силен опорен пункт, разполагайки вътре в зданието (в това число в помещенията на мазетата) много огневи средства. От наблюдението бяха открити 5 картечници, които фланкираха

подстъпите по фронта, имайки помежду си тясна връзка. Освен това зданието се прикриваше с картечници, поставени в траншеите отдясно и ляво от него, а така също от дълбочина. В дясната част на зданието (на долния етаж) имаше 75-мм оръдие. Друго оръдие беше на позиция в мазето, но не се откриваше. Останалата част на гарнизона се състоеще от автоматчици. Щом се появеше група червеноарменци или даже един боец, върху тях се изсипваше ураганен огън.

Получавайки данните за системата на огъня на противника, командирът разработил следния план за действие. Бяха създадени три групи, две от които включваха в себе си по двадесет човека, а едната се състоеще от десет. Задачата на първите две групи се състоеще в това, че след артилерийската обработка със скок трябва да излязат на фланговете на вражеския опорен пункт, да се вмъкнат вътре в зданието и да уницожат неговия гарнизон. Третата група, настъпваща в центъра, в това време трябваще да направи скок и да подави с гранати немците, намиращи се в помещенията на мазето. Във всяка група бяха специално отделни бойци за хвърляне на ръчни и противотанкови гранати в прозорците и проходите.

От вечерта на фланговете на шурмуваното здание и пред фронта (на разстояние 50—70 м) поставиха 76-мм и 45-мм оръдия, насочвайки ги по амбразурите на огневите точки и в прозорците на зданието. Всяко 76-мм оръдие трябваще да даде по 15 изстрела, а всяко 45-мм оръдие — по 20 изстрела. 120-мм и 82-мм миномети получиха задача: в първия период да водят огън по прилягащата към зданието траншея; във втория — да пренасят огъня в дълбочина, за да попречат на отстъплението на противника и на приближаването на негови поделения.

Щурмът бе определен в 3 часа и 30 минути. В 3 ч. и 25 минути изстрелът на гаубицата бе сигнал за началото на действието; след него откриха огън с право насочване 76-мм и 45-мм оръдия. Във време на артилерийския обстрел се водеше огън и от всички видове пехотно оръжие (така например 2 леки картечници, поставени пред фронта на зданието, обстрелваха прозорците на мазето).

След петминутен огневи налет на нашата артилерия и миномети пехотата се вдигна на щурм, а оръдията, за да не бъдат обстрелвани от огъня на вражеската артилерия, се преместиха на запасните позиции с готовност да водят огън по ОТ в дълбочина на отбраната.

След огневата подготовка на атаката противникът бе парализиран, неговата връзка нарушена. Нашата пехота се възползува от това, вмъкна се в зданието и сломявайки съпротивата на немците, ги изгони оттук, а след това пристъпи към очистването на целия квартал.

Задачата бе успешно изпълнена благодарение на обмисления план, на организираното взаимодействие на пехотните групи със средствата за поддръжка и знание на своите задачи от целия личен състав. Ние имахме много малко загуби.

Нелошо си взаимодействуваха и другите поделения. Ако на противника се удадеше да задържи придвижването на атакуваците, тогава част от тях, заемайки укрити позиции, сковаваше врага по фронта, а друга, използувайки страничните улици и дворове, нанасяще на противника удар във фланг. Понякога атаката почваха танковете и само-

ходните оръдия. Под тяхно прикритие настъпваше пехотата. В някои случаи се хвърляха напред стрелкови поделения, качени на танковете.

В случай когато обходът на вражеските укрепления от фланговете и тила с невъзможен, настъплението се свежда до завземане на къщи, дворове, които веднага се превръщат в изходни позиции за следващия скок напред. Струпването на силите на настъпващия става по групи и по един в уличките и дворовете. Настъпващите се движат със скокове от едно укрито място на друго. Набързо създадените в отвоюваните здания огневи точки обезпечават по-нататъшното придвижване.

При достигане на някакво силно укрепено здание част от силите со отделяха за проникване вътре и за ликвидиране на неговия гарнизон. В същото време останалите поделения, използувайки мъртвите пространства, необстрелвани от противника, а така също укритията, со движеха напред, заемайки следващата къща. Упоритата отбрана от врага на някой обект не преустановяваще по-нататъшното настъпателно действие. Ако огънят на немците пречи на придвижването по дължина на улиците, настъпващите пробиват стените на помещенията, приближават се към дворовете и през тях се движат по-нататък.

Борбата вътре в здания при упорита съпротива на врага обикновено се разпадаше на редица малки схватки за отделни етажи и стаи. Организирано управление на боя при тия условия почти се изключваше. Всяка неголяма група, а понякога отделни бойци действуваха самостоятелно. В повечето случаи изходът на боя зависеще от настойчивите, смели действия на всеки участник, от неговата находчивост и инициатива.

Ограничеността на обзора вътре в големия населен пункт изисква организация на непрекъснато активно разузнаване, охрана, а така също дълбоко изучаване планировката на града. Командният състав беше снабден с карти на града от най-голям мащаб. На тях бяха нанесени известните елементи на отбраната на противника, направленията на движение на поделенията и техните със≎ди, обектите за атака и т. н.

От гореказаното с ясно, че уличният бой се характеризира с многообразни способи и начини за борба. Успехът тук много зависи от иълнотата на притежаваните сведения за противника, за системата на неговата отбрана, а така също от това, доколко щателно е обмислен и разработен планът на боя, доколко е установено взаимодействието между различните родове войски.

Уличният бой крие в себе си много изненади, предвиждането на които по-рано е невъзможно. Затова тук, както в нито един друг вид бой, изключително значение имат такива бойни качества, като находчивостта и умението на бойците и командирите да се ориентират в обстановката, бързо да реагират на всички нейни изменения.

«Военный Вестник», 1944 г., № 5

Майор Б. Монастирски

### ЩУРМОВИЯТ БАТАЛЬОН В УЛИЧНИТЕ БОЕВЕ

В боевете за Бреслау батальонът на гвардейски майор Марченко действуваше като шурмови. Батальонът бе усилен от голямо количество, артилерия. Нему бяха придадени: четири самоходни оръдия, по батарея противотанкови, полкови оръдия и 122-мм гаубици, а така също две

152-мм оръдия. Освен това в състава на този щурмови батальон бе включен взвод от сапьори и отделение с радиостанции.

Батальонът получи задача да преодолее силно укрепения насип, а след това да се вмъкне в Бреслау и да излезе към улица Кирасир. През ношта бойците се окопаха на 60—70 метра от насипа. Противникът се намираше в ДОТ и ДЗОТ, по-голямата част от които се разполагаха на противоположната страна на насипа. За да поразява противника в ДОТ и ДЗОТ, част от артилерията беше използувана за стрелба о право насочване, а другата част водеше стрелбата от закрити позиции.

Тежките картечници и противотанковите пушки командирът на батальона разположи на таваните на къщите. Минометите и оръдията с право насочване получиха цели по предния край на отбраната на противника. Тежката артилерия трябваше да води огън в дълбочина на отбраната, подавяйки картечните гнезда на немците, минометите и артилерийските батареи.

Сапьорите трябваше да направят проход в насипа с ширина 15 метра. През ношта те изкопаха кладенци, поставиха ВВ и мини с такъв разчет, че сутринта в периода на артилерийската подготовка да направят в насипа коридор за артилерията и самоходните оръдия.

Трудностите за пехотата се състояха в това, че трябваше под огъня да се изкачат на високия насип. Препятствията по пътя пречеха да се води пушечно-картечен огън в движение. След двучасова артилерийска подготовка пехотата се вдигна на атака. Бързо качвайки се на насипа, стрелците обсипаха позицията на противника с гранати и откриха огън по окопите, траншеите и прозорците на най-близките къщи. В това време сапьорите почнаха разчистването на проходите за артилерията. Противникът оказва яростна съпротива особено от мазетата на полуразрушените здания. Веднага щом като сапьорите направиха проход, през него се придвижваха напред самоходните оръдия и оръдия с право насочване. Батальонът при тяхна поддръжка овладя стадиона, а след това изтласка немците от два квартала.

Особено успешно, дръзко и стремително действуваше ротата на старши лейтенант Казлин. С две самоходни оръдия бойците от ротата, правейки обходно движение, овладяха няколко ъглови къщи, унищожавайки в тях фланкиращите огневи точки.

Със започване на уличните боеве разгърнаха своите действия щурмовите групи, отделени от батальона. Освен стрелците групите имаха три-четири сапьори, един-два картечни разчета и отделни радиостанции. Всяка група бе усилена с две-три оръдия, в това число и самоходни.

Какъв е характерът на уличните боеве в Бреслау се вижда от следните примери. На батальона предстоеше да премине улица и да овладее пететажно здание. Тук противникът оказваше силна съпротива, водейки отдясно и отляво фланкиращ огън. Гвардейският майор изкара самоходните оръдия и оръдията с право насочване, които откриха огън по прозорците и вратите. След триминутен огневи налет щурмовите групи тръгнаха напред. Тяхното движение обезпечаваше артилерията, подавяйки фланкиращите огневи точки. Като очисти долните и горни етажи, пехотата срещна съпротива в мазето, където имаше група немски картечари и бронеизтребители. За унищожаване на това

вражеско огнище бе оставена една щурмова група, а останалите тръг-

Около едно денонощие продължи боят за една голяма къща на площад Хинденбург. Да се овладее отначало не им се удаде, тъй като всички подстъпи се обстрелваха. Командирът усили разузнаването на огневите точки. С бой и наблюдение бе установено, че противникът разполага с няколко тежки картечници и голяма група войници, въо-

ръжени с автомати и фауст-патрони.

За ликвидиране на този опорен пункт беше създадена специална щурмова група от пехота и артилерия. Групата, разделяйки се на две, през нощта пристъпи към изпълнение на задачата. Последваха 10 артилерийски изстрела по къщата, които бяха и сигнал за началото на атаката. Част от групата се хвърли към къщата от южната страна. Тук имаше глуха стена, подходът към която се контролираше от вражеските автоматчици, разположени на тавана. Втората група трябваше да атакува североизточната част на къщата. Щом като първата част на групата се хвърли към къщата, немците откриха стредба с автоматите и картечниците. В същото време втората част на щурмовата група проникна през прозореца на първия етаж в мазето и унищожи картечните разчети. Скоро се почнаха схватки в стаите. В продължение на два часа къщата бе напълно очистена от противника.

Действията на тази щурмова група, овладяла силния опорен пункт на немците, потвърждават решаващото значение на разузнаването на огневите средства на противника, на точното тяхно разположение, а така също пътищата за подход към обекта за атака. Правилно обмислено разпределение на силите, отвличане вниманието на противника във време на хвърлянето в атака на основната група, добре организирано взаимодействие със средствата за усилване — всичко това за уличните боеве играе особена роля. Накрая изключително важно е да се избират

правилно местата за командни пунктове.

Гвардейски майор Марченко през цялото време се намираше на 100—150 метра от бойния ред. Командирът на батальона лично наблюдаваше хода на боя и бързо реагираше на неговото развитие. Радиото и телефонната връзка се дублираха със свръзки, ориентиращи се добре в сложния лабиринт от развалини и оцелели къщи.

«Красная Звезда», 11 март 1945 г.

#### А. Авдеенко

# щурм на немски замък.

Зад каменната стена на навеса до противотанковата пушка седи сержант Головин със своя помощник Муцик. Куршум след куршум изпраща той в замъка, стреляйки по прозорците, по немските картечари. 76-мм оръдия на лейтенант Кондратенко са вдясно и с право насочване също бият по прозорците. Картечарите Бабкин и Васюнин направиха дупка в керемидения покрив на навеса и с непрекъснат огън обсипват горните прозорци на същия замък. Капитан Тимченко командир на стрелковия батальон, който обсажда крепостта, стои зад ъгъла на навеса и стреля със сигнални ракети, указвайки целите на оръдията и картеч-

ниците. Хиляди куршуми, стотици снаряди се изсипват върху зам. ка, но немците не се предават. При яркото осветление на ракетите ние добре виждаме мрачното, с кули по ъглите старинно здание, където вече три денонощия бясно се съпротивляват останките от разбитите немски части. Тотическите прозорци на горните етажи на всичките четири страни се обсипват с разноцветни потоци от трасиращи куршуми, от двора стрелят тежки самоходни оръдия. Огън, дим и прах се вдигат като вихър към небето, непрестанно се чува грохот на оръдия. Замъкът така бливо се намира от оръдията с право насочване, че парчетата от пръскащите се снаряди долитат и на огневите позиции.

Разрушена е първата кула. Пробити са дупки от снарядите на горните етажи, разкъсан е покривът, но долните етажи се държат, от

приземните прозорци стрелят немските картечници.

Капитан Тимченко кратко, се съвещава със сапьорите Федоров и Поляков. Взема се решение замъкът да се вдигне във въздуха. Сапьорите на старши лейтенант Казаков вземат на рамо сандъци с взрив. Ръководени от сержант Щанко, те един след друг изчезват в тъмнината. По сигнал на капитана нашият огън затихва, освобождавайки път на сапьорите. Но немците не млъкват. Ние добре виждаме как първите сапьори Щанко, Савин, Волков, Слухачев, Беляев под огъня на врага, маскирайки се зад храстите на градината, скрито припълзяват към ъгъла на замъка, бързо и ловко правят в стената гнездо за взривното вещество. Сапьорите Михайлов, Депутатов, Королев, Илин поднасят сандък след сандък взрив. След няколко минути земята се разтърсва от взрива. Дъжд от камъни, прах и счупени дървета се сипят на земята от голяма височина.

Когато настъпи тишина и прахът се разнесе, ние видяхме в ъгъла на замъка само неголяма дупка. Както по-рано сипят огън немските картечници. Капитан Тимченко злобно хапе устни. Той отново се

среща с Федоров и Поляков.

Нощта се свърши. Съмва се. Сапьорите напълват чували с взрив, пълзят към пролома в стената. С огромна сила забушува пожар вътре в замъка. Огън и дим обхванаха зданието от основата до покрива. В същото време сапьорите на лейтенант Фомичев се промъкнаха едва ли не в самия център на пожара, сложиха още един път порядъчна порция взрив и нов взрив разруши от горе додолу част от западната стена. Пехотинците на Тимченко от всички страни се устремиха в щурм на крепостта.

Тогава в огън и дим над развалините на замъка се издигна голям бял флаг.

«Красная Звезда» 23 февруари 1945 г., № 45

#### М. Косарев

# ЗА РАЗУЗНАВАНЕТО В ГРАДСКИЯ БОЙ

#### Устройство на мрежата за наблюдение

При отбраната на силно разрушен град устройството на мрежа за наблюдение не е лека работа. Преди всичко трудно е да се избере НП, от който хубаво би се виждала местността (особено улиците), тъй като нашите роти, отбраняващи част от града, невсякога заемат тези не-

гови квартали, където се намират възвишения. На обзора пречат също силно разрушените здания.

В боевете за Сталинград Н-ската стрелкова дивизия отбраняваше

полосата, където нямаше издигнати точки на релефа.

За наблюдателен пункт ние използувахме намиращия се в района на нефтосиндиката тухлен заводски комин, в който на височина 15 м направихме площадка. От този комин през амбразурите хубаво се виждаше част от града в района на височината 102°0 и парашутната кула до площад «9 януари». На други места, по-близки до предния край, за НП се избираха оцелелите останки от двуетажни и триетажни здания. В техните стени, обърнати към страната на противника, се пробивах а амбразури. Ако от една амбразура местността не се виждаше, ние правехме по две-три амбразури.

Такъв тип наблюдателни пунктове (основните) имаха командните пунктове на полковете и дивизиите. За наблюдение в дълбочина на

противниковата отбрана имаше НП на левия бряг на Волга.

Напълно да се вижда цялата местност от четири-пет НП беше невъзможно, тъй като немците строеха много от ОТ в развалините на разрушените здания. Затова на щабовете се налагаше да изпращат допълнително дивизионни и полкови наблюдатели, на които се поставяще задача да водят наблюдение в тесен сектор (до 10—15 градуса) или за някой определен обект (училище, височината 102°0, оврага Долгий, оврага Крутой). Освен това за наблюдение нощем за действията на противника на предния край се изпращаха постове за подслушване в състав от два-три човека. Свръзката на НП с щаба се осъществяваше: с основните НП — с телефон, с останалите — със специално изпратени войници.

По такъв начин количеството на наблюдателните пунктове в отбраната на град зависи от наличните постройки, от които може добре да се вижда лежащата пред нас местност, от самата местност и от разрушенията пред предния край.

### Разузнаване с бой

Разузнаване с бой се води, с цел да се заловят пленници, а така също да се открият огневата система и характерът на отбранителните съоръжения на предвия край и в дълбочина на отбраната на противника. Както показва нашият опит, разузнаването на огневите точки и инженерни съоръжения в условията на града по-целесъобразно се води на разсъмване при това с малки групи (три-четири човека), действуващи по различни направления. Сигнал за началото на действията ние давахме едновременно за всички групи (най-често със серия ракети, в мащаба на дивизията — по време). С цел да се създаде видимост на настъплението, за 10—15 минути до началото на действието се произвежда артилерийски налет по предния край на противниковата отбрана.

Сигнал за началото на действието на групите беше сигналът за пренасяне огъня на артилерията и минометите в дълбочината на противниковата отбрана. От този момент групите тръгваха напред и под прикритието на огъня на тежките и леките картечници подхождаха към зданията на разстояние 40—50 м. В това време обикновено поч-

ваха да действуват всички неподавени огневи точки на противника, разположени на предния край. По местата, предизвикващи съмнение, групите водеха огън с леки картечници и автомати, а старшите на групи засичаха ОТ. Освен това поставяха се няколко командирски НП, които се обезпечаваха със схеми на участъците, с бинокли или стереотръби. От тези НП се засичаха и нанасяха на схемите всички вражески ОТ. Когато задачата се оказваше изпълнена, даваше се сигнал и групите се оттегляха под прикритие на огъня на артилерията и минометите.

Поиски за залавяне на «език» се провеждаха по указание на щаба на дивизиите и щабовете на полковете. Работата на щаба се състоеше в определяне задачите на поиска, избор на неговия участък, даване на указания, кой и с какви сили трябва да проведе поиска. След това назначеният командир избира обект на поиска, НП и води наблюдение на огневите точки на противника. Ако беше необходимо, то наблюдението на обекта се водеше от няколко НП.

Трудностите по наблюдението при големи разрушени градски здания са много големи и ако напълно не разкрием огневите точки на противника в направление на поиска, то големите загуби и проваляне

на поиска са неизбежни. Ще потвърдим това с пример.

Разузнавачите на отделна гвардейска разузнавателна рота, получавайки задача за залавяне на пленник, три денонощия водили наблюдение за разположението на огневите точки на противника. След откриване на вражеските картечни ОТ командирът взел решение за тяхното подавяне, а за разузнаването и подавянето на ротните миномети не се погрижил, считайки че с тяхната помощ врагът не ще може да направи нищо. Под огъня на нашите автомати и леки картечници ОТ на противника замълчали. Възползувайки се от това, разузнавачите изтичали към блиндажа. Когато те били на 3—4 м от него, противникът предизвикал огъня на ротните миномети на себе си и поискът пропаднал. По такъв начин пренебрежителното отношение към разузнаването на ОП на ротните миномети на врага довело до сриване на задачата.

Особено трябва да отбележим, че в зданията, от които се води артилерийски, минометен или картечен огън на противника, обикновено не се наблюдават признаци на живот и се създава впечатление, че там няма никой. Но само ако бойците се приближат на 15—20 м, врагът веднага осветява местността и открива силен кръстосан картечен и автоматен огън. В такива случай може да се разчита на успех

само ако обезпечим на свой ред внезапност.

Група разузнавачи от същата рота две денонощия наблюдаваха полуразрушените къщи, в които хитлеристите бяха устроили блиндажи с амбразури. След щателно изследване бе взето решение за поиск. За неговото провеждане се отделиха три групи: първа група — залавяща — състоеше се от седем човека; във втората и третата група — прикриващи — по шест човека. На групите се поставиха следните задачи:

- а) на залавящата внезапно да се вмъкне в къщата, да обсипе блиндажите с гранати и да залови пленник;
- б) на прикриващите действувайки едновременно със залавящата група, да прекъснат ходовете за съобщение и да ги заемат.

Всяка група, охранявайки се от тила с по три автоматчика, прониква по ходовете за съобщения към къщата. В случай че някой от немците

успее да излезе от къщата, тогава залавянето на пленника се улеснява. Обектът на поиска се намираше на разстояние 15—20 м от нашия

преден край.

Фланговите огневи точки на противника ние подавихме с огън от леките и тежки картечници от предния край на нашата отбрана. По условен сигнал в 2 часа обектът бе атакуван. Атаката бе дотолкова стремителна, че противникът не успя да произведе нито един изстрел. Залавящата група се вмъкна в къщата, обсипа блиндажите с гранати, унищожи картечницата и залавяйки пленник, се върна.

Втори пример.

Командирът на взвода за пешо разузнаване на Н-ския гвардейски стрелкови полк гвардейски лейтенант Лосов получи задача да залови контролен пленник в къщата на ъгъла на Пензенска и Кутаиска улица.

Обектът бе изучаван две денонощия. Беше установено, че в къщата се намират до 20 войници с офицер, а на 60—70 м вдясно от къщата е поставена тежка картечница, която със своя огън от фланга не даваше възможност да се дойде до къщата. От къщата в тила на противника излизаше ход за съобщение. Той водеше към следващата огнева точка, която също така държеще под огън подстъпите към къщата.

След като обектът беше изучен добре, беше взето решение да се атакува къщата от три страни. Първата група от седем човека имаше за задача да влезе в хода за съобщение, да го заеме и прикривайки тила си, да се приближи към дома по хода за съобщение, да го обсипе с гранати и да залови в плен немците, бягащи от къщата. На втората група, блокиращата, състояща се, от 6 човека, беше поставена задача безшумно да припълзи към къщата (три човека по фронта, три от дясната страна) и с началото на действието на първата група да обсипе противника с гранати през прозорците и амбразурите. Двама червеноармейци с леки картечници прикриваха втората група от фланкиращата отдясно картечница.

През деня старшите на групи бяха отведени на местността, където се запознаха с обстановката, получиха задачи и известно време изучаваха направленията за своите действия.

През нощта групата разузнавачи безшумно припълзя към къщата и по набелязания план я атакува, използувайки противотанкови гранати. В резултат на боя къщата беше разрушена. В нея бяха убити 16 вражески войници и офицери (както казаха пленниците). Разузнавачите унищожиха един вражески миномет, две леки картечници, взривиха един склад с мини. Трима фашисти бяха взети в плен. Приблизително така се извършваха и другите поиски.

#### Засади

Системата на отбрана на противника бе построена така, че всички адания се свързваха помежду си с ходове за съобщения, имащи леки прикрития. Нашите части рядко практикуваха засадите само за това, че противникът почти не водеше разузнаване на нашия преден край с малки групи. Но това не показва, че при градския бой засадите не се използуват.

В отделни постройки, намиращи се на неутрална зона, немците понякога през нощта изпращат ракетчици с лека картечница. Н-ският

гвардейски стрелкови полк устройваше в такива къщи засади, отделяйки за това четири-пет човека. Но поради непредпазливост на самите разузнавачи противникът бързо ги откриваше и в заетите от тях места не пращаше свои войници.

#### Заключение

За най-добро изучаване на отбраната на противника в града на всеки наблюдател трябваше да се дава сектор за наблюдение неповече от 12—20 градуса и да разполага наблюдателния пункт по такъв начин, че секторът на един да се пресича от друг. Наблюдателите трябва да се снабдяват с карта от голям мащаб или с план на участъка, или със скелет от карта, часовници, бинокъл (стереотръба). Телефонната връзка е крайно желателна, макар и с основните НП.

През нощта в градски условия поискът изисква по-продължителна подготовка, отколкото в полеви условия. За поиск по-хубаво е да избереме обект, колкото се може по-близо към нашия преден край на отбрана, тъй като да минем предния край на отбраната на противника с група от десет-петнадесет човека и да останем незабелязани от него е почти невъзможно.

При атака на блиндаж или окоп най-добре е да се използуват гранати РГД и Ф-1, тъй като пт гранати, попадайки в окопа, нанасят повече разрушения и обикновено живи войници в окопа не остават. Нецелесъобразно е да се назначава за нощен поиск по залавяне на пленник (от гарнизона на вражеската огнева точка) група с численост седем-осем човека; нейният състав за това трябва да признаем за недостатъчен. Такава група може с успех да изпълни задачата само по залавяне наблюдателя или ракетяика на противника.

«Военный Вестник», 1943 г., № 8

Капитан В. Курбатов

#### ТРИМАТА НА ТАВАНА

Ъгловата къща, близо до моста, взехме вчера от немците. Веднага на тавана на тази къща бе поставена тежка картечница. При картечницата останаха трима бойци — първи номер Сергей Ватагин, синеок ярославец, втори номер Павло Бойченко и автоматчикът-снайперист Семьон Белий, плещест, весел сибирец. Той веднага като домакин огледа тавана.

- Нищо особено. Не е като у нас в Сибир, но може да се живее. Нощта беше рядко тиха и хладна. На разсъмване всички измръзнаха до изтръпване и Семьон Белий каза:
- Като че ли е Сибир. След това той изчезна някъде и се върна с два дюшека от пух, намерени на втория етаж. Единия дюшек бойците постлаха край картечницата и легнаха напряко, а с втория се завиха. Бързо се затоплиха, от което им се додряма. Но да спят всички не можеше и Белий каза:
  - Вие спете, а аз ще постоя около картечницата. След това го смени Ватагин.

Нощта мина спокойно. На сутринта на тавана дойде старшината,

който донесе закуска и разясни обстановката.

— Има предположение, че немците ще се опитат да пробият тук — каза той. — Вашата задача е, ако се появи противник, да не го пропуснете, да се биете до последен патрон. Привечер тук ще дойде нашата \_ рота. Ясно?

— Всичко е ясно.

— А за закуска ви донесох: хляб, консерви и компот.

— Правилно — оживи се Белий. — За войника куршумите не са

страшни, ако има храна.

... Бойците още не бяха свършили закуската, когато зад моста се появиха немци. Те бяха около двадесет човека, вървяха предпазливо, озъртайки се настрани.

Изведнаж и тримата се хванаха за оръжието. Техните мисли сега бяха заети с едно: как да не пропуснат немците. Те знаеха, че денят ще бъде труден и предварително без уговорка се приготвиха за всичко.

Ватагин натисна спусъка и картечницата силно затрака. На тавана звукът от изстрелите бе особено силен. Немците като че ли бяха понесени от вятър: някои останаха да лежат на моста, другите се разбягаха.

Мина около половин час. След това от същата уличка се изсипа около рота немци с автомати. Щом като първите техни редове стъциха на моста, Ватагин даде един много дълъг картечен ред. Изглеждаше, че той не ще има край. Бойченко вече беше донесъл нова лента, когато картечницата изведнаж замлъкна. Ватагин изтри от челото потта и видя, че немците хукнаха обратно, освен тия, които навеки успокои картечният ред.

Отново стана тихо. Но Бойченко имаше остри очи и той пръв забеляза, че в къщата с балкон, стояща точно срещу тях, се готви нещо подозрително. Бойченко доложи на Ватагин, че там прибягват немци.

— Без съмнение готвят ни сюрприз:

Минаха още около двадесет минути и изведнаж от къщата срещу тях затрака вражеска картечница. Нейните куршуми веднага напипаха таванското прозорче на Ватагин. Няколко куршума удариха в рамката на прозорчето и в кожуха на картечницата. Те разкъсаха един от дюшеците и облак от перушина се дигна на тавана.

Ватагин бързо дърпа картечницата вдясно, а Белий стреля единдва пъти и картечницата на противника замлъкна. Тогава Белий се усмихна и каза:

— Сега те ще изнесат своята точка на друго място.

Вниманието на тримата беше приковано към площада. Немците вероятно разчитаха, че ще ги прикрие огънят на картечницата и пак се хвърлиха упорито към моста. Ватагин още един път натисна спусъка. Немците отново се върнаха.

Скоро за втори път загърмя вражеска картечница от друг етаж и Бойченко, като извика тихо, се търколи настрана. Докато Ватагин превързваше раненото му рамо, Белий даде още няколко изстрела и каза:

— Това е за Павло!

Й където и да пренасяха немците своята картечница, куршумите на снайпериста Семьон Белий навсякъде ги стигаха.

След пладне немците изкараха на площада оръдие и с три снаряда разбиха тавана. След това те тръгнаха към моста. Парчета от снаряди раниха Ватагин в главата, а Бойченко в крака, но Белий остана невредим. Той само оглуша, но не изгуби съзнание. Наскоро, превързвайки главата на Ватагин с кърпичка, той му викна в ухото, защото не чуваше собствения си глас:

— Серьожа, постой малко тука! А аз ще прибягам на втория етаж и с гранати ще ги унищожа гадовете, с гранати. Те не ще минат!

Ватагин уморено поклати глава, а Белий изчезна. Като се добра до прозорците на втория етаж, той видя, че немците едва ли не в строй идваха от моста към улицата, която на тримата бойци бе заповядано да защищават.

- Паплач! викаше Белий и хвърляще една след друга гранати, с радост наблюдавайки как се пръскаха встрани немците. И изведнаж той по-скоро почувствува, отколкото видя, че той не се сражава сам и че немците падат не само от неговите гранати. Дошлата навреме рота посрещна врага със залпов огън. Белий скочи на прозореца, забравяйки за опасността и завика, махайки с автомата:
  - Братя, ура!

Командирът на ротата го видя, потен и покрит с перушина, и с тревожен глас запита:

- Ранен ли сте?
- Не. На тавана са Ватагин и Бойченко. Те са ранени. Помогнете им. След това той жадно изпи донесената от някой вода. Бойните другари стояха около него в полукръг и с почитание го гледаха. Един от тях сериозно каза:
  - Тримата отстояха улицата.

И тези думи бяха за Семьон Белий по-скъпи от всякаква похвала.

«Красная Звезда», 19 януари 1945 г., № 16.

Герой на Съветския съюз полковник А. Дяконов

### БОЯТ ЗА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Градът Великие Луки представлява голям железопътен и шосеен възел. Само това вече определяще неговото голямо значение за немците. Широко разклонената мрежа от пътища свързваще вражеския гарнизон през Новосоколники и Невел с тила, откъдето се доставяха на войските боеприпаси и продоволствие. Градът се явяваще и като допълнителен канал за снабдяване на ржевската противникова групировка.

Немците упорито отбраняваха Великие Луки, но в резултат на решителния щурм на частите на Съветската армия бяха разбити. Градът отново стана съветски. От примера на боевете за Великие Луки аз искам да покажа, на що учат действията на нашите войски по завземането на населен пункт, силно укрепен от врага.

.38

### Как немците бяха устроили отбраната на града

Почти година и половина фашистите от ден на ден укрепяваха не само подстъпите към града и неговите покрайнини, но и отделни улици, площади и къщи. Хитлеристите под заплахата от разстрел докараха хиляди граждани и мирни жители от околните села за строителство на отбранителни съоръжения. Работите ръководеха видни военни специалисти. При това противникът не се съобразяваше с нищо. Редица села, разположени близо до града и пречещи на обстрела (обзора), фашистите сметоха от лицето на земята, като ги изгориха.

По покрайнините се създаваха така наречените фортове. По същество това бяха неголеми крепости, които позволяваха техните гарпизони да оказват продължителна съпротива на натиска на големи сили, въоръжени по последната дума на техниката. За построяване на фортове немците широко използуваха изгодите на местността,

особено височините.

Основни укрепления на противника се явяваха ДОТ и ДЗОТ с широко разклонена система от ходове за съобщения. Само на подстъпите към града бяха открити повече от 100 ДЗОТ, многочислени огневи точки се разполагаха в каменните и тухлени здания. Всеки ДОТ (ДЗОТ) беше опасан от бодлив тел, подстъпите към който се минираха. На главните направления през тела се пускаше ток с високо напрежение. На много улици хитлеристите издигаха барикади. Почти по всички направления имаше противотанкови препятствия.

В центъра на града и на главните улици фашистите устроиха допълнителни опорни пунктове. С такава цел те укрепиха всички черкви, манастири, големи здания, старинни крепости, обградени с каменна стена и обкръжени с ров. И навсякъде — гъста мрежа от ходове за съобщения, укрития и шчели. В мостовете бяха поставени фугаси; тях от по-рано бяха приготвили за разрушаване в случай на внезапно нахълтване на нашите танкове. Бреговете на протичащата през града река Ловат и други малки реки и ручеи бяха ескарпирани.

Хитлеристкото главно командуване, оценявайки значението на този укрепен рубеж, даде заповед на войниците, отбраняващи Великие Луки, да го защищават до последен човек.

Какви сили имаше срещу нашите части?

Зад гъстата мрежа от фортове, опорни пунктове, зад дебелите стени на зданията, превърнати в ДЗОТ, се прикриваха около 8000 отбрани фашистки войски. Немският гарнизон бе въоръжен с 16 тежки оръдия, 40 оръдия среден калибър, до 20 зенитни оръдия, повече от 100 миномета (в това число 24 шестцевни), около 300 картечници, 10 танка, вкопани в земята и превърнати в огневи точки.

### Подготовка на щурма

Дълго време нашето съединение се намираше в отбрана. Ден след ден ние укрепявахме нашите позиции и в същото време се готвехме за настъпление. Голямо внимание при това се отделяще на разузнаването на противника. Това ни даде възможност да установим към

началото на шурма най-уязвимите места в отбраната на врага, неговите слаби страни.

Командният състав прослуша редица лекции за особеностите на уличните боеве, за блокиране и унищожение на вражеските съпротивителни огнища в отделните здания, за взаимодействието на поделенията от различните родове войски. Бяха проведени показни учения с използуване на макета на града с всички негови укрепления. Освен това с всеки батальон се провеждаха тренировачни занятия, обхващайки широк кръг от бойците и командирите. Преди настъпателните действия командуването организира беседи с войнишкия състав за начините и методите на боя в голям населен пункт.

От щабовете едновременно се разработи и уточни планът за предстоящия бой и се подбра съставът на щурмовите отряди. Те се създаваха във всеки батальон, при което в състава на отряда влизаха до 100 бойци от най-различни войскови специалности: стрелци, картечари, сапьори, артилеристи, химици. В групата за управлението на отряда влизаше също така и командирът на взвода артилерия.

Всеки отряд се разчленяваше на групи: за разузнаване, за щурм,

за обезпечаване, за закрепване и резерв.

Груцата за разузнаване, обединяваща 5—6 човека, се движеше напред, опинвайки вражеската отбрана. В случай на необходимост тя първа приемаще боя, поставяще димна завеса и привличайки на себе си огъня на противника, способствуваще за успешното придвижване на целия отряд.

В щурмовата група влизаха 21 човека: командир на групата и негов заместник, 10 стрелци, двама картечаря, 3 сапьора, 4 химика. Освен леките картечници, автоматите и пушките групата беше въоръжена с гранати, обезпечаваше се с димни шашки и взривни вещества.

В групата за обезпечаване влизаха до 40 човека. Нейните огневи средства бяха твърде значителни: 1 тежка и 2 леки картечници, три 50-мм миномета, противотанкова пушка, 76-мм оръдие, ампуломет и др. На щурмовата група се поставяще задача да преодолее съпротивата на врага и да се движи по-нататък, тъй като групата за обезпечаване завършваше главно разгрома на вражеския опорен пункт.

Групата за закрепване се състоеще от 17 човека (в това число 5 сапьора с взривно вещество, ножици, чували, стълби и т. н.). Самото название на тази група показва какви задачи се поставяха пред нея.

И накрая в състава на щурмовия отряд влизаще още групата на

резерва от 7 сапьора и стрелци.

Такъв състав на отряда, както показва бойният опит, напълно оправдал съществуванието си.

- През време на подготовката на боя бяха подготвени специални шейни твърде здрава конструкция за транспортиране на десантни войски.

### Удар по уязвимите места на врага

Настъплението на нашите войски към Великие Луки започна съвсем не така, както очакваше врагът. Той бе задминат и заобиколен; железните пътища, свързващи го с другите гарнизони, бяха прерязани. Немците се опитаха да прехвърлят свои подкрепления по едно шосе, но скоро бяха лишени и от тая възможност. Обръчът около Великие Луки се свиваше все по-здраво. Фашисткият гарнизон се оказа в пълно обкръжение и не можеше повече да получава резерви.

Суворов казваше: «На неприятеля не трябва да се дава време, да се ползуваме, колкото се може от неговите грешки и да го удряме смело по най-слабите страни.» Тези завети на великия руски пълководец ние поставихме в основата на нашия настъпателен бой.

Къде беше най-слабата страна във великолукския отбранителен възел.

Както вече казахме по-горе, врагът не очакваше обкръжаване на града и се готвеше главно за отбиване на удара от челната страна и фланговете. Подстъпите към града от север и северозапад бяха затруднени, тъй като местността там е ниска и блатиста. Отчитайки това, немците бяха построили там по-малко укрепления, отколкото на другите участъци. Едно от слабите звена в отбраната на града беше също така западната част.

След обкръжаването на врага Съветското командуване реши да нанесе удар по най-малко укрепения рубеж на противника. На нашето съединение бе поставена задачата — да разкъса вражеската отбрана на тесен участък и разширявайки пробива, във взаимодействие с другите части да унищожи фашисткия гарнизон.

Щурмът се предшествуваше от мощна артилерийска подготовка, след която частите на Съветската армия от запад и северозапад се хвърлиха в атака. Преодолявайки отчаяната съпротива на немците, нашите войски още първия ден завзеха два форта и около 30 квартала на града. Това веднага наруши бойния ред на противника. В следните два дни врагът беше смазан и на северната окрайнина, където ние завзехме 4 форта и около 15 квартала. На четвъртия и петия ден с едновременни действия от север и юг нашите части завзеха още една част от града. Немският гарнизон беше разкъсан на две.

Обаче врагът както по-рано упорито се съпротивляваше. Хитлеристкото командуване всячески се стремеще да помогне на своите обкръжени войски. Немските пикиращи бомбардировачи се опитаха да нарушат нашия боен ред.

Но големи загуби те не ни нанесоха, а сами претърпяха значителни щети: през време на боевете в града съветските воини свалиха 12 неприятелски самолети.

Също така не се удаде на немците да доставят на великолукския гарнизон със самолети въоръжение, боеприпаси, медикаменти и жива сила. В наши ръце попаднаха 63 големи пакета, хвърлени с парашути. Бойците от една наша част повредиха и унищожиха 4 немски леки безмоторни самолета (планьори), на един от които се намираха 15 автоматчици.

За дванадесет денонощия паднаха и останалите фортове на немците; остатъците от гарнизона частично бяха унищожени, а частично взети в плен.

# Действия на щурмовите отряди

Голяма роля при разкъсване на вражеската отбрана и в уличните боеве изиграха щурмовите отряди. Тактиката на последните се свеждаше до следното. Пред отряда се движеше групата на разузнавачите, а след нея се движеше шурмовата група. Срещайки на пътя си противник, те с всички средства, които имат, го унищожават. Там, където това се окаже не по силите им, разузнавачите и щурмуващите, без да се задържат, обхождаха съпротивителните огнища, оставяйки немците в тила и завземаха нови къщи и квартали. Борбата с противника, останал в тила, водеха групите за обезпечаване. Тяхната дейпост се свеждаше до това, че те блокираха отделни къщи, където имаше останали немци, изтребваха фашистите, а след това отново се устремяваха напред. Понякога малки поделения на немците, преоблечени в цивилни дрехи и в червеноармейски форми се опитваха отново да се промъкнат в завзетите от нас квартали, за да стрелят в нашите бойци от засада. Но близо до важните обекти постоянно патрулираха нашите групи за закрепване, които унищожаваха противника, промъкнал се през бойния ред на настъпващите поделения.

Умело действуваха щурмовите отряди, възглавявани от командирите другарите Кротков, Курносов, Лубски и др. Ще се спра на действията на един от тях, възглавяван от старши лейтенант Лубски.

Първи от този отряд встъпиха в боя разузнавачите под командуването на старши сержант Зубарев. Откривайки огневите точки на врага, те извикаха огъня на нашата артилерия, която веднага подавяще тези ОТ. Освен това разузнавачите разчистваха и указваха пътя на нашите танкове. След танковете се хвърляще щурмовата група. Автоматчиците на старши лейтенант Курносов на шейни, закачени за танковете, бързо се придвижиха напред. В мазето на едно здание бяха заседнали немци. Бойците, прикривайки се зад стените на шейните, се приближиха почти до врага, встъпиха с него в бой и скоро го изтласкаха оттук.

Командирът Ужогов с група червеноармейци овладя зданието на аптеката. Оттук нашите бойци почнаха успешно да се придвижват към военното градче. Тук фашистите особено упорито защищаваха една от къщите. Прозорците ѝ бяха здраво забарикадирани, а силният огън на противника пречеше да се вмъкне с ход в зданието. Тогава под прикритието на димна завеса бяха подведени съпровождащите шурмовия отряд оръдия, към зданието се добраха сапьори, приближиха се и ампулометчици. Артилеристите стреляха по къщата с право насочване. Съвместно с ампулометчиците на тях се удаде да подпалят опорния пункт на врага, а на сапьорите — да разрушат част от стената. Бойците се вмъкнаха в образувалия се проход и скоро очистиха зданието от немците.

Успехът на щурмовия отряд разви батальона на капитан Махоркин. Този батальон през време на боевете унищожи около 1500 хитлеристи, хвана повече от 100 пленника, 20 оръдия и други трофеи.

В условията на населен пункт, когато боевете се водят не само за всеки квартал и улица, но и за всяко здание и даже за част от него, важно значение придобиват действията на отделните бойци. И

трябва да отдадем заслуженото на червеноармейците и командирите на нашето съединение: те се биеха с врага мъжествено и умело, проявивайки инициатива и находчивост. Ето примери.

Силен картечен огън пречеше на една от нашите шурмуващи групи да овладее немски ДЗОТ. Недалече стоеше повредено оръдие. Старши лейтенант свали от него щита, постави го на шейна и прикривайки се с бронята, се приближи със своите бойци към дървоземлената

огнева точка на противника. Гарнизонът ѝ беше разгромен.

Картечарите Репин и Головачов, изкарвайки своята картечница «Максим» на открита позиция, унищожиха около 60 немски войници и офицери. Боецът Махамадулин скочи на минаващия наблизо танк и проникна във вражеския форт, обезпечавайки заемането му от нашите поделения. Червеноармеецът-свързочник Губерник незабелязано се промъкна към ДЗОТ, откъдето фашистите водеха силен картечен огън и хващайки се за дулото на картечницата, я измъкна от ръцете на немеца.

Може да се приведат още десетки и стотици примери на геройство, смелост, умение и решителност, проявени от нашите бойци и коман-

дири в боевете за град.

«Военный Вестник», 1943 г., № 34

Старши лейтенант А. Новиков

# РОТАТА АВТОМАТЧИЦИ В УЛИЧНИЯ БОЙ

На нашите войски, действуващи в района на Гданск (Данциг), често се налагаше да водят боеве за населени пунктове, превърнати от немците в силни съпротивителни възли. В тези боеве голяма роля изиграха поделенията на автоматчиците. Притежавайки висока маневреност и сериозна огнева сила, те дръзко се вмъкваха в населените пунктове и нанасяха внезапни удари във фланг и тил на противника. Ще се позова на пример от бойната практика на ротата, която аз командувах.

Развивайки настъпление във втората половина на деня, нашият полк излезе на окрайнината на един град. Опитът с ход да се вмъкнем в центъра на града не успя. Немците оказаха силна съпротива, особено упорита в района на каменния мост. По данните на разузнаването мостът се отбраняваше от две немски роти, усилени с противотанкови оръдия и тежки картечници.

Започна се подготовка за щурма. На моята рота, намираща се в резерв на командира на полка, беше заповядано да се изнесе в района на каменния мост и да се подготви за атака. Докато беше светло заедно с командирите на взводовете аз отидох на наблюдателния пункт. Тук аз ги информирах за предстоящата задача и набелязах плана за действие. Бяха набелязани ориентири и установени сигнали. Командирите на взводовете запознаха командирите на отделения с предварителния план на предстоящия бой.

На ротата предстоеше да атакува кварталите в южната окрайнина на града. Доколкото разузнаването откри, здрави (непрекъснати) укрепления в града нямаше и следователно представяще се възмож-

ност да проникнем през бойния ред на противника. Аз реших да действувам по взводно. Всеки от взводовете получи самостоятелна задача с указание на сборните райони, където следваше да излезем след изпълнение на най-близката задача.

След мощен огневи налет на нашата артилерия поделенията на ротата тръгнаха в атака. В това време, когато първият взвод на лейтенант Касауров атакуваше по фронта, имайки за цел да привлече вниманието на противника върху себе си, вторият взвод на лейтенант Соснин трябваше да задмине атакуващите къщи и да се яви в тил на противника. Третият взвод на лейтенант Агаков настъпваше на левия фланг, за да контролира улицата, по която немците можеха да изпратят подкрепления и боеприпаси. В случай на успех на втори взвод третият взвод трябваше да овладее ъгловата къща и по-нататък да се придвижва по речния канал към центъра на града.

Обстановката на боя стана за нас благоприятна, макар да се наложи известно изменение в плана на действие. Бойците от първи взвод се придвижиха на 100—150 метра и залегнаха, тъй като немците съсредоточиха по тях силен огън от няколко къщи. Вторият взвод, прикривайки се в насипа, бързо и незабелязано се придвижи към моста с намерение да се вмъкне в тила на немците. Трябваше да се преодолее откритият участък и да се заеме двуетажната каменна къща. Тук немците имаха тежки картечници и обстрелваха всички подстъпи към къщата. Лейтенант Соснии, за да не понесе излишни загуби, реши да не атакува тази огнева точка, а да изчака удобен момент. Този момент скоро настъпи благодарение умелите действия на третия взвод.

Лейтенант Агаков, внимателно наблюдавайки хода на боя, откри, че в ъгловата къща (която трябваше да атакуват неговите бойци в случай на успех на втория взвод) немците имат две огневи точки само на горния етаж. В първите два етажа противник въобще нямаше. Агаков реши да атакува къщата незабавно. На стълбата, водеща към третия етаж, немците се опитаха да окажат съпротива, но нашите бойци ги обсипаха с гранати. Бяха унищожени десет немци и взети две картечници с боеприпаси.

От третия етаж добре се наблюдаваше къщата, от която немците задържаха придвижването на взвода на Соснин. Следователно оттук можеше да се води картечен обстрел по прозорците на тази къща, което използува Агаков. Група автоматчици от втори взвод, прикривайки се от картечния огън на трети взвод, се приближи към къщата и с щурм я овладя. След това целият взвод на лейтенант Соснин почна бързо да се придвижва напред.

Скоро ние очистихме целия квартал, при това бяха уницожени повече от 150 и взети в плен 50 немци. В качеството на трофей ротата взе 2 оръдия, 4 картечници, много автомати, боеприпаси и голям продоволствен склад. Задачата беше успешно изпълнена. Ротата, излизайки в сборния район, се подготви за по-нататъшни действия.

Този бой позволява да направим няколко извода. Преди боя ние проведохме голяма работа с младшите командири. Те трябваше в пълни подробности да знаят плана на атакувания обект, разположе-

нието на огневите точки на противника, направлението за действие на отделенията и взводовете, а така също и мястото на сборния пункт.

Що се касае до мястото на командира на ротата в уличния бой, то аз от личен опит се убедих в необходимостта той да се намира с челния взвод. В началото на боя аз бях във взвода на лейтенант Соснин, който решаваше най-сложната задача. Оттук добре се наблюдаваше целият район за действие на ротата. След това, когато центърът на тежестта на действието временно бе пренесен в направление на взвода на лейтенант Агаков, аз преминах към него. По-късно аз премесох своя наблюдателен пункт в бойния ред на взвода на Соснин. Така се обезпечаваше непрекъснато управление на ротата в този уличен бой.

«Красная Звезда», 3 април 1945 г.

Подполковник И. Гаглов

## превземане на града и крепостта глогау

На 1 април войските на 1-ви Украински фронт след продължителна обсада завършиха ликвидирането на обкръжения гарнизон на противника в Глогау.

Глогау е старинна крепост. Немците непрекъснато я усъвършенствуваха, особено в последното десетилетие. Всички нови постройки, построени през тези години в Глогау, служеха за военни цели. На източния бряг на Одер е построен масивен замък. Този замък прикриваше моста през Алте Одер. Зад замъка на острова е разположено каменно градче, което прикриваше подстъпите към Глогау от североизток. На югоизточната окрайнина няколко години преди това бяха построени казарми — шест големи триетажни железобетонни здания. Първите етажи и мазета на зданията имат вид на ДОТ с отделни помещения. Наред с първата и шестата казарма са разположени ДОТ с по шест амбразури. Във всички казарми имаше амбразури с разчет за кръгов обстрел. На западната окрайнина на града казармите са построени по същия тип. Градът от всички страни беше защитен с масивни отбранителни съоръжения.

Немската отбрана в Глогау се основаваше на система мощни опорни пунктове. Казармите Лудендорф и Хинденбург, ж. п. депо със станционните постройки, замъкът и градчето на острова, градският стадион, старинната крепост, заключваща в себе си най-старата част на града — всичко това бяха силни опорни пунктове на врага.

Казармите Хинденбург са оградени с тухлена ограда с бетонни стълбове. На сто и петдесет метра от казармите е изкопана траншея с пълен профил. От нея излизат траншен към всяко здание. Всички здания са съединени с подземни ходове. В помещенията на мазетата се разполагаха гарнизони от 100—150 човека. Тука се пазеха боеприпаси и продукти за храна. В системата за отбраната на стадиона бяха включени къщите, разположени на север от него. По западната окрайнина на стадиона минаваха телени заграждения. Тук имаше траншеи с площадки за картечниците. Подстъците към стади-

она се оказаха гъсто минирани. В къщите северно от стадиона бяха създадени укрития за жива сила и площадки за тежки и противотанкови оръдия. Стадионът имаше огнева връзка с казармите Хинденбург. Последните на свой ред бяха свързани с ж. п. депо и т. н. Гарнизоните на тези опорни пунктове поддържаха един с друг връзка с щателно замаскирани ходове за съобщения, в отделни случаи подземни.

В старата крепост и в центъра на града всички улици бяха барикадирани. Всяка барикада представляваще двуметров вал от тухли с широк противотанков ров. На барикадите се биеха особени групи,

въоръжени с картечници и противотанкови пушки.

Нашите войски се стремяха да разединят опорните пунктове на врага и да ги ликвидират поотделно. Извънредно напрегнати бяха боевете за казармите Лудендорф. Поделенията заобиколиха тези казарми от всички страни, завзеха къщите, разположени недалече, лишавайки противника от връзка с другите опорни пунктове. След това се почна щурмът на казармите. По числото на зданията бяха създадени шест щурмови групи. Във всяка група влизаха взвод стрелци, 10—12 сапьора, два танка и две оръдия. Групите бяха под-държани от огъня на миномети и артилерия.

На щурм бяха подхвърлени всички здания. Минометчиците и артилеристите извършиха масиран огневи налет по траншеите пред казармите. Когато траншейната система на врага беше нарушена, щурмовите групи се вдигнаха в атака. Артилерията в това време с право насочване и от закрити позиции стреляше по горните етажи, принуждавайки немците да слязат в долните етажи и мазетата. Танковете в движение стреляха по долните етажи и в амбразурите. Вмъквайки се в къщите, гранатохвъргачите почнаха да очистват последните, обсипвайки мазетата с гранати. Така бяха взети пет казарми, а шестата, гарнизонът на която особено упорито се съпротивляваше, нашите бойци вдигнаха във въздуха.

Унищожавайки в ожесточени боеве един след друг опорните пунктове на врага, настъпващите взеха също така района на стадиона, казармите Хинденбург, железопътния възел. По-дълго немците се държаха в крепостта на стария град, но на 2 април падна и тя. С падането на крепостта завърши ликвидирането на немския гарнизон в Глогау. Нашите войски взеха тук повече от 8000 пленници, много оръжие и други трофеи.

«Красная Звезда», 3 април 1945 г.

Лейтенант Ю. Иванов

## БОРБАТА С ТАНКОВЕТЕ В НАСЕЛЕНИ ПУНКТОВЕ СЪС СРЕДСТВАТА НА ПЕХОТАТА

При отразяване на танковите контраатаки в населени пунктове пехотата понякога се опира само на собствени противотанкови средства — пт пушки, ръчни пт гранати и запалителни бутилки. Тези средства намериха широко приложение във всички видове бой и напълно оправдаха предназначението си. Известни са многочислени

примери, когато добре сглобени поделения водеха боеве срещу голямо количество танкове и излизаха победители. Така например стрелковият батальон на Героя на Съветския съюз капитан В. И. Аулов, разполагащ само с девет пт пушки и няколко стотици пт гранати и запалителни бутилки, извади от строя за първия ден на боя (северно от град Яш) 10 от 40 атакуващи го танка, а на другия ден повреди и запали още 8 бойни машини на противника, в това число три тежки.

Използуването на пт пушки и гранати в населени пунктове се обуславя от някои особености. Тесните улици и резки завои значително снижават маневреността на машините, не им дават възможност да развиват скорост и да водят огън от големи разстояния; дебелите стени на градските постройки сигурно защищават бойците от куршумите и парчетата, позволяват им скрито да се доближат на близко разстояние до танковете: прозорците на мазетата, първите и следващите етажи представляват много удобни огневи позиции, недостъпни за гъсениците на танковете. Умелото използуване на тези изгодни възможности е важно условие за успеха. В боя за град Збораж бронеизтребителните и гранатометните поделения на капитан Мухин, оставайки в къщите, прозорците на които гледаха към площада и към улиците до него, отбиха няколко танкови контраатаки на противника, причиниха му големи загуби, а сами не понесоха никакви загуби.

Прикриването с огън на улиците, площадите, покрайнините пустите места на фланговете и в тила на нашите поделения съставлява основна грижа на командирите. За това те могат да използуват пушки, пт гранати и запалителни бутилки, а също така и отделни пт оръдия.

Най-изгодни позиции са помещенията на мазетата с прозорци на нивото на земята, неголемите отверстия и проломи в дебелите стени на постройките и оградите и други сигурни укрития (каменни и железни натрупвания, купища бетон, тухли). Във всички случаи противотанковите средства трябва да се намират в местата, откъдето е възможен добър обзор и обстрел на танкоопасните направления (улици, пресечки и площади).

При поява на контраатакуващи танкове на противника огън се открива по тия от тях, които като спрат, преграждат пътя на останалите. В населения пункт това има огромно значение, тъй като ограничената ширина на улицата не позволява на противника да заобиколи внезапно възникналите препятствия.

Оправдаха се изтребителните групи, състоящи се от 1—2 отделения пт пушки, 5—6 бойци с пт гранати и запалителни бутилки и 1—2 оръдия. Тези групи представляват непосредствено прикритие на пехотните поделения от контраатакуващите танкове.

Както показва практиката, най-голямо количество на противникови бойни машини се удава да повредим на пресечките, на изходите на улиците, в откритите места, до рововете и разрушените здания. Това значи, че нашите командири се научиха правилно да оценяват местността, умело да избират огневи позиции за своите противотанкови средства и точно да управляват боя. Ще покажа с конкретен пример, какво значение при боя в населен пункт има правилното разпределение на противотанковите средства, умелият избор на позиции и точното управление на огъня.

Изтребителната група на лейтенант Софронов получи задача да прикрива от контраатаки на вражеските танкове десния фланг на закрепилия се във вражеските траншеи батальон на капитан Кондаков. Траншеята пресичаше центъра на населения пункт К и десният фланг на поделението излизаше на площада, разоран от снарядниями.

Лейтенант Софронов разположи двете отделения пт пушки в къшите, прозорците на които гледаха към улицата, съединяваща западната окрайнина с площада. Там беше разположено пт оръдие, поддържащо групата. Разчетите на пт пушки и оръдия получиха задача да не допуснат излизане на танковете на противника на площада и да прикриват своите с огъня на част от гранатометчиците, заемащи ямите на площада (другата част от гранатометчиците се разположи в къщите на ъгъла на улицата, водеща към нашите траншеи).

Скоро от улиците на площада излязоха немски танкове. Разчетите на пт пушки и оръдието срещнаха немците с огън. Челният танк се спря повреден от точния изстрел на артилеристите. Не успяха да излязат на площада и вражеските бойни машини, атакуващи от другата улица, тъй като две от тях също бяха извадени от строя. Вземайки на буксир първата от трите повредени машини, преграждаща пътя за нова контраатака, врагът отстъпи.

След половин час врагът предприе нова контраатака, но той я водеше вече само по една улица, тъй като изходът от втората беше заграден от два горящи танка. Машините на врага бяха срещнати с огън от всички пт средства и немците, оставяйки на изхода на площада още един горящ танк, се върнаха обратно.

Тогава хитлеристите откриха силен минометен огън по позицията на нашите изтребители (оръдието и две пт пушки излязоха от строя) и под прикритието му хвърлиха своите танкове в трета поред контратака. Този път им се удаде да излязат на открито място и почти непосредствено да дойдат до траншеята, заета от нашите пехотинци. Но тук по танковете полетяха гранати и запалителни бутилки. Бяха встъпили в бой гранатометчиците, разположени в снарядните ями и в къщите. Три танка пламнаха, а един с повредена гъсеница се спря. Останалите вражески машини отстъпиха.

Като заключение от описаните боеве може да кажем, че нашите изтребители не само не допуснаха бойните машини на противника към позициите на своите пехотни поделения, но и нанесоха на немците големи загуби в техника и жива сила.

От казаното се вижда, че пехотният командир, точно разпределил своите противотанкови средства по възможните направления на вражеските контраатаки, правилно избрал за тях огневи позиции и умело осъществяващ управлението на огъня, може надеждно да обезпечи противодействието на пехотните поделения на танковете.

«Военный Вестник», 1944 г., № 23--24

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

### Майор К. Токарев

Щурмовите групи на Мирошниченко, овладявайки голям квартал, почнаха да обстрелват окръжаващите го тесни улички. Тук неміците преминаха в контраатака. Командирът на ротата незабавно въведе в действие всички свои огневи средства. Минометчиците стреляха по улицата и кръстопътя, недопускайки подход на подкрепления на противника. Картечарите и автоматчиците, водейки огън от прозорците, вратите и входовете, отсичаха немската пехота от танковете. На един вражески танк и на един бронетранспортьор се удаде да преодолеят заградителния огън. Те почнаха да се приближават към къщите, заети от гвардейците. Тогава двамата редници Зорин и Садойски излязоха напред с противотанкови гранати. Притискайки се към стените на зданието, с кратки пребежки, а и с пълзене, те'се добраха до танка и хвърлиха под гъсеницата му гранати. Танкът беше повреден. Скоро смелите гвардейци повредиха и бронетранспортьора. Дошлият разчет на оръдието за съпровождане окончателно доунищожи бронираните машини на противника. Тогава гвардейски лейтенант Мирошниченко отново вдигна ротата в атака. Шурмовите групи пометоха немците и заеха още няколко къщи.

«Красная Звезда», 1 януари 1945 г., № 1

4 Улични боеве



### TAHKOBE

Гвардейски полковник А. Барабаш

50

### ТАНКОВЕТЕ В УЛИЧНИТЕ БОЕВЕ

Създавайки отбрана на градските улици, немците обикновено старателно организират огневата система. Всяка улица се прострелва от някое високо място или от изгодно разположена дву- или триетажна къща. Необходими са немалко усилия, за да се сломи такава отбрана и да се изтласка противникът от населения пункт. Как се прави това, ще се опитам да покажа с примери от действията на Н-ския танков полк в един от градовете на Украина.

Напускайки изходното положение, нашите танкове минаха бойния ред на нашата пехота и водейки я след себе си, се насочиха към улиците на града, където се завързаха ожесточени боеве. Танковете унищожаваха по своя път огневите средства и живата сила на противника, който отговаряше с интензивен огън на артилерията.

Скоро стана ясно, че методът, по който обикновено действуват танковете при атака на височина въп от населен пункт, тук не може успешно да се прилага. Тогава беше взето друго решение: част от танковете да върви в бойния ред на пехотата, а другата част остава в подвижна засада на 200—300 метра и след пехотата. Екипажите на тези последни танкове поддържа с оръдеен и картечен огън пехотата, скрито придвижваща се от закритие към закритие. Те трябваше щателно да водят кръгово наблюдение, а особено да следят за къщите, в които може да се предполага, че има вражески огневи точки.

Такъв способ за водене на уличния бой напълно се оправда. Нашите танкове и пехота се придвижиха от южните квартали на града в центъра. Тук немците оказаха още по-упорита съпротива, предприемайки повече от десет контраатаки на ден. Нашите танкисти успешно отразяваха тези контраатаки. В хода на боя пехотните командири изпращаха свои представители и указваха на танкистите огневите точки на противника, които не позволяваха на пехотата да се придвижва. Танковите екипажи с няколко изстрела унищожаваха тези огневи точки.

en Dimital a 1

По такъв начин се ивясни, че използуването на подвижните засади при добро взаимодействие между пехота и артилерия позволява на танковете успешно да настъпят по улиците на населения пункт, отразявайки контраатаките на противника. Необходимо е само да се помни, че засадите действително трябва да бъдат подвижни и те не трябва дълго да остават на едно място. Едно танково поделение няколко часа се намираше в засада на централната улица на града. Противникът го откри и го обсипа с артилерийски и минометен огъщ, причинявайки му загуби. По-късно тази грешка беше отчетена.

Танковете в уличните боеве не трябва да вървят пред пехотата, което потвърди и опитът от действията, за които става дума. Движсії ки се на 200—300 метра пред пехотата, танкистите не са обезпечени от внезапен артилерийски обстрел или хвърляне на гранати от която и да е къща и завой. Тъй като наблюдението от танка е ограничено, това не позволява на екипажа бързо да открие врага в укритията.

Друга е работата, когато танковете се движат след бойния ред на пехотата, на разстояние 100—200 метра. Тогава пехотата опипва противника и ако той организирано се съпротивлява, то пехотният командир указва на танкистите огневите точки, които ще трябва да подавят, за да може пехотата да се придвижва напред. Танковете излизат напред и подавят откритите огневи точки. Едновременно, както вече казахме по-горе, действува част от танковете, намиращи се в закритие и прикриващи със своя огън предната група на танковете и пехотата.

Ще приведа характерни примери от действията на отделни танкове в засада. Екипажът на гвардейския лейтенант Миронов, намирайки се в засада, водеше наблюдение от танка. За това машината трябваше да излезе на челната част на улицата, но тук я открипротивникът. Гвардейски лейтенант Котов действуваше другояче. Той постави своя танк в закритие, а на радиста-картечар заповяда да води наблюдение вън от танка. Когато наблюдателят откри огневата точка, той незабавно доложи за това на командира на танка. Последният уточни разположението на огневата точка, а след това бавно, незабелязано за противника, придвижи танка и унищожи набелязания обект. По такъв начин Котов извади от строя няколко огневи точки в това число и «Пантера», открита с наблюдение. В този случай не трябваше да се изкара танкът иззад къщата. Котов пробива стената, прави отверстие в противоположната стена и с два снаряда запалва «Пантерата». Действувайки приблизително така, танковият взвод на лейтенант Молоков с точни изстрели от засада извади от строя четири немски

Когато се водеше бой за покрайнините на града, огънят на танковете с ход се съчетаваше с маневрирането. Отделни танкове, прикривайки се зад постройките, стреляха с кратки спирания. Доста трудно бе да се борим с огневите точки, разположени в каменните къщи. Снаряд от малък калибър за тях не е страшен, защото той не пробива стената. Знаейки за това, разчетът на огневата точка работи спокойно и може да води точен огън по откритите цели. За борба с такива огневи точки добри се оказаха щурмовите групи на пехотата, поддържани от огъня на артилерията, минометите и танковете. При това танковете под-

хождаха на близко разстояние към къщите и в упор стреляха по тях с оръдията, докато щурмовата група не даваше сигнал за пренасяне на огъня по-нататък. В други случаи няколко бойци през нощта или денем, но скрито, принълзяваха към къщата, поставяха взривно вещество и разрушаваха огневата точка. Задачата на танкистите всякога се състоеше в това, те да поддържат шурмовите групи с огъня на танковете от най-близко разстояние.

В уличните боеве добре действуваха заедно с танкистите и сапьорите, които под огъня на противника правеха проходи през рововете и минните полета. Когато нямаше наблизо сапьори, танкистите, откривайки минни полета, ги обстрелваха с оръдеен и картечен огън. Този способ за борба с мините даваше резултати само в тези случаи, когато мините бяха заровени недълбоко.

Командирите на стрелковите роти с цел за най-добро взаимодействие прикрепяха към всеки танк отделна група бойци, в която влизаха и сапьори. Когато танкът по някаква причина се спре, командирът на стрелковата група веднага изпраща към танка войника за свръзка, за да изясни причината за спирането. Ако пред него има противотанково препятствие, незабавно подхождаха сапьори, помагащи на танкистите да преодолеят преградата, а останалите бойци от групата прикриваха с огън работата на сапьорите и танковия екипаж. Такова огнево прикритие се създаваше също при отстраняване от екипажа на технически неизправности.

Що се касае до взаимодействието с артилерия, то преди всичко трябва щателно да се уточнят сигналите за искане, за прекратяване и пренасяне на огъня. Добре установената връзка на взаимодействие значително облекчава бойната работа на пехотата, на танковете и артилерията, овладяващи град.

«Красная Звезда», 22 юли 1944 г., № 173

Старши лейтенант С. Хмелев

### БОЙ ЗА НАСЕЛЕН ПУНКТ

Задържайки дълго време град Ржев, немците го укрепиха, като го превърнаха в силен съпротивителен възел. Североизточната част на града защищаваще гарнизон от пехотен батальон, усилен с противотанкови оръдия, противотанкови пушки и миномети. Немците превърнаха много здания в ДОТ, а на улиците и окрайнините на града създадоха противотанкови и противопехотни заграждения. Наред с това противникът подготви резерви, които бяха разположени във вътрешността на града.

Танковата бригада получи заповед да овладее североизточната част на град Ржев.

Подготовката се проведе няколко денонощия. Преди всичко с помощта на разузнаването, с разпит на пленници, а така също и с други способи бяха уточнени системата на отбраната и разположението на противника. Едновременно се създадоха щурмови групи, всяка в състав от взвод мотопехота, взвод танкове Т-34, три противотанкови

пушки, едно противотанково оръдие, отделение сапьори, два ранцеви огнемета и групи от автоматчици.

За командири на щурмовите групи бяха назначени най-опитните офицери.

На всеки командир на поделение дадоха план на участъка на града, където му предстоеше да действува. На плана бяха обозначени отделни здания, огневи точки и инженерни съоръжения на противника:

С щурмовите групи в течение на три денонощия се провеждаха тренировачни занятия, благодарение на което техният състав знаеше точно своето място в бойния ред на групите, направлението на атаката, задачите и характера на действията в борба с всеки огневи обект на противника.

За да има внезапност, началото на настъплението се предприе без артилерийска подготовка. Щурмовите групи се приближиха към североизточната окрайнина на Ржев през нощта, незабелязани от противника. Противотанковите оръдия се теглеха от танковете. Автоматчиците, имайки по две бутилки с КС и ръчни гранати, се намираха на танковете, указвайки посоката за движение и обезпечавайки защитата на танковете от вражески изтребители.

Атаката се почна в 4 часа и 30 минути и немците бяха изненадани, но те скоро се опомниха и оказаха на настъпващите яростна съпротива. Обаче да спрат нашите поделения не им се удаде.

Пехотата и автоматчиците на щурмовите групи, движейки се напред, като използуваха укритията, атакуваха огневите точки на врага, унищожаваха неговата жива сила с огън, щик и граната.

В много случаи противникът, изтласкан от първите етажи и мазета, минаваше във вторите и третите етажи, продължаванки да оказва съпротива. Танковете се движеха по двете страни на улиците, помаганки със своя огън на пехотата.

Противотанковите оръдия и пт пушки съдействуваха както на танковете, така и на пехотата, водейки огън по амбразурите и прозорците на зданията. Най-упоритите огневи точки на врага се блокираха, а след това се изгаряха с огъня на огнеметите, бутилките с КС или се вдигаха във въздуха от сапьорите.

Изтласквайки противника от зданията, щурмовите групи овладяха към привечер североизточната част на град Ржев, изпълнявайки поставената задача. Противникът изгуби много войници и офицери, 10 противотанкови оръдия, 13 противотанкови пушки, 7 миномета и друго оръжие. Бяха хванати пленници.

Приведеният пример показва, че правилната организация на боя и в частност предварителната тренировка на танкисти, пехотинци (автоматчици), бронеизтребители, артилеристи, сапьори и огнеметчици обезпечиха съгласуваността на действията на щурмовите групи в такъв сложен бой, какъвто е боят по улиците на града.

Щателната подготовка, съчетана с внезапност и решителност на действията на нашите настъпващи поделения, обезпечи успеха в боя за град Ржев.

Журнал БТ и МВ, 1944 г., № 8-9

Полковник И. Зиберов

## ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО

... Взаимодействието на танковете и пехотата в боя за населени пунктове по правило е непосредствено или тясно.

Задачи на пехотата по отношение на танковете:

- а) да помага на танковете в преодоляването на барикади и други противотанкови препятствия, като ги разчиства или прави проходи в тях, да разузнава обходните пътища, в частност през дворове и малки улички, да указва целите, които трябва да бъдат подавени от танковете:
- б) да поддържа танковете с огън по противотанковите оръдия, да обстрелва противника в горните и приземните етажи, а така също да унищожава танкоизтребителни отряди и групи, опитващи се да се приближат към танковете;
- в) да оказва съдействие в управлението на танковите поделения в уличния бой, предоставяйки своята телефонна връзка за предаване на разпорежданията от горестоящите командири на нисшите, за донесения и информация.

Взаимодействието на танковете с пехотата (автоматчиците), артилеристите и сапьорите се организира обикновено на изходните позиции.

Танковият взвод може да настъпва в първия, във втория или в третия ещелон. Във всеки от тях се организира взаимодействие с действуващите съвместно с танковете поделения и групи.

Възможността за водене на огън надлъж по улиците на населените пунктове в болшинството случаи е ограничена в пределите 200—300 м-както за танковете и артилерията, така и за пехотата (криви, преградени улици). Огънят встрани е ограничен в пределите 20—50 м (средно широка улица). Затова за запазване на взаимната поддръжка с огън разстоянието между танковете и пехотата не трябва да превишава 50 метра.

Оръдията за съпровождане също така трябва да се намират, колкото е възможно по-близо до танковете, не по-далеч от 150 м.

• По-целесъобразно е пехотните поделения да следват след танковете на 2—3 м от тяхната задна част и бордовете (придържайки се до тях), за да прикриват тялото на танка от огъня на противника, а оръдията за съпровождане да се придвижват на скокове, на разстояние от 50—100 м от танковете.

Ако е по-целесъобразно танковете по една или друга причина да насочим не пред пехотата, а след нея, то те трябва да настъпват след пехотните поделения на малко разстояние (50—100 м), за да ги поддържат всяка минута с огъня си.

В уличните настъпателни боеве съвместно с танковете могат успешно да действуват автоматчиците. Взаимодействието с тях се организира също така, както с пехотните поделения.

В уличния бой бойният ред се установява в зависимост от конкретните условия на обстановката:

Ако улицата е широка (50—60 м и повече), то в първа линия могат да настъпват 2—3 танка. Ако във взвода има 4—5 танка, то половината от тях може да върви зад първите на разстояние 40—50 м. За всеки танк е необходимо да се прикрепи пехотно отделение или група от 5—6 автоматчици.

Задачата на челните танкове е да унищожават противника, заседнал в долните етажи, а също така прикриващ се зад барикадите и други заграждения, да прикриват действията на пехотата и сапьорите при ликвидирането на заграждения от последните. Задачата на танковете, следващи отзад, е да прикриват тила на челните танкове, да унищожават противника; обстрелващ тези танкове, и неговите танкоизтребителни отряди.

Челните танкове, настъпващи по улицата, трябва да водят наблюдение и огън: десният танк. — напред и в лявата страна на улицата; левият танк — напред и в дясната страна, обезпечавайки се един друг с огъня си.

Ако улицата е тясна (7—15 м) и по нея може да се движи само един танк, то челният взвод настъпва ешелонирано в дълбочина, разполагайки танковете си един зад друг. Челният танк в такъв случай се движи по средата на улицата, наблюдавайки и водейки огън само напред. Зад челния танк, на разстояние 20—30 м, трябва да следва вторият танк, който държейки се по-близо до дясната страна на улицата, води наблюдение и огън по лявата страна, обезпечавайки челния танк и себе си. Третият танк, държейки се по-близо до лявата страна на улицата, трябва да следва на разстояние 20—30 м след втория танк. Той води наблюдение и огън вдясно, обезпечавайки първия и втория танк.

Пехотните поделения и автоматчици, настъпвайки съвместно с танковете по улиците с ширина 50—60 м, трябва да наблюдават за горните етажи на зданията на противоположната страна на улицата и да откриват по тях огън, не оставяйки своята страна, особено долния етаж, без наблюдение. За оглеждане на прозорците на долните етажи, входове, парадни входове и места, където са възможни засади от противника, трябва да се отделят от всяко отделение 2—3 войници.

Активните огневи точки в зданията, които трудно се поразяват с огъня на танковете, се унищожават от пехотните поделения на втория ещелон. Пехотните поделения и групи действуват с обхождане на отбраняващите се огнища от тила и където трябва, пробиват стените. За унищожаване на противника широко се използуват ръчните гранати.

Окончателно очистване на зданията от противника се извършва от поделенията на пехотата, автоматчиците и сапьорите, отделени от втория ешелон и резерва на съединението.

Барикадите и другите заграждения, преграждащи улицата, се ликвидират по следния начин.

Челните танкове, унищожавайки прикритието, се приближават към препятствието на 50—100 м и се спират за обезпечаване на работата по разграждането. Пехотните поделения със сапьорите проникват в

загражденията, установяват техния характер и определят начините за тяхното ликвидиране.

Барикадите се развалят ръчно; рововете, капаните и другите земни препятствия се затрупват. По-сложните съоръжения — надълби и железобетонни препятствия се разрушават с оръдеен огън, с взриваване или се приспособяват за минаване на танковете с помощта на подръчни материали.

Противникът може да контраатакува настъплението. . . Отчитайки това, при придвижването трябва завзетите големи каменни здания да се подготвят като опорни пунктове. За това командирът на ротата използува третия ешелон. В завзетите здания се набелязват местата за поставяне на противотанкови оръдия, картечници и миномети. Около зданията се избират пунктове за стрелба на танковете от място. Ако се очакват силни контраатаки на танковете на противника, възможните направления трябва да се минират.

Из статията «Танковете в настъпателния бой в населени пунктове». Журнал АБТВ, 1942 г., № 3—4

Генерал-майор В. Хасин

## ТАНКОВА АТАКА НА НАСЕЛЕН ПУНКТ

Противникът най-често съсредоточава своята отбрана в населените пунктове. Задачата на пробива на укрепения рубеж или развиване на успеха понякога заставя общовойсковия командир да въвежда в боя танкове, за да атакува противника, окопал се в населен пункт. Опитът показва, че такава атака е най-целесъобразно да се провежда с неголяма група от танкове, имайки в първия ешелон тежки танкове.

Ако на дадената местност е възможно да се извърши обходно движение с танковете, по-добре е да се атакува надлъж на окрайнината, не захождайки в населения пункт. Движейки се с голяма скорост, танковете унищожават огневите точки, разположени в къщите и между тях, подавят огъня на неприятелските ДЗОТ и блиндажи, разстройват огневата система в отбраната на населения пункт.

Ще приведа пример на удачна танкова атака без захождане в населения пункт. Нашите танкове заобиколиха селото от север, минаха надлъж на неговата западна окрайнина и изтласкаха противника с огън от укрепените къщи. Едно взаимодействуващо с нас пехотно поделение се движеше паралелно на танковете покрай самото село, очиствайки го от противника, а две други заобиколиха селото след танковете от запад. Деморализиран от внезапната танкова атака, фашисткият гарнизон, опасявайки се от флангов обход на пехотата, избягва от селото, оставяйки в него много убити войници и офицери и почти цялата техника.

Обаче такова движение на танковете невинаги е възможно. Ако селото е разположено надиъж по падина, овраг, дълбока долина или надлъж по дола на реката, защитен от стръмните склонове на височините, неизбежно се налага да въвеждаме танковете в селото.

В своята бойна практика за действията в населен пункт ние построяваме танковата рота в три ешелона. Танковете от първи ешелон изпъл-

няват ролята на таран, на ударен юмрук. Те се построяват в клин с ъгъла напред. Първият танк с максимална скорост преминава надлъж по населения пункт, водейки огън с оръдието и картечниците. Останалите, следвайки на известно разстояние от предния танк, наблюдават за огъня, с който отговаря противникът, и подавят огневите точки, ориентирайки се по избухванията.

За успеха на танковата атака в населен пункт е необходим пехотен десант с автомати и леки картечници. Предните блокиращи групи от автоматчиците се стоварват на окрайнината от танковете на първия ещелон. Те изтласкват противника от крайните укрепени къщи, разчиствайки плацдарм за по-нататъшното придвижване на нашата нехота.

Вторият ещелон на танковете развива успеха, действувайки съвместно със следващата група десантни поделения. Задачата на третия ещелон е непосредствена поддръжка на пехотата и разчистването на последните съпротивителни огнища с обязателно излизане на танковете зад селото на изгоден рубеж за организиране на отбраната срещу възможни противникови контраатаки.

Атакуващото пехотно поделение се вмъква в селото непосредствено зад танковете, с бой минава през него, едновременно заобикаляйки противника от фланговете и отрязвайки пътя му за оттегляне. Боя може да считаме завършен само тогава, когато танковете излязат на противоположната окрайнина и пехотата се закрепи в населения пункт.

В боя е необходимо пълно единодействие между танковите и пехотните командири. Много важно е от по-рано да се разработят сигнали за взаимодействие, извикване на танковете, да се предвидят местата за тяхното минаване през бойния ред на пехотата. Сборните райони трябва да се разиолагат зад нашата пехота, организирайки при това кръгова отбрана.

Неотдавна, разкъсвайки предния край на отбраната на противника, ние предприехме танкова атака на два съседни опорни пункта. Танковете тръгнаха заедно, разделиха се на две групи по три ешелона във всяка и атакуваха населения пункт: едната от север, другата от юг. Отначало напред беше пусната пехота, но тя залегна под въздействието на силния минометен и картечен огън на противника. Тогава се втурнаха напред танковете с десантните групи от автоматчици. Под тяхно прикритие стрелковите поделения излязоха на окрайнината и почнаха да се придвижват напред след танковете надлъж по улицата, очиствайки къща след къща. Излизайки на противоположната окрайнина на селището, танковете заеха за отбрана. Тя бе построена в два ешелона на обратните склонове на височините (в шахматен ред).

Условията на местността не позволяваха на танковете да съпровождат пехотата при развиване на успеха в дълбочина на отбраната на противника. Тогава танковете бяха използувани като артилерия: съпровождаха пехотата с огън при отразяване на неприятелските контраатаки. Бойните машини, стоящи в дълбочина на опорния пункт, също така играеха роля на неподвижни огневи точки. Но това се обясняваще с релефа на местността: танковете не можеха да преминат стръмните склонове на височините:

Преди атаката на населения пункт ние удачно използувахме една военна хитрост. Даде се вид, че подготвяме танково настъпление в друго място: почнахме да шумим с моторите, дадохме артилерийск и зали, пуснахме серия ракети, обозначихме поделения с разузнаване. Противникът, убеден в това, че тук е набелязан пробивът, прехвърли тук своите танкове. Отдръпвайки встрани неговите активни сили, ние облекчихме задачата си в набелязаното направление. Немците успяха отново да прехвърлят своите танкове едва на следното утро, когато двата опорни пункта вече паднаха под удара на нашите атакуващи поделения.

От известно време немците прилагат в уличните боеве димни завеси: Когато борбата става вътре в населения пункт, противникът отсича с дим танковете и едновременно ги заобикаля, с цел да ги унипцожи. На нас вече ни се наложи да имаме работа с подобен начин на действие на врага. В тези случаи ние понякога постъпвахме така: танковете незабавно приемат боен ред за отбрана, построявайки се в два ешелона. Напред излизаше мотострелковото поделение или пехотен десант за отразяване възможните контраатаки под прикритието на димната завеса.

Боят на танковете в населен пункт всякога има много изненади. Той изисква от командния състав голямо организаторско умение и твърда воля. Трябва също така твърдо да помним, че само танковете не са в състояние да закрепят успеха, за което е необходимо тясно взаимодействие между тях и пехотата.

«Красная Звезда», 24 март 1943 г.

Майор Б. Глебов

## ТАНКОВЕТЕ ПО УЛИЦИТЕ НА ГРАДА

Известно е, че в голям населен пункт обикновено водят бой малките групи, в състава на които влизат наред с пехотата отделни танкове и оръдия. В упоритите боеве по улиците на Мелитопол немските войски също прилагаха това правило. При това се откриха някои факти, несъмнено заслужаващи внимание.

Не един път е отбелязвано, че немската пехота без поддръжката на броня много вяло отива в атака. Нерядко, без да достигне нашите позиции, тя след кратък огневи бой се връщаше в изходно положение. При това немското командуване изискваше от своите войски на всяка цена да задържат Мелитопол. Ето защо немците почти непрекъснато предприемаха контраатаки, стремейки се да си върнат всеки загубен квартал. Своята контраатакуваща пехота противникът трябваше всякога да поддържа с танкове.

В боевете по улиците на Мелитопол немските танкове бяха принудени да отиват на явна гибел, за да запазят боеспособността на своята пехота. В много случаи неприятелските танкове (обикновено един или два) прикриваха оттеглянето на групите на автоматчиците, неиздържали мощния огън на нашите поделения. Разбира се, това увеличаваше загубите на немците в техника. Установени са факти, когато екипажите на неприятелските танкове сами изгаряха своите

5.0

машини. Това се обяснява с две причини. От една страна нашите поделения, отбивайки контраатаката на противника, обикновено веднага правеха пореден скок напред. Вражеските танкове тогава се оказваха отрязани от своята отхвърлена назад пехота и попадаха в безнадеждно положение. Нямайки смелост да продължат боя в такива условия, немските танкисти подпалваха своите машини и бързаха да се скрият, промъквайки се между къщите. От друга страна някои вражески екипажи, както изглеждаще, не можеха да издържат напрежението на уличните боеве. Страхувайки се да не изгорят в танковете, те предпочитаха да ги запалят и да бягат. В ръцете на нашите щурмовя групи понякога попадаха съвършено изправни машини на противника. Както се вижда, екипажите не са могли да ги подпалят.

Следващият момент, който заслужава внимание, е използуването от противника на танкове за разузнаване на нашите огневи точки. Южните градове се отличават с обилни зелени насаждения. В Мелитопол има особено много площади и градини. Те позволяват скрито да разположим не само пехотните огневи средства, но и артилерията. Освен това част от огневите средства се разполагат в развалините на къщите и другите укрития. Опитвайки се да разузнае нашата огнева

система, противникът използуваше танковете.

Това ставаше така. На улицата се появяваха един-два танка найчесто от типа «Пантера». Те се движеха с неголяма скорост и маневрираха напред и назад, избягвайки много близко да се приближават към нашия боен ред, при което водеха рядък, чест огън без прицелване. Обикновено за такъв маньовър се избираше широка улица, даваща добър обзор.

Целта на подобен маньовър е ясна: да предизвикат огъня на нашата артилерия по единични танкове и да установят разположението на батареите. Иначе казано, противникът, жертвувайки танковете, се опитваше да получи нужните за това данни. Такъв маньовър на немците се парираше просто. По единичните машини на неприятеля откриваха огън специално назначени оръдия (едно-две), които след това бързо сменяваха позицията си.

По-горе се каза, че немците през време на боевете в населен пункт понасяха големи загуби в техника. Обикновено те вземат всички мерки за евакуация на повредените запалени машини. В северната част на Мелитопол бяха унищожени не по-малко от 31 немски танка (в това число 15 от типа «Пантера»), 10 самоходни оръдия «Фердинанд». Освен това известно количество от заловените изправни танкове бяха използувани в хода на боевете от нашите части. Всичко в Мелитопол бяха извадени от строя 121 немски танка.

Нак действуваха танковете на настъпващата страна? В първия ден на уличните боеве нашите танкове водеха след себе си пехотата. Обаче противникът беше заседнал на таваните и в мазетата. За да го изтласкат оттам, танковете трябваше да разрушават къщи, което би довело след себе си до повишаване на загубите в материална част. Ето защо на следващия ден беше приложен друг метод за настъпление: пехотата очистваше къщите, а танковете я поддържаха с огън от място или действуваха с кратки налети, неочаквано за противника, появявайки се в съседните улици. Групата, която действува най-успешно

я уличните боеве, е стрелковата рота с придадено ѝ оръдие и три до пет танка. Водейки бой в състава на такава група, и пехотата, и танковете понасяха по-малко загуби. Това се потвърждава от действията на танковете под командуването на гвардейски подполковник Барабаш, упорито сражавал се в центъра на града и в района на гарата.

Бойната практика разкри също така прилагания от противника в уличните боеве тактически начин на действия, с който трябва да се съобразяват нашите танкови поделения. Става дума за разположението на противотанковите пушки на таваните и на покривите на къщите. Бяха отбелязани следните случаи. По улицата се придвижваше група наша пехота. Противникът водеше огън по нея с автомати и картечници. Зад пехотата се движеше танк. Отначало видът на огъня не се менеше, но след това от покрива почна да стреля противотанкова пушка, а изведнаж от тавана откри огън и 25-мм автоматично оръдне. Всичко това се прави, с цел да се порази танкът отгоре.

Подобен начин на действие още един път напомня за основното правило на уличния бой — щателно да се прочиства всяка къща, до покрива включително. Изпълнявайки тази задача, пехотата оказва най-ценна помощ на своите танкове. Именно така се и осъществяваше взаимодействието на нашите танкове и пехотата по улиците на Мелитопол.


Говорейки за организацията на взаимодействието на танкове с пехотата и артилерията в уличните боеве, следва да подчертаем, че то се обезпечава с тясно бойно общуване на личния състав. Боят водят неголеми групи. Всяка ясно знае най-близката задача: да овладее тази и тази къща или група от къщи. Танковете и артилерията проправят пътя на пехотата, а пехотата, придвижвайки се напред и закрепяйки се, създава условия за по-нататъшното водене на боя.

Нека приведем такива примери за бойното другарство на нашите пехотинци, артилеристи и танкисти. Разчетът на едно оръдие, промъквайки се през градините, се приближи към групирали се немски танкове, които се готвеха за контраатака. Приготвяйки оръдието за стрелба, разчетът откри огън и подпали четири танка. Сред немците настъпи суматоха, а докато те се опомнят, нашата пехота с танкове пристигна навреме и зае два квартала.

В друг случай сериозна пречка за придвижването на една наша група бе добре замаскираното вражеско оръдие, подстъпите към което се прикриваха от интензивен картечен огън. Работата разреши един наш танк. Командирът на екипажа подкара своята машина към къщата, зад която стоеше оръдието, и я блъсна в движение. Неголямата къща се сруги и засипа оръдието заедно с разчета. След това нашата пехота бързо овладя опорния пункт на противника.

Умелото взаимодействие на съветските танкове с пехотата и артилерията непременно обезпечаваше успеха в ожесточените боеве по улиците на Мелитопол.

«Красная Звезда», 4 ноември 1943 г.

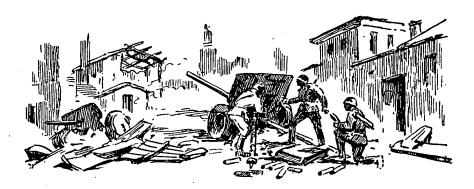

### **АРТИЛЕРИЯ**

Полковник А. Янчинский

## АРТИЛЕРИЯТА В УЛИЧНИТЕ БОЕВЕ

В уличните боеве центърът на тежестта на взаимодействието между пехотните и артилерийските командири се намира в низовите звена. Яспо и бързо свързване на действията по място, време и обект обезпечава успешното изпълнение на поставената задача.

В един от кварталите на Будапеща нашите артилеристи не можаха да изкарат оръдията за стрелба с право насочване, тъй като улицата се обстрелваще от картечния огън на противника. Обаче обстоятелствата изискваха целите да бъдат унищожени с огън от открита позиция. Тогава пехотата дойде на помощ на артилерията. Амбразурите на огневите точки на противника бяха обстреляни с картечен и снайперски огън. Скоро нашите оръдия можаха да заемат нужните места и почнаха да стрелят по целите, пречещи на придвижването на пехотата.

Успехът на действията на стрелковите и артилерийските поделения в уличните боеве всякога се основава на взаимно огнево обезпечение. В частност това се касае до маневрените действия и практически се свежда до следното. Ако оръдието сменя позицията си, неговото движение се прикрива от огъня на пехотата и съседните оръдия. Когато почват да се придвижват стрелковите поделения и даже отделни групи бойци, то наред с пехотните оръжия техните действия се обезпечават от оръдията за съпровождане. Тези задачи всякога успешно се разрешават там, където командирите на отделения, взводове, роти и батареи добре са подготвени за подобно взаимодействие. Оттук не е излишна и специалната подготовка за щурма на кварталите и даже на отделни постройки. Десетина или повече минути, изгубени за разяснение на въпросите за взаимодействието, произтичащи от конкретно стеклата се обстановка, са крайно необходими в боя.

При организиране на взаимодействието трябва да бъдат добре определени сигналите за искане или прекратяване на огъня и др. Боевете в големите градове показват, че най-бързото и точно средство за целеуказване при дадени условия са трасиращите куршуми и

снаряди. Оправдаха съществуването си и сигналните ракети. Условните сигнали трябва да се знаят от всички бойци и командири. При съвместни действия с авиацията стрелковите и артилерийските поделения, водещи боя вътре в населения пункт, са задължени своевременно да обозначат своето разположение, а ако е необходимо — да укажат на авиацията най-главните обекти за нейното въздействие.

Една от отговорните задачи на артилерията в уличните боеве е да не позволява на танковете и самоходните оръдия на противника да контраатакуват нашите настъпващи поделения. Ето защо трябва да се отделя особено внимание на противотанковата отбрана на улиците, излизащи във фланг на нашите войски, прикривайки ги с оръдията. В зависимост от завзетите нови улици и квартали трябва веднага да ги закрепяваме.

Завзетите здания веднага се превръщат в опорни пунктове, готови за самоотбрана. Командирите на оръдия трябва да умеят да използуват всякакви постройки за свои огневи позиции. Следва да имаме предвид, че атакуващата пехота невсякога има възможност щателно да оглежда всички завзети здания. На таваните или в мазетата понякога остават автоматчици на противника. Задължително за артилеристите е щателно да огледат района на бойния си ред и да го очистят с помощта на куршума, щика, ръчната граната от противникови войници.

В условията на уличните боеве извънредно трудна е доставката на боеприпаси за артилерията. Практиката показва, че в първите налети на противниковата авиация или от интензивен минометен или артилерийски обстрел минаването на машини по улиците става почти невъзможно. Затова трябва от по-рано точно да укажем на командирите на оръдия и батареи къде ще се подвозят снаряди, за да ги доставят на ръце разчетите оттам на огневите позиции.

«Красная Звезда», 27 февруари 1945 г., № 48

Гвардейски капитан М. И. Иванов

#### НЯКОИ ВЪПРОСИ НА УЛИЧНИЯ БОЙ

В боевете в голям населен пункт нашите стрелкови поделения поправило действуват на малки шурмови групи, които дават забележителни резултати. Артилерията, поддържаща атаката на шурмовите групи след артилерийската подготовка трябва да бъде децентрализирана. При това опитът от боевете показва, че стрелбата от закрити ОП не дава необходимия резултат. Ето защо оръдията трябва да се привличат непосредствено към предния край за стрелба с право насочване.

Само по себе си се разбира, че това трябва да се предшествува от щателно разузнаване и подготовка на огневите позиции. Оръдията трябва да се изкарват на позиция само нощем, като щателно се маскират.

Укривайки се в каменните здания, противникът с картечен огън от таваните и от прозорците не позволява на нашите щурмови групи да се придвижват. Обаче съсредоточеният по тези здания огън на оръдията принуждава противника да напусне своите засади и да се укрива в мазетата или блиндажите, устроени близо до зданията,

Например в уличните боеве за Сталинград противникът здраво задържаше в работническия квартал «Червеният Октомври» две големи каменни здания. Няколко дни нашата пехота атакуваще безрезултатно този рубеж. Тогава беше решено да се изкарат за стрелба с право насочване две 76-мм оръдейни и една 122-мм гаубична батарен. През нощта ние изкарахме оръдията си на разстояние 150—200 м от противника. Щом пехотата подаде сигнал, че е готова за щурма, ние открихме огън с всички оръдия. Тоя налет бе дотолкова внезапен и силен, че противникът бе изумен и объркан. Нашата пехота, възползувайки се от това, в кратък срок зае тези два силни съпротивителни възела.

Противниковият гарнизон не успя даже да излезе от мазетата и

беше унищожен от нашите стрелци.

При такава постановка на работата ние постигаме това, че целият разчет вижда бойното поле и наблюдава резултатите от своята стрелба, благодарение на което в него се появява непосредствен интерес и се разпалва буен пламък от произлизащата схватка; командирите на оръдия при това действуват самостоятелно и по-уверено, което повишава ефективността и своевременността на огъня.

Много важно в такива случаи е да се установи добра свръзка с пехотата с ракети, а така също надеждно наблюдение на действията на бойното поле на нашите и противниковите войски. Пехотните командири указват на артилеристите тези цели, които им пречат да се придвижват. Освен това целесъобразно е артилеристите да имат в щурмовите групи свои коректировчици, снабдени с ракети.

При ликвидиране на обкръжената групировка в Сталинград за съвместни действия с щурмовите групи ние организирахме преди всичко група от коректировчици на огъня в състав от 11 човека под командуването на командира на взвода за управление.

В тази група трябва да се включат най-добрите разузнавачи, свързочници, снабдявайки ги с достатъчно количество боеприпаси, храна и радиостанции.

За наблюдението предварително трябва да бъдат подготвени дватри запасни НП. Например аз като командир на дивизион имах два

КНП; толкова имаха и командирите на моите батареи.

Веднаж, когато аз се намирах на втория пункт, ми съобщиха по радиото, че моят първи НП заедно със стрелковата рота е обкръжен от противникови автоматчици и танкове. На обкръжената група беше предложено със сигнал да слезе в мазето. След това ние открихме силен артилерийски огън по танковете и автоматчиците на противника, обкръжили къщата. Противникът бе принуден да се оттегли, а нашите командири и червеноармейци се възползуваха от това и излязоха от обкръжение към втория КНП. Подобни случаи в боя в населен пункт могат често да се срещат. Обаче попадайки в обкръжение, не трябва да изпадаме в паника. Напротив, от командира тук се изисква особена издръжливост и хладнокръвне. Сигурната свръзка и взаимодействие с нашите части всякога ще ни помогнат да излезем победители от затрудненото положение.

По думите на пленниците немците първо се стараят да открият нашите НП и КНП, за да ги унищожат и нарушат системата на управление на огъня. Трябва да кажем, че във всички условия на боя.

особено в населения пункт, запазването на системата на управлението на огъня има решаващо значение. Това за сетен път подчертава, че е недопустимо пренебрежителното отношение към изискванията на уставите и наставленията по отношение на подвижността на бойните редове на артилерията и особено на органите на управление на нейния огън.

«Артиллерийский журнал», 1943 г., № 7

Герой на Съветския съюз полковник А. Дяконов

# АРТИЛЕРИЯТА В УЛИЧНИТЕ БОЕВЕ ЗА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Новото в тактиката при водене на боевете за град Великие Луки беше голямото насищане с артилерия на щурмовите отряди.

Данните от разузнаването показваха, че не само на окрайнините на града, но и в центъра му, в дълбочина на немската отбрана, редица здания с дебела каменна и тухлена основа, а така също и черквите са използувани от противника като ДОТ с допълнителни железобетонни прикрития. Без артилерийска огнева поддръжка на щурмовите отряди би било трудно да се придвижим напред.

Залповете на артилерийските групи ПП разрушаваха, подавяха и унищожаваха опорните пунктове и огневите точки във външния пояс на отбраната на немците.

След разривите на снарядите, не откъсвайки се от тях, се движеха щурмовите отряди. Те се съпровождаха от оръдейни разчети. Щом като замлъкваха батареите от групите ПП, незабавно се започваха залповете на отделни оръдия, стрелящи с право насочване по оцелелите укрепления на противника.

За бойната дейност на артилеристите говорят следните цифри: в дните на боевете за града с огъня на оръдията на нашето съединение бяха унищожени 159 ДЗОТ и блиндажи на противника, бе подавен огънят на 16 вражески батареи, 12 минометни батареи, 205 картечни точки.

На шурмовите отряди бяха придадени до  $75^{\circ}/_{0}$  от всичките артилерийски средства на нашето съединение. При това ние отчитахме особеностите на участъците на противниковата отбрана, които атакуваше един или друг отряд. И трябва да кажем, че много обмислено извършихме разпределението на артилерията. Така на отрядите, действуващи в онези райони на града, където имаше повече дървени постройки, се придаваха по-леки оръдия. Там пък, където имаше повече големи каменни постройки, се използуваха големокалибрени оръдия.

Стрелбата с право насочване в непосредствена близост до врага изискваше честа смяна на огневите позиции. За да придвижваме полеко оръдието, към него от по-рано се приспособяваха въжета, а за теглене рилото се закрепваха оси с колелата от тежка картечница, В повечето случаи оръдията придвижвахме със силите на разчетите.

По едно здание, зад дебелите стени на което се укриваше значителна група немци, нашите артилеристи стреляха с право насочване с тежко оръдие. Това беше риск, но както показа опитът, напълно се оправда.

Понякога оръдейните разчети по указание на пехотните командирм стреляха в упор даже по отделни части на постройки, където се укриваше врагът. Разчетите от батареята на лейтенант Подкосов постоянно се намираха там, където кипеше горещата схватка, и с право насочване разбиваха вражеските ДЗОТ, блиндажи, унищожаваха живата сила на противника. Когато пехотинците щурмуваха силно укрепеното от немците здание, един от разчетите начело с лейтенанта бързо премина през улицата, ожесточено обстрелван от врага, и зае огнева позиция пред градинката на съседната къща. С точен огън от тила разчетът помогна на пехотинците да разгромят вражеското гнездо.

Забележителна инициатива прояви командирът на артилерийско поделение старши лейтенант Гурин. Водейки бой, недалеч той забеляза 152-мм противниково оръдие. Старши лейтенантът заедно с петима бойци се приближи до блиндажа, където се разполагаха немските артилеристи, обсипа ги с гранати и плени оръдието. Избирайки удобна открита позиция, другарят Гурин и лейтенант Косолапов от-

криха с немското оръдие огън по укрепилите се хитлеристи.

Често артилеристите, подавяйки огневата съпротива на врага, заедно с пехотинците непосредствено участвуваха в завземането на вражеските опорни пунктове. Контраатаките на немската пехота също така се отразяваха от нашите оръдейни разчети, които стреляха по нея

с право насочване.

В хода на боевете на подстъпите към града и в самия град от 13 декември 1942 г. до 2 януари 1943 само със силите на нашето съединение, което първо проби отбраната на врага и в хода на щурма реши неговия успех, бяха унищожени далече не по пълни данни 7410 войници и офицери на противника и взети в плен около 800 немци. Бяха заловени следните трофеи: 10 танка, 20 шестцевни миномета, 45 оръдия с различни калибри, 87 картечници, десетки автомати, стотици пушки, 5000 гранати, около 1 милион патрони за пушка, 31 радиостанции, стотици автомашини и коне. Покрай това бе заловено голямо количество снаряди и мини, телефонен кабел, бодлив тел, мотоциклети, велосипеди, телефонни апарати и друго военно имущество.

След като нашите войски овладяха Великие Луки, противникът реши на всяка цена да си възвърне града. Съсредоточавайки пресни сили, немците предприеха югоизточно и северозападно от този пункт ожесточени контраатаки. Обаче Съветското командуване своевременно взе мерки за противодействие. Частите на съветската армия с непрекъснати удари обезкръвяваха врага и му нанасяха големи загуби. На хитлеристите не се удаде да проникнат отново към Великие Луки.

«Военный Вестник», 1943 г., № 3—4

### Подполковник И. Агибалов

### двуслоен огън

Тактиката на уличната борба е многообразна. На едно място на нашите поделения предстоеще да овладеят къщи, разположени по всички страни на площада. В началото настъпващите овладяха една голяма къща, прозорците на която гледаха към площада. Тогава изникна въпросът: по какъв начин да обезпечим огнево превъзходство

над противника, т. е. така да разположим огневите средства, че атаката на пехотата да бъде стремителна. Старши лейтенант Титов предложи да качим 45-мм оръдия на втория и третия етаж на зданието и да ослепим с чести изстрели немците, закрепили се в къщата срещу нас. Това беше направено и двуслойният огън на нашите оръдия създаде непоносими условия за вражеските картечари, намиращи се там. В същото време пехотата с пълзене се придвижваше напред. В края на краищата тя достигна второто здание. Немците се оказаха в чувал. Прекрати се доставката на боеприпаси, тъй като почти всички улици се обстрелваха от нашите пехотинци. С настъпването на нощта атакуващите малки групи почнаха да се промъкват в останалите къщи и въздействувайки с гранати, заставиха противника да се предаде в плен.

«Красная Звезда», 7 февруари 1945 г., № 31

# стойкостта на артилеристите

\* \*

Придвижвайки се с оръдието си по една от улиците на Будапеща, артилеристите неочаквано се срещнаха с голяма група противникови войници. Да обръщат оръдието беше късно. Капитан Николчук поведе бойците в атака. Врагът не издържа удара и започна да бяга. Нашите артилеристи продължиха да се придвижват напред. Край черквата внезапно немците се нахвърлили от всички страни на артилеристите. Капитан Николчук заема за кръгова отбрана. По радиото той коригираше огъня на намиращите се далеч оръдия и в същото време водеше бой с противника. Всички опити на немците да сломят боевия дух на артилеристите се провалиха. Оставяйки труповете на 44 свои войници и офицери немците, отстъпиха.

\* \*

На една улица в града действуваше артилерийският разчет на сержант Муханов. Срещу него се движеше немски танк. Муханов допусна танка на 150 метра и почна да го обстрелва. След третия снаряд бронираната машина почна да гори. Но в това време вражеско самоходно оръдие се появи в тил на разчета на Муханов и го обстреля. От снарядите бяха ранени двама бойци. Останал с червеноармееца Жохов, Муханов започна да обръща оръдието. Немците стреляха още един път и раниха Муханов в крака. Но Жохов вече успя да сложи снаряд и го изпрати по врага. Дуелът между съветското леко оръдие и немското самоходно оръдие завърши с победа на Муханов и Жохов. Унищожавайки и втората машина на немците, Муханов и Жохов, и двамата ранени, останаха до своето оръдие, готови за нов бой.


Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05: CIA-RDP80T00246A032900310001-2

## Подполковник И. Агибалов

# С ПРАВО НАСОЧВАНЕ ПО БАРИКАДИТЕ

За подавяне на огневите точки на противника, разположени в къщите, превърнати в здрави опорни пунктове, се използуват всички системи артилерийски оръдия. По правило те водят стрелба с право насочване. Преминаване към стрелба от закрити позиции става само тогава, когато трябва да дадем съсредоточен огън по района на найголямото струпване на живата сила или техника на противника. Главната задача на артилеристите в уличните боеве е да унищожават укритите огневи средства на неприятеля. На една улица хитлеристите бяха направили барикада от камъни и дебели греди. Тази барикада обязателно трябваше да се разруши, за да се отреже част от вражеските поделения и да се попречи на оттеглянето им. Нашите артилеристи бързо се справиха с тази задача. Те откриха огън с право насочване и в барикадата бяха направени проходи.

«Красная Звезда», 6 януари 1945 г.

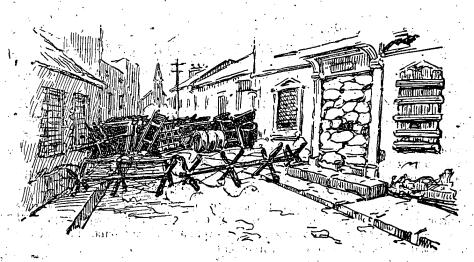

# ПОДГОТОВКА ЗА ОТБРАНА В ГРАД

Полковник А. Молчанов Инженер-майор Я. Галкин

## ФОРТИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ОТБРАНАТА В ГРАДОВЕТЕ

... Основа на отбранителната система на градовете са отбранителните възли и опорните пунктове, намиращи се в тясна огнева взаимна връзка. Опасността от промъкване на противника в междините и промеждутъците на опорните пунктове и отбранителните възли в условията на града е; както показва опитът, много реално явление. При отбраната на Сталинград имаше случаи, когато отделни малки групи на противника се опитваха да проникнат в нашата отбрана, използувайки гънките на местността в града, особено когато тези гънки минаваха между отбранителни възли (опорни пунктове) или на стиковете между отделните поделения. За тази цел немците се стараеха да използуват улиците, разделящи отделните отбранителни възли. Затова при определяне на отбранителните възли и опорните пунктове техните граници трябваше да набелязваме по добре прострелваните участъци (възвищения и дворове), включвайни скритите подстъпи за обход на опорните пунктове. Всички междини и промеждутъци между опорните пунктове и отбранителни възли трябва да се намират под непрекъснато наблюдение и обезпечаване с огън. За това трябва да се извършва необходимото разчистване на обзора и обстрела. В много случаи за разчистване на обстрела ще се наложи да изправяме някои улици, разрушавайки отделни здания и други пречещи обекти: Не следва да оставяме цели или незаети здания и местни предмети, от които противникът може да се възползува за скрит подход към опорните пунктове. В отделни постройки и развалини, разположени в промеждутьците, трябва да подготвим позиции за автоматчиците с обезпечаване на скритите подходи към тях.

Отбранителните възли, опорните пунктове и даже всяко здание, което може да се използува като огнище на отбраната, трябва да имат кръгова отбрана. Всички улици, пресечки, места за минаване, които не се използуват за вътрешни съобщения на отбраняващите войски, трябва да бъдат закрити и барикадирани.

Опорните пунктове по правило се разполагат на пресечките на улиците, имащи здрави ъглови здания. На първо място за това се използуват каменните здания, но ако те са недостатъчни, то в някои случаи може да се приспособят и дървени постройки, имащи каменни мазета или в краен случаи каменни основи. Обаче както показва опитът от отбраната на Севастопол, Сталинград и други градове, използуването на дървени здания за устройване в тях на огневи позиции, укрития, убежища и др. в условията на големия град изобщо е нецелесъобразно. Такива позиции или укрития по правило се оказваха недълготрайни. При първите обстрели или въздушни бомбардировки дървените здания се запалваха. В големия град има пълна възможност да се обезпечи устройството на фортификационни съоръжения в каменните здания, а при недостик на тях в някой отделен опорен пункт по-добре тези съоръжения да устройваме вън от зданието (в земята, от сборни елементи и т. н.). Отделни малки дървени сгради, навеси, огради и др. следва предварително да се срутят, за да се избягнат евентуални пожари.

При създаване на опорен пункт на пресечките на тесни улици може да се заемат и четирите ъглови постройки само тогава, когато всички тези здания са достатъчно здрави и дават удобни и надеждни позиции за организиране на кръстосан огън. Ако улиците са широки или противоположните ъглови постройки са недостатъчно здрави, то може да се окаже целесъобразно да се съборят тези постройки за разчистване на обзора и обстрела. Отбраната в този случай се организира само от едната страна на кръстопътя в двете ъглови здания. Ако само едно от ъгловите здания дава възможност за устройство на добри позиции и организиране на флангов огън, следва да се ограничим в оборудването на позиции в указаното здание, отказвайки се от организирането на кръстосан огън от позиция, която леко може да бъде разрушена при първия обстрел на противниковата артилерия или подавена от минометния огън.

В големите населени пунктове за опорни пунктове могат да служат отделни големи каменни здания. При заемане на цял квартал, състоящ се от достатъчно здрави здания, може да организираме отбранителен възел, включващ в себе си редица опорни пунктове; при това задължително трябва да се стремим да обхванем пресечките на улиците и да обезпечим отбраната на прилежащите към възела площади. За това приблизително в радиус 200 м от всеки опорен пункт се разчистват сектори за обзор и обстрел.

Във всеки опорен пункт и в отделни здрави и удобни за това здания се подготвя двуетажна отбрана. Полуприземните и долни етажи е необходимо да се приспособяват за водене огън надлъж на улиците, а горните етажи и таваните за обстрел на улиците, а така също и прилежащите дворове и здания.

Опорните пунктове преди всичко се оборудват със здрави убежища. За това се използуват помещенията на мазетата на многоетажните здания. Горните прикрития на тези помещения могат да се усилват.

Бойната практика разкрива немалко случаи на недооценка на значението на маскировката на огневите позиции при организиране на отбраната в града. При това именно в условията на близкия бой и прицелния огън, което е характерно за боя в града, маскировката на позициите придобива изключително значение. Особено ярко това се прояви в Сталинград, където борбата се водеше често за всеки метър на улицата, за всеки етаж на зданието. Добре замаскираните позиции съществуваха постеренова в течение на продължителен период, въпреки непрекъснатия обстрел от противника.

В отбраната на градовете използуването на различни видове огневи средства има своите особености. В частност в тесните и криви улици, в неголемите дворове автоматичният огън е най-действителен. Противотанковите пушки могат да водят борба не само с танкове, но и да способствуват за разрушаването на постройки, заети от противника. Картечниците като правило се разполагат в долните етажи и мазетата на зданията, с цел да създадат най-силен настилен огън надлъж по улиците. Изключително голямо значение в градската отбрана придобиват гранатите, особено когато се води борба за здания или вътре в тях. Същото се отнася и за използуването на бутилките с горяща смес. Интересно е да се отбележи, че немците, приспособявайки някои здания за отбрана във Воронеж, закриваха прозорците с мрежи от кревати, телени мрежи или специални кожуси от железа. Това те правеха, с цел да предотвратят възможните обсипвания на вътрешността на помещенията с гранати, бутилки с горяща течност и др.

Когато боят се пренася непосредствено в района на града или в предградията му, целесъобразно е артилерията да се децентрализира, придавайки отделни оръдия на опорните пунктове и на отбранителните възли. За борба с танковете, а така също и с другите земни цели може да се използува не само противотанкова, но и зенитна артилерия. Артилерията може да се използува за разрушаване на завзети от противника здания. Цялата система на артилерийския огън трябва да се построява в съчетаване фланговия и фронтален обстрел. За артилерийски позиции обикновено се използуват градини, дворове, площади и отделни необитавани здания.

За прострелване на скритите подстъпи, тесни улици, места за минаване и други недостъпни за настилния огън места, където понякога се натрупва противникът, следва да се използуват минометите. Позициите за минометите се избират на площади, дворове, в развалини на сградите, а така също и вътре в отделни здания или тавани; в последен случай покривът на зданието или се сваля, или в него се прави пролом. При отбраната на града немците често свалят покривите на зданията и използуват желязото за устройване на противопехотни препятствия и заграждения. На таваните на зданията те разполагат миномети и зенитните огневи средства.

От всичко казано следва, че при устройство на огневи позиции в града ще трябва да се отчетат особеностите на всеки вид оръжие.

В съответствие с това трябва да се спрем и на инженерното оборудване на позициите.

-При устройство на позициите в зданията е целесъобразно да се затулят всички прозорци на първия етаж с изключение на тези, които се използуват за водене на огън. Затварянето на прозорците (при устройство на амбразури) може да бъде направено с чували с пясък или земя. Понякога отворите се затварят с тухли. Обаче трябва да се отбележи, че при падане на снаряди тухлата дава голямо количество парчета, ето защо вътрешната страна на тухлената забивка е по-добре да се закрепи с дъски. Затварянето на отворите на прозорците представлява доста трудна работа. Предвид на това част от неизползуваните отвори може да закрием с маски (с железа за покрив, мрежи, тел и т. н).

Всички заемани за отбрана тухлени сгради с тънки стени трябва да се усилят с поставяне надлъж по стените чували с пясък или земя, с устройство на прегради до стените, със засипване на промеждутъците със земя и т. н. Височината на усилващата част на стените трябва да позволява движение вътре в зданието, макар и с препълзяване. Приспособявайки към отбрана многоетажните каменни здания, трябва да имаме предвид, че отбраняващите понасят най-много поражение при разрушаване на тези здания с артилерийски огън или при бомбардировките. Ето защо долните етажи и особено мазетата максимално трябва да се усилват и да се устройва в тях допълнително укрепване от дървени стойки и греди, оставяйки няколко изхода.

Системата на огъня дава най-голям ефект, когато тя се създава в съответствие с плана на зданието. Това главно се отнася за каменните постройки. Както е известно, най-действителен от всички видове огън се явява фланговият (фланкиращ) огън. За тази цел трябва да се използуват всякакви издатини в зданията. Най-удачно могат да бъдат използувани здания, имащи планировка във вид на буквата Т, Г или П.

При организиране на огъня трябва да се стремим към продолен обстрел не само на улиците, но и на всички подстъпи, близко лежащи към самото здание.

Такива подстъпи са всички водещи към сградата ъгли. Обикновено противникът се стреми да проникне вътре в сградата, приближавайќи се към стените и криейки се в дупките по тях. Прострелването на такива подстъпи от отбраняващия се най-добре преграждат пътя за приближаване на противника към сградата и следователно и проникването в опорния пункт.

С целесъобразното използуване на архитектурните особености на зданието почти във всички случаи се достига обезпечаване на кръговата отбрана. Особено леко това се осъществява, когато зданието има форма на буквата П и Т. Но обмислената организация на огневата система дава възможност да се създаде кръгова отбрана и за други типове здания.

Бойната практика показва, че стълбищата, които обикновено се устройват между стените, служещи за опора, и имат здрави прикрития (каменни или железобетонни), са най-устойчивите елементи на зданието против снарядите и авиобомбите. Входовете в зданието, където се разполагат стълбищата, в много случаи имат издатини (вход), което позволява да се създадат в тях позиции за водене на фланкиращ огъп.

При оборудването на позициите в здания много важно е от по-рано щателно да се обмисли организацията на огневата система и да се доведе планът ѝ до всяко малко поделение.

Командните и наблюдателни пунктове по правило се разполагат в най-здравите здания, позволяващи да се ръководи боят и да се води наблюдение на голямо пространство.

Във всички опорни пунктове и отбранителни възли трябва предварително да осигурим необходимите запаси от боеприпаси, продоволствия и медикаменти. Особено голяма грижа трябва да проявим за създаване на запаси вода, тъй като системата на водоснабдяването в хода на боя може да бъде нарушена. Както показва практиката на бойните действия, проблемата за водоснабдяването при отбрана на град е една от най-важните. В частност боевете в Сталинград показват важността от запазване системата на градското водоснабдяване. Бригадите на водопроводчиците в Сталинград под избухванията на бомбите систематически възстановяваха повредените участъци от водопроводите. Обаче излизането от строя на градската система за водоснабдяване трябва всякога да считаме вероятно. Ето защо наред със съществуващите и действуващи водопроводи целесъобразно е според възможностите при фортификационното оборудване на града да дублираме водоснабдяването, като се изкопават кладенци. Такива кладенци трябва да има във всеки опорен пункт; освен това трябва да се приготвят цистерни или резервоари с вода.

В качеството на един от най-важните елементи на отбраната може да се използуват градските подземни съоръжения и на първо място канализационната мрежа. Последната може да се използува за скрито съобщение вътре в отбраната, за проникване в тила на противника, вдигайки във въздуха заеманите от него здания. Свързочните и канализационни кладенци може да се използуват за устройство на скриващи се огневи точки.

Отбраната на града се построява на първо място като противотанкова. Ето защо най-важно значение придобиват противотанковите препятствия. Тях трябва да създаваме преди всичко на подстъпите към града и неговите окрайнини. Основен тип заграждения вътре в града са барикадите.

Барикади трябва да се строят с такава здравина, че танкът, движейки се с каквато и да е скорост, да не може да ги разруши. В големия град с неговите многочислени улици и завои устройството на барикадите и другите заграждения може да създаде цял затворен лабиринт срещу танковете на противника. Така например ако има улица, водеща към централния площад, и тази улица се пресича от редица тесни улички, то създавайки барикади в тези улички и преграждайки изходите към площада може, да се попречи на действията на танковите сили на противника и на техния пробив към площада. В случай че по някакви други пътища танковете на противника се промъкнат към площада, без да разрушат барикадите, то използувайки огневите позиции на барикадите и малката маневреност на танковете в тесните улички, може да се устроят за тях истински огневи чували. Важно е да се свържат огневата система на барикадите и огневата система на

отделните позиции, разположени надлъж на улиците. При тези условия танковете трудно ще пробият.

По характер на своето разположение и устройство се различават: напречни барикади и надлъжни барикади. Надлъжната (испанската) барикада се построява в тези случан, когато воденето на фланкиращия огън от зданието е затруднепо или когато зданието няма достатъчно здравина и усилването му със специални приспособления е невъзможно. Надлъжните барикади имат този недостатък, че тяхната огнева система се демаскира в по-голяма степен, отколкото огневите позиции в зданията. Освен това устройството на барикадите изисква много повече материали, средства и време в сравнение с устройството на позициите в зданията. Надлъжните барикади се прилагат при устройство на опорни пунктове на пресечките на улиците, при организация на отбраната на площади с прострелване с фланкиращ огън на прилежащите улици, а така също за организацията на огневата система при включването на прилежащите улици в отбранителния възел. Напречните барикади се построяват за затваряне на улиците. В този случай те здраво се свързват с прилежащите към тях здания. Ходът за съобщение, направен в барикадата, се съединява чрез проломи в стените на зданията с всички останали райони на отбраната (опорния пункт). Напречната барикада с проход е аналогична по своята конструкция на предидущата. Към началото на бойните действия проходът се прегражда от по-рано приготвени, временни препятствия (металически ежове). За материал на барикадите обикновено служат камъните от развалените мостове или разрушени здания. В барикадите се устройват амбразури за поставяне на различни видове въоръжения в това число и противотанкови оръдия.

Системата на барикадите не трябва да допуска обхода им от противника или заобикаляне по съседни улици. Подстъпите към барикадите трябва да се прострелват с флангов и косоприцелен огън от всички видове огневи средства, разположени в специално устроени в района на барикадите огневи точки.

Освен барикади като заграждения могат да се използуват завали, разрушени здания, минирани улици, отделни здания и т. н.

При създаване на фортификационната система на отбраната трябва да се съставят планове на разположението на елементите на отбраната за всеки район. Тези планове трябва да бъдат доведени до знанието на командирите на поделенията, защищаващи този или друг район. Опитът показва, че липсата на такива планове затруднява много ориентировката и взаимодействието, особено в градовете със сложна планировка.

\* \*

Боевата практика на частите на Съветската армия, получили найбогат опит при отбраната на градове, с пълна очевидност доказва, че
здравината на отбраната на големия населен пункт се обезпечава не
от количеството на войските, а от тяхното качество, добрата организация на огъня и умелото използуване на особеностите на града при
създаването на фортификационната система на неговата отбрана.

### Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

Правилното съчетаване на огневата система с разположението и характера на отбранителните съоръжения позволява да се превърне градът в своеобразна крепост, която издръжливите войски могат да удържат продължително време срещу превъзхождащия по сили и средства противник. Защитниците на Одеса, Севастопол и Сталинград съумяха не само да удържат продължително време поверените им за отбрана градове, но и да смелят на подстъпите към тях такива сили на противника, които няколко пъти превъзхождаха числеността на отбраняващите се гарнизони.

«Военная Мысль», 1943 г., № 4

# СЪДЪРЖАНИЕ

Пехота														c	тр.	
Пехотата в уличните боеве. Щурмовата група — главно звено з Щурм на укрепени здания Боевете в Будапеща																3
Пурмовата група — главно звено з	R Ti	· naπ	· ckt	10	റ്റ	й.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	· 6
Пурм на укрепени злания	.,	рид	0111	.,.	00.	•••	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	14
Боевете в Бупапеша	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16
Изполауват опита от Стали	НГ1	эап	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16
Тактиката на шурмовите	rnv	mu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
С помощта на «пжобната	ระบา การ	THE	ent	100		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19
Използуването на трофейни	TP.	cne	op:	rra		•	•	٠	•	•	·	•	•	•	•	20
Поп прикрытие на маглата		орс	до.	· Do	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
Под прикритие на пима	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	22
Отринай вниманието на	nn:	ara	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	$\frac{1}{2}$
Науопинвост	ър	u i u	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	•	23
Съобразитенност на боена	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	$\frac{23}{23}$
По вопосточната тръба		•	٠.	•	•	•	•	. •	•	•	•	•	•	•	•	23
Картенар отразил шест ата	ки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
Обхолен маньовър		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
Проз ползомията в типа на	BD	9 Г9	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	25
Взаимолействие с танкове	ър	uru	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•.	•	•	•	25
Из опита от упиниите боеве		:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	26
Пурморият ботопьон в упините	бол	ADA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	29
Пурмовил однальон в уличине	00.	OBC.	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	31
За поручительность в гранский бой	•	• .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32
Тпимото по тороно	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	36
Бодт за Воликио Пуки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	~	•	٠	•	38
Ротого оргомотивни в упинина бой	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	43
Проводина на грана и краността Г	, πυ	Pav	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	45
Естбото с тописорото в посетони пун	TOTAL VIOI	Lay NDA	· crud		1ΩΠ	[[[]	ວລກາ	. 171		ovo	· TOT	٠.	•	•	•	46
Използуват опита от Стали Тактиката на щурмовите С помощта на «джобната Използуването на трофейни Под прикритие на мъглата Под прикритие на дима. Отвличай вниманието на Находчивост Съобразителност на боеца. По водосточната тръба. Картечар, отразил шест ата Обходен маньовър През подземията в тила на Взаимодействие с танкове. Из опита от уличните боеве. Щурмовият батальон в уличните Щурм на немски замък. За разузнаването в градския бой. Тримата на тавана. Боят за Великие Луки. Ротата автоматчици в уличния бой. Превземане на града и крепостта Г	nıc	) DC	OPC	ر ،	ЭСД	(011	JU 16	4 116	A 11'	OAU	141	u.	•	•	•	40
		нк					•									
	10	ши	JBC													
Танковете в уличните боеве																<b>5</b> 0
Бой за населен пункт.																52
Опганизация на взаимодействието.																54
Танкова атака на населен пункт.																56
Танковете по улиците на града	١.															<b>5</b> 8
Танковете в уличните боеве. Бой за населен пункт. Организация на взаимодействието. Танкова атака на населен пункт. Танковете по улиците на града		•														
	Ατ	ти	Ten	uя												
,	1	,	-CP													
Аптинепията в уличните боеве.																61
Някои въпроси на уличния бой.																62
Аптиперията в уличните боеве за	Be	лик	ие	Л	VК	И.										64
Пруспоен огън	٠.			. '	٠.											65
Стойкостта на артилеристите.																66
С право насочване по барикалите																67
Артилерията в уличните боеве. Някои въпроси на уличния бой. Артилерията в уличните боеве за Двуслоен огън	•	•		-												
Подготов																
	٠,															68
Формификационната система на от	nne	'QU	rg .	12 I	เทา	ıπn	нат	بر			_	_				vo

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

### УЛИЧНИ БОЕВЕ Сборник статии и примери

Редактор: Кр. Крапачев

Печатница на Държавно военно издателство — София

Техн. редактор: Дим. Панайотов

Коректор: В. Кожухарова

Дадена за печат на 8. V. 1953 г. Авторски коли 10:69

Формат 8° от 63/95 Печатни коли 4·75 Поръчка № 1181

Изд. поръчка № 137

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/05 : CIA-RDP80T00246A032900310001-2

HOBALEIN

Haus 4 MR